





ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



Cód.: 23.037


MANUAL DE MONTAGEM

Roupeiro Lana 06 portas

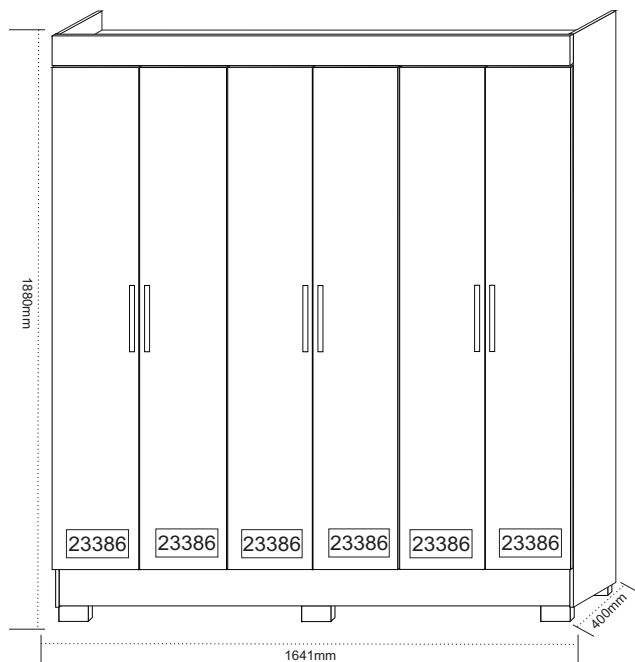


LEGENDA				
Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
23365	Lateral direita	1830 x 386 x 12	01	MDF
23366	Lateral esquerda	1830 x 386 x 12	01	MDF
23367	Divisão dianteira	1020 x 80 x 12	02	MDF
23368	Divisão traseira	1020 x 80 x 12	02	MDF
23369	Divisão gaveteiro direito	650 x 386 x 12	01	MDF
23370	Divisão gaveteiro esquerdo	650 x 386 x 12	01	MDF
23371	Base	1617 x 386 x 06	01	MDF
23373	Tampo	1617 x 386 x 12	01	MDF
23374	Tampo central	1617 x 386 x 12	01	MDF
23375	Prateleira	531 x 375 x 12	02	MDF
23376	Rodapé dianteiro	1617 x 70 x 12	01	MDF
23377	Rodapé traseiro	1617 x 70 x 12	01	MDF
23378	Frente de gaveta	475 x 160 x 12	02	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	04	MDF
23380	Lenço de gaveta	456 x 80 x 12	02	MDF
23381	Moldura superior	1641 x 63 x 12	01	MDF
23382	Fundo de gaveta	444 x 368 x 2,5	02	MDF
23383	Fundo traseiro	1637 x 425 x 2,5	04	MDF
23385	Suporte de rodapé	359 x 70 x 12	01	MDF
23386	Porta	1693 x 269 x 12	06	MDF
23390	Afastador dianteiro direito	354 x 70 x 25	01	MDF
23391	Afastador dianteiro esquerdo	354 x 70 x 25	01	MDF
23394	Afastador traseiro	354 x 25 x 25	02	MDF
28568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	06	MDF

Gavetas

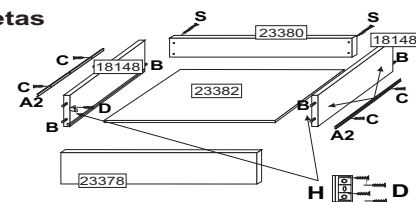


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (S); encaixar o fundo no rasgo, fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Corrediça

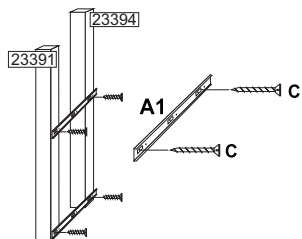


Fixar a corrediça (A1) ao afastador (23390, 23391 e 23394) com o parafuso (C).

Detalhe do fundo

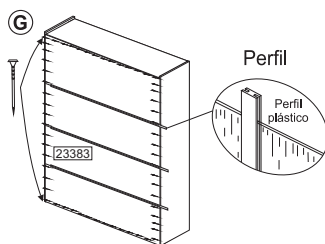


Porta

Após encaixar a dobradiça (K1) ao calço (L3) parafuse-as a porta (23386) e (L2) a divisão (23367) e a lateral (23365 e 23366) faça a junção das duas peças, fixandouma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixefaca a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

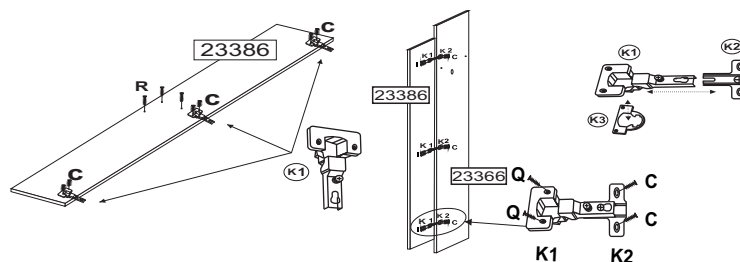

Moldura

Moldura - Parafusar a moldura (23381) com parafuso (S) ao tampo (23373).


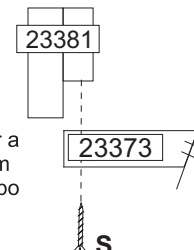


Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	02 Corrediça telescópica 250mm
B	1203	55 Cavilha 6 X 20
C	1204	90 Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada
D	1613	34 Parafuso 3,5 X 12 flangeado
E	1206	04 Parafuso 4 X 40
F	1246	26 Parafuso 4 X 45
G	1208	70 Prego 10 x 10 mm
H	1213	04 Cantoneira Plástica 04 furos
I	1211	28 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	1189	18 Dobradiça 8,5 x26 mm eCalço 07 de dobradiça
M	1214	02 Minifix Tambor 8,5 mm
N	1215	02 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	23329	02 Cabideiro met. 539 mm
P	18419	03 Perfil H plástico 1637mm
Q	1205	04 Parafuso 3,5 X 20 cab. Chata
R	2313	12 Parafuso 3,5 X 25 cab. flangeado
S	1207	19 Parafuso 3,5 X 35
U	-----	06 Pé retangular 50mm na cor do produto
V	1227	01 Suporte plástico de cabideiro obilongo
X	18134	01 Suporte cabideiro J aberto
Z	23640	01 Suporte cabideiro J fechado

Montagem da Estrutura

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro: corrediças (A), buchas (I) e cavilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela montagem dos pés e fixar os rodapés traseiro e dianteiro. Onde for o parafuso (F) receberá também a bucha (I) para a fixação.

Pés
Após a fixação da peça 23385 aos rodapés 23376 e 23377 encaixe os pés (U) aos rodapés e ao suporte (23389) e as laterais (23365 e 23366), em seguida parafuse os pés com o parafuso (D) de dentro para fora.

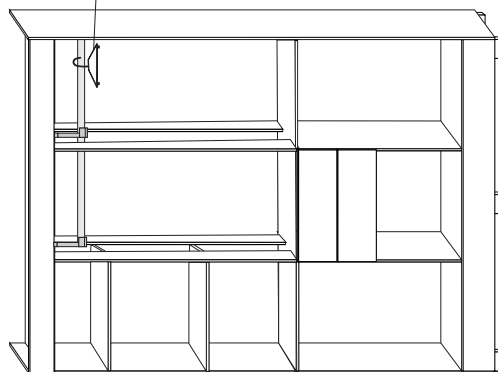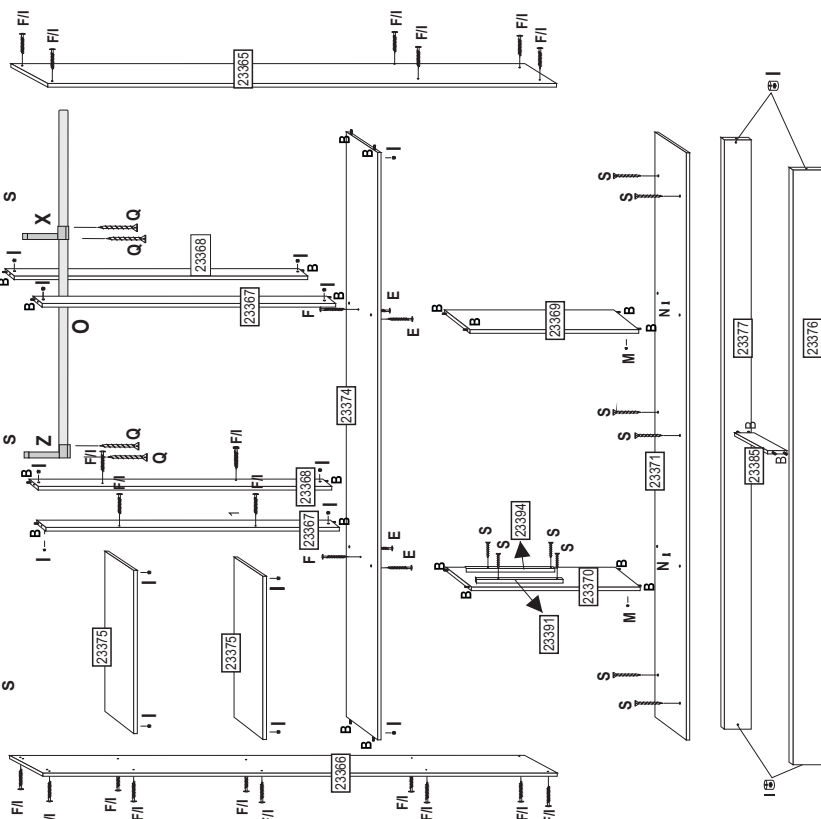

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Lana 06 pts - Cód.: 23.037



Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 60 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 1.880 mm
Largura: 1.641 mm
Profundidade: 400mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.