

ESQUEMA DE MONTAGEM - BERÇO BISCOITO - CÓD. 8000014

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Carlos Perovano	Kerlilton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	09 / 11/ 2023	00 / 00 / 0000	01	1/8

ADVERTÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DE USO

- a) **ADVERTÊNCIA:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- b) **ADVERTÊNCIA:** Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
- c) **ADVERTÊNCIA:** Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação; engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de presiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- d) **ADVERTÊNCIA:** Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- e) **ADVERTÊNCIA:** O comprimento, largura e altura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual;
- f) **ADVERTÊNCIA:** Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço;

g) **ADVERTÊNCIA:** **"ESTE PRODUTO ATENDE A REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO SUA DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO."**

- h) **ADVERTÊNCIA:** Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados;
- i) **ORIENTAÇÕES:** A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- j) **ORIENTAÇÕES:** Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- k) **ORIENTAÇÕES:** O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- l) **ORIENTAÇÕES:** A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- m) **ORIENTAÇÕES:** A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de, pelo menos, 480mm na posição mais baixa do berço e de pelo menos 180mm da posição mais elevada da base do berço;
- n) **ORIENTAÇÕES:** O tamanho máximo do colchão a ser utilizado com o berço é de 1,30m de comprimento e 70cm de largura, com espessura máxima de 12cm e densidade igual a 18kg/m³. O tamanho mínimo é de 1,28m de comprimento e 68cm de largura, com espessura mínima de 10cm e densidade igual a 18kg/m³;
- o) **ORIENTAÇÕES:** O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;
- p) **ORIENTAÇÕES:** As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- q) **ORIENTAÇÕES:** Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- r) **ADVERTÊNCIA PARA EVITAR RISCOS DE QUEDAS:** Atenção, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso de crianças como capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.

NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


CÓDIGO	Nº	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTDA
8140001	01	1300x114x15	Barra Lateral	02
8140002	02	1294x45x22	Barrote Multilaminado	02
8140003	03	1300x85x15	Base	02
8140004	04	1294x690x6	Chapa Estrado	01
8140005	05	1300x680x25	Grade	02

CÓDIGO	Nº	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTDA
8140006	06	790x40x15	Moldura	02
8140007	07	776x526x15	Painel Inferior	02
8140008	08	776x325x15	Painel Superior	02
8140012	09	1320x140x25	Rodapé Maior	02
8140013	10	689x60x25	Rodapé Menor	02

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



01 montador




Chave Philips




Chave Fenda




Martelo

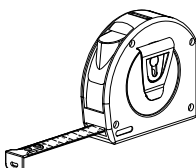


Trena

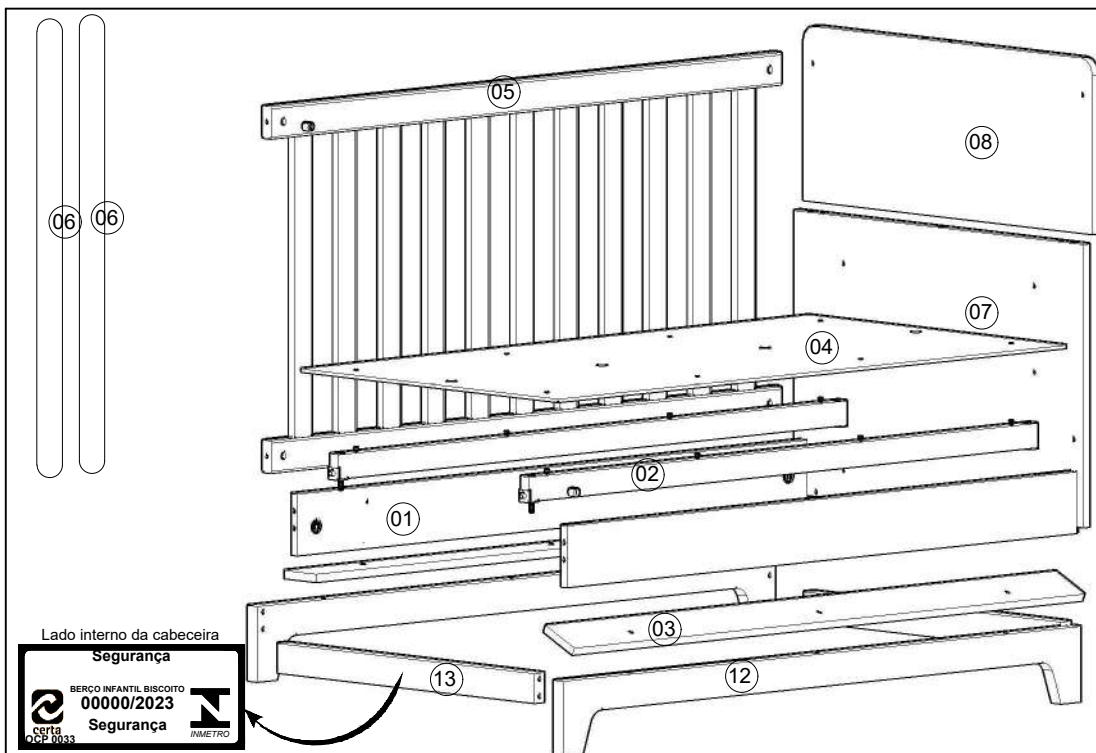


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A - Parafuso TP13 SXINT 1/4x60 s/ ponta
12 unid.




B - Parafuso TP13 SXINT 5x50
s/ ponta 08 unid.



C - Parafuso CH PHS
3,5x16 c/ ponta - 12 unid.




D - Parafuso CH PHS
4,5x25 c/ ponta - 04 unid.




E - Suporte para
estrado - 04 unid.




F - Chave allen
zeta 01 unid.




G - Cavilha 8x50.
06-unid.



H - Porca quadrada
rosca de 1/4 - 04 unid.

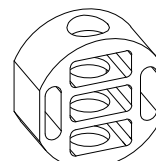


I - Anel fixador 26x11 p/ porca
quadrada de 1/4 - 04 unid.

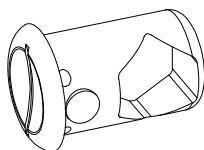


J - Bucha plástica p/ porca
sextavada de 1/4 - 08 unid.



K - Porca sextavada
rosca de 1/4 - 08 unid.




L - Cavilha 8x30
20 unid.

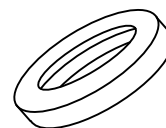



M - Sapatilha Plástica
04 unid.

MONTAGEM PASSO A PASSO



Faça a fixação dos rodapés lateral e frontal com as cavilhas de madeira 8x30mm **L**, em seguida com o parafuso tp13sxint 5x50 mm **B**, fixe a base do berço nos rodapés como na figura



L - Cavilha 8x30
20 unid.

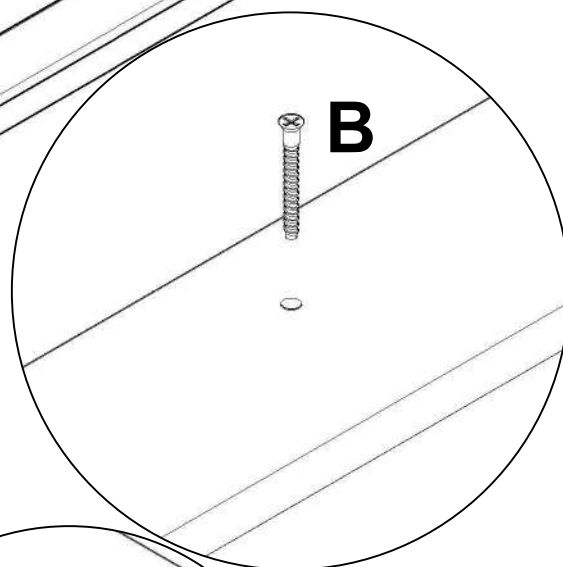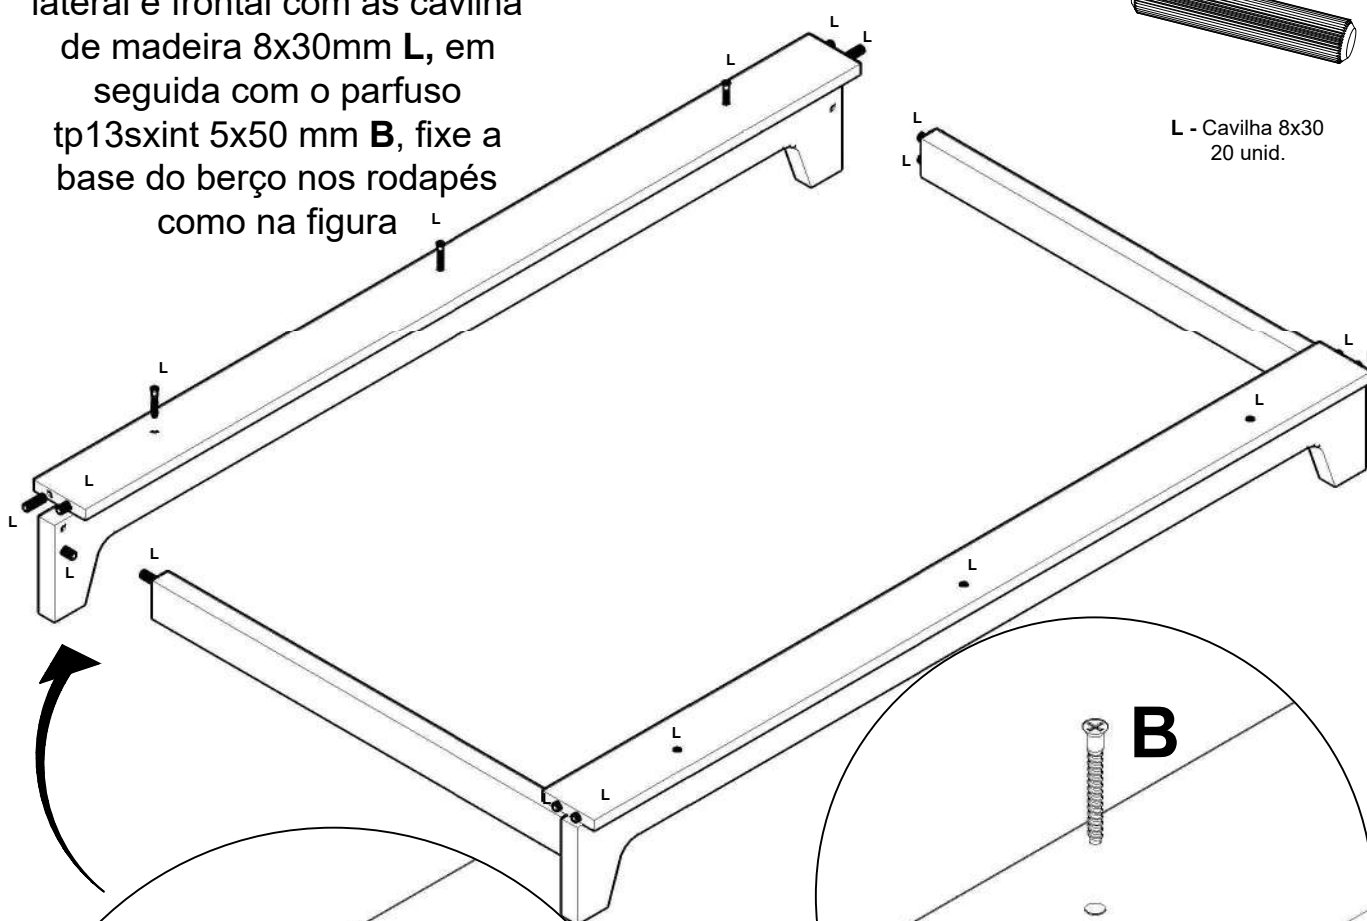

B

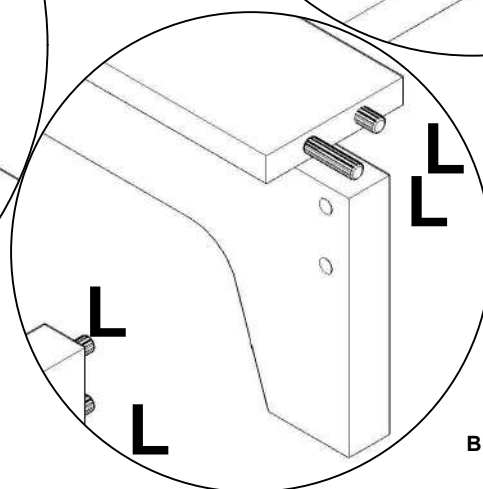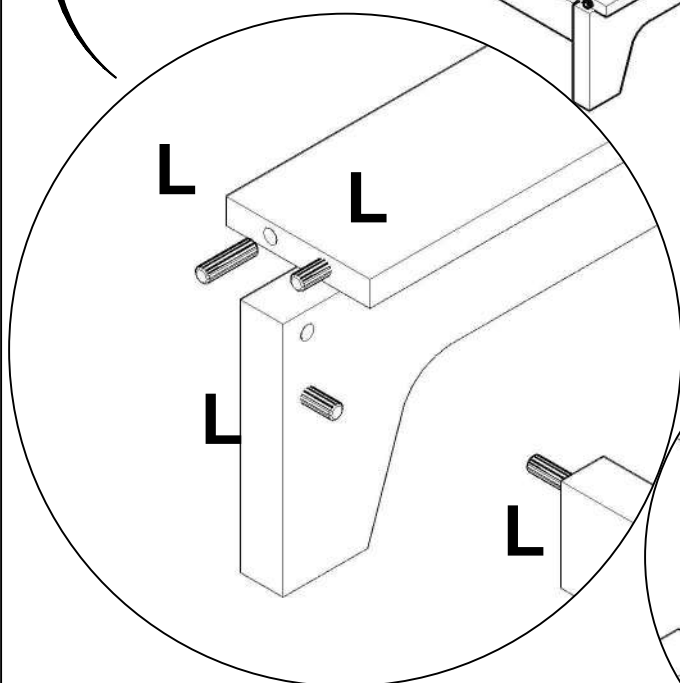


B - Parafuso TP13 SXINT 5x50
s/ ponta 08 unid.

MONTAGEM PASSO A PASSO




Vamos fazer a união do painel superior com o inferior utilizando as cavilha de madeira 8x50mm **G**, faça o mesmo nos dois lados

ATENÇÃO: Caso seja necessário a identificação do lote de produção do berço, o mesmo, sempre irá informado na etiqueta de produção do produto ou carimbado na na parte inferior da base.

- Exemplo da impressão na etiqueta:

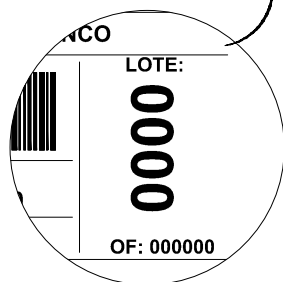



- Exemplo do carimbo na base:

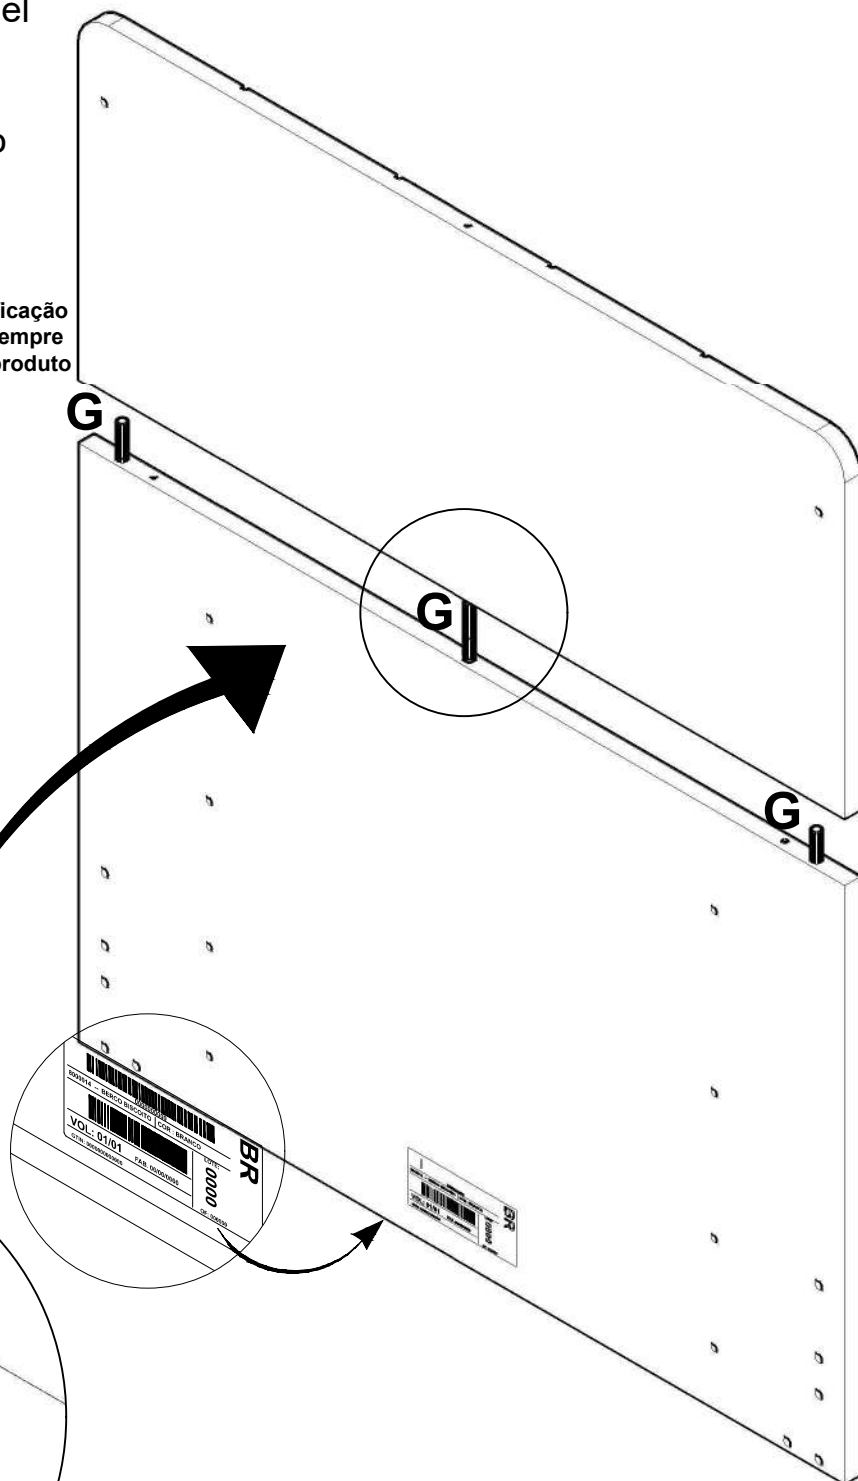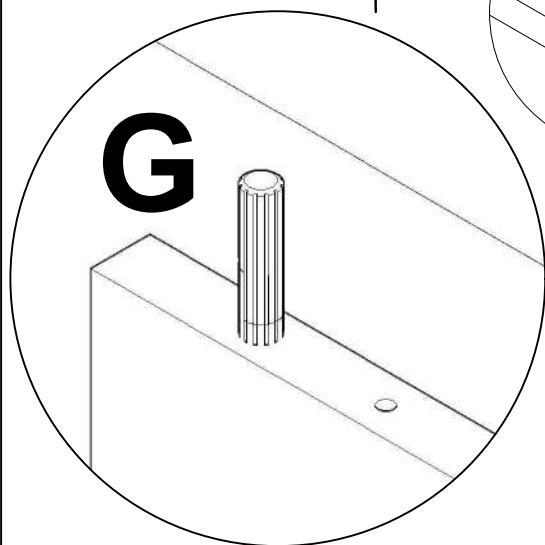

G - Cavilha 8x50.
06-unid.

MONTAGEM PASSO A PASSO


DETALHE DO 1º

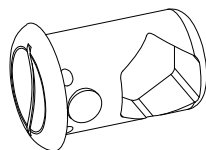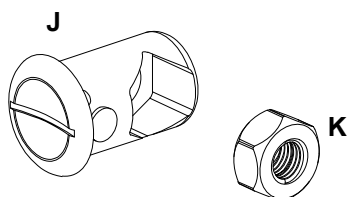


J - Bucha plástica p/ porca sextavada de 1/4 - 08 unid.



K - Porca sextavada rosca de 1/4 - 08 unid.

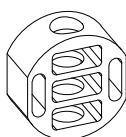


J - Anel fixador 26x11 p/ porca quadrada de 1/4 - 04 unid.




I - Porca quadrada rosca de 1/4 - 04 unid.




DETALHE DO 4º

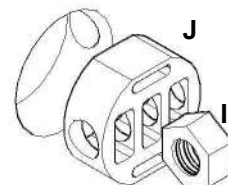

DETALHE DO 5º

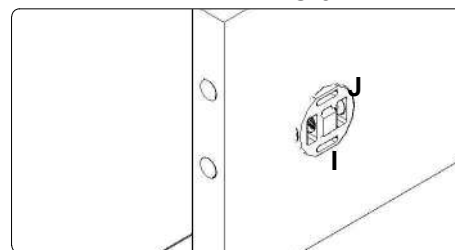


DETALHE DO 3º

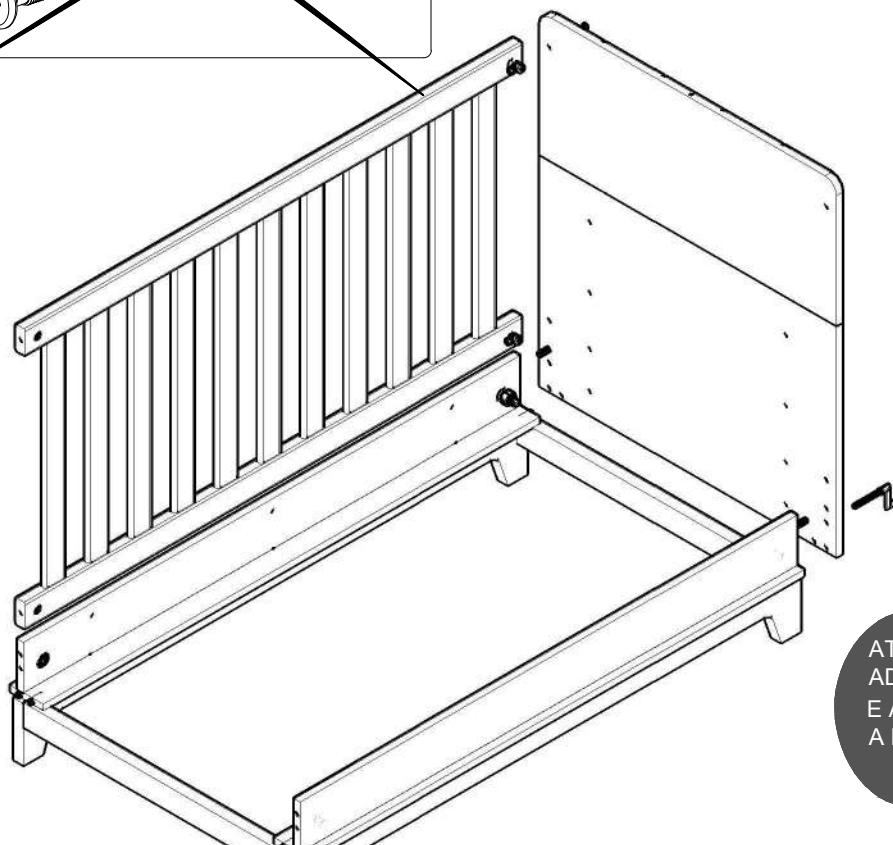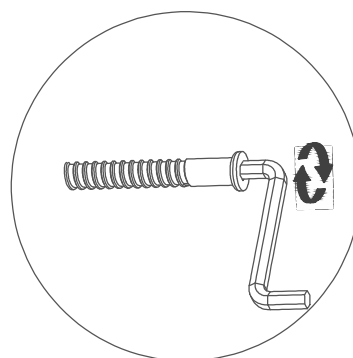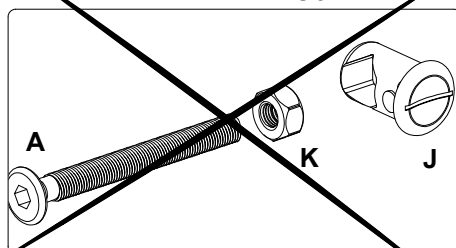



ATENÇÃO: GUARDE OS ITENS ADICIONAIS COMO AS MOLDURAS E ACESSÓRIOS DA FERRAGEM PARA A MONTAGEM DA FUTURA MINICAMA.

MONTAGEM PASSO A PASSO


Faça o travamento dos painéis na grade do berçocom o parafuso PT 13 SXINT.

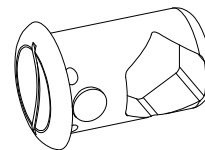


J - Bucha plástica p/ porca sextavada de 1/4 - 08 unid.

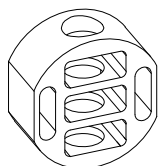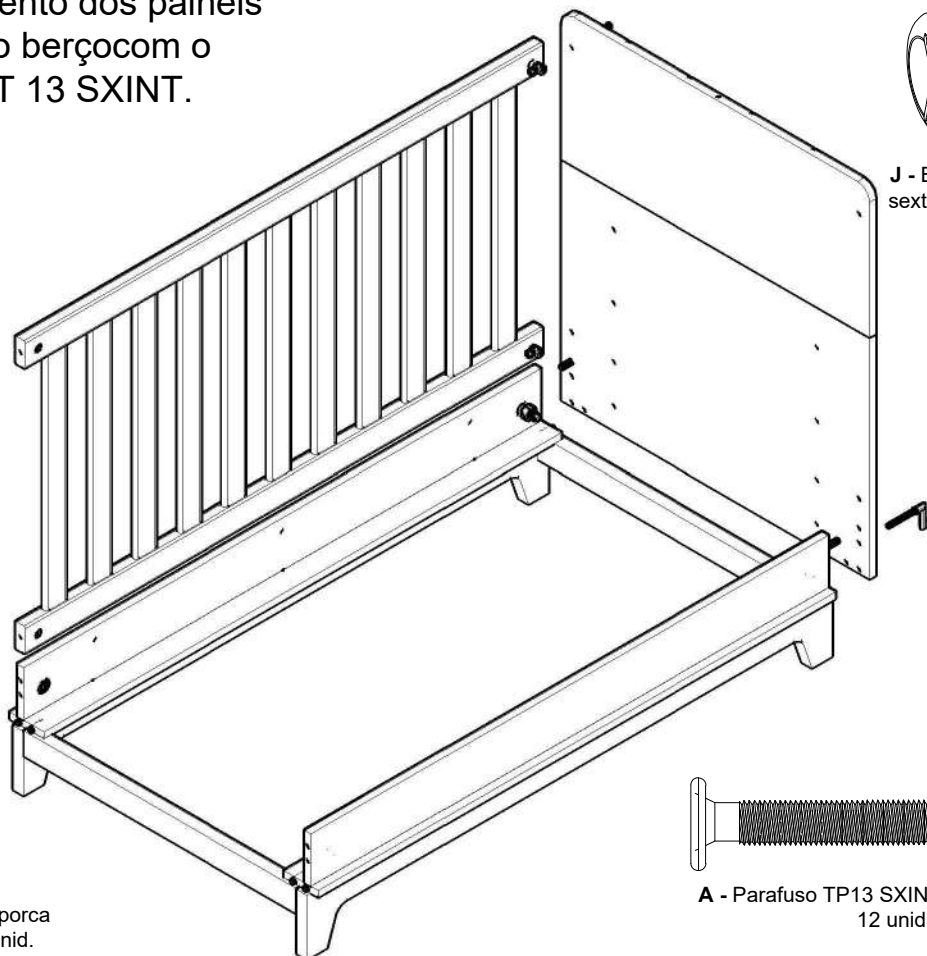


I - Anel fixador 26x11 p/ porca quadrada de 1/4 - 04 unid.



A - Parafuso TP13 SXINT 1/4x60 s/ ponta 12 unid.

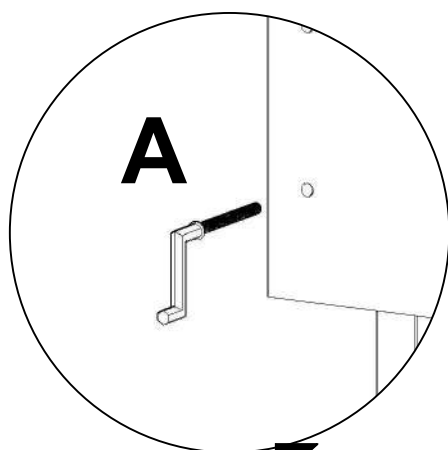


F - Chave allen zeta 01 unid.



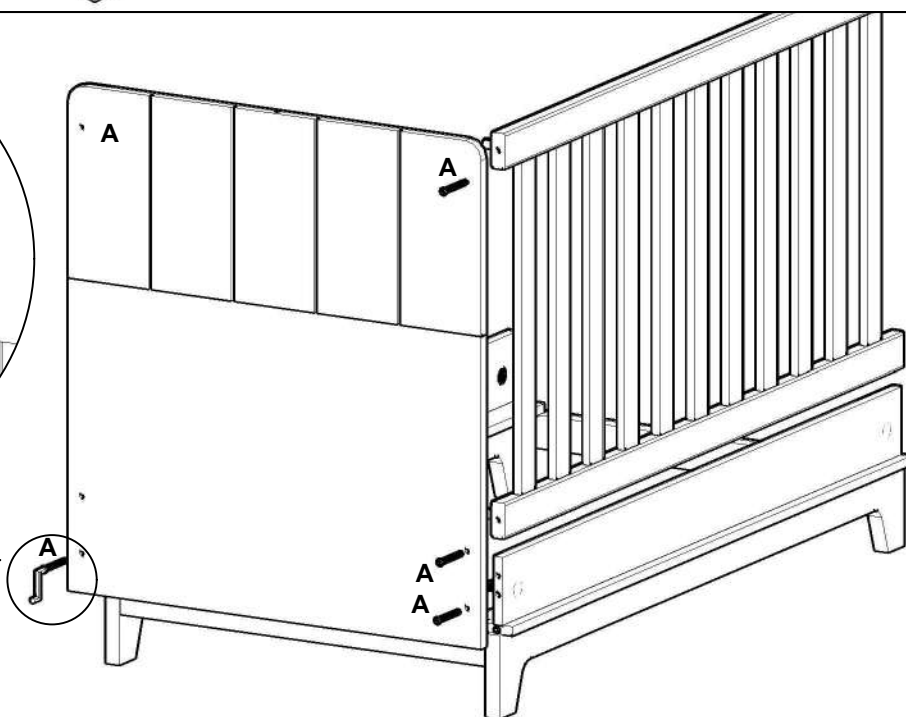


MONTAGEM PASSO A PASSO

Nesse passo da montagem vamos fazer a fixação do barrote multilaminado, note que no painel inferior existem furos para encaixar o suporte **E**.




E - Suporte para estrado - 04 unid.

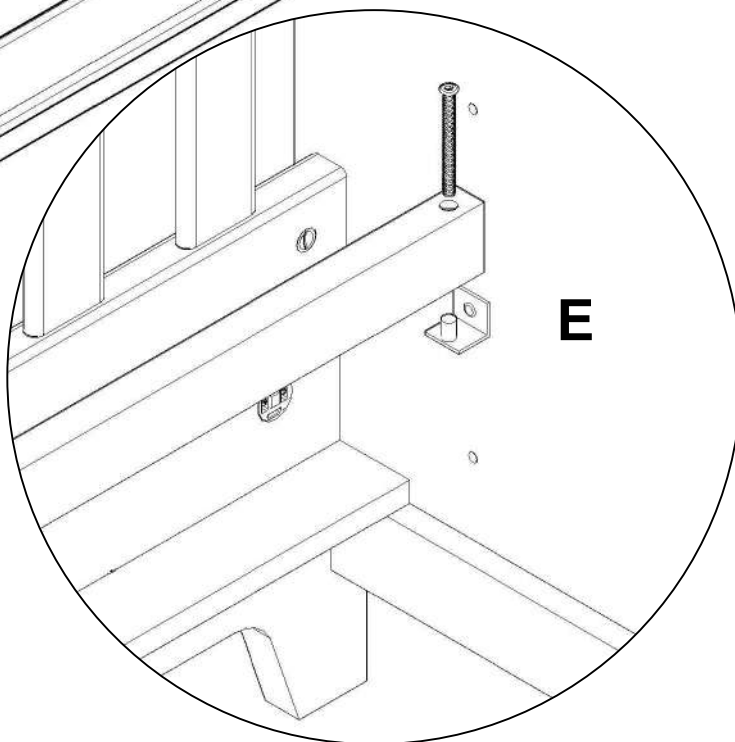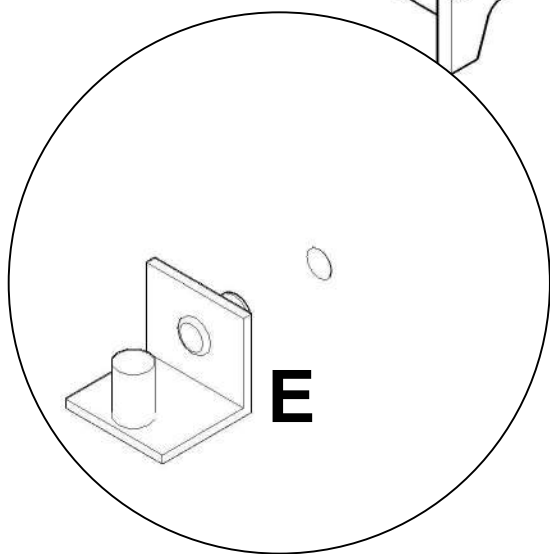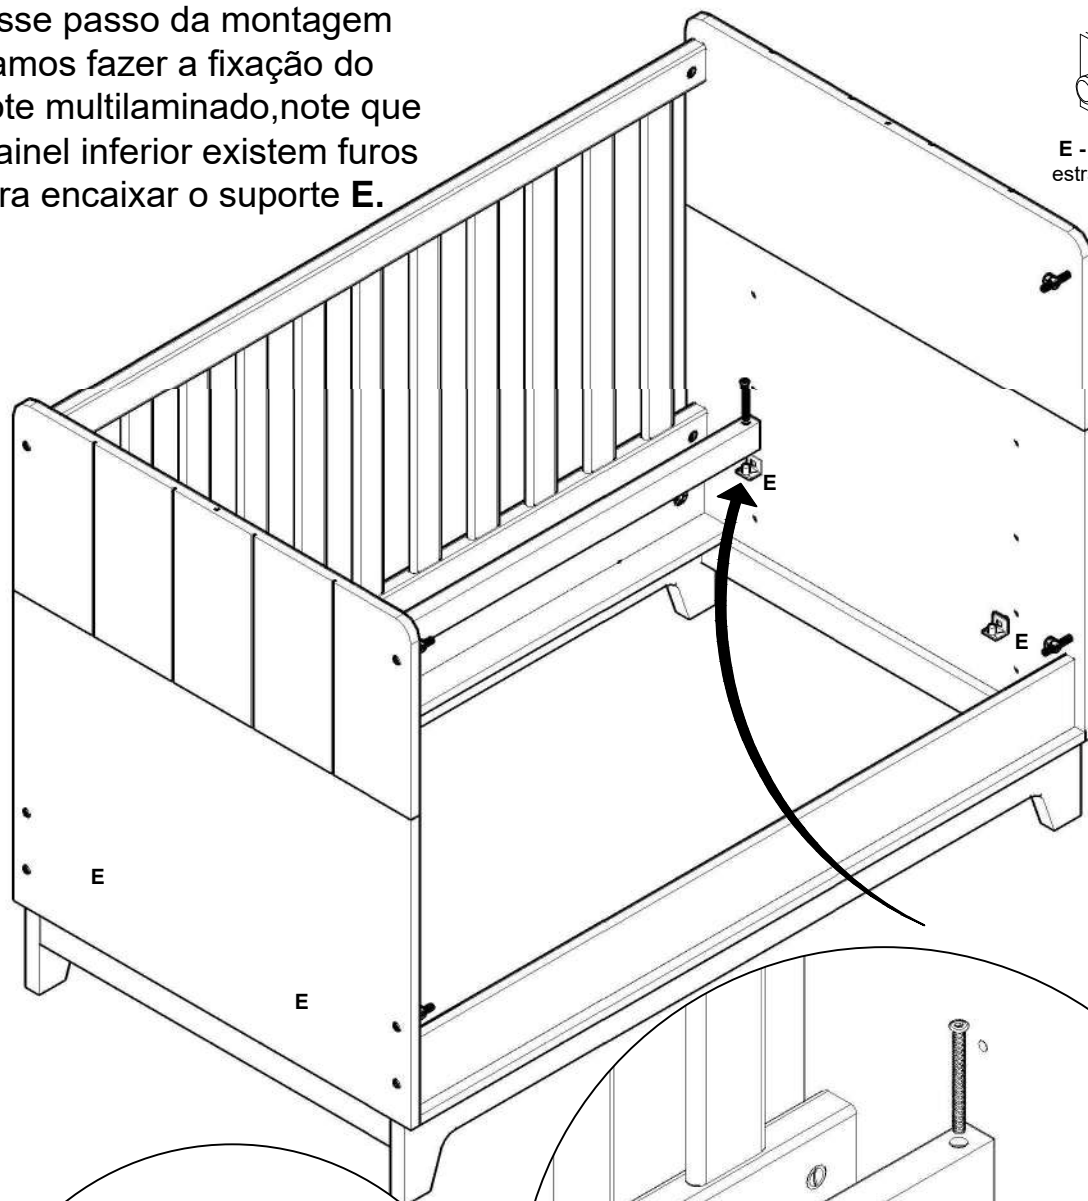


MONTAGEM PASSO A PASSO


Posicione a chapa do estrado sobre os barrotes. Para a montagem do estrado na regulagem inferior (mais baixa), com o auxilio de uma trena, posicione a chapa a uma distância de **3mm entre as cabeceiras e os painéis**, e uma distância de **5mm entre as réguas da grade fixa**. Para a montagem do estrado na regulagem superior (mais alta), com o auxilio de uma trena, posicione a chapa a uma distância de **3mm entre as cabeceiras e os painéis**, e uma distância de **11,5mm entre os palitos da grade fixa**.




C - Parafuso CH PHS
3,5x16 c/ ponta - 08 unid.

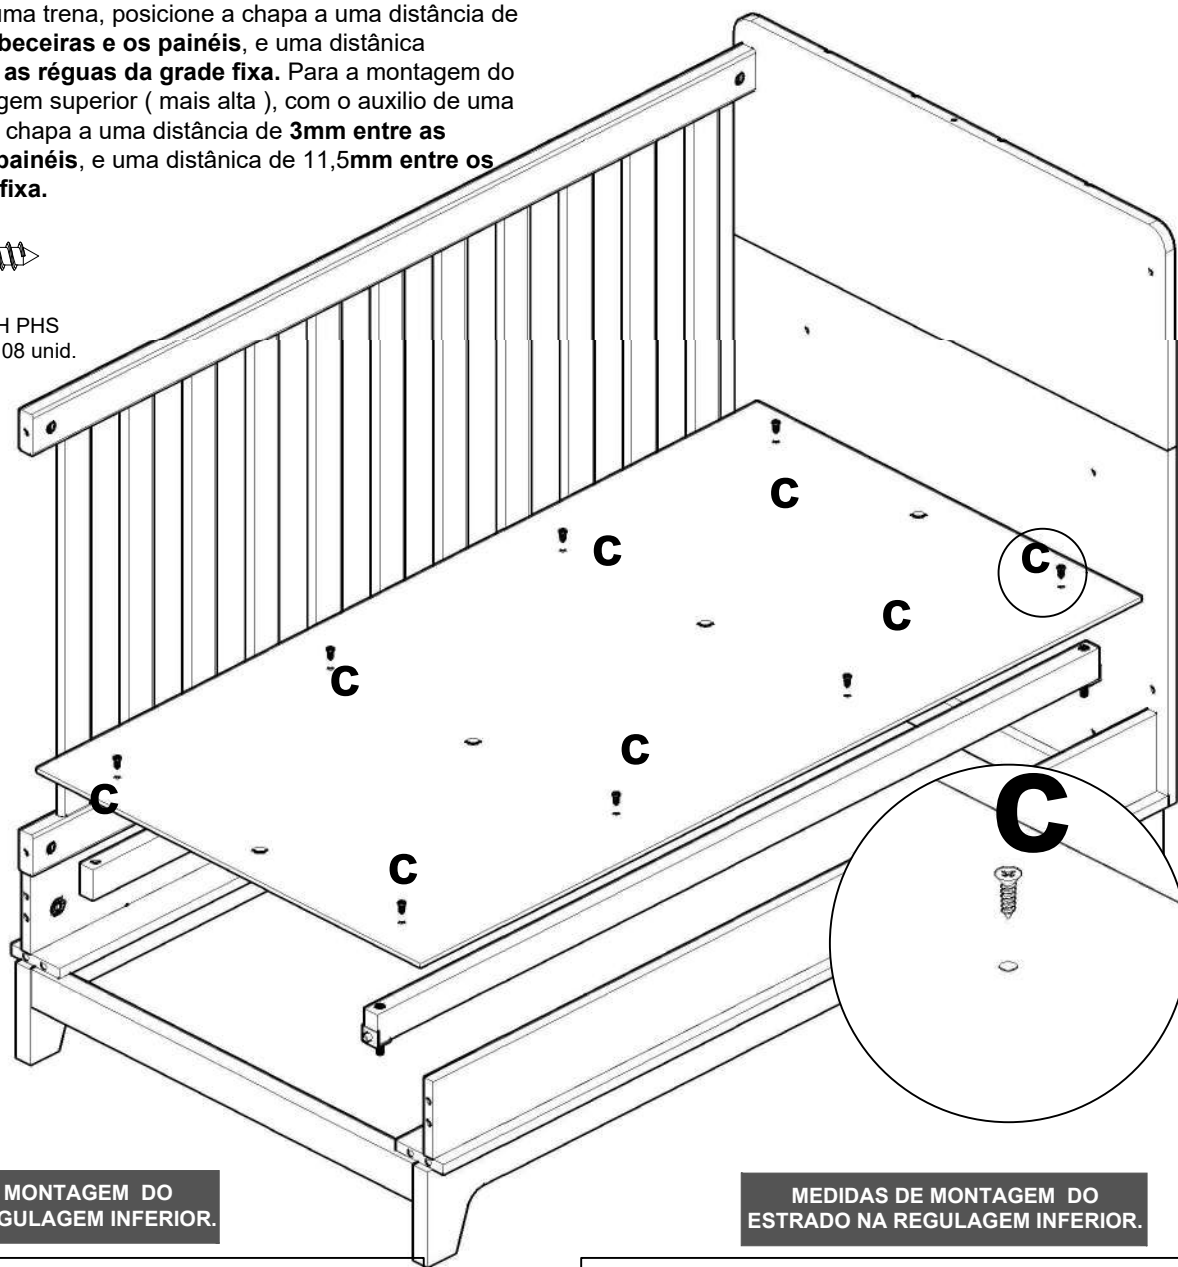

MEDIDAS DE MONTAGEM DO
ESTRADO NA REGULAGEM INFERIOR.

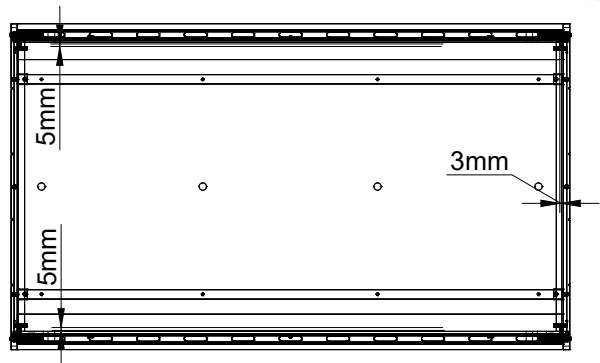

MEDIDAS DE MONTAGEM DO
ESTRADO NA REGULAGEM SUPERIOR.

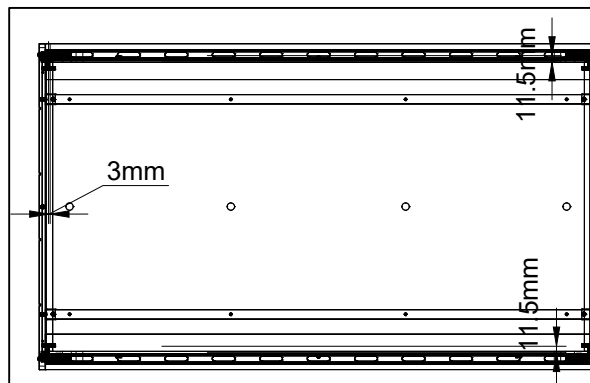

TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO EM BERÇO-CAMA


CASO HAJA A NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO EM MINICAMA, SIGA O PASSO A PASSO ABAIXO:

Remova o suporte para cortinado.

Remova as grades fixas e desaparafuse o estrado, (**NÃO SEPRE OS BARROTES DA CHAPA DO ESTRADO**).

Baixe o estrado para a regulagem da minicama.

Retire os painéis superior para montagem da cama, na próxima etapa vamos utilizar como lateral da cama.


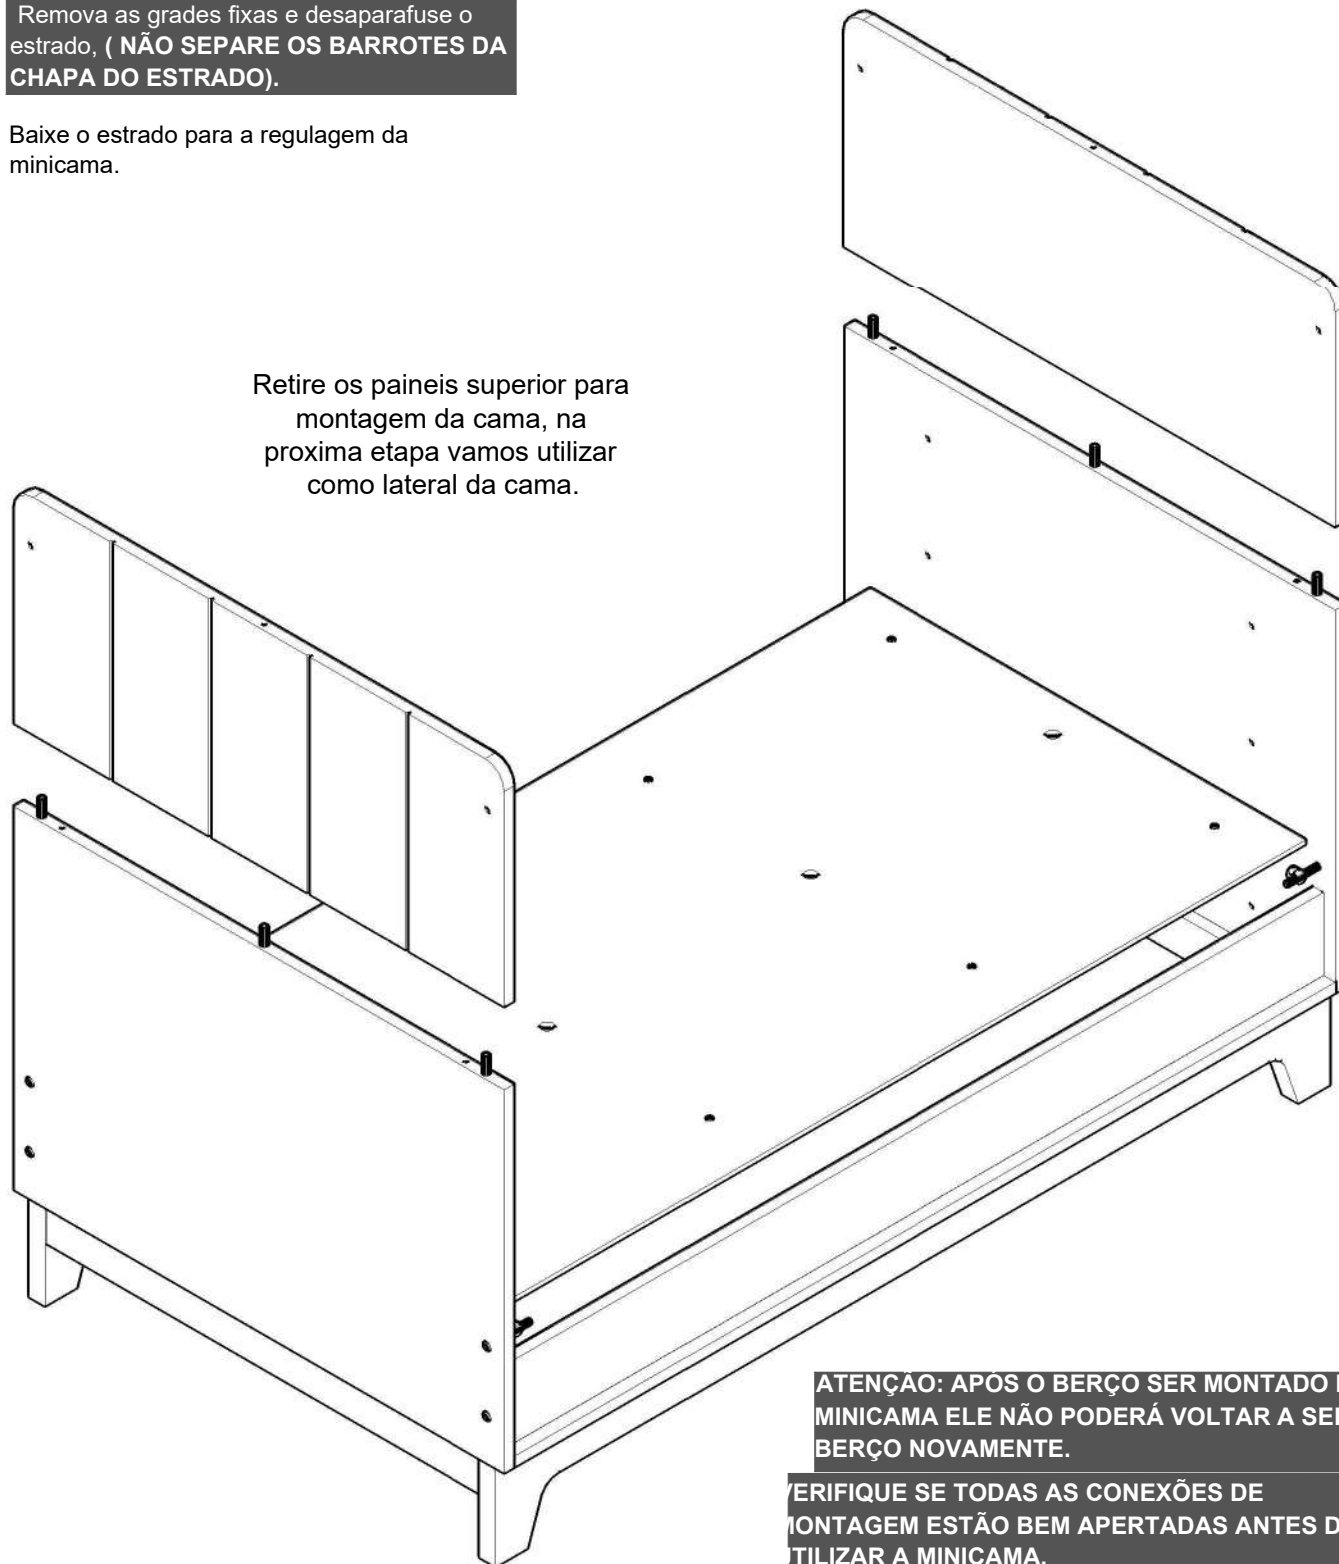


ATENÇÃO: APÓS O BERÇO SER MONTADO EM MINICAMA ELE NÃO PODERÁ VOLTAR A SER BERÇO NOVAMENTE.

VERIFIQUE SE TODAS AS CONEXÕES DE MONTAGEM ESTÃO BEM APERTADAS ANTES DE UTILIZAR A MINICAMA.



MONTAGEM PASSO A PASSO

Para montar a cama retire a chapa estrado , e reloque a barrote mutilaminado para baixo como na figura

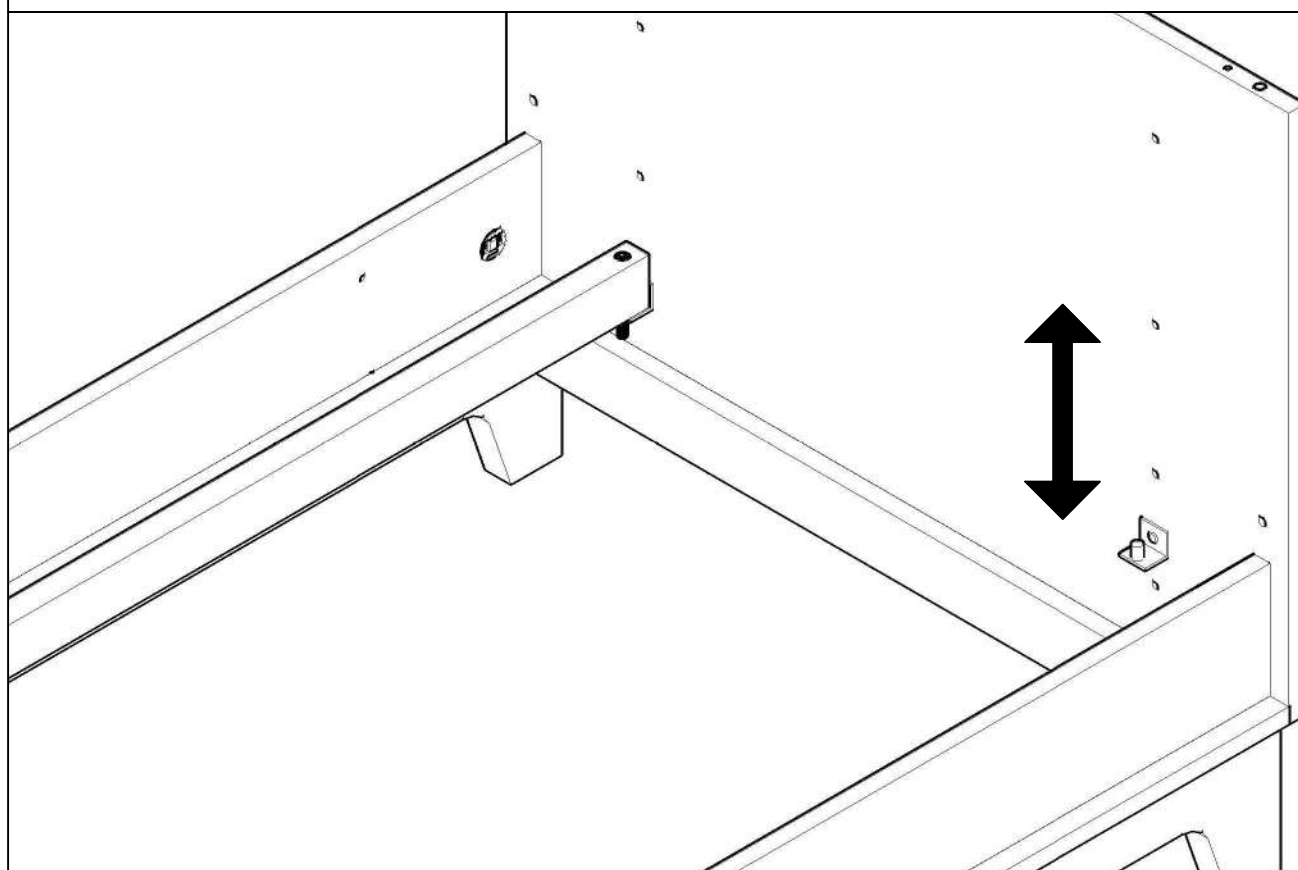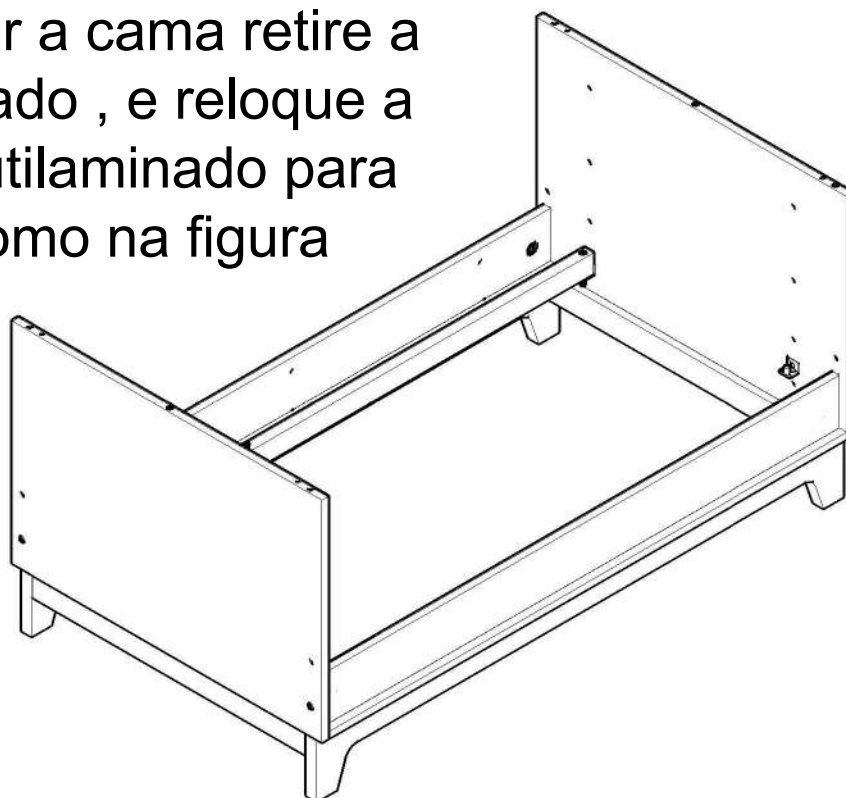

MONTAGEM PASSO A PASSO


Vamos fazer a fixação do painel superior ,que agora sera usado como lateral da cama parafuso 4,5x25mm letra **D**.

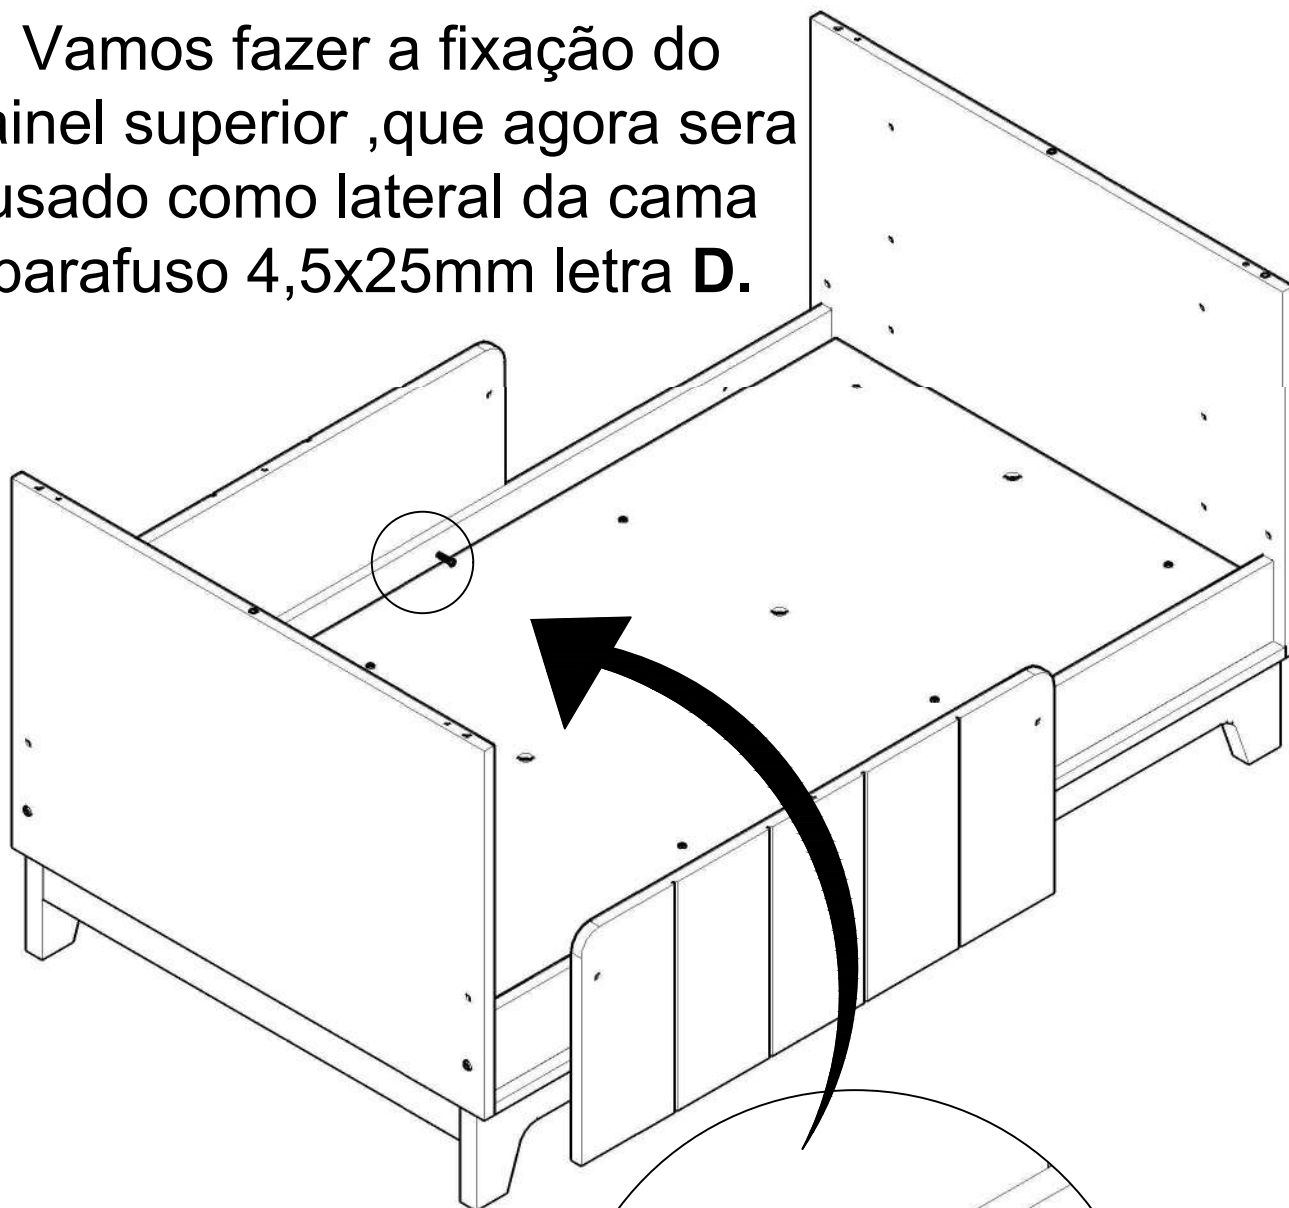



D - Parafuso FLANG PHS
4,5x25 c/ ponta - 04 unid.

MONTAGEM PASSO A PASSO



Vamos fazer a fixação da moldura com o uso do parafuso 5x50mm letra **B**



B - Parafuso TP13 SXINT 5x50
s/ ponta 08 unid.

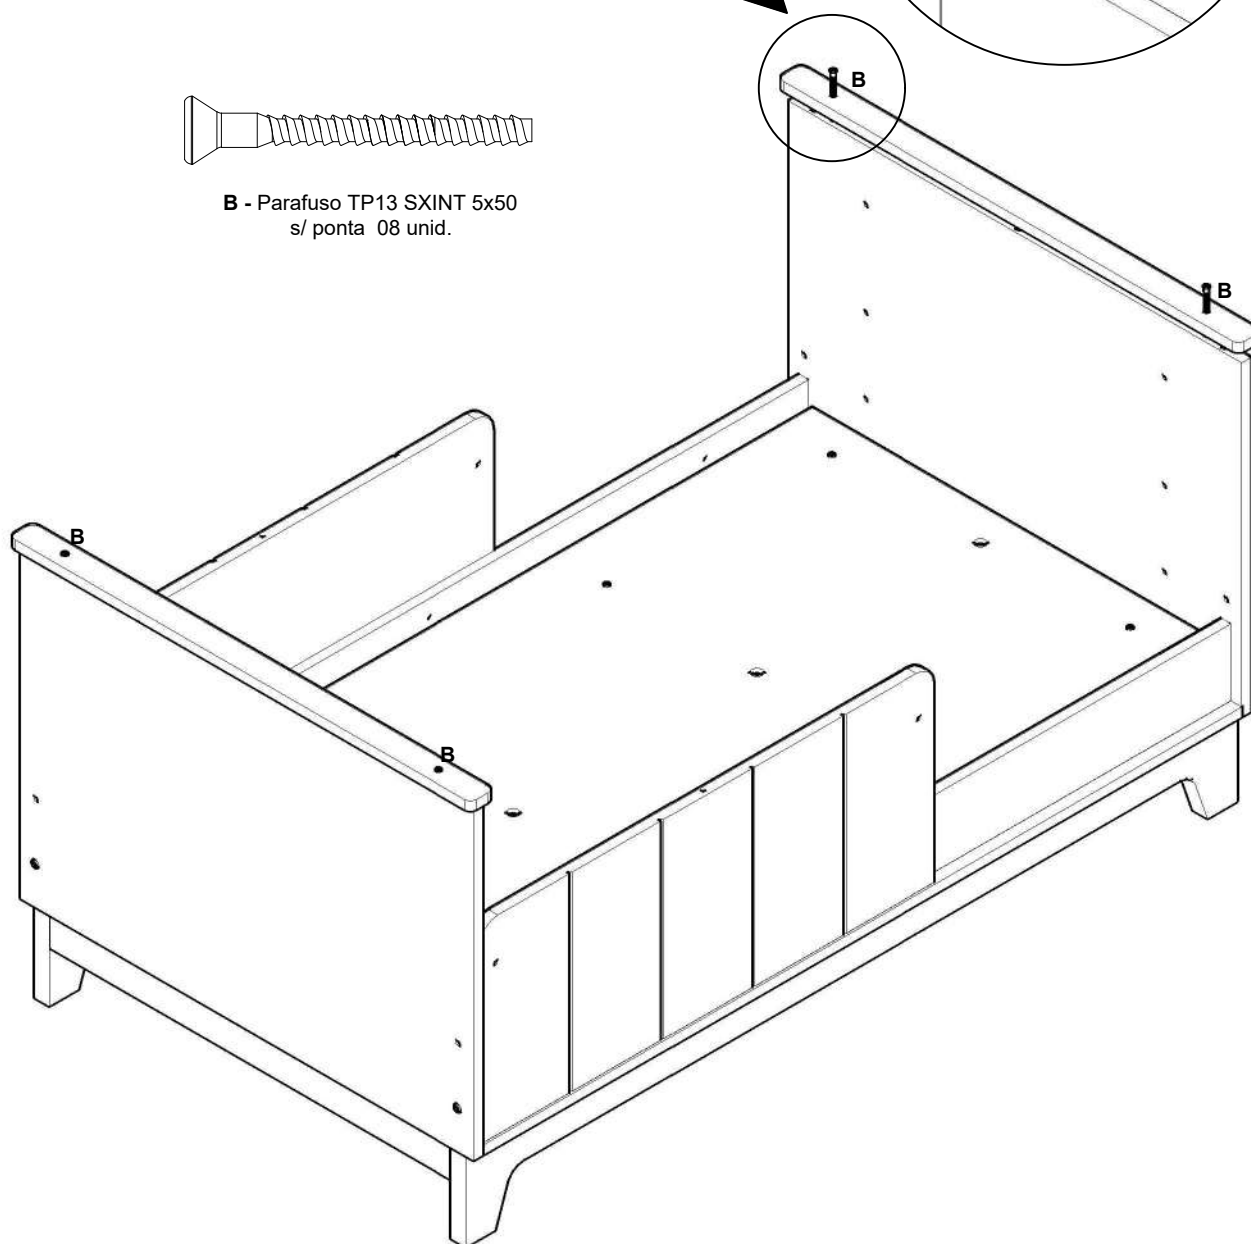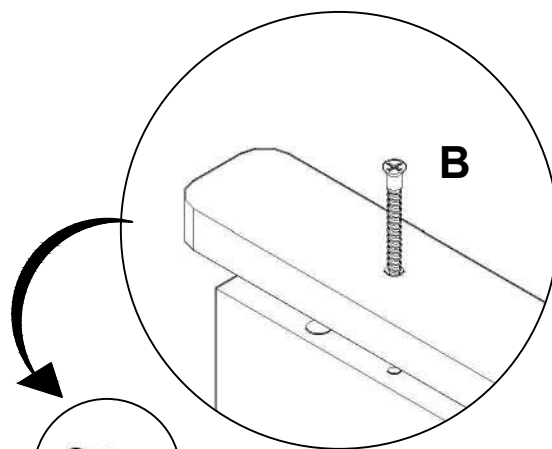

VISÃO DO PRODUTO MONTADO

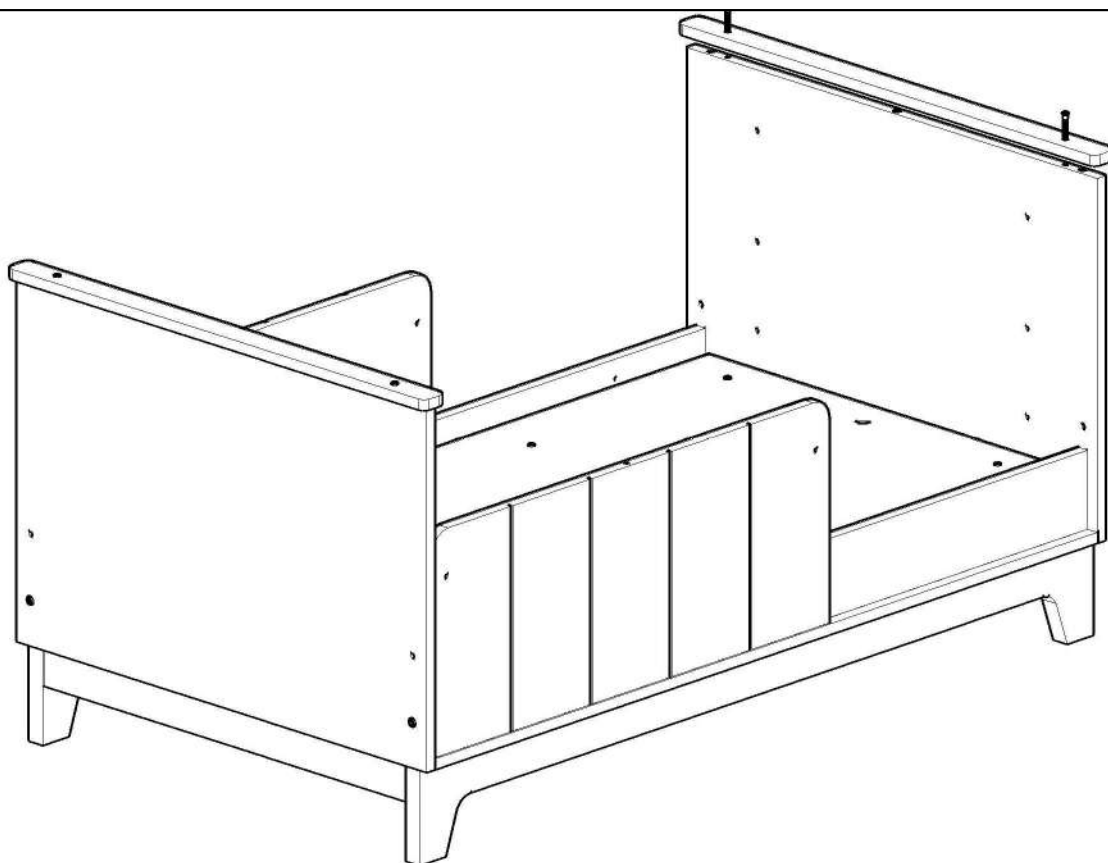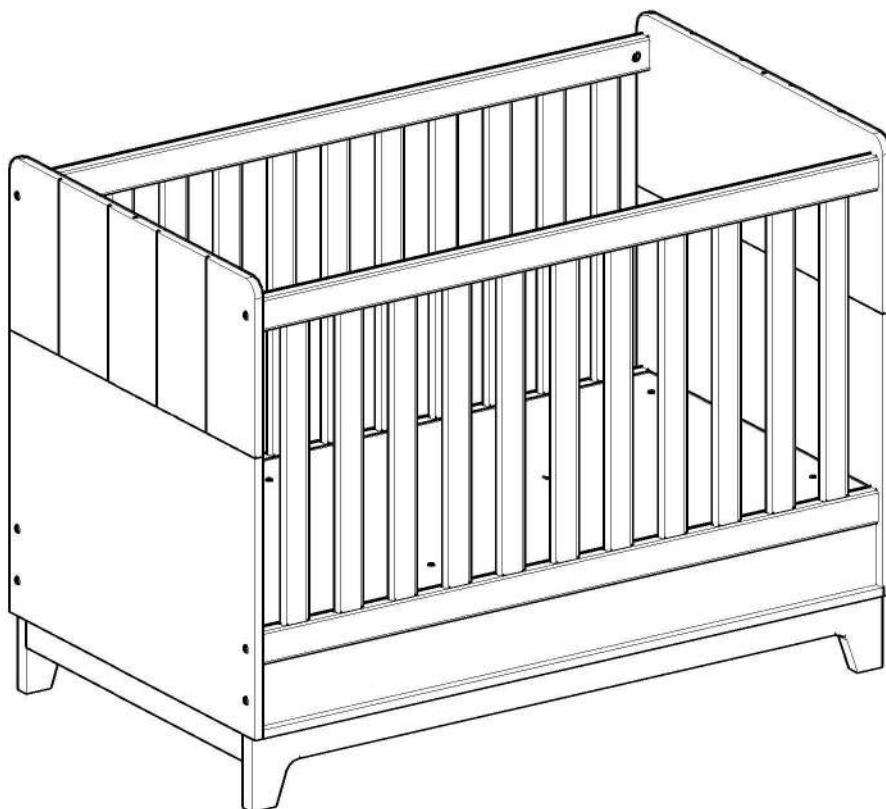


ESQUEMA DE MONTAGEM - ROUPEIRO PISTACHE 04 PT - Cód. 5786

" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

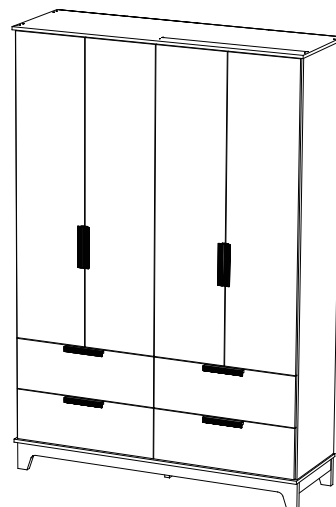

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.




Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	28/05/2026	00 / 00 / 0000	00	1/6

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	COD. 1	COD. 2	ESP.	QTDE.
1	2902	PRATELEIRA	711	438	15	2
2	2903	TAMPO GAVETEIRO	711	448	15	2
3	2904	FUNDO GAVETA	669	381	2,5	4
4	2905	LATERAL DIREITA GAVETA	385	175	15	4
5	2906	LATERAL ESQUERDA GAVETA	385	175	15	4
6	2907	RODAPÉ FRENTE	1466	140	25	1
7	2908	RODAPÉ LATERAL	391	60	25	3
8	2909	PÉ CENTRAL	135	60	25	1
9	5794	PORTA	1496	360	15	4
10	2915	LATERAL DIREITA	2010	448	15	1

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	COD. 1	COD. 2	ESP.	QTDE.
11	2916	LATERAL ESQUERDA	2010	448	15	1
12	2917	DIVISÃO	1639	448	15	1
13	2918	DIVISÃO MALEIRO	356	80	15	1
14	2919	FUNDO ROUPEIRO	2040	364	2,5	4
15	2920	TAMPO MALEIRO	1437	448	15	1
16	2921	TAMPO	1480	470	15	1
17	2922	BASE	1480	470	15	1
18	2923	TRASEIRO GAVETA	657	175	15	4
19	5795	FRENTE GAVETA	723	250	15	4
20	5271	RODAPÉ TRASEIRO	1466	140	25	1

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM

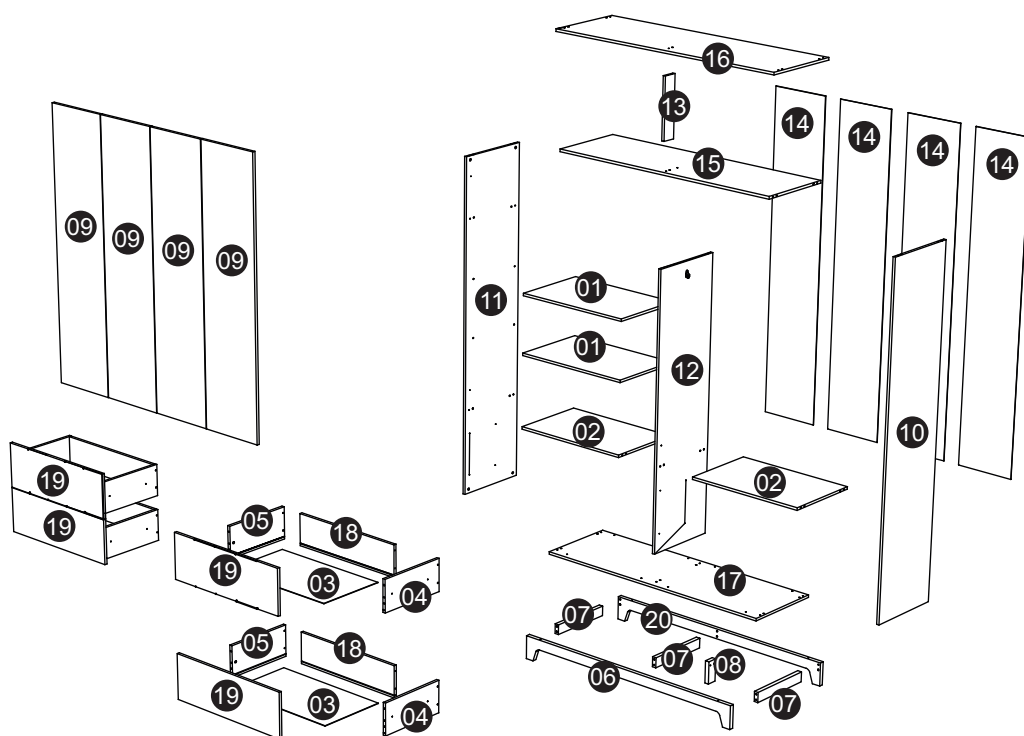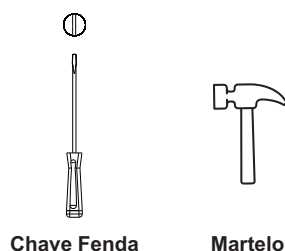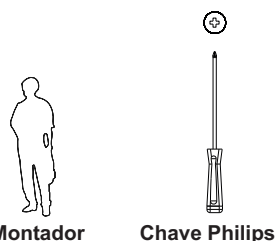


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A Cavilha 8x30 52 Unid.	B Parafuso Minifix 26 Unid.	C Tambor minifix 30 Unid.	D Paraf. Philips 5x50mm cab. chata 20 Unid.	E Sapata Redonda 05 Unid.	F Corrediça Telescópica 04 Unid.
G Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata 42 Unid.	H Paraf. Philips 4,0x40mm cab. chata 10 Unid.	I Paraf. Philips 4,0x25mm cab. chata 08 Unid.	J Fixador de Fundo de gaveta 08 Unid.	K Prego 10x10 90 Unid.	L Sachet cola 02 Unid.
M Puxador 08 Unid.	N Conector de Montagem 06 Unid.	O Perfil "I" plast. 385mm 01 Unid.	P Perfil "I" plast. 2040mm 02 Unid.	Q Cabideiro Oblongo 01 Unid.	R Dobradiça 35mm Slowmotion 12 Unid.
S Paraf. Philips 3,5x14mm cab. flangeada 96 Unid.	T Suporte cabideiro oblongo 02 Unid.	U Suporte prateleira 08 Unid.	V Fixador com garra para fundo 15 Unid.	X Haste dupla 02 Unid.	

MONTAGEM PASSO À PASSO

1. Deslize as partes das corrediças para ter acesso às travas e siga os passos abaixo para destravá-las.

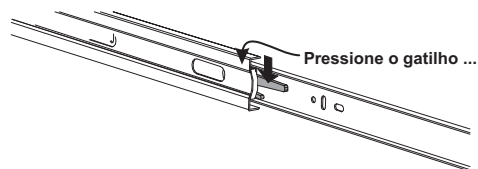


... com o gatilho ainda pressionado puxe uma parte para cada lado.

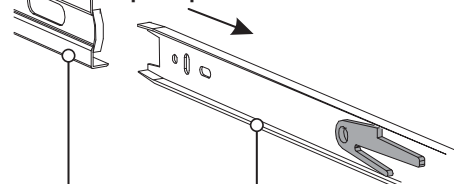


Parte maior da corrediça


Parte menor da corrediça


2. Unir os rodapés frontais com os rodapés laterais.

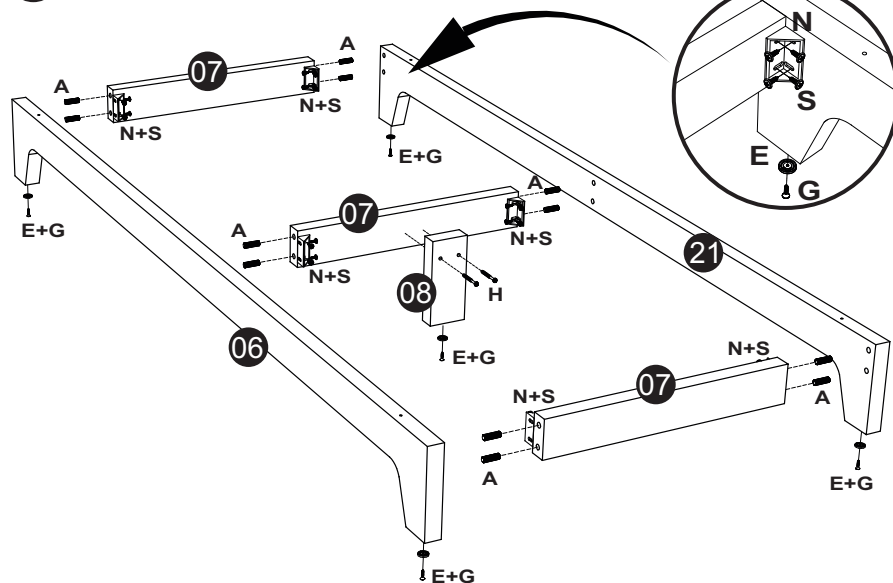

A  12 Unid. Cavilha 8x30	E  05 Unid. Sapata Redonda	G  05 Unid. Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata
H  02 Unid. Paraf. Philips 4,0x40mm cab. chata	N  06 Unid. Conector de Montagem	S  24 Unid. Paraf. Philips 3,5x14mm cab. fiangeada


3. Fixar a base no rodapé montado.

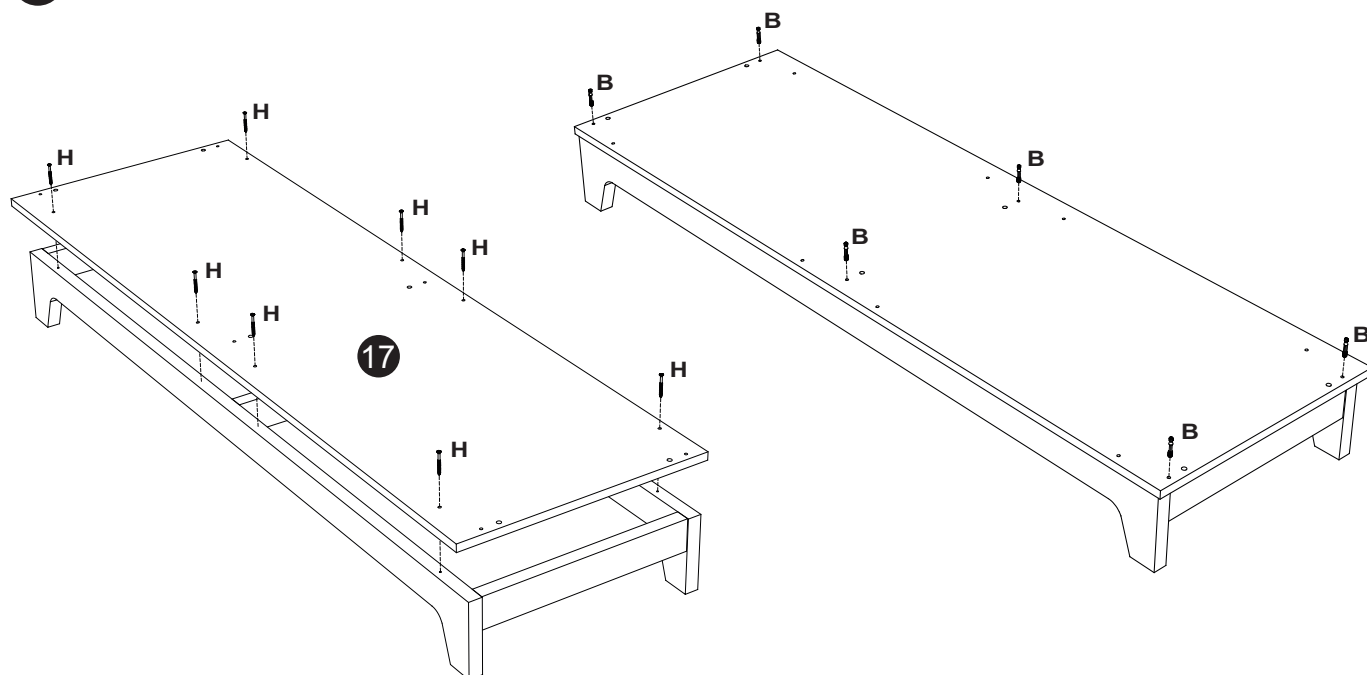


B  06 Unid. Parafuso Minifix	H  08 Unid. Paraf. Philips 4,0x40mm cab. chata
--	---

MONTAGEM PASSO À PASSO


- 4.** Unir a lateral esquerda, o tampo do gaveteiro e a divisão na base montada.

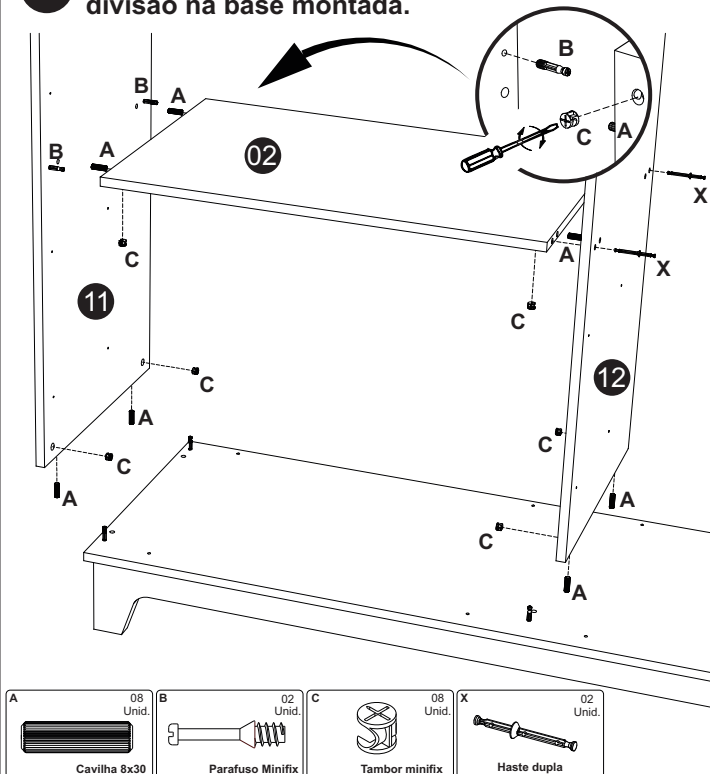

- 5.** Unir a lateral direita, o tampo do gaveteiro na estrutura montada.

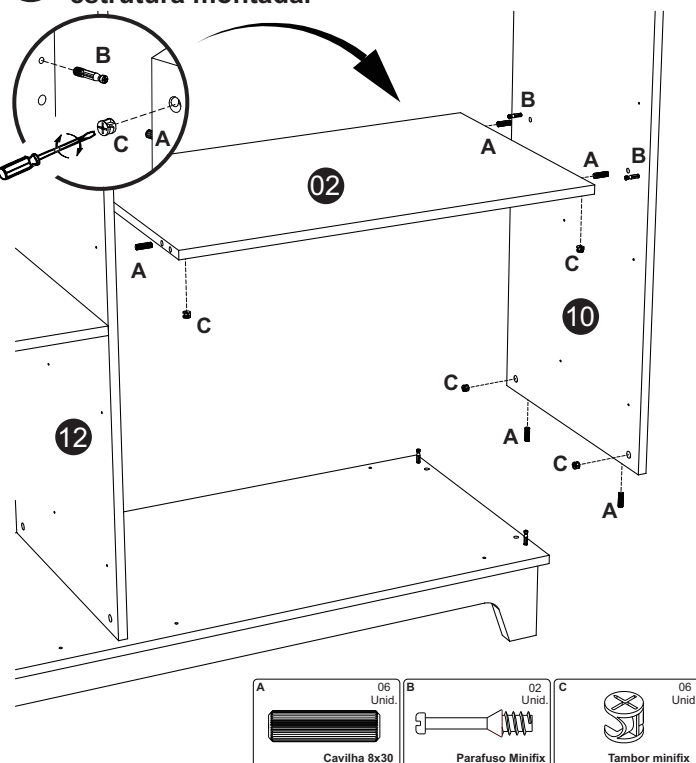


- 6.** Fixar a divisão no tampo do maleiro. Em seguida fixar o tampo do maleiro com a divisão e o tampo na estrutura montada.

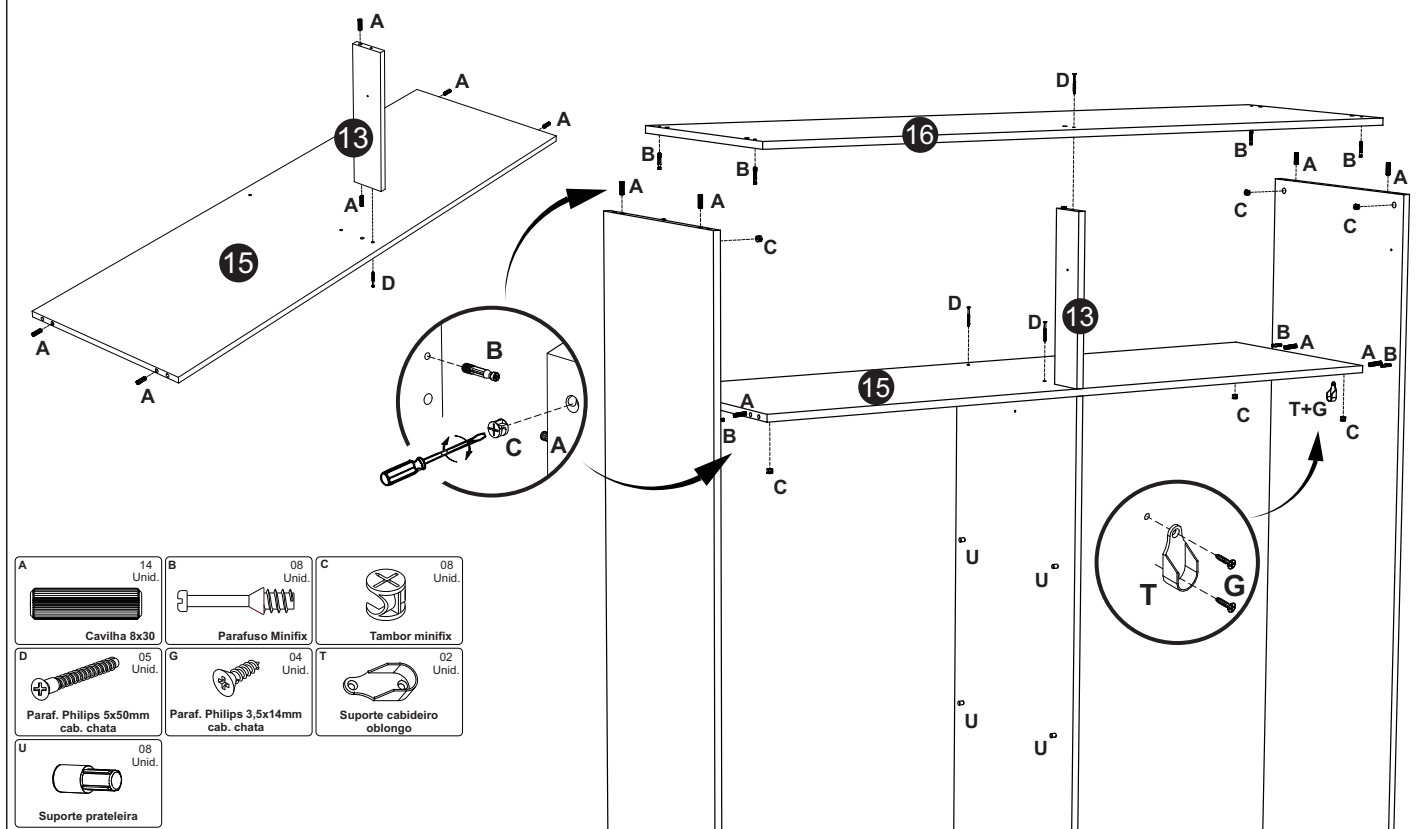


MONTAGEM PASSO À PASSO


7. Fixar os fundos traseiros.

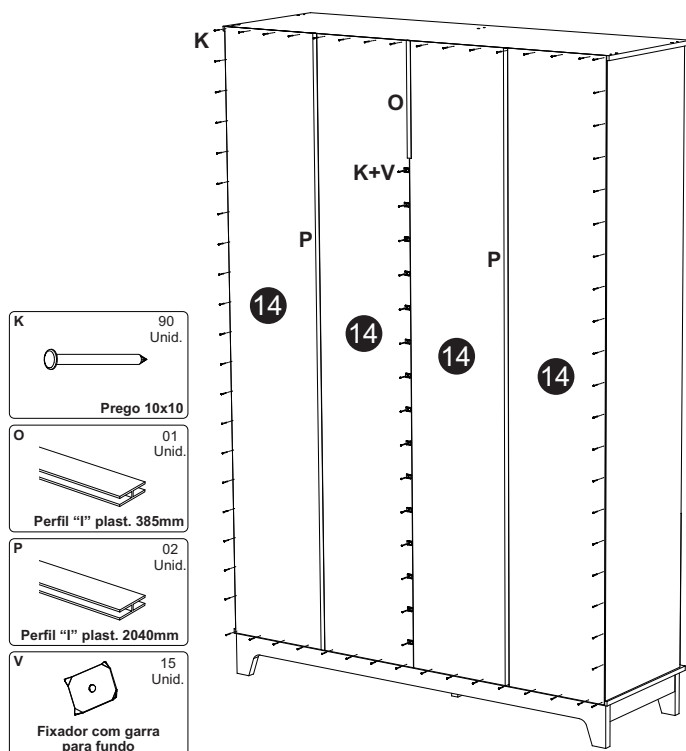


8. Fixar as corredeiras nas laterais e na divisão.

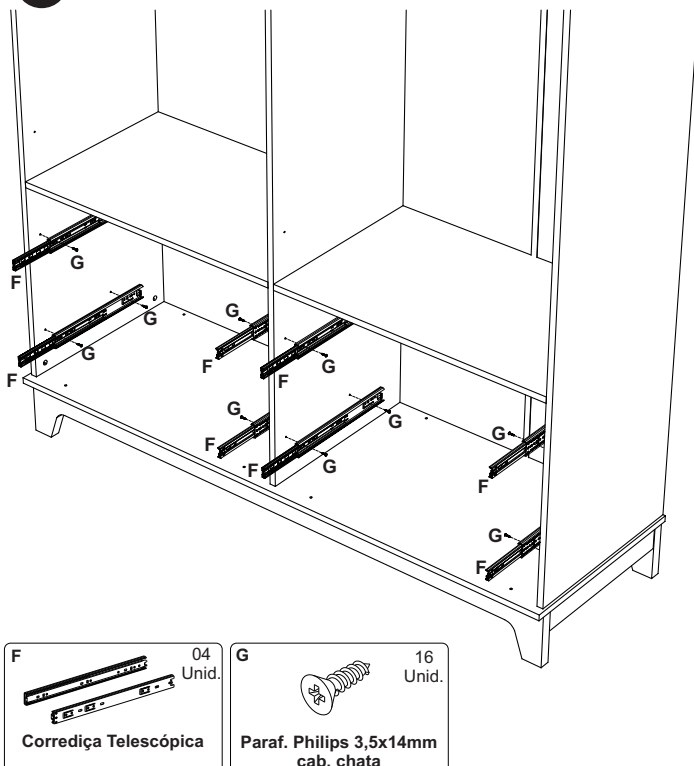

9. Montar as gavetas.



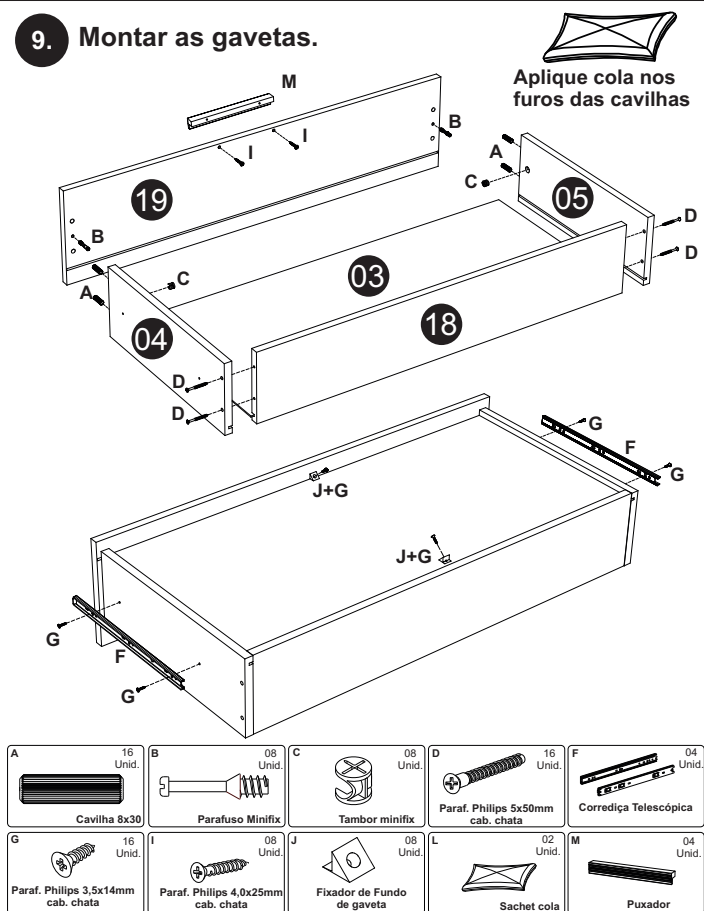


10. Encaixar as prateleiras móveis, o tubo cabideiro e as gavetas.


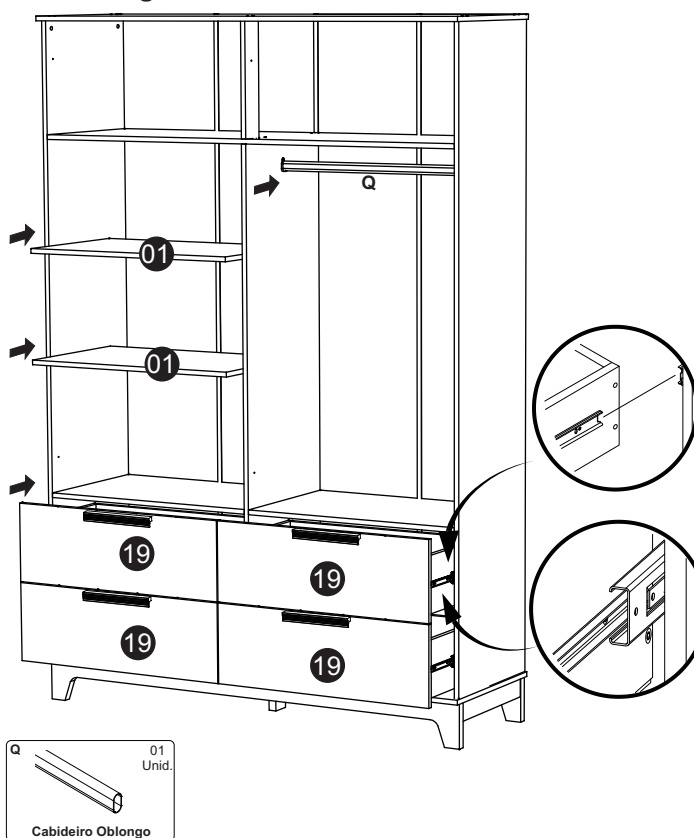


MONTAGEM PASSO À PASSO


11. Fixar as dobradiças nas portas.

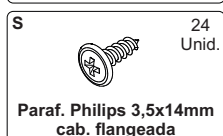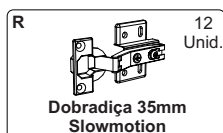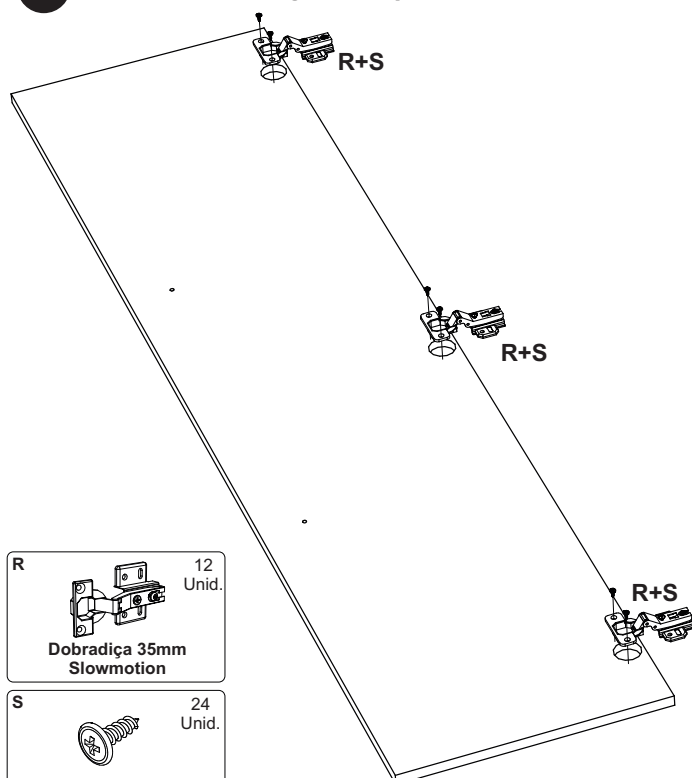

12. Fixar as portas na estrutura montada.



13. Regular as portas.

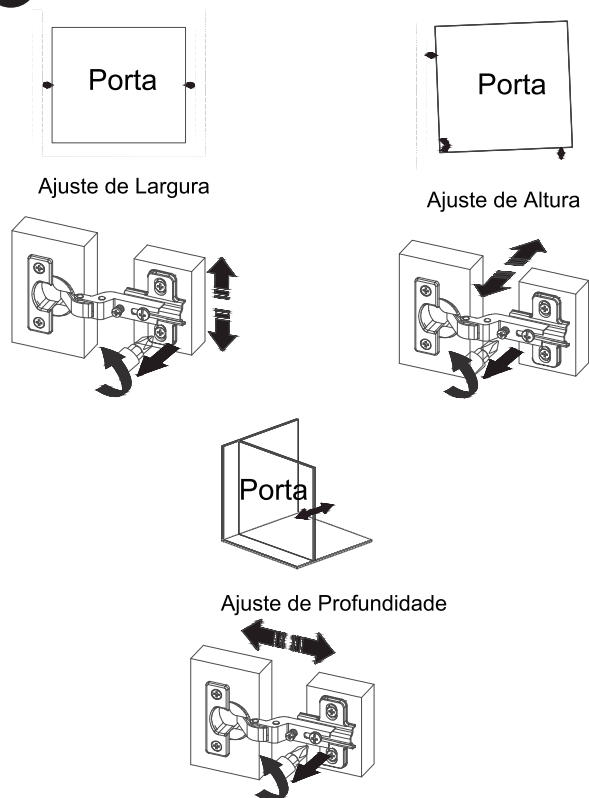

14. Produto montado.

