


Peroba

Móveis Infantis

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÔMODA GUTI RETRÔ 01 PORTA 4223

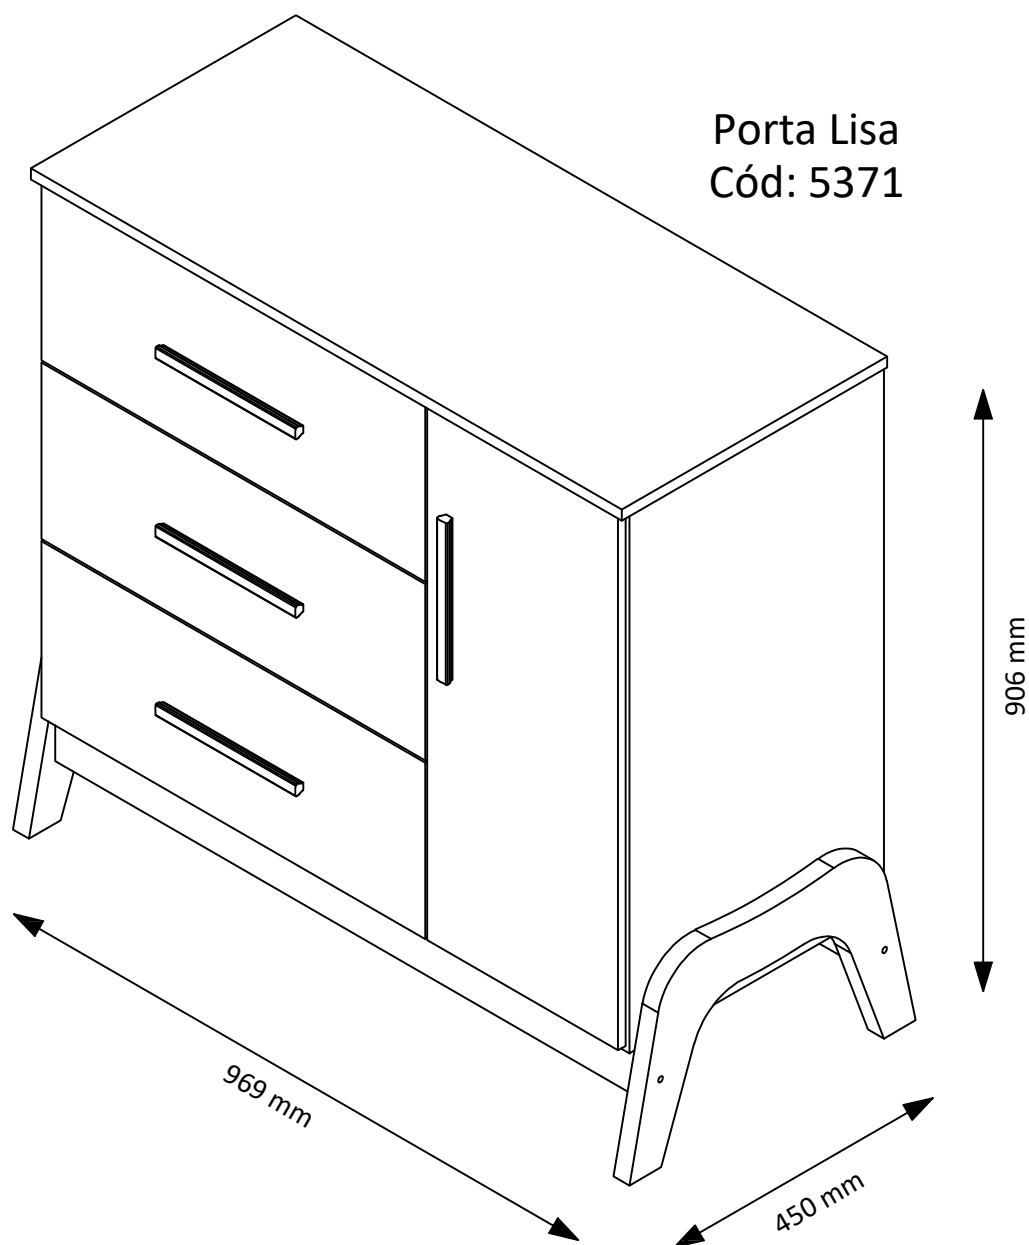

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	EPM	PHB	15/06/2023	5377
02	Troca de código do puxador	JCAP	PHB	26/03/2025	

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.























e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

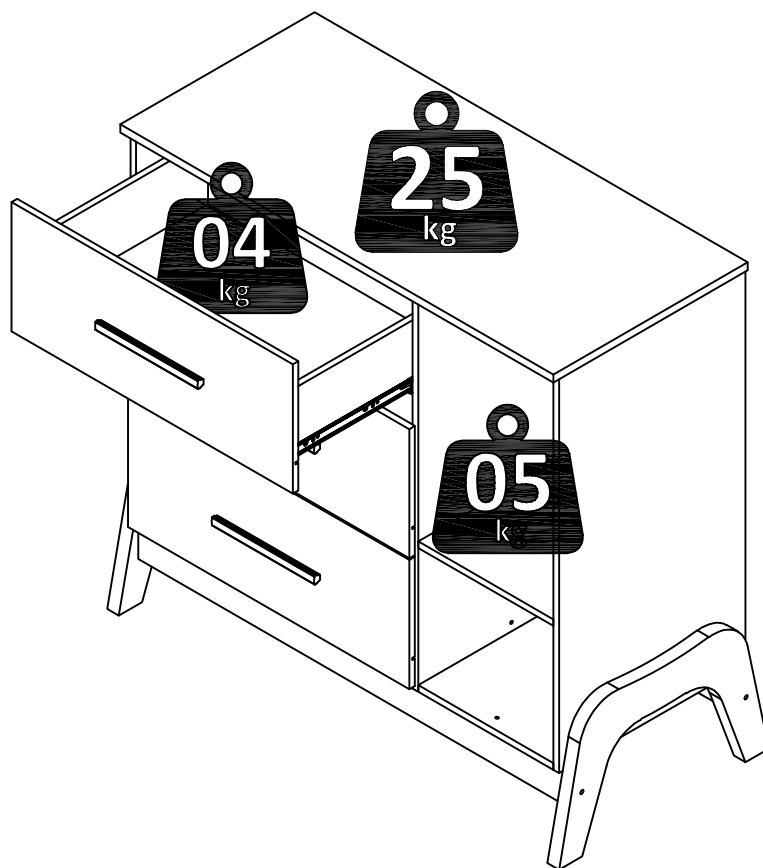

3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco Brilho/Amêndoa
01	Base	400	290	12	MDF	01	3414	Linho/Cru
02	Divisão	736	400	12	MDF	01	3413	Linho/Linho
03	Frente gaveta NOVA	602	240	12	MDF	03	4540	Branco BRI/Linho
04	Fundo gaveta NOVO	572	397	2,5	HDF	03	4542	Linho/Cru
05	Fundo traseiro pintado	746	303	2,5	HDF	01	3417	Linho/Cru
06	Fundo traseiro sem pintar	746	303	2,5	HDF	02	3418	Cru/Cru
07	Lateral direita	736	400	12	MDF	01	3411	Branco BRI/Linho
08	Lateral esquerda	736	400	12	MDF	01	3412	Branco BRI/Linho
09	Lateral gaveta	380	121	12	MDF	06	3075	Linho/Linho
10	Moldura inferior	919	70	15	MDF	02	3410	Amêndoa/Amêndoa
11	Pé central	200	55	25	MDF	01	3377	Amêndoa/Amêndoa
12	Pé cavalete	450	272	25	MDF	02	3376	Amêndoa/Amêndoa
13	Prateleira pequena móvel	400	290	12	MDF	01	3089	Linho/Linho
14	Sarrafo gaveta	593	60	12	MDF	01	3801	Cru/Cru
15	Sarrafo pé central	337	60	12	MDF	01	3390	Amêndoa/Amêndoa
16	Tampo	929	417	15	MDF	01	3409	Amêndoa/Cru
17	Traseiro gaveta NOVO	573	121	12	MDF	03	4541	Linho/Cru
18	Travessa inferior frontal	593	72	12	MDF	02	3415	Cru/Cru/Branco
19	Travessa inferior traseira	593	72	12	MDF	02	3470	Cru/Cru
Modelo Porta Lisa (Cód. 3253)								
20	Porta lisa	726	300	12	MDF	01	3416	Branco BRI/Linho

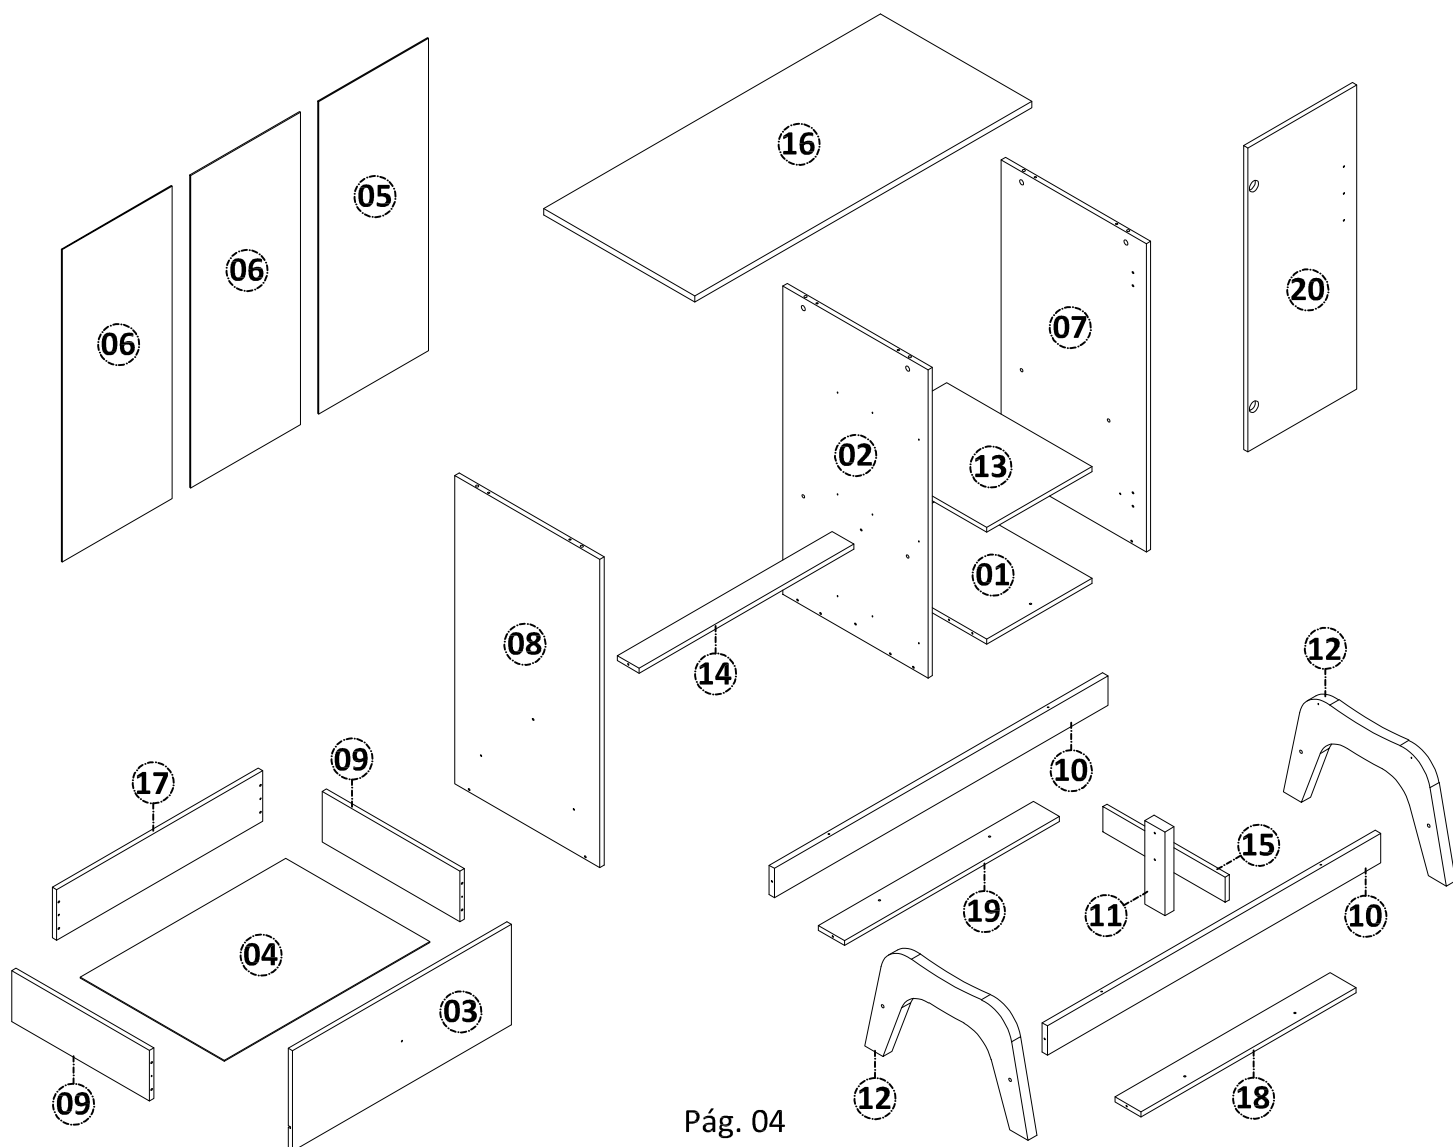


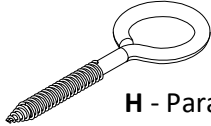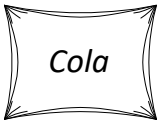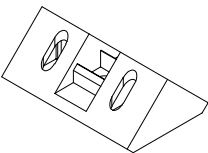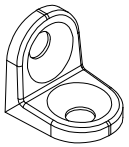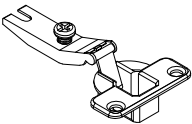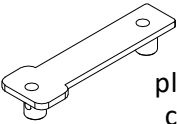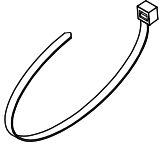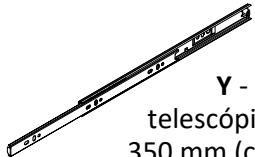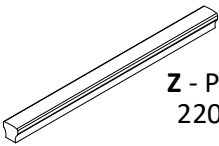 A - Parafuso Cab. 10 philips 7x50 s/ ponta (cód. 3436)	 B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 C - Parafuso chato philips 4,0x30 c/ ponta (cód. 2513)	 D - Parafuso flangeado philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2485)
 E - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)	 F - Parafuso panela philips 4x11 s/ ponta (cód. 2259)	 G - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)	 H - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)
 I - Prego 10x10 (cód. 2241)	 J - Minifix haste metálica philips 30 mm (cód. 2229)	 K - Minifix tambor metálico 12x10 mm (cód. 3106)	 L - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)
 M - Cola sachet 10g (cód. 2454)	 N - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)	 O - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 P - Conector plástico montagem (cód. 2430)
 Q - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)	 R - Sapata plástica redonda 22 mm (cód. 2242)	 S - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 T - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)
 U - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)	 V - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)	 W - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)	 X - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)
 Y - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 3174)	 Z - Puxador MDF 220x16x15 mm (cód. 8269)	 A1 - Perfil plástico p/ união de fundos 746x15x5mm (cód. 3427)	


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)




Martelo
(Não Incluso)

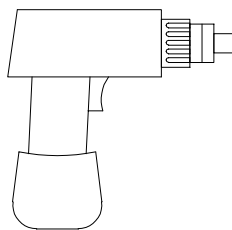

Parafusadeira
(Não Incluso)








Broca p/ parede 06 mm
(Não Incluso)


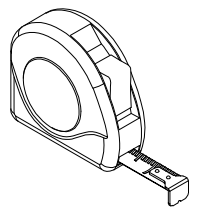



Trena
(Não Incluso)

5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

 F 04 un	 G 18 un	 J - 06 un	 R 05 un	 T 02 un	 U 02 un
 X 04 un	 Y 06 un	* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *			

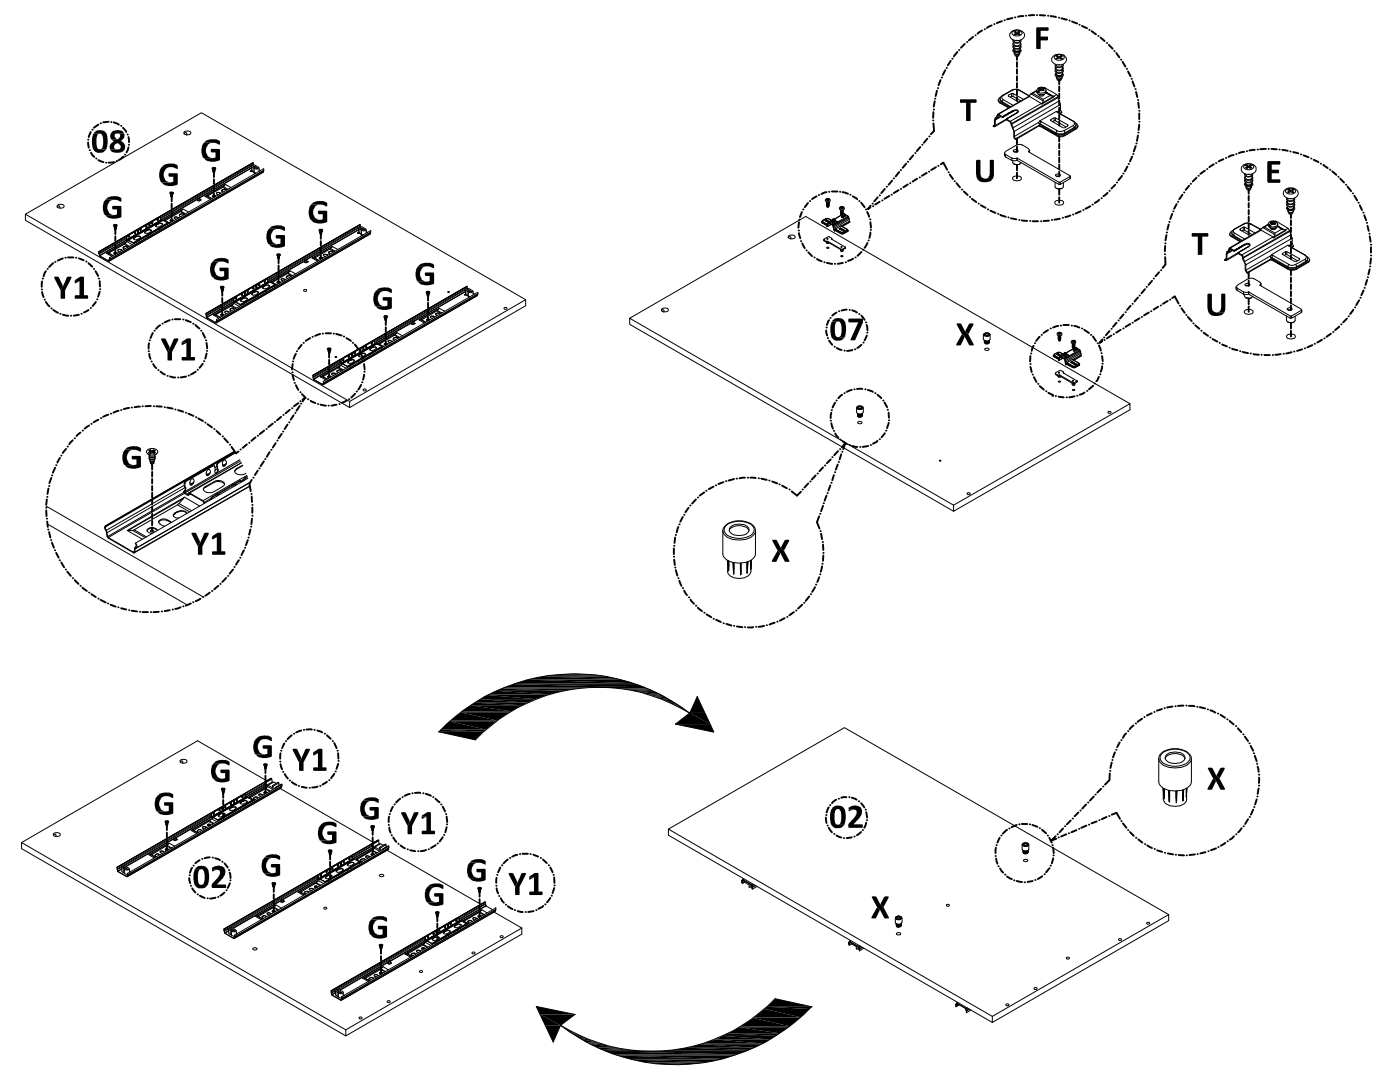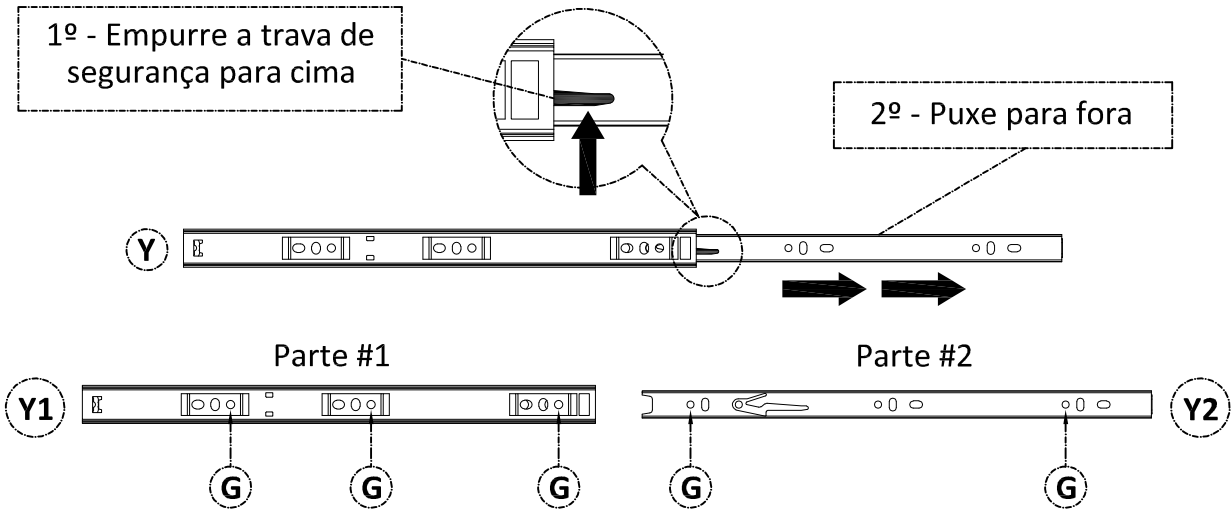


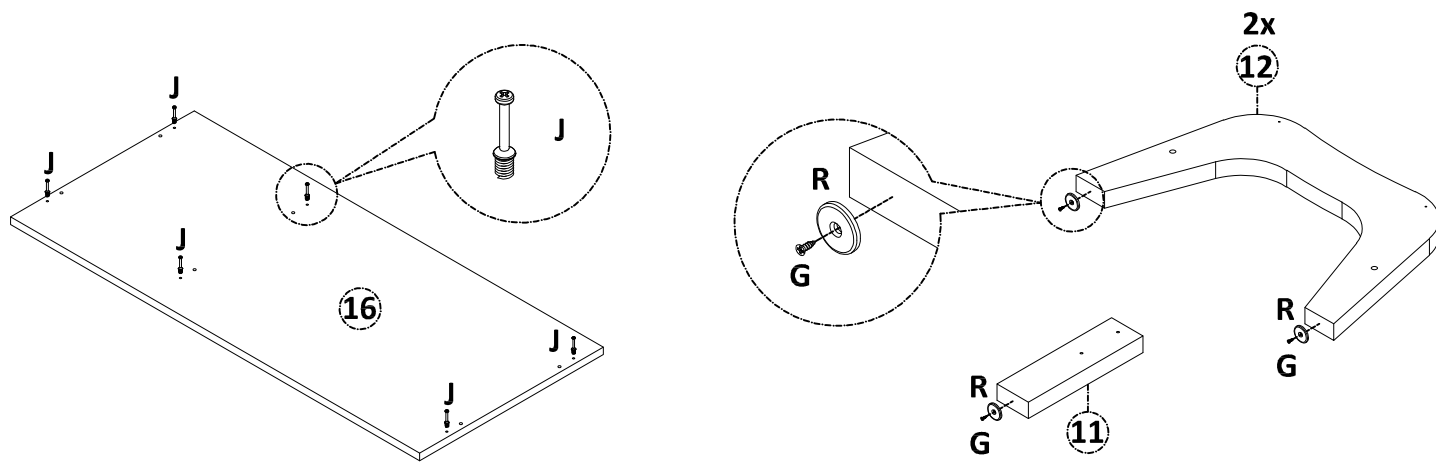


2º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:



A - 04 un




B - 16 un



C - 04 un




E
08 un




J - 06 un



K
06 un




L
06 un




P
02 un








Z
02 un

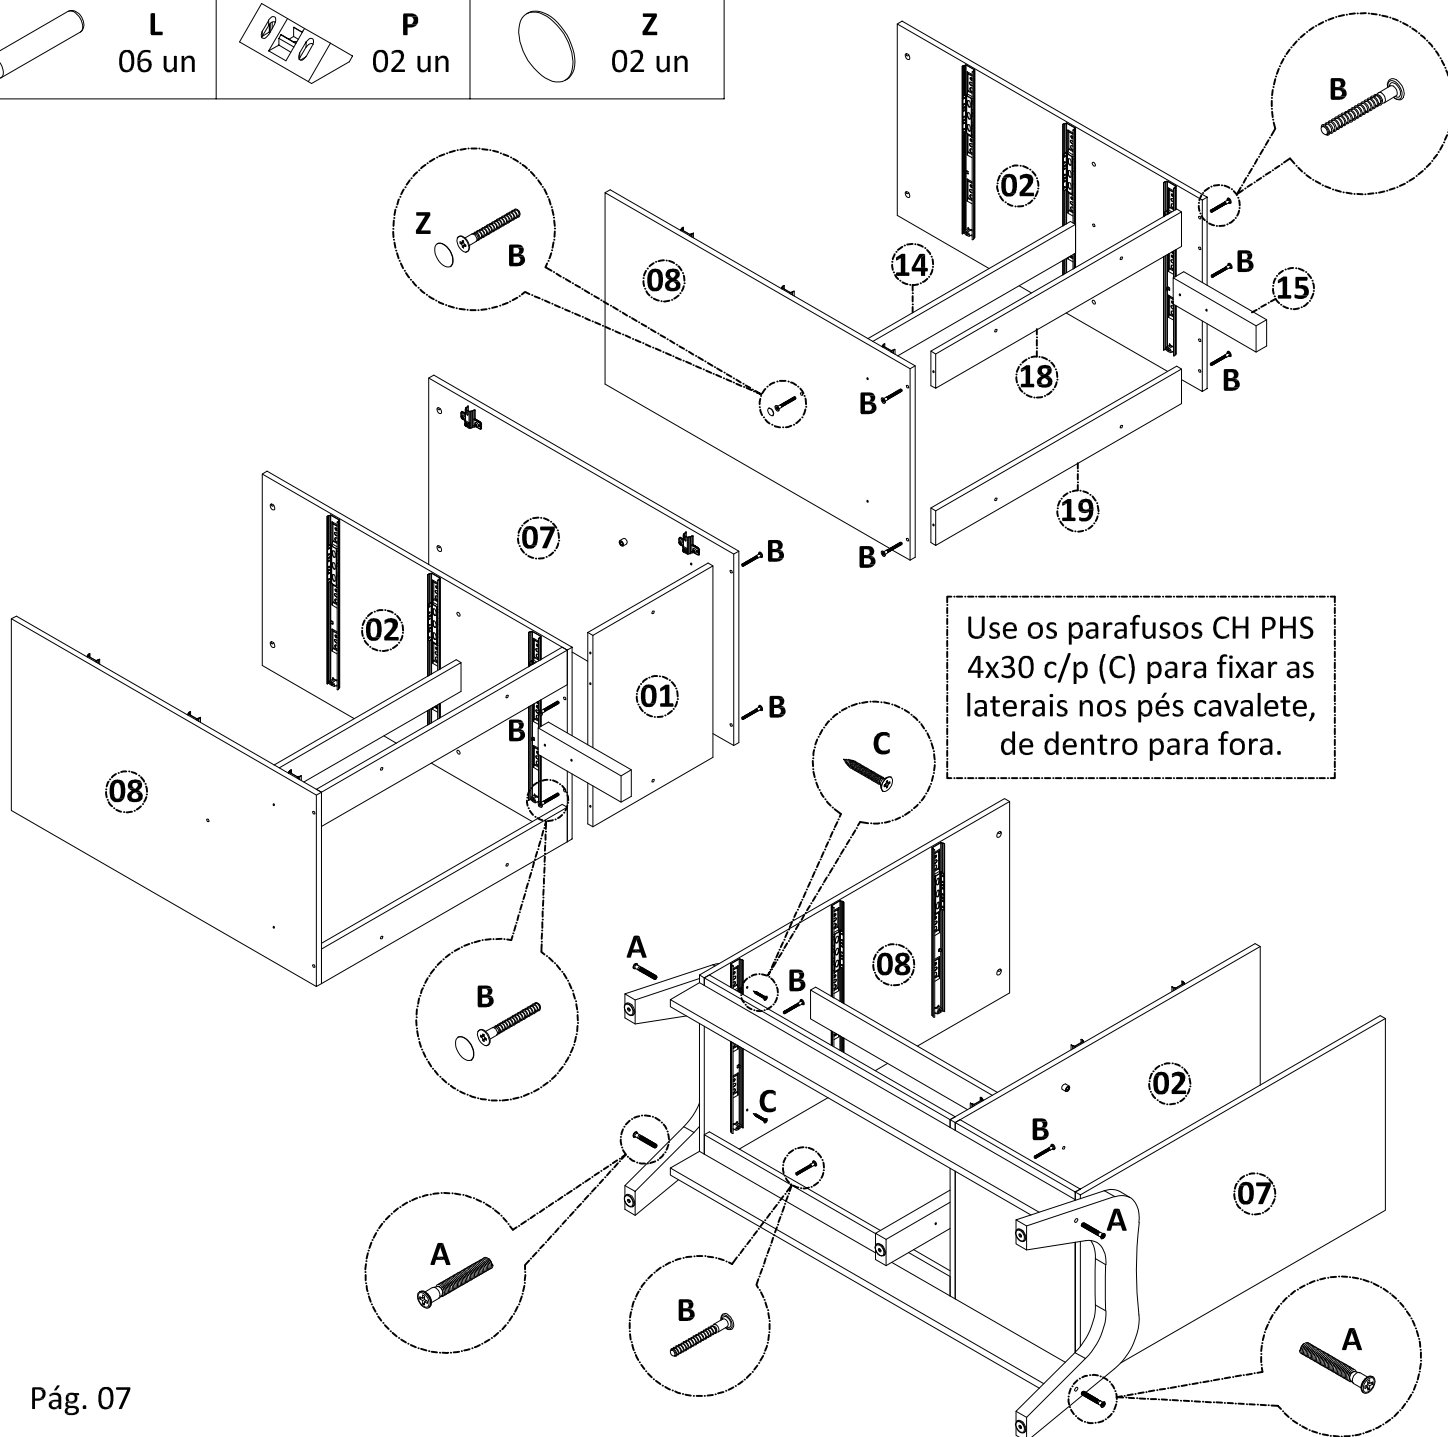


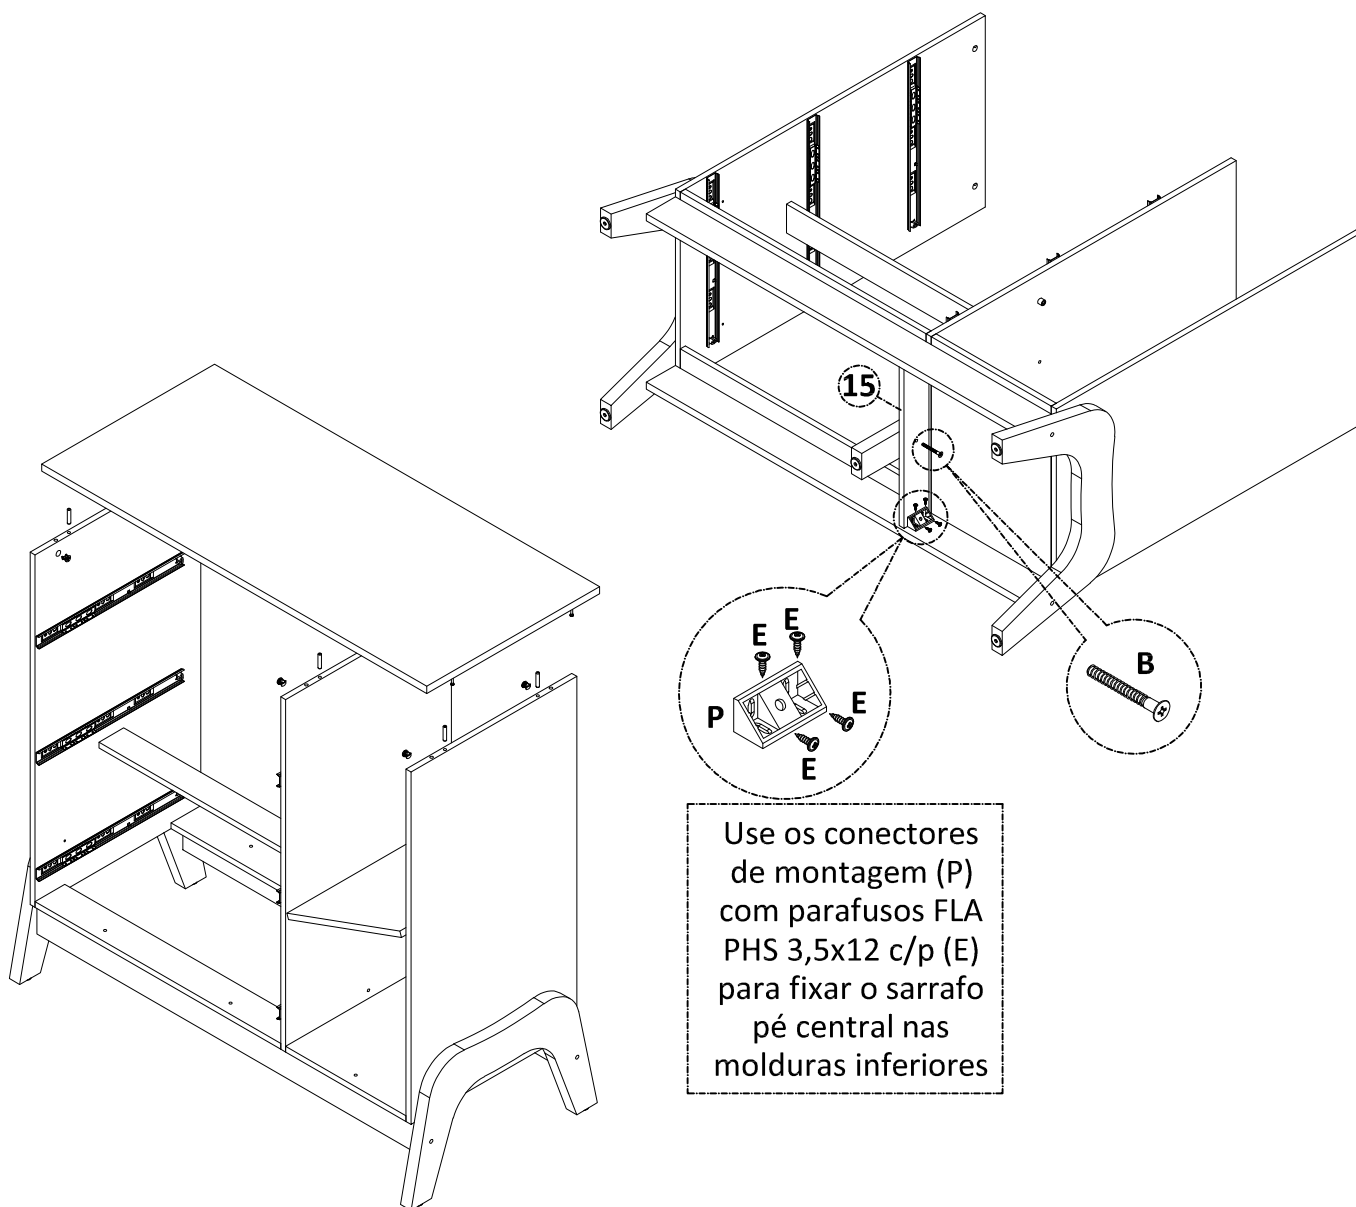

3º - MONTAGEM DAS GAVETAS (3X):


 C - 06 un	 D - 06 un	 G 36 un	 I - 51 un	 L 24 un	 M 02 un
 Q 12 un	 Y 06 un	 Z 03 un			

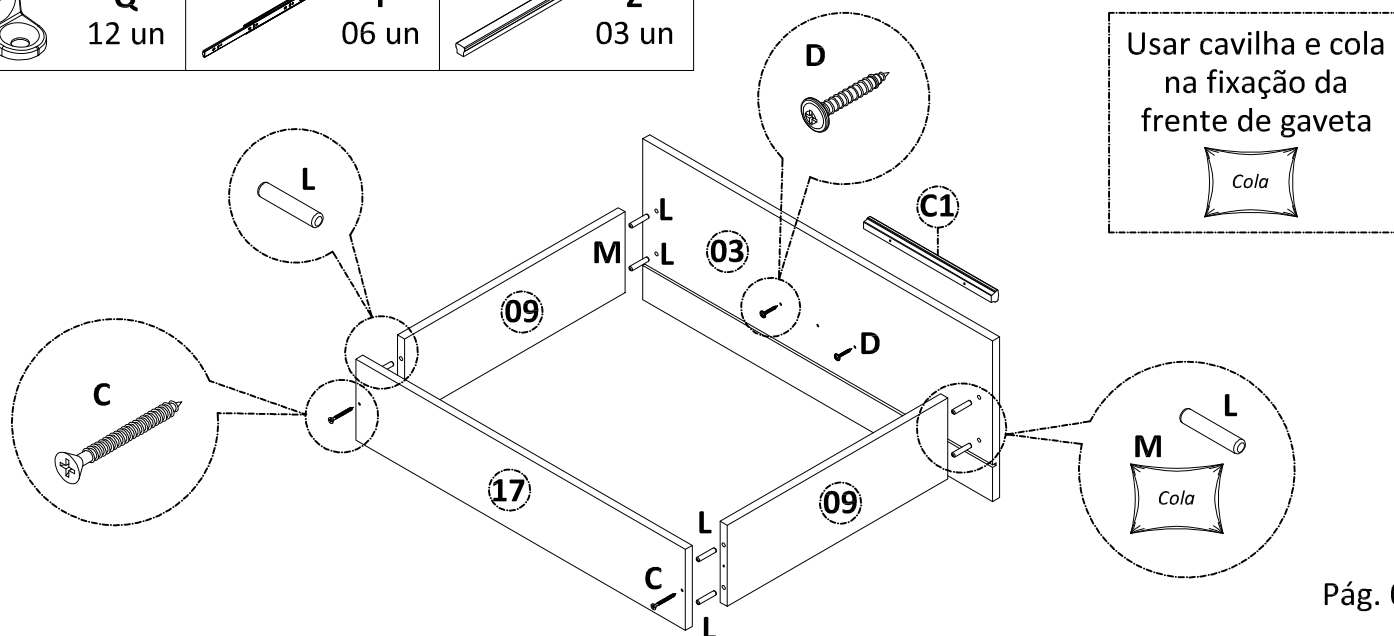

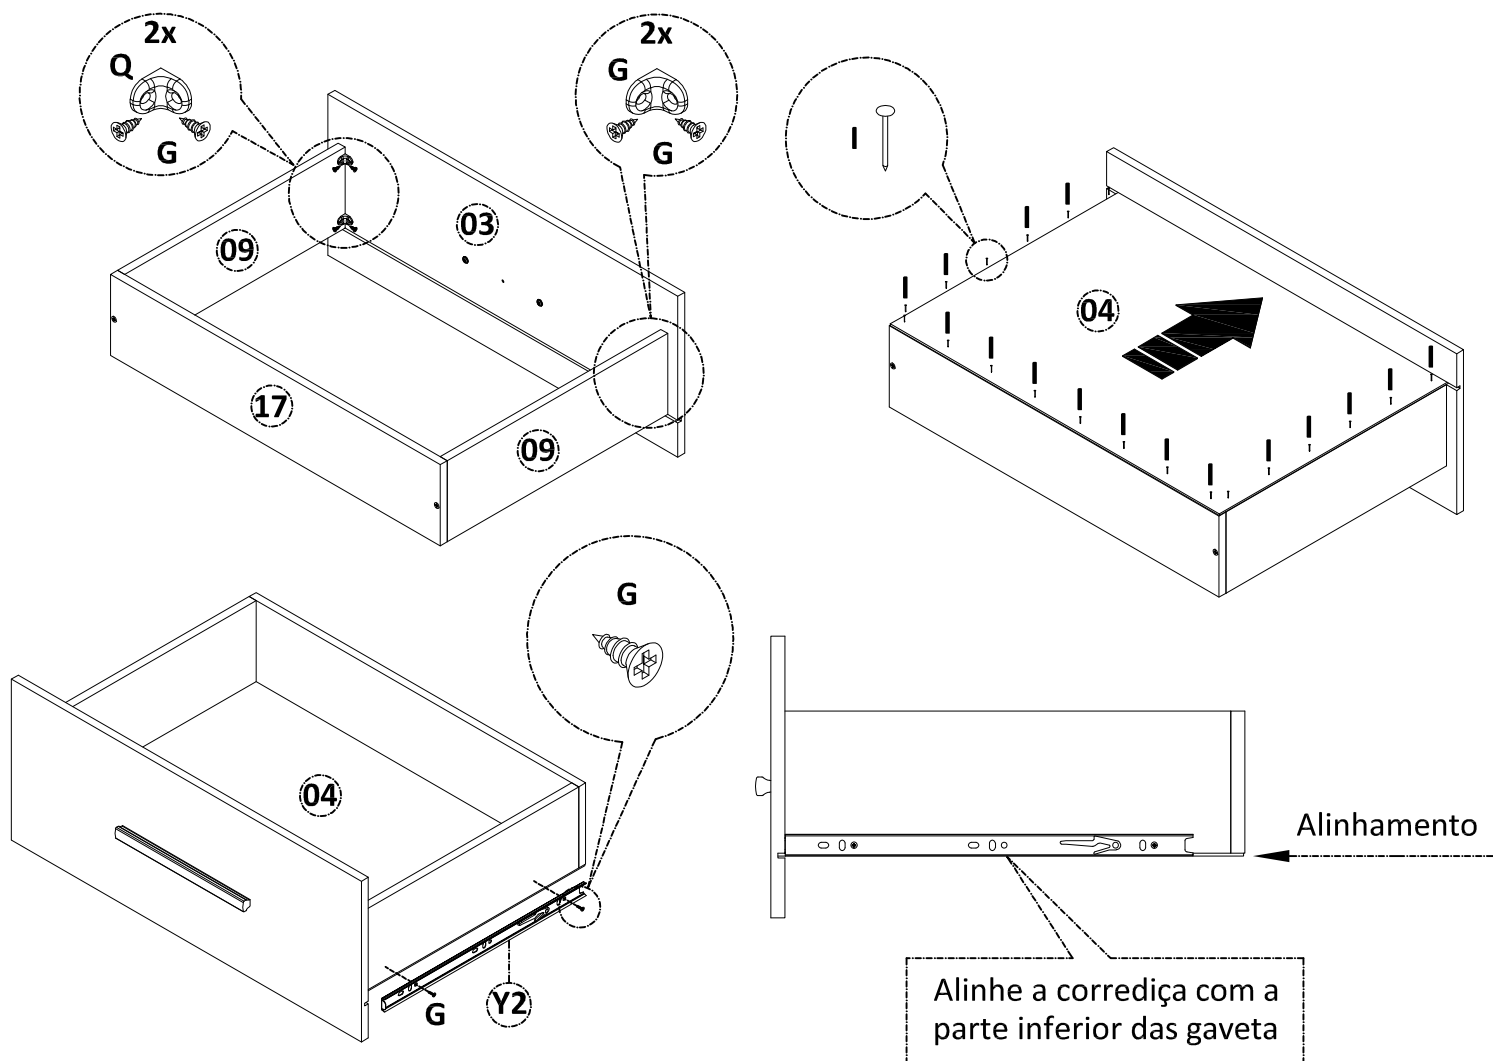

**** ATENÇÃO ****

Encaixe as gavetas com cuidado no armário, até ouvir um pequeno "clic".
Caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta nas corrediças, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

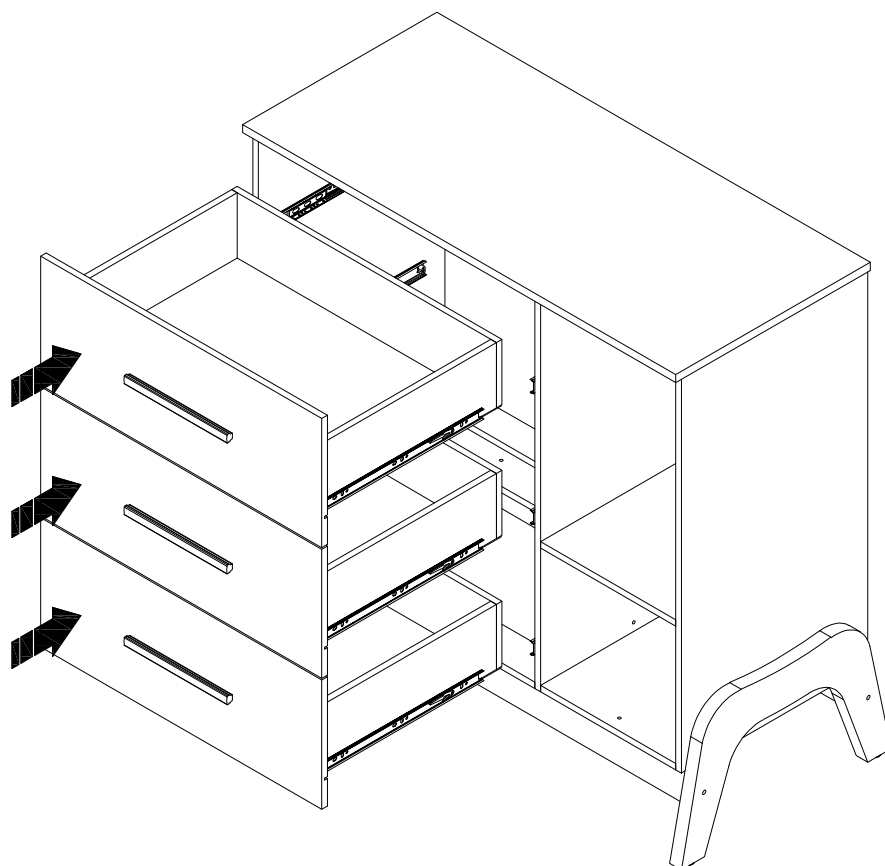

4º - MONTAGEM DA PORTA:




D - 02 un




F - 04 un




S
02 un




Z
01 un

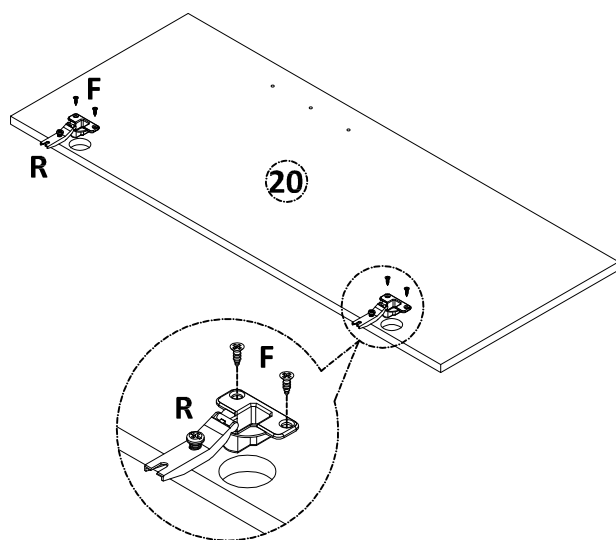


As furações dos puxadores são pré-vazadas e devem ser vazadas com o próprio parafuso do puxador.

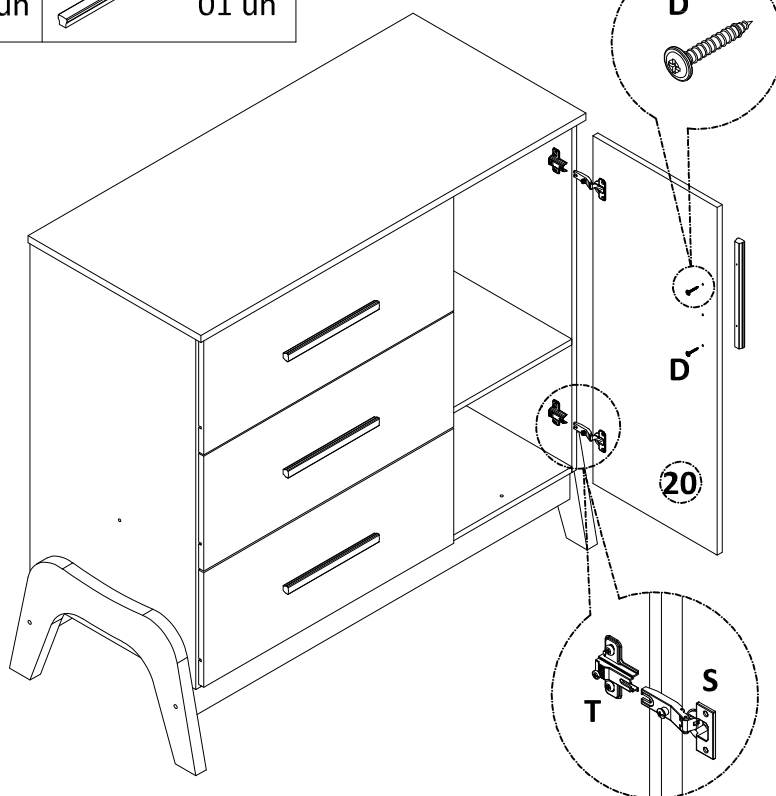


Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes




5º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:




I - 39 un



M
08 un




Z
01 un

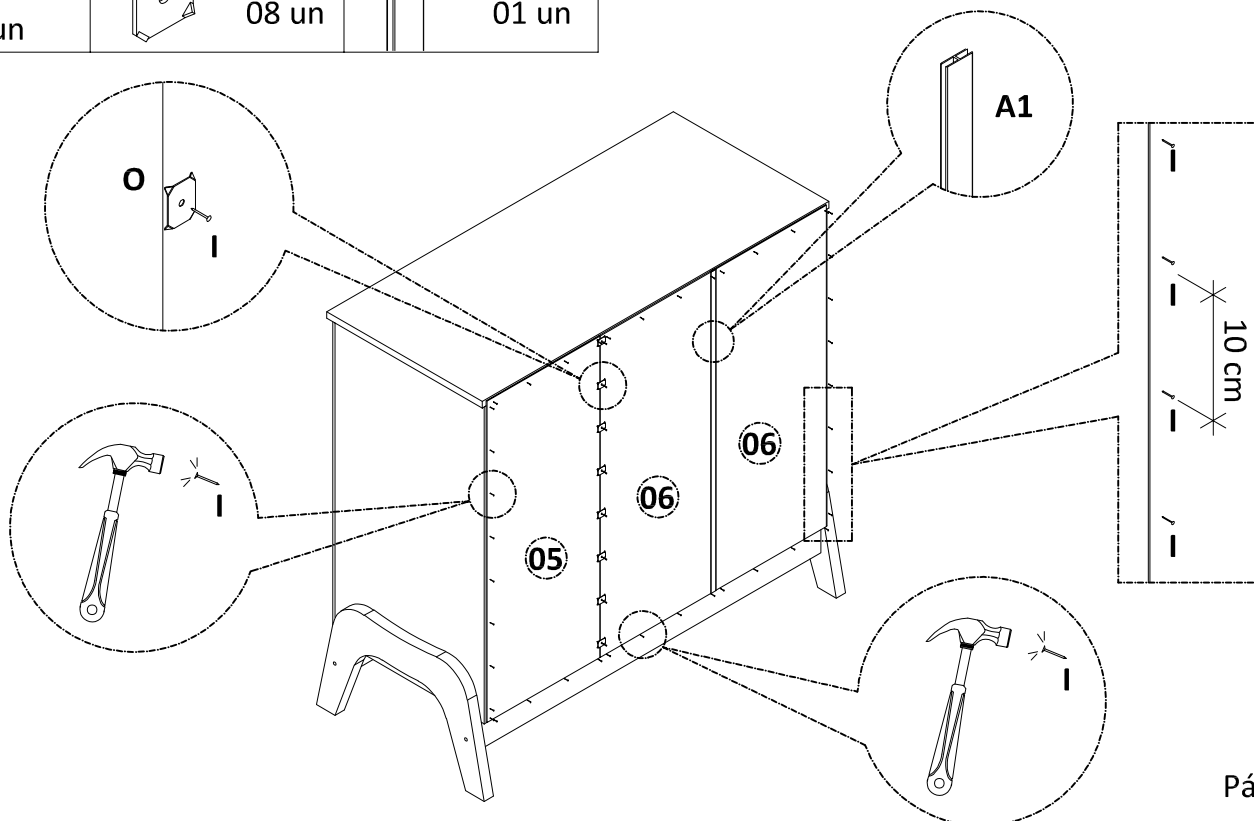

6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:





H
02 un




N
01 un



W
01 un

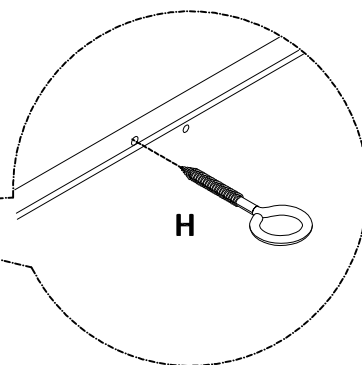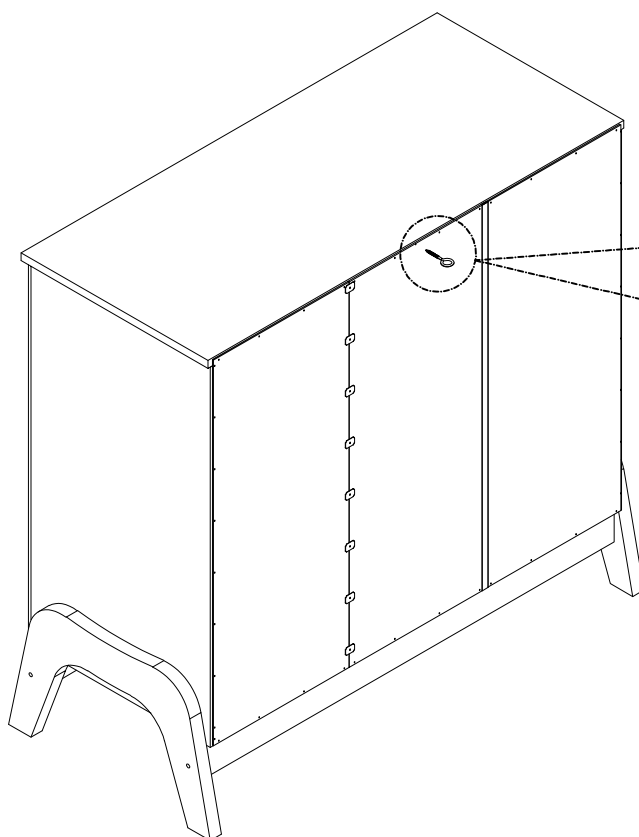

Fure a parede
com a broca p/
parede de 06 mm

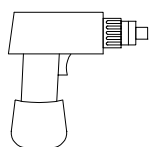

900 mm

