


Peroba

Móveis Infantis

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ARMÁRIO GUTI RETRÔ 04 PORTAS 4223

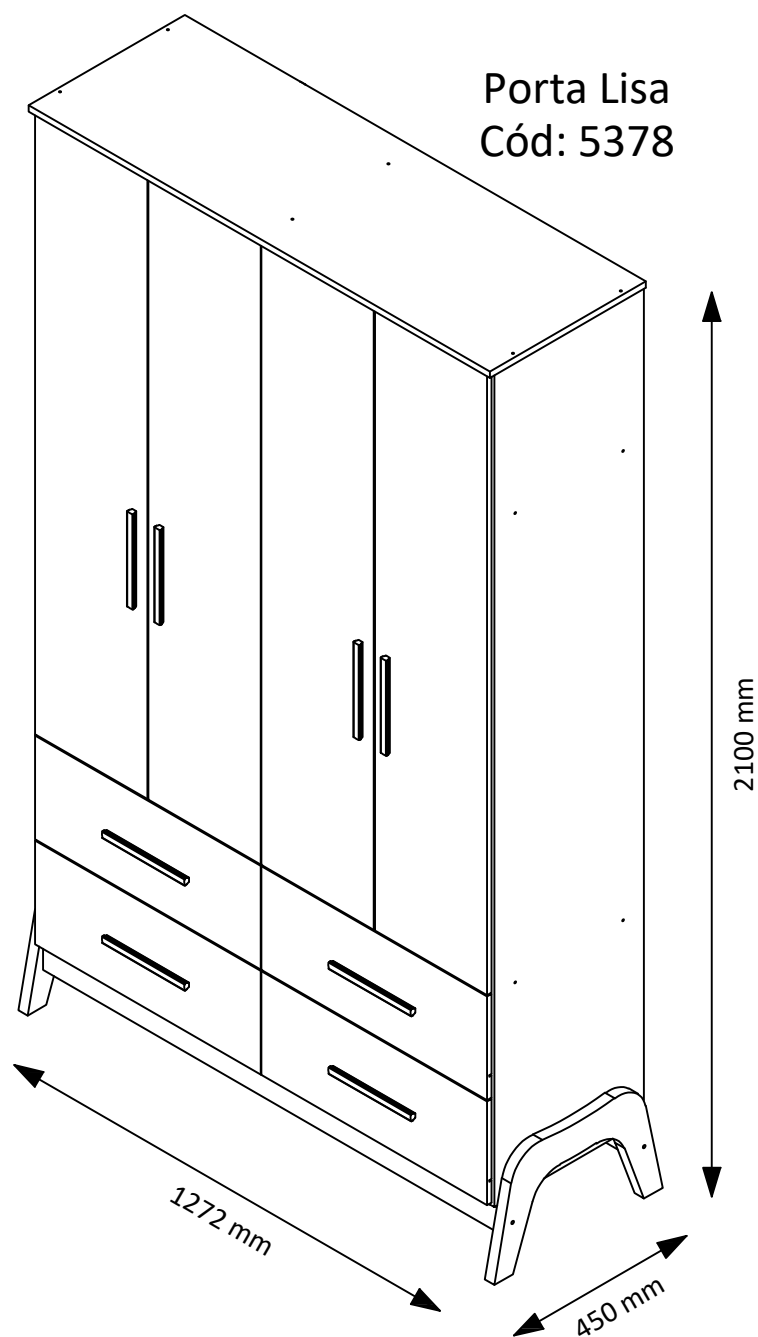

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	PHB	PHB	16/06/2023	5382
02	Troca do código do Puxador	JCAP	PHB	26/03/2025	

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.

e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

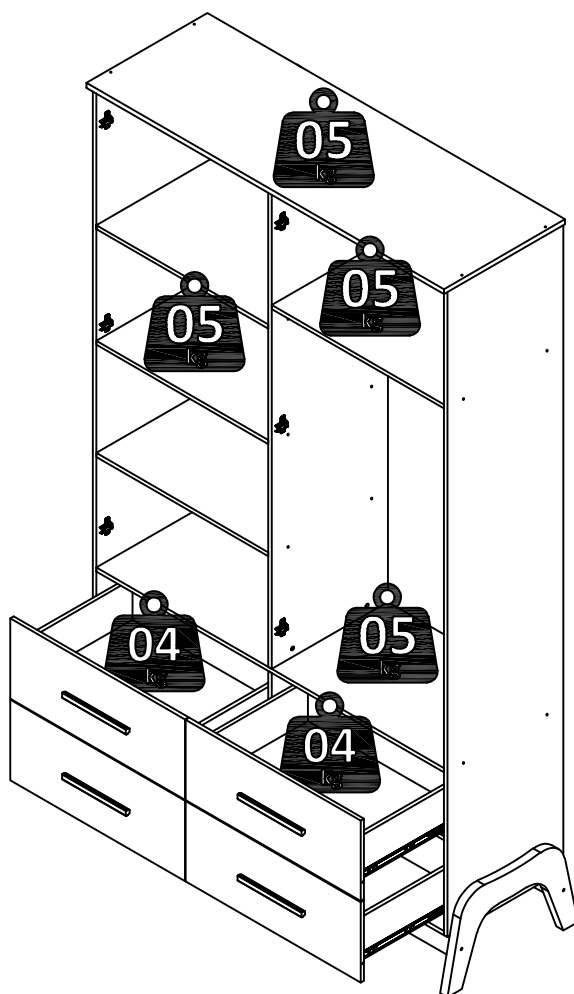

























3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco Brilho/Amêndoa
01	Divisão grande	1432	400	12	MDF	01	3387	Linho/Linho
02	Divisão pequena	474	400	12	MDF	01	3386	Linho/Linho
03	Frente gaveta NOVA	602	240	12	MDF	04	4540	Branco BRI/Linho
04	Fundo gaveta NOVO	572	397	2,5	HDF	04	4542	Linho/Cru
05	Fundo traseiro grande	1940	303	2,5	HDF	02	3392	Linho/Cru
06	Fundo traseiro pequeno	1576	303	2,5	HDF	02	3393	Linho/Cru
07	Fundo traseiro prateleira	606	364	2,5	HDF	01	3394	Linho/Cru
08	Lateral direita	1930	400	12	MDF	01	3383	Branco BRI/Linho
09	Lateral esquerda	1930	400	12	MDF	01	3385	Branco BRI/Linho
10	Lateral gaveta	380	121	12	MDF	08	3075	Linho/Linho
11	Moldura inferior	1222	70	15	MDF	02	3379	Amêndoa/Amêndoa
12	Pé cavalete	450	272	25	MDF	02	3376	Amêndoa/Amêndoa
13	Pé central	200	55	25	MDF	01	3377	Amêndoa/Amêndoa
14	Prateleira grande fixa	593	400	12	MDF	04	3072	Linho/Linho
15	Sarrafo pé central	337	60	12	MDF	01	3390	Amêndoa/Amêndoa
16	Tampo gaveteiro	1198	400	12	MDF	01	3388	Linho/Cru
17	Tampo superior	1232	417	15	MDF	01	3378	Amêndoa/Cru
18	Traseiro gaveta NOVO	573	121	12	MDF	04	4541	Linho/Cru
19	Travessa inferior frontal	1198	72	12	MDF	01	3389	Cru/Cru/Branco
20	Travessa inferior traseira	1198	72	12	MDF	01	3443	Cru/Cru

Modelo Porta Lisa (Cód. 3252)

21	Porta pequena lisa	1434	300	12	MDF	04	3391	Branco BRI/Linho
----	--------------------	------	-----	----	-----	----	------	------------------

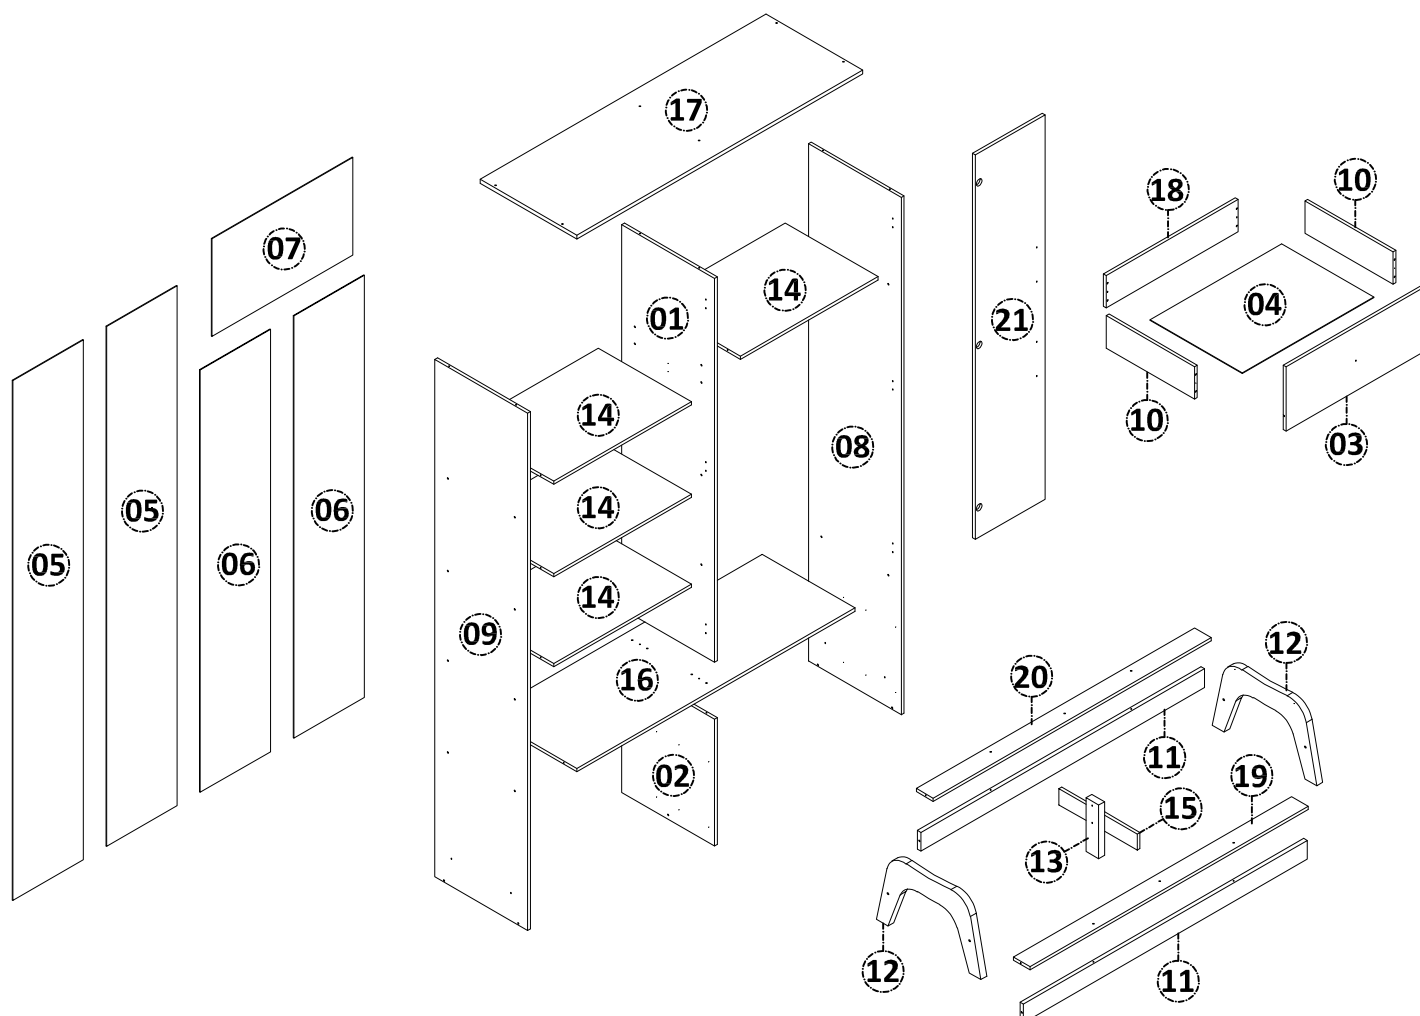


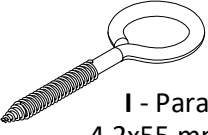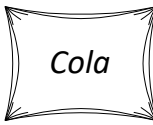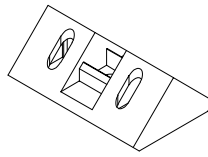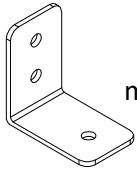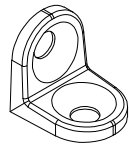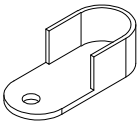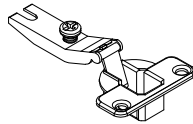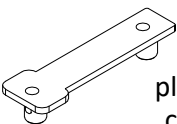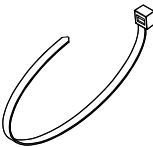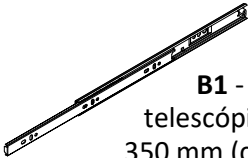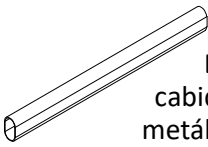 A - Parafuso Cab. 10 philips 7x50 s/ ponta (cód. 3436)	 B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 C - Parafuso chato philips 4,0x30 c/ ponta (cód. 2513)	 D - Parafuso flangeado philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2485)
 E - Parafuso flangeado philips M4x22 s/ ponta (cód. 2473)	 F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)	 G - Parafuso panela philips 4x11 s/ ponta (cód. 2259)	 H - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)
 I - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)	 J - Prego 10x10 (cód. 2241)	 K - Minifix haste metálica philips 30 mm (cód. 2229)	 L - Minifix tambor metálico 12x10 mm (cód. 3106)
 M - Porca metálica sextavada rosca M4 (cód. 3437)	 N - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 O - Cola sachet 10g (cód. 2454)	 P - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)
 Q - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 R - Conector plástico montagem (cód. 2430)	 S - Cantoneira metálica 03 furos 30x18 mm (cód. 2291)	 T - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)
 U - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)	 V - Sapata plástica redonda 22 mm (cód. 2242)	 W - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 X - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)
 Y - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)	 Z - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)	 A1 - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)	 B1 - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)
 C1 - Puxador MDF 220x16x15 mm (cód. 8269)	 D1 - Tubo cabideiro oblongo metálico 582x25x16 (cód. 69)	 E1 - Perfil plástico p/ união de fundos 1925x15x5mm (cód. 151)	 F1 - Perfil plástico p/ união de fundos 1576x15x5mm (cód. 3402)


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)




Martelo
(Não Incluso)

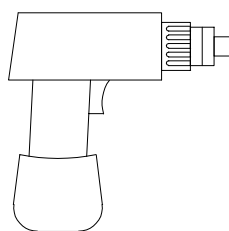

Parafusadeira
(Não Incluso)




Broca p/ parede 06 mm
(Não Incluso)

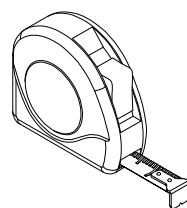



Trena
(Não Incluso)



5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

 E - 06 un	 G 12 un	 H 28 un	 M 06 un	 U 02 un	 V 05 un
 X 12 un	 Y 06 un	 B1 08 un			

* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *

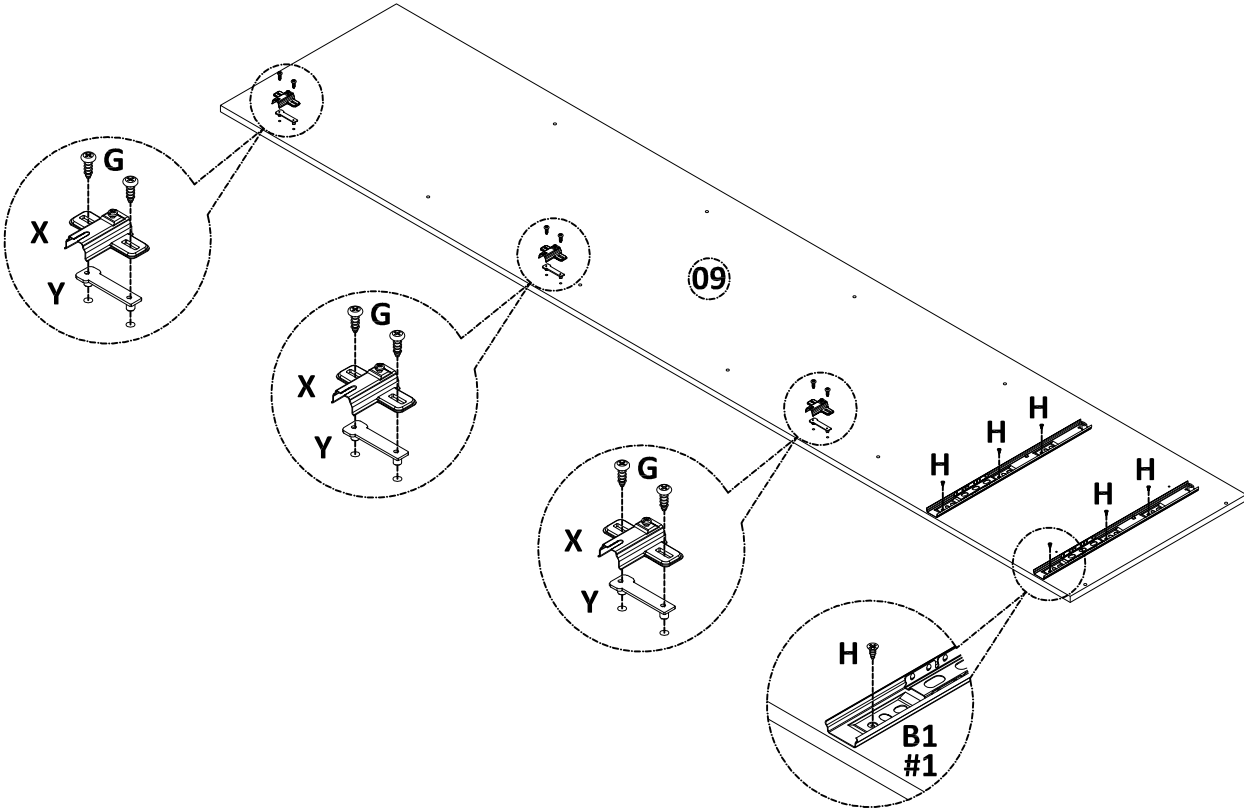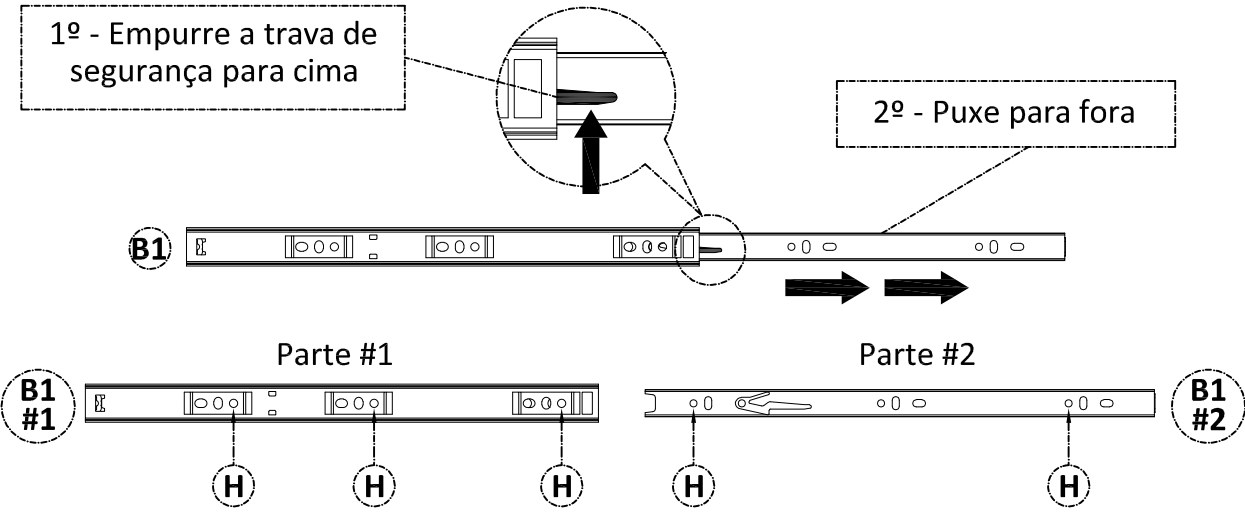


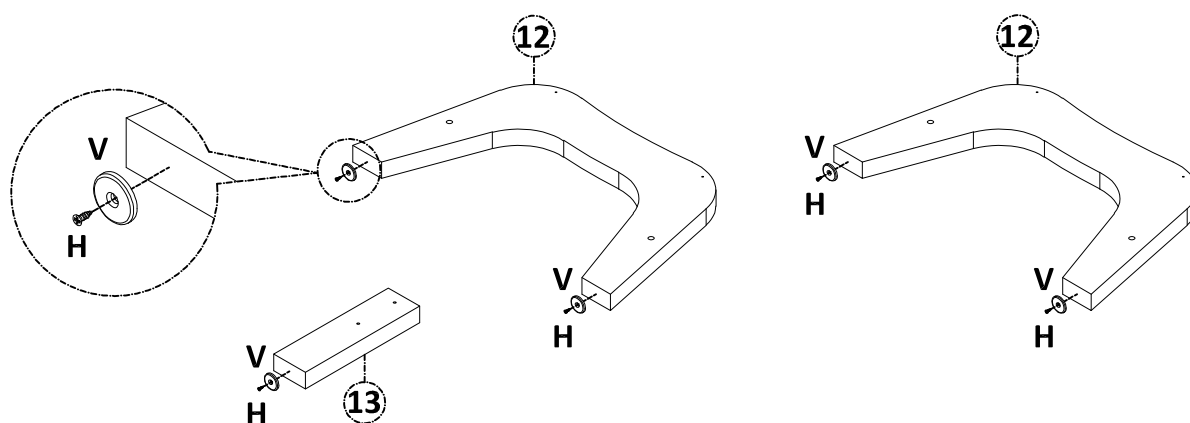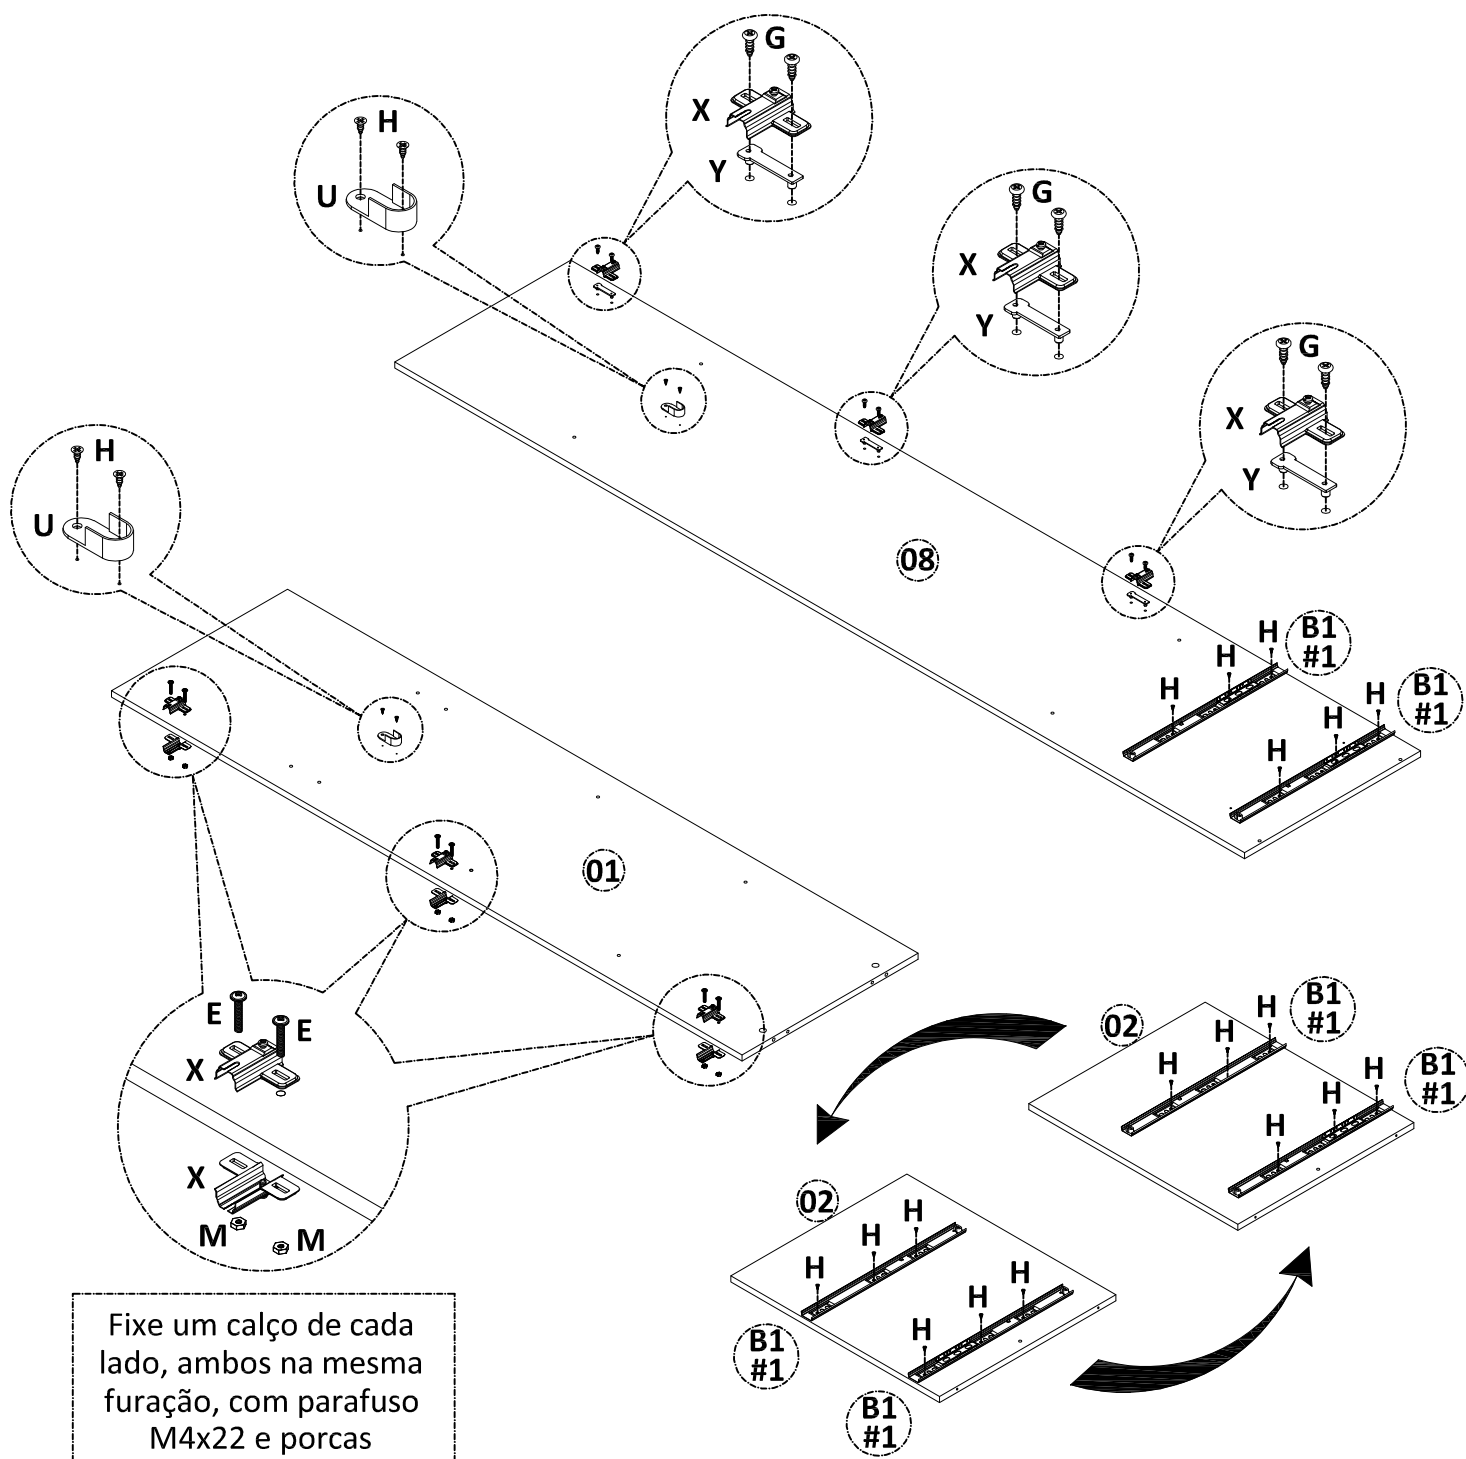


2º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:



A - 04 un




B - 40 un



C - 04 un




F
08 un




K - 02 un



L
02 un



N
02 un




R
02 un




Z
14 un






Y
01 un

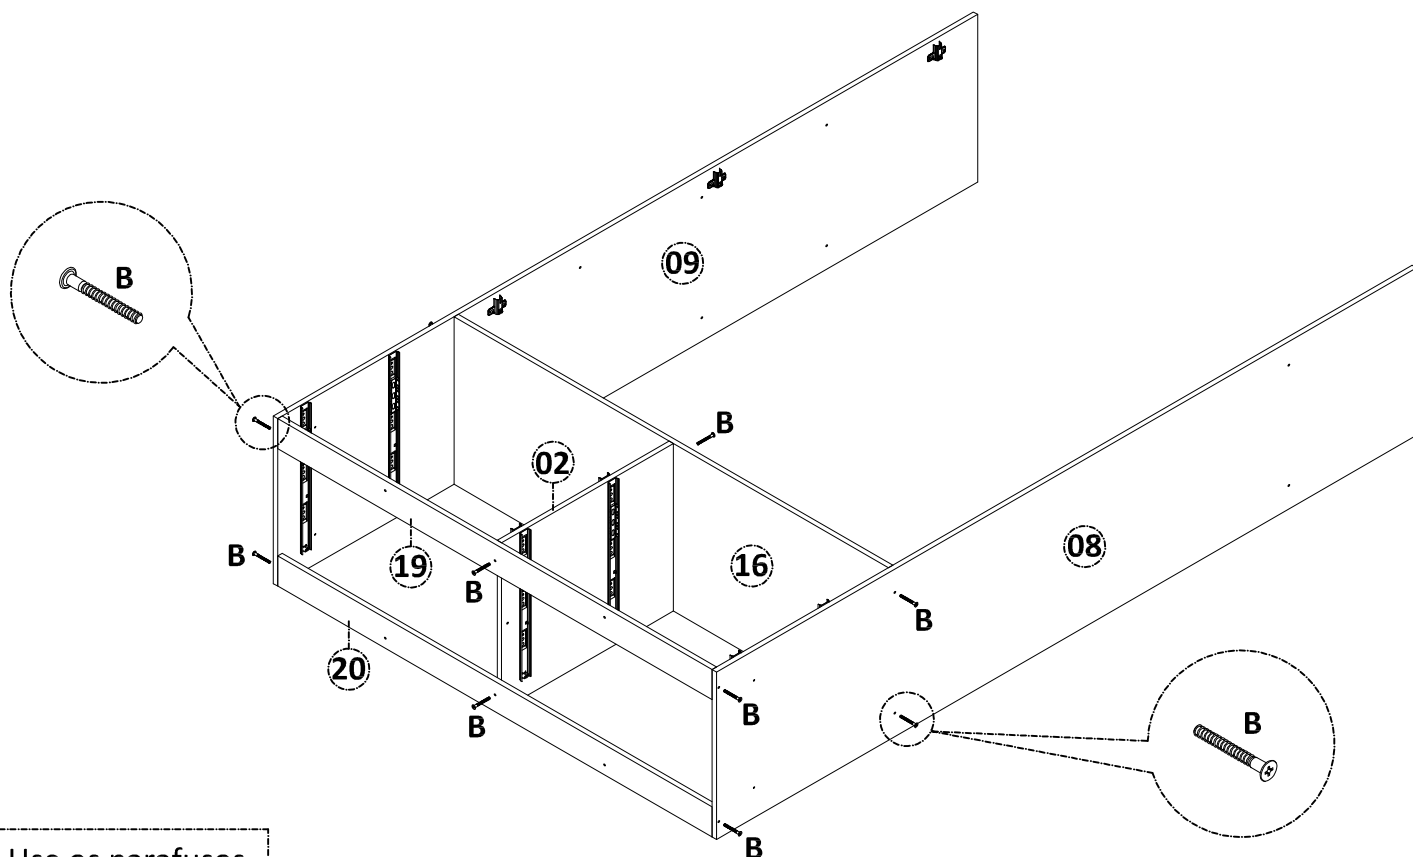

Use os parafusos
CH PHS 4x30 c/p
(C) para fixar as
laterais nos pés
cavalete, de
dentro para fora.

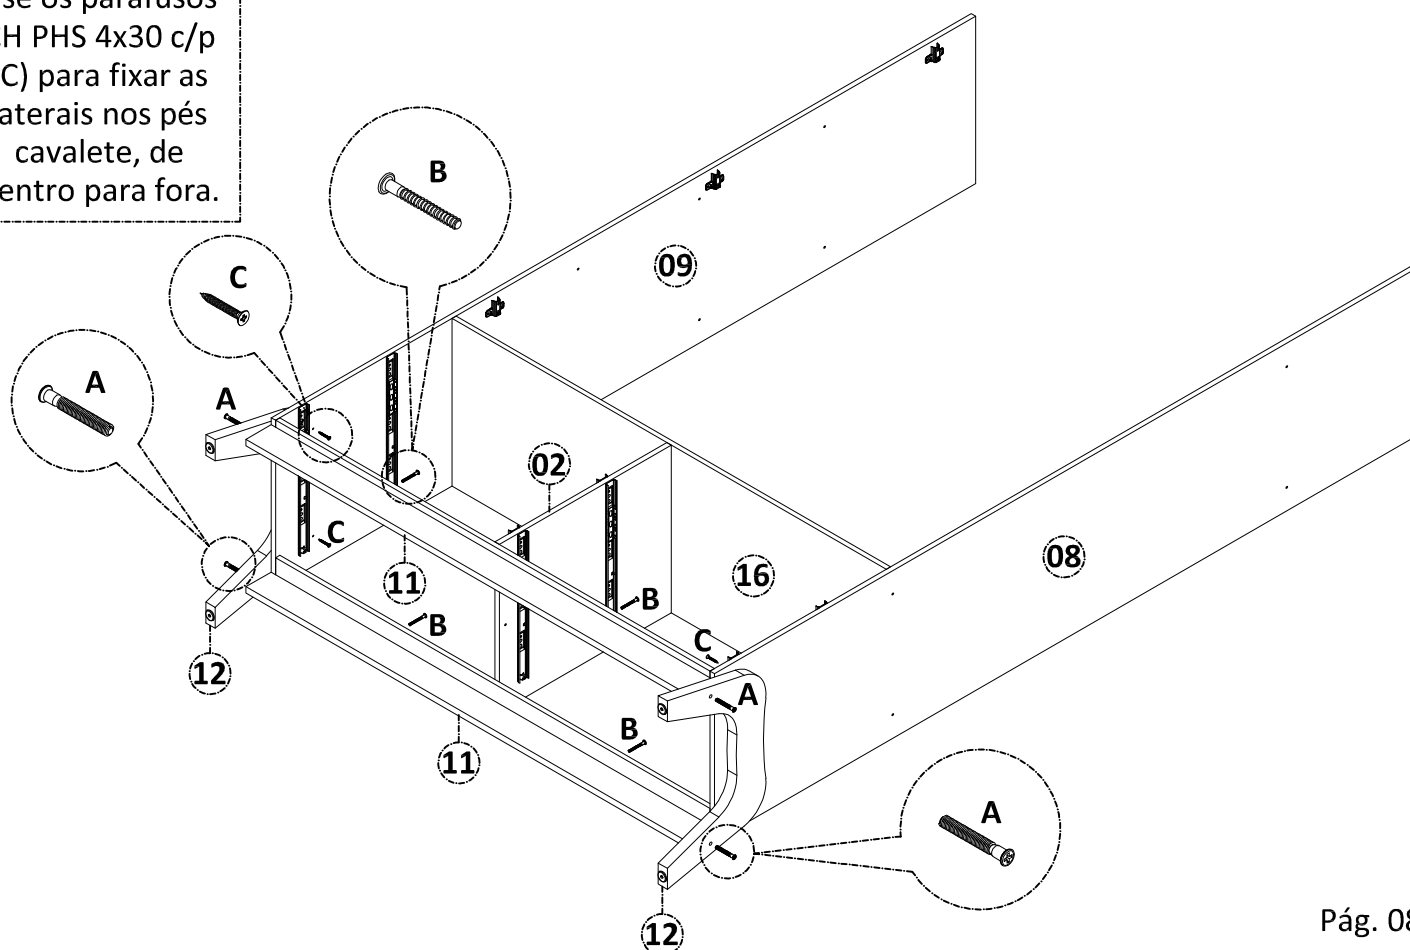


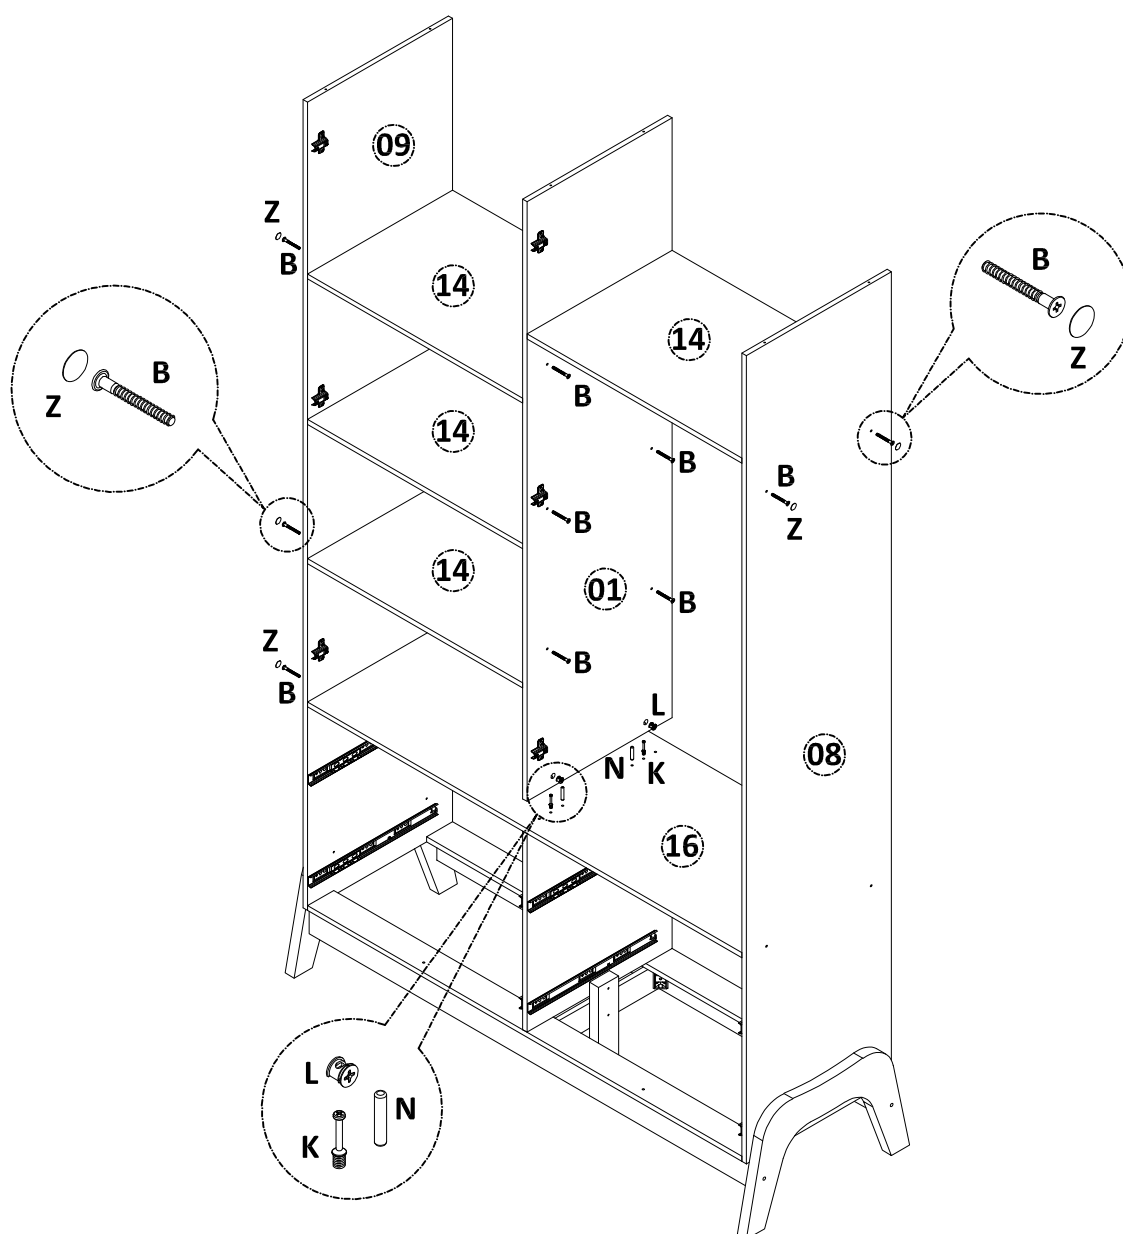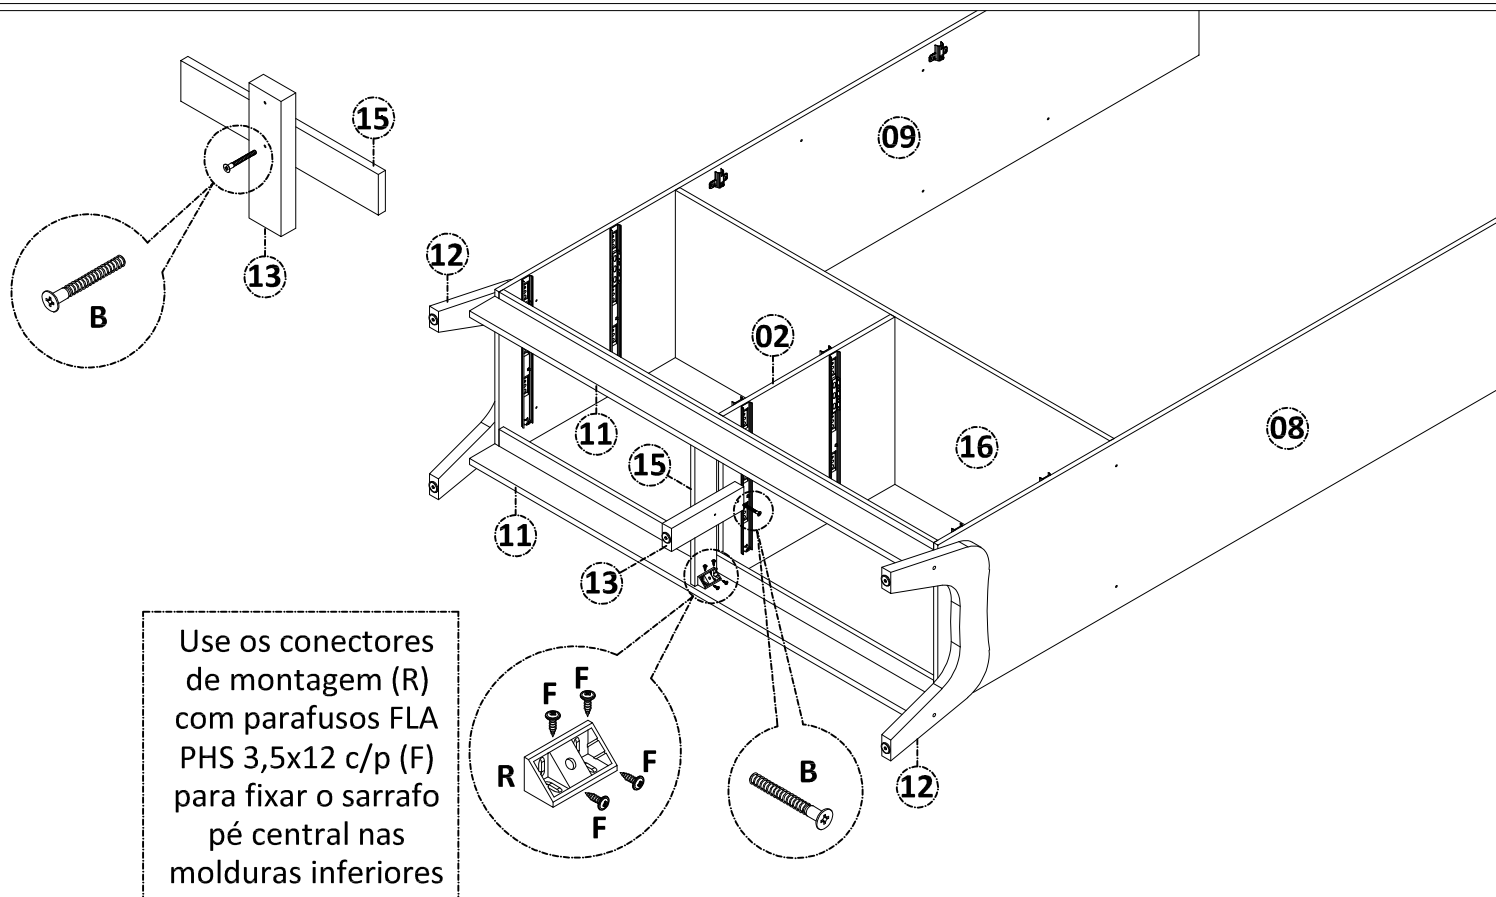



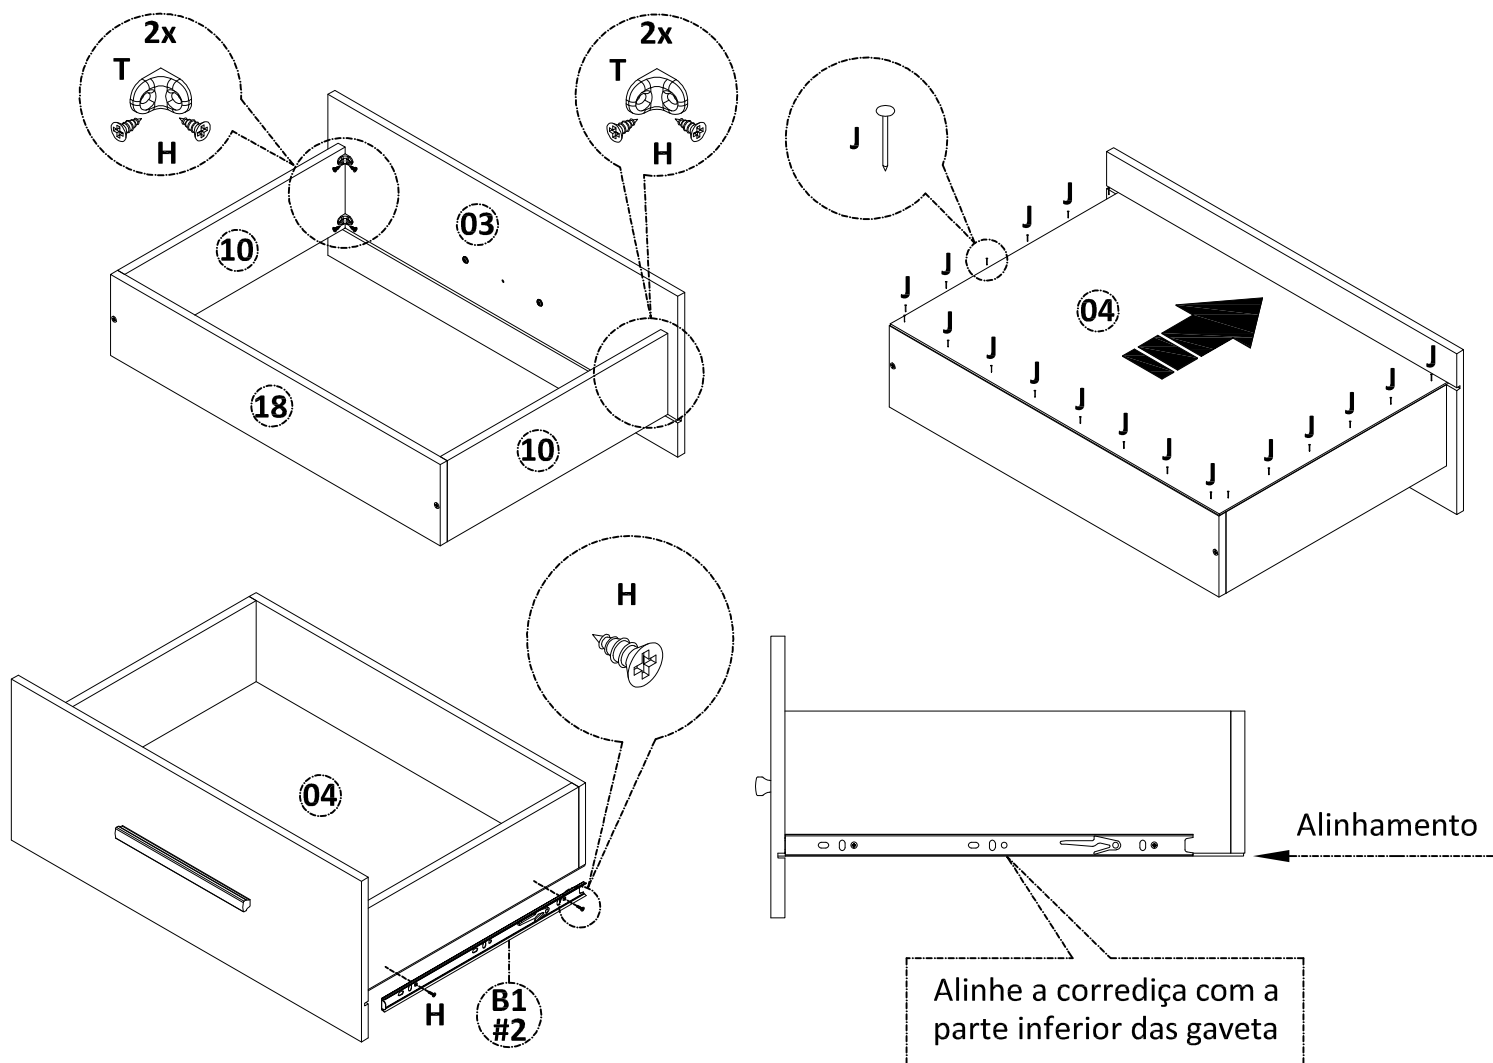


**** ATENÇÃO ****



Encaixe as gavetas com cuidado no armário, até ouvir um pequeno "clic".
Caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta nas corrediças, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

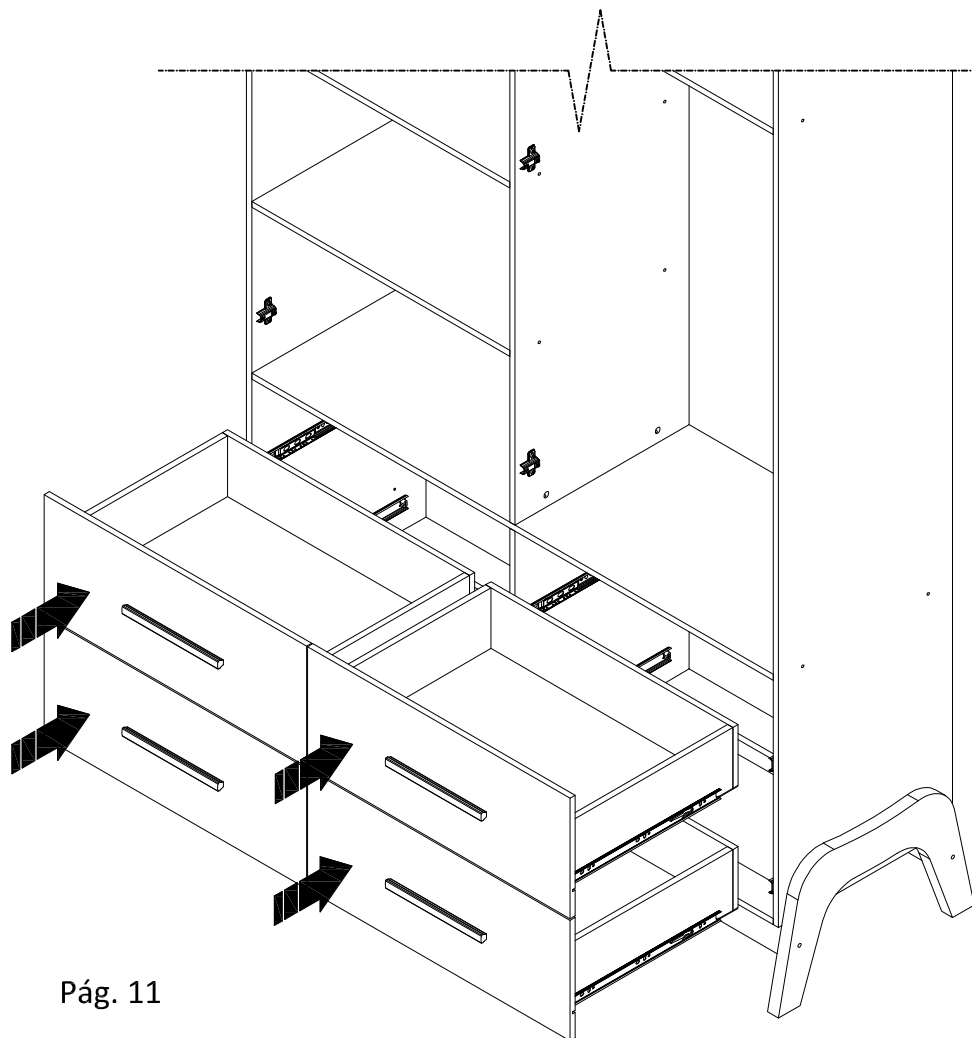

4º - MONTAGEM DAS PORTAS:

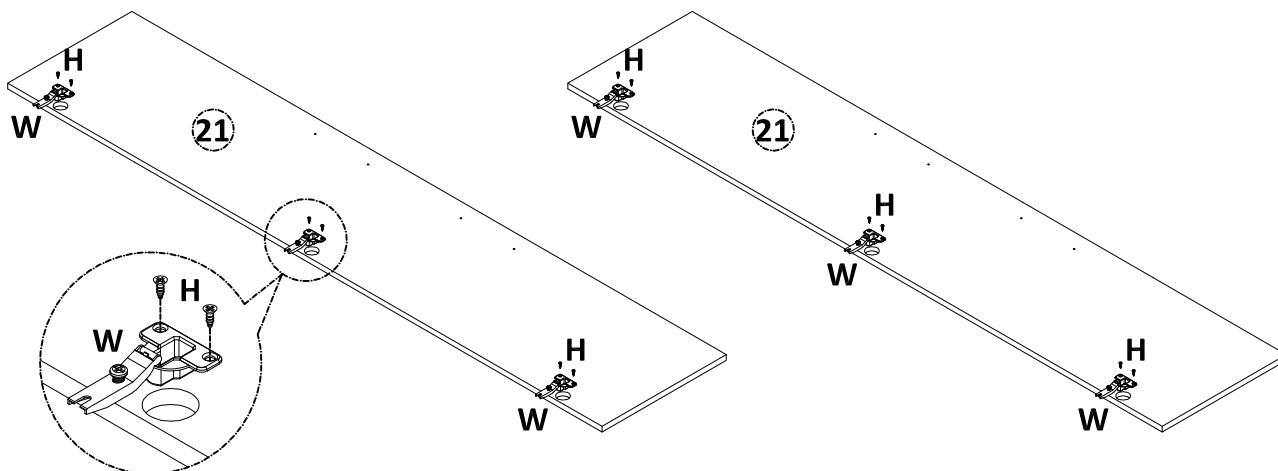

Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes

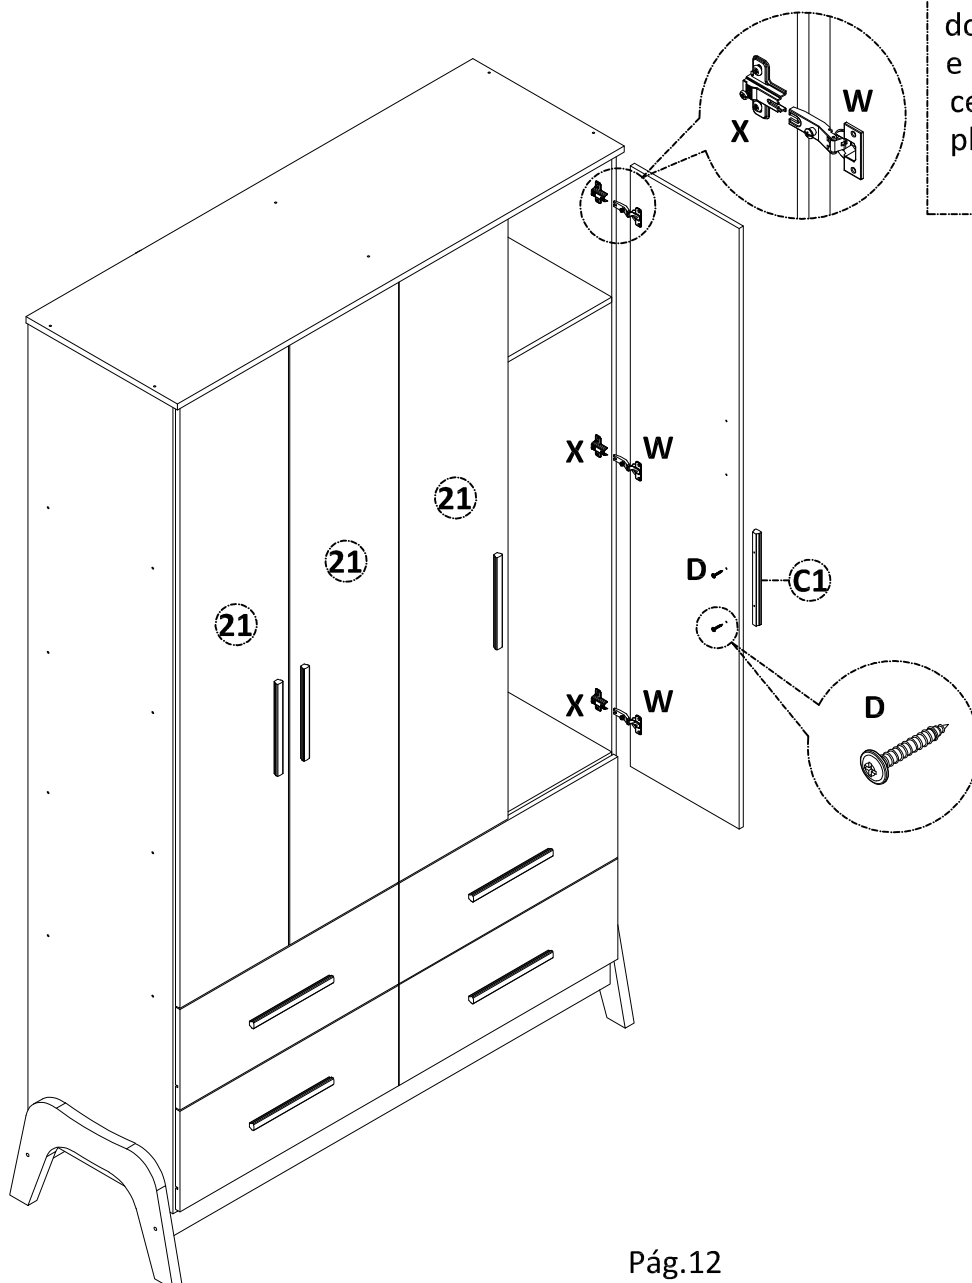


** MUITA ATENÇÃO **

As furações dos puxadores são pré-vazadas e devem ser vazadas com o próprio parafuso do puxador.

Fixe os puxadores **SÓ DEPOIS DE FIXAR AS PORTAS NO ARMÁRIO**. Fixe os puxadores nos **DOIS FUROS INFERIORES**, conforme desenho ao lado.

5º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:



J - 92 un



Q
19 un



E1
01 un




F1
01 un

** MUITA ATENÇÃO **

Ainhe os esquadro das portas e das gavetas antes de fixar os fundos traseiros.

Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

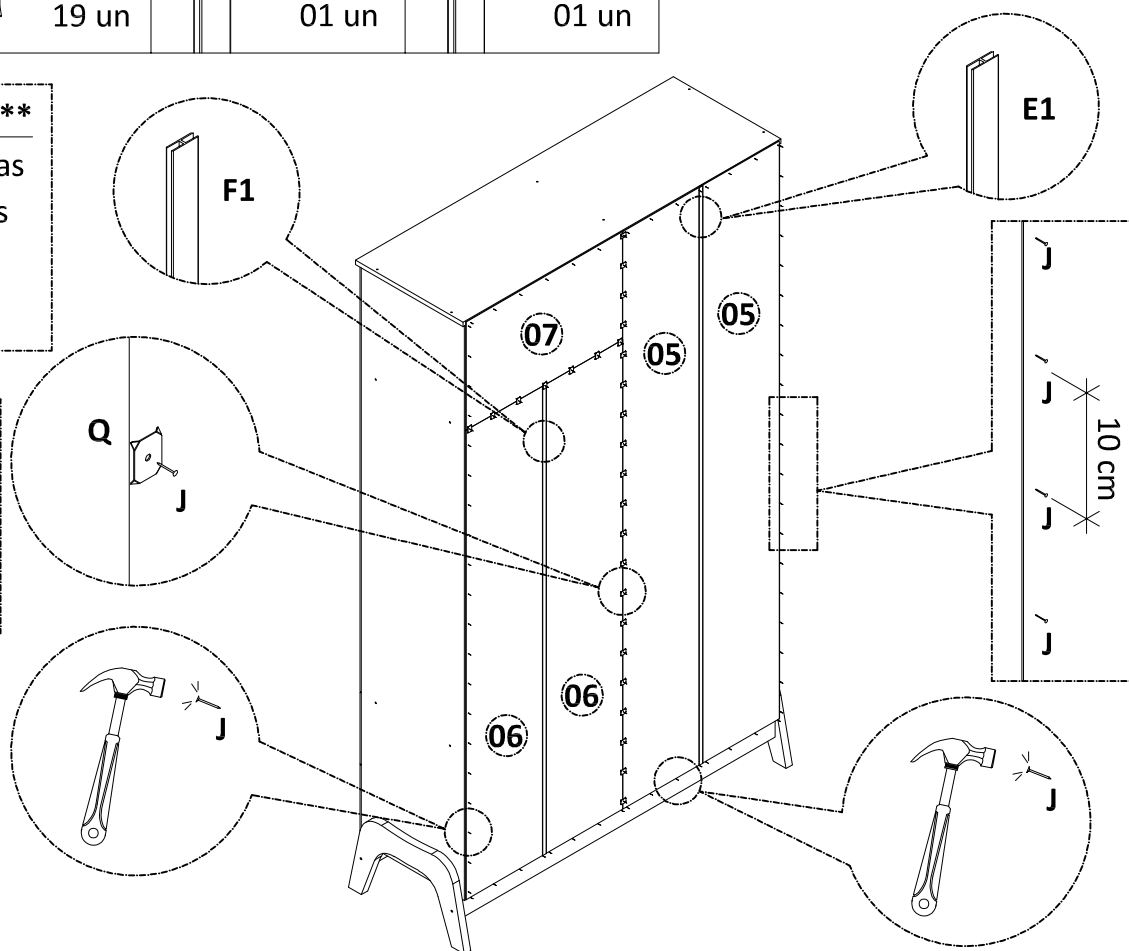


6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:



F
02 un



I
01 un




P
01 un



S
01 un



A1
01 un

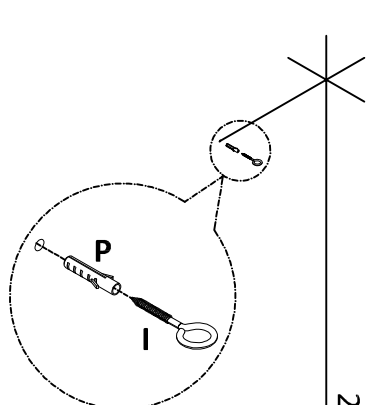

Fure a parede com a broca p/ parede de 06 mm

