


ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
 - 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
 - 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





*Ferramentas não fornecidas

ROUPEIRO 6 PTS SEM ESPELHO

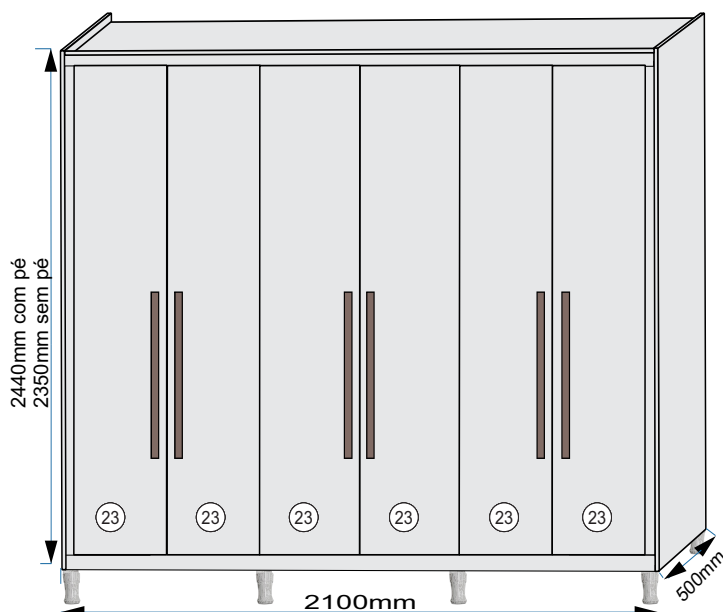

ROUPEIRO 6 PTS COM ESPELHO






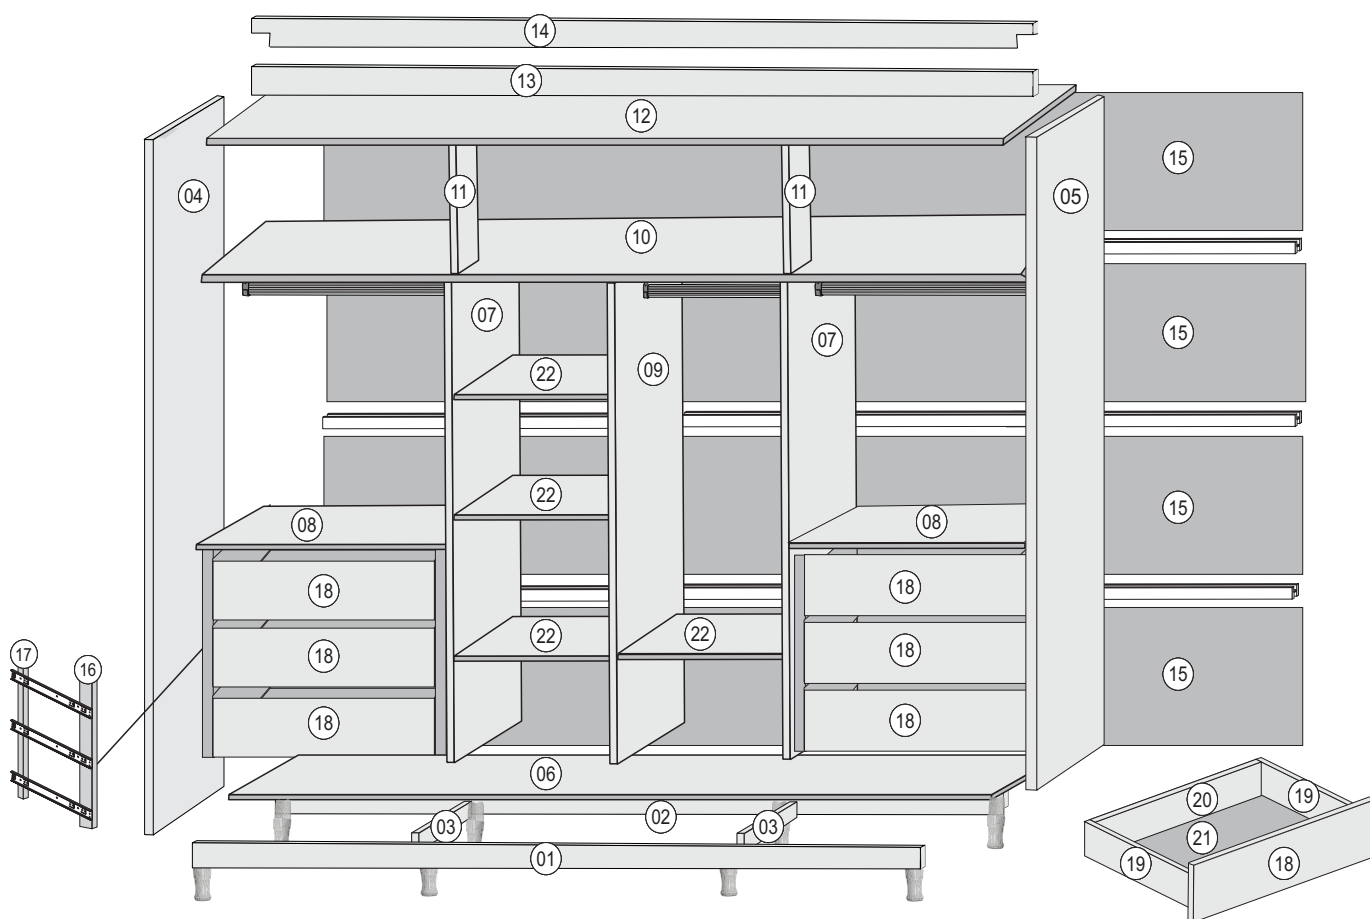
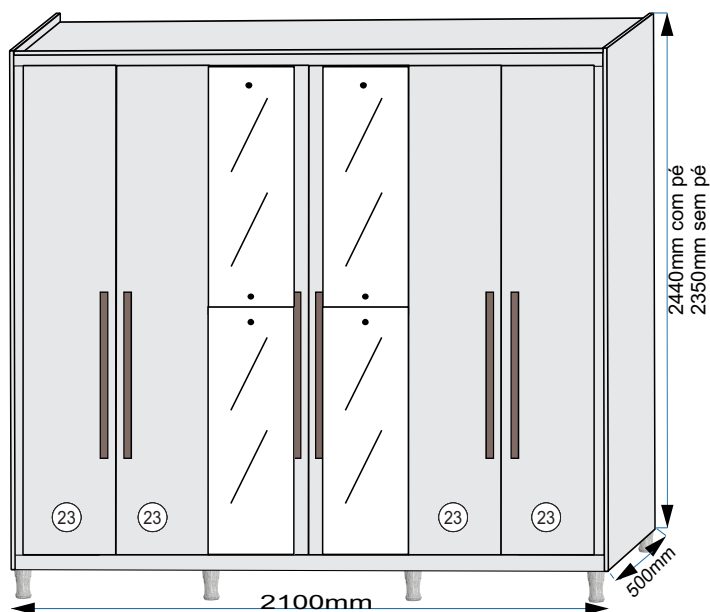








ROUPEIRO OSLO 6PTS 6GAV 100% MDF		
----------------------------------	--	--

[illegible]


ROUPEIRO OSLO 6PTS 4GAV 100% MDF	
----------------------------------	--

[illegible]


FERRAGENS		ROUPEIRO OSLO 6PTS 6GAV 100% MDF						
6432	A		58	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6431	B		12	PARAFUSO 4,0 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	C		182	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	D		7	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		24	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		130	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		40	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
6421	J		10	SAPATA "L" 15MM (CINZA)	17	15	7	PLÁSTICO
2596	I		16	SUPORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11088	K		3	PERFIL H 20 2095MM OSLO	2085	20	15	PLÁSTICO
6440	M		6	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO
6414	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
11215	S		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
107	R		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
6439	Q		18	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO
10767	T		26	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (1ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T		2	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
6966	U		2	CABIDEIRO DE 670MM	670	30	15	ALUMINIO
11092	H		1	CABIDEIRO DE 322MM	322	30	15	ALUMINIO
2268	Y		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	X		1	GIZ P/ RETOQUE (1ª COR)	15	8	8	CERA
6429	X1		1	GIZ P/ RETOQUE (2ª COR)	15	8	8	CERA
8337	Z2	 (OPCIONAL)	8	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
				Legenda de Cor				
				Peroba		148		
				Off White		137		
				Peroba/Off White		149		
				Off White/Peroba		147		
				Brauna		125		
				Brauna/Off White		138		

FERRAGENS		ROUPEIRO OSLO 6PTS 4GAV 100% MDF						
6432	A		50	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6431	B		12	PARAFUSO 4,0 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	C		158	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	D		7	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		16	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		120	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		32	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
6421	J		10	SAPATA "L" 15MM (CINZA)	14	3,5	3,5	PLÁSTICO
2596	I		16	SUORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11088	K		3	PERFIL H 20 2095MM OSLO	2085	20	15	PLÁSTICO
6440	M		6	SUORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO
6414	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
11215	S		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
107	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300	300	30	10	AÇO
6439	Q		18	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO
10767	T		26	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (1ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T		2	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
6966	U		2	CABIDEIRO DE 670MM	670	30	15	ALUMINIO
11092	H		1	CABIDEIRO DE 322MM	322	30	15	ALUMINIO
2268	Y		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	X		1	GIZ P/ RETOQUE (1ª COR)	15	8	8	CERA
6429	X1		1	GIZ P/ RETOQUE (2ª COR)	15	8	8	CERA
8337	Z2		8	SUORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
				Legenda de Cor				
				Peroba		148		
				Off White		137		
				Peroba/Off White		149		
				Off White/Peroba		147		
				Brauna		125		
				Brauna/Off White		138		

14=ENCAIXAR A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (G)
 15=FIXAR AS PRATELEIRAS (08) NAS LATERAIS (04) E (05) E
 NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

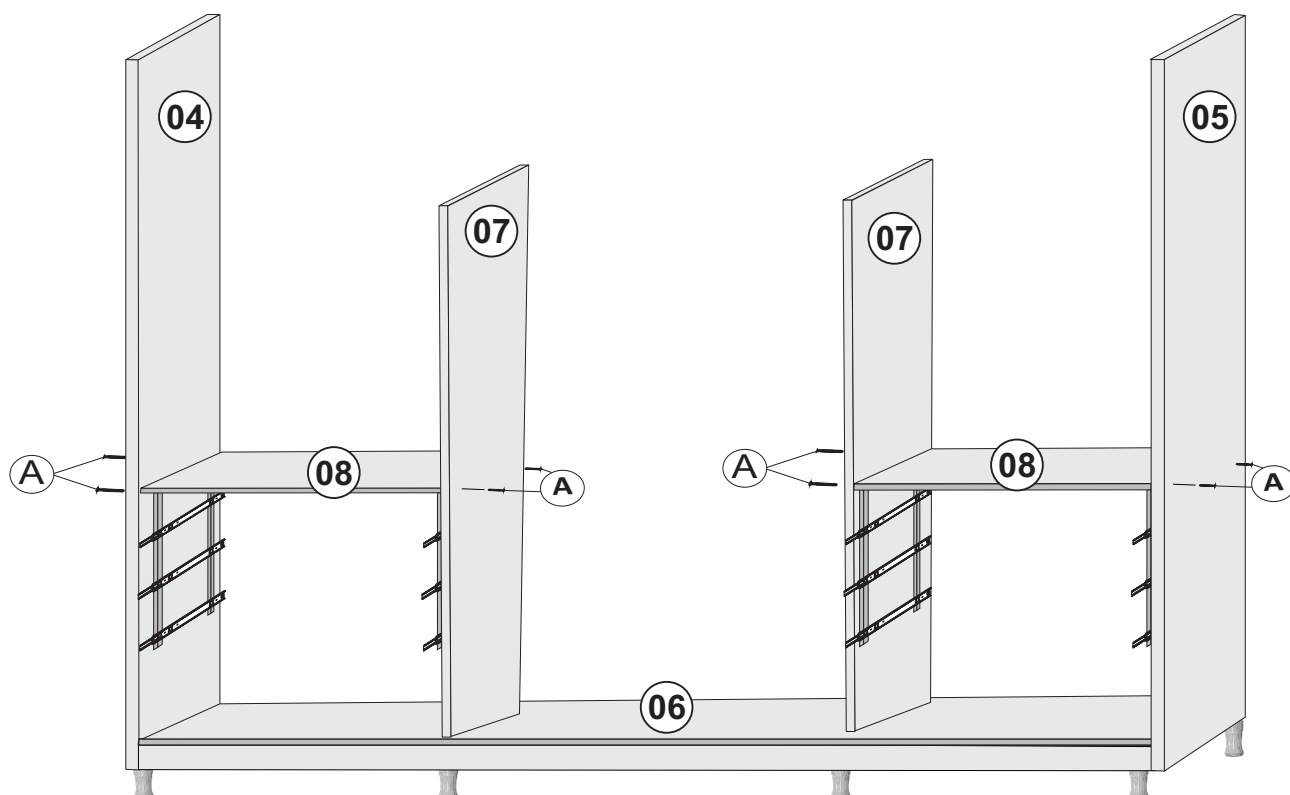


16=FIXAR AS DIVISOES (11) NA PRATELEIRA (10) COM A CAVILHA (G) E PARAFUSO (A)
 17=FIXAR A DIVISÃO (09) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (G)
 E NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
 18=ENCAIXAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES (07) COM A CAVILHA (G)
 E FIXAR NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

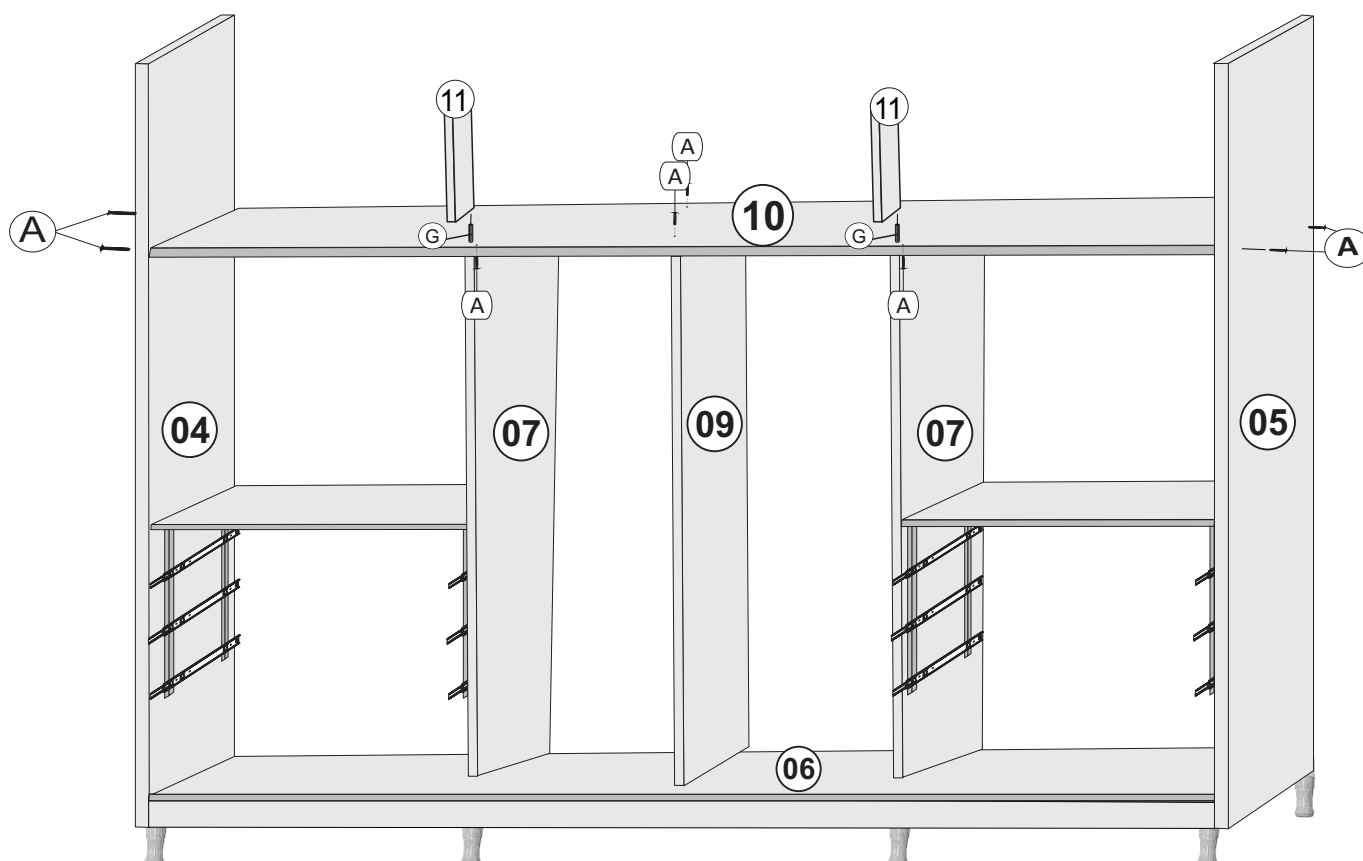

19=FIXE O CONECTOR (O) NA VISTA (13) COM PARAFUSO (C)


20=FIXE A VISTA (13) NO TAMPO (12) COM PARAFUSO (C)

21=FIXE A VISTA (14) NA VISTA (13) COM PARAFUSO (D)

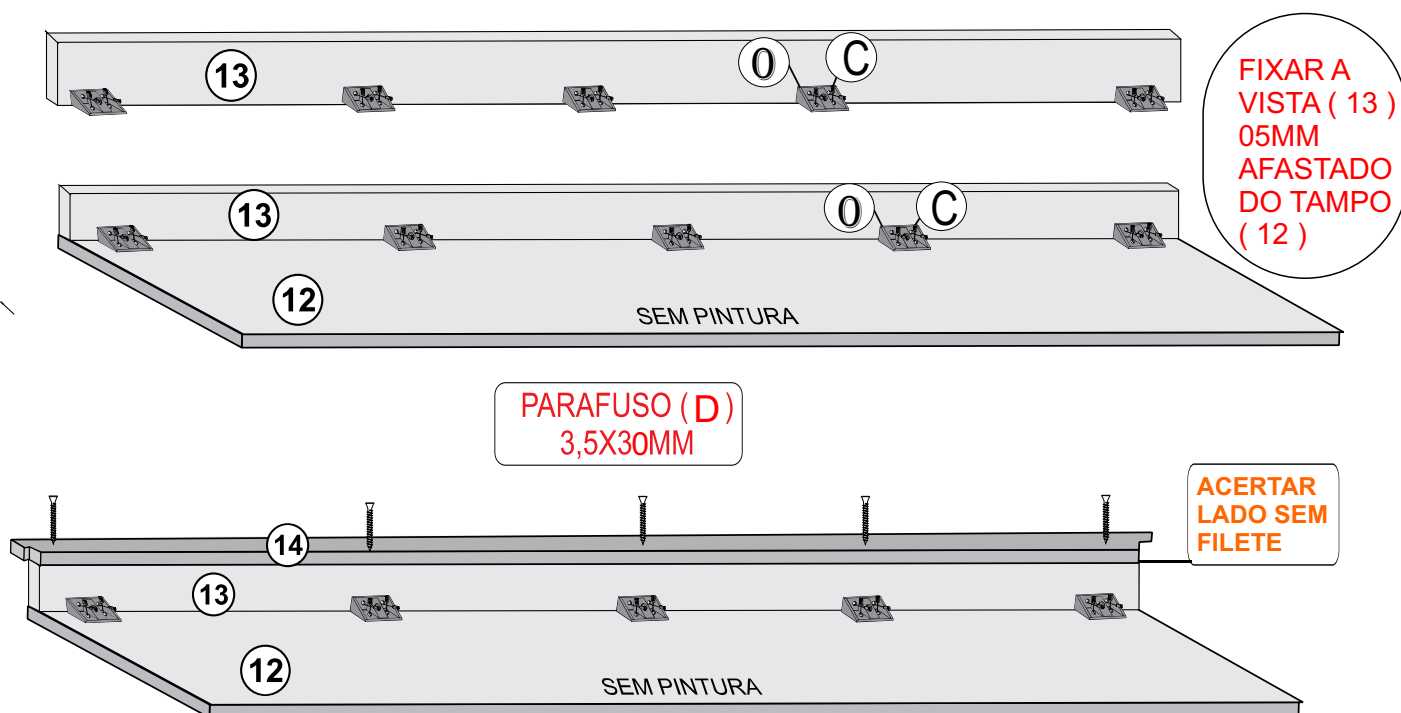


22=ENCAIXE A CAVILHA (G) ENTRE O TAMPO (12) E NAS DIVISÕES (11)

23=FIXE O TAMPO (12) NAS LATERAIS (04) E (05) E DIVISÕES (11) COM PARAFUSO (A)

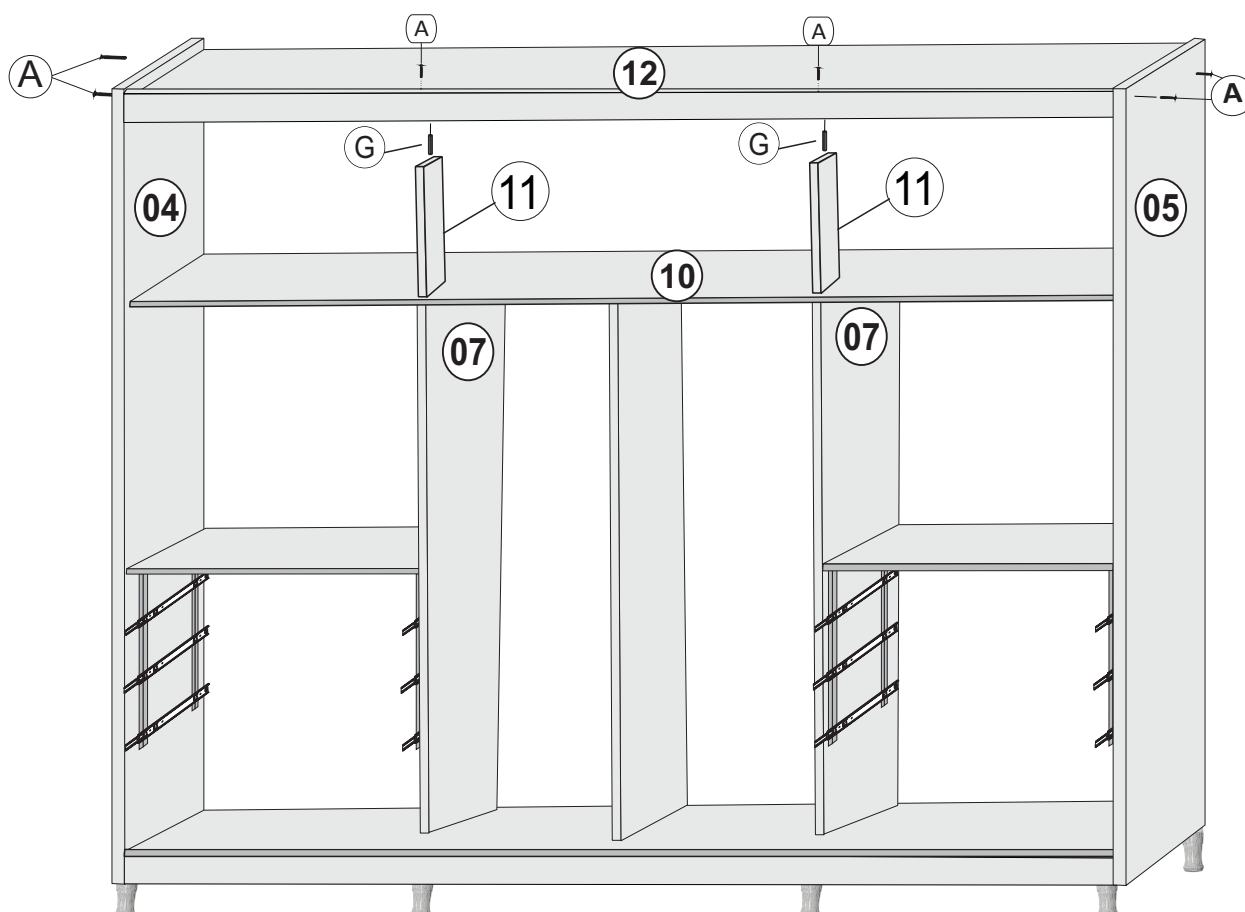


24=FIXAR AS COSTAS (15) COM PARAFUSO (F)
COLOCANDO OS PERFIL (K) ENTRE ELAS

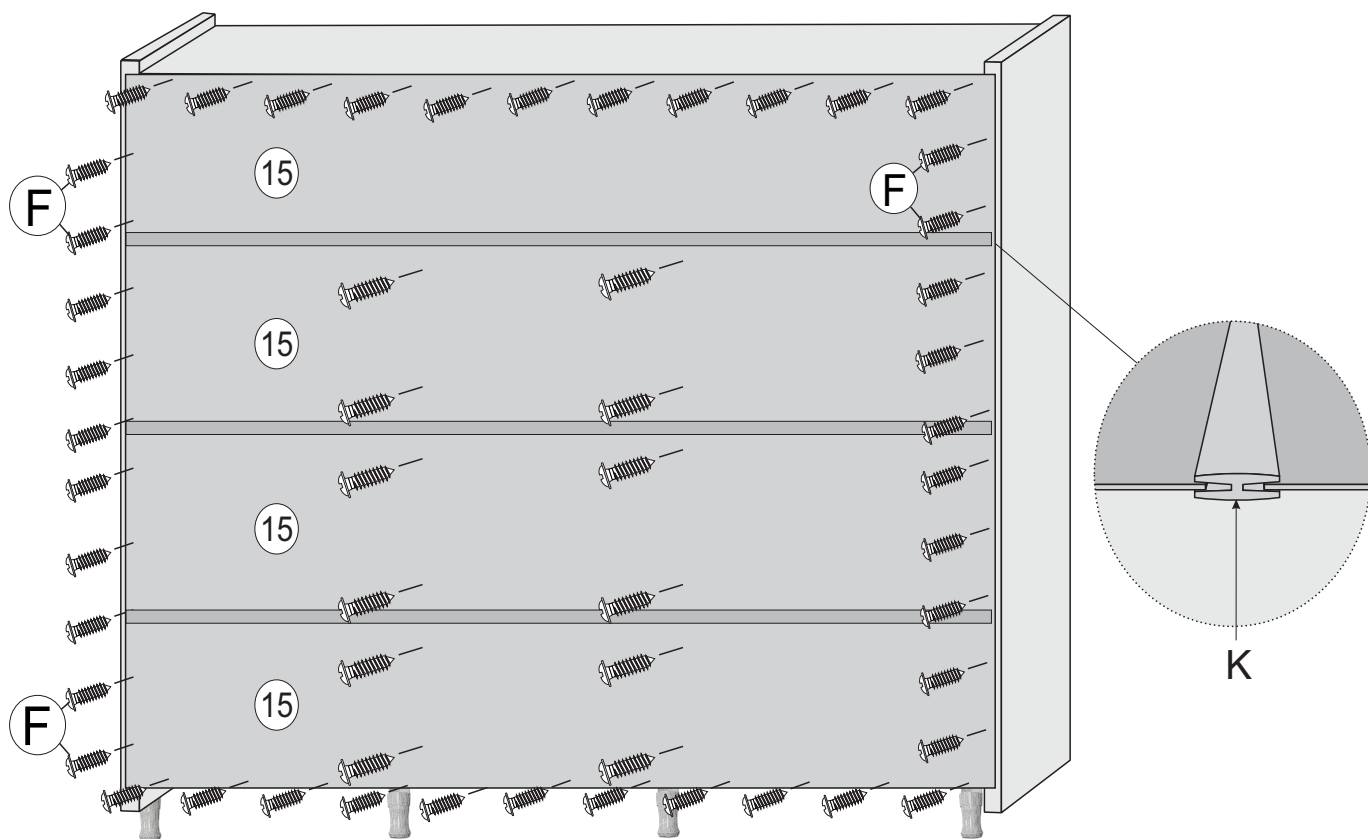


25=ENCAIXE O PINO (I) NAS DIVISÕES (07) E (09)
E COLOQUE AS PRATELEIRAS (22) SOBRE ELES
26=ENCAIXE O CABIDEIRO (U) E (H) NO SUPORTE (M)
27=COLAR OS TAPA FUROS (T) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.
NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

Peso máximo por gaveta e prateleira.

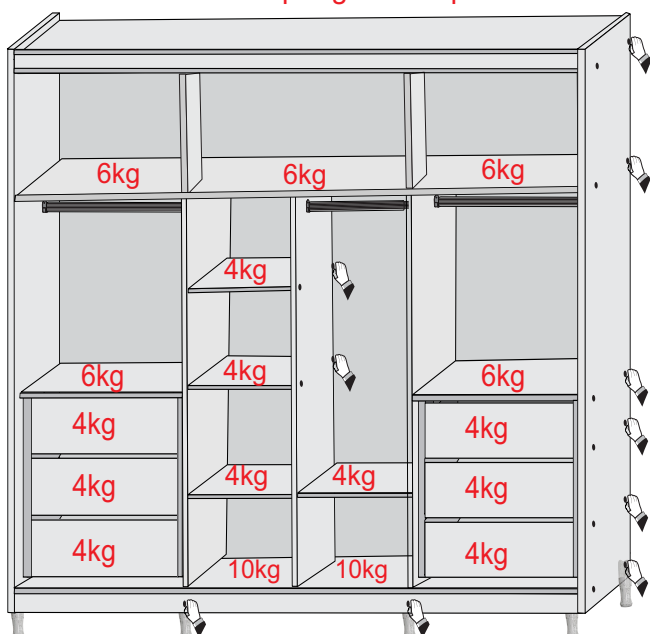


Peso máximo por gaveta e prateleira.

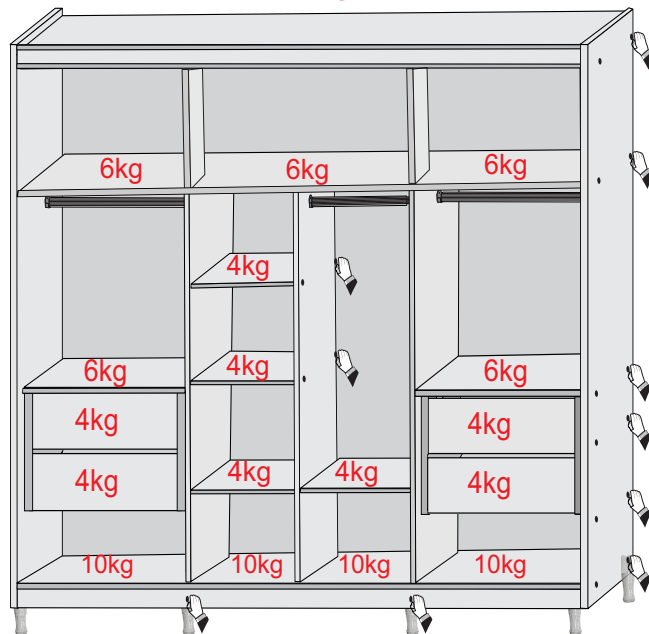


Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras (N) nas laterais da gaveta (19) com parafuso (C). Posicione as cavilhas (G) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas.

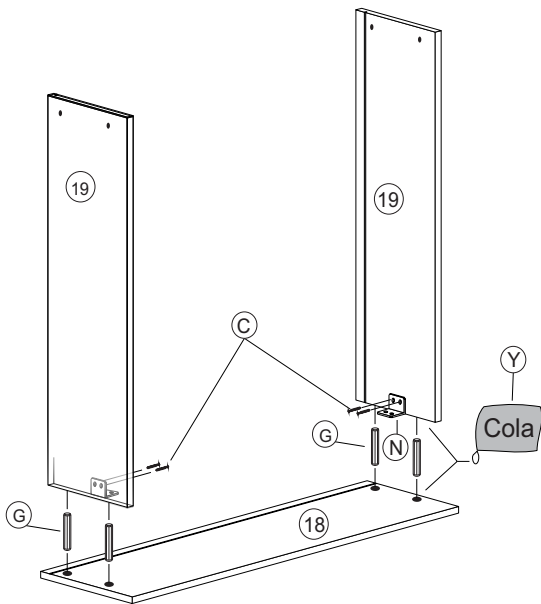


- 02** Parafuse as cantoneiras (N) na frente da gaveta (18) com parafuso (C).

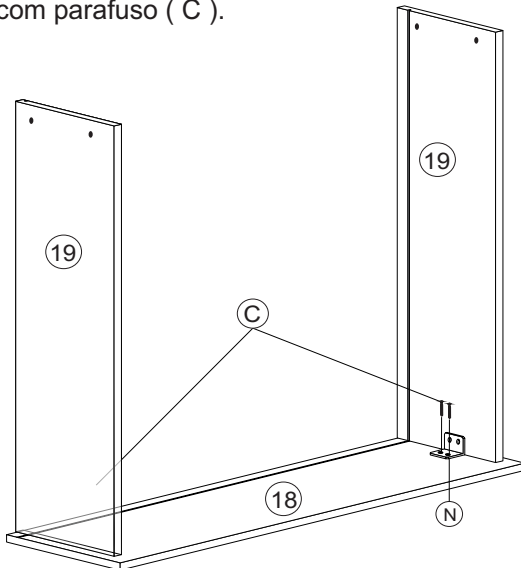


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola.

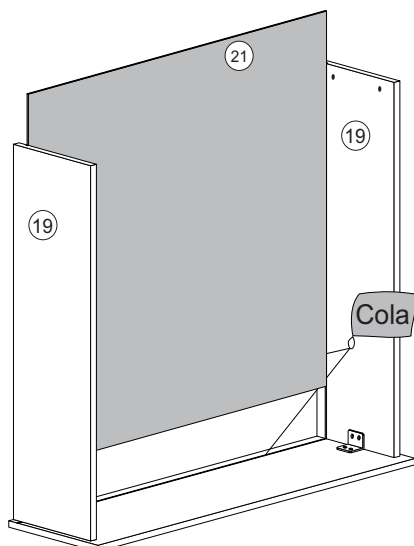

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (20) com parafuso (A)

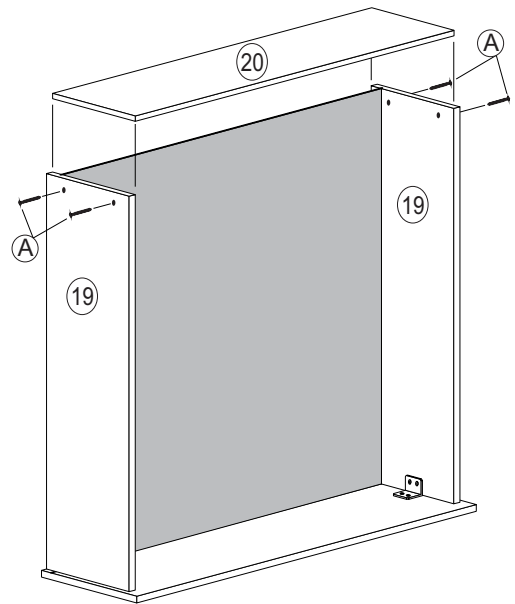

- 05** Parafuse o fundo (21) no traseiro (20) com parafuso (F)

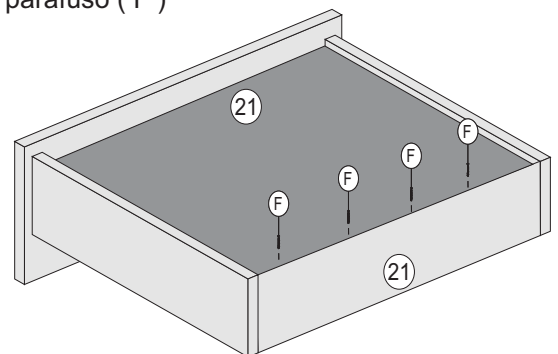

- 06** Acerte a correção alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (c) como mostra a figura.

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.



Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

