

CÓD.	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN	QTD. /CANT.	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA CÓD.1107MP <i>/TORNILLO 3,5X40</i>	26		
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP <i>/TARUGO DE MADERA 8X30</i>	46		
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1104MP <i>/TORNILLO 3,5X14</i>	88		
D	PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI - CÓD.4014MP <i>/TORNILLO M4 X 20MM MET CH PHS BI</i>	06		
E	PARF 4,8 X 55 CÓD. 2477MP <i>/TORNILLO 4,8X55</i>	02		
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP <i>/TORNILLO 4,5X28</i>	05		
G	PUXADOR BOTÃO BRONZE - CÓD. 5882MP <i>/TIRADOR BOTÓN</i>	02		
H	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP <i>/SOPORTE METALICO</i>	02		
i1	CAPA PLASTICA - COR TITANIO - CÓD. 3507MP <i>/CAPA DE PLASTICO - COLOR TITANIO</i>	02		
i2	CAPA PLASTICA - COR ARTICO - CÓD. 1137MP <i>/CAPA DE PLASTICO - COLOR ARTICO</i>			
J	DOBRADIÇA ALTA COM AMORTECEDOR - CÓD. 4302MP <i>/BISAGRA ALTA CON AMORTIGUADOR</i>	08		
K	PUXADOR CONCHA BRONZE - CÓD. 5883MP <i>/TIRADOR CONCHA</i>	02		
L	SAPATA PLASTICA - CÓD. 4166MP <i>/ZAPATA PLASTICA</i>	06		
M	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP <i>/TARUGO DE PLASTICO 8MM</i>	02		
N	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP <i>/CLAVO 10X10</i>	75		
O	COLA SACHET - CÓD.1020MP <i>/PEGAMENTO</i>	02		
P1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD. 5880MP <i>/TIZA CORRECTORA</i>	01		
P2	GIZ DE CORREÇÃO ARTICO - CÓD. 4555MP <i>/TIZA CORRECTORA</i>	01		
Q	TAPA FURO TITAI0 - CÓD. 2648MP <i>/TAPA AGUJERO</i>	30		
R	TAPA FURO ARTICO - CÓD. 2649MP <i>/TAPA AGUJERO</i>	30		
S	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056MP <i>ESCUADRA METALICA</i>	06		
T	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD.1038MP <i>UNIÓN PARA FONDO</i>	08		
U	CANTONEIRA ANGULAR - CÓD.3320MP <i>ESCUADRA ANGULAR PLASTICA</i>	06		
V	CHAPA UNIÃO - CÓD.2641MP <i>PLACA METALICA DE UNIÓN</i>	06		


CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarte el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!./¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO <i>CUIDADOS CON EL PRODUCTO</i> Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Para evitar danos en su mueble, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Dobradiças/Correderas: sejaln lubricadas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitara la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"./Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

MANUAL KIT 2F 4PT

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- 7-PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

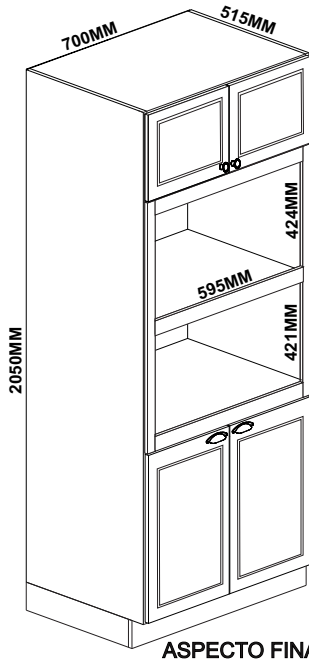


ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DO PRODUTO E DA COR. EX: 6230.03 - 447

AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; POR EJEMPLO: 6230.03 - 447

PEÇA/PIEZA	CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL	CORES /COLORES		QTD. /CANTIDAD
01	6230.03PC	LATERAL DIR. 1905X497 /LATERAL DERECHA	1905	497	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
02	6093.0126PC	BASE BL 670X497 /BASE	670	497	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
03	207PC	PRATELEIRA BL 670X255 /ESTANTE INFERIOR	670	255	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
04	6016.025PC	PRATELEIRA 670X497 /ESTANTE	670	497	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	04
05	6230.07PC	PORTA SUPERIOR 341X280 /PUERTA SUPERIOR	341	280	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02
06	605PC	VISTA 669X70 /VISTA DE SUSTENTACIÓN	669	70	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
07	511PC	FORRO MENOR 694X295 /FONDO MENOR	694	295	3	HDF	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02
08	6230.037PC	FORRO 694X362 /FONDO	694	362	3	HDF	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
09	443.03PC	MOLDURA HORIZONTAL 595X55	595	55	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	03
10	6022.03PC	MOLDURA VERTICAL 1000X45	1000	45	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02
11	6230.06PC	PORTA BL 600X341 /PUERTA INFERIOR	600	341	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02
12	6230.02PC	LATERAL ESQ.1905X497 /LATERAL IZQUIERDA	1905	497	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
13	6230.01PC	RODAPE TRAS. 668X135 /ZOCALO TRASERO	668	135	15	MDP CRU	999999 - SEM REVEST.		01
14	6230.04PC	RODAPE FRONTAL 700X135 /ZOCALO FRONTAL	700	135	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
15	6230.05PC	RODAPE LATERAL 417X135 /ZOCALO LATERAL	417	135	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02

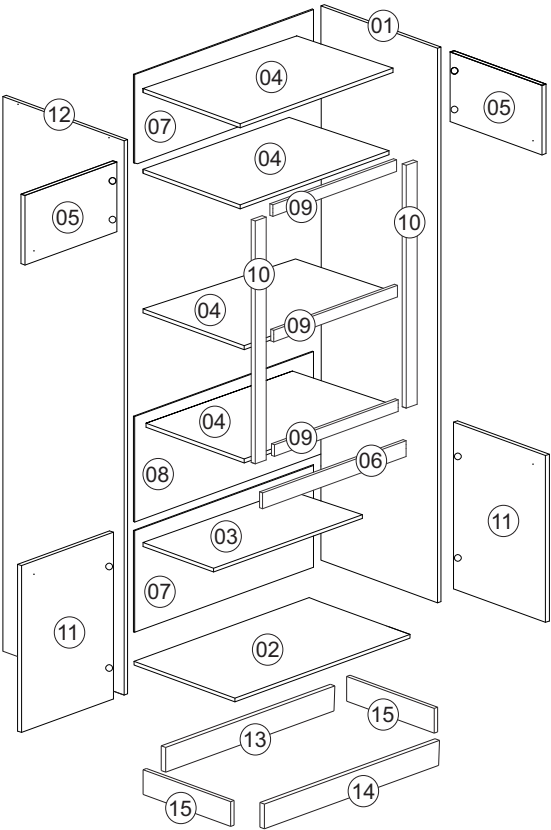

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial

FONE/FAX: (45) 3286 - 7400

CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR

www.indekes.com.br

ATENÇÃO: É IDEAL MONTAR COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR MONTAGEM.

/ATENCIÓN: ES IDEAL MONTAR CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA, DE MODO QUE LAS PIEZAS QUEDEN ESTABLES Y FIRMES EN CONTACTO CON EL SUELO. PARA ESO FORRE EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE INICIAR EL MONTAJE.


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET (O).

/ANTES DE ENCAJAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLIQUE EL PEGAMENTO (O).

PASSO 01

ENCAIXE O CHAPEU (02), AS PRATELEIRAS (04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (12) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (02, 03, 04) E FIXE COM 11UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM CONFORME AS MARCAÇÕES NA LATERAL.


ENCAJE EL TECHO (02), LOS ESTANTES (04) Y LA BASE (02) EN EL LATERAL IZQUIERDO (12) UTILIZANDO 02 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 EN CADA PIEZA (02, 03, 04) Y FIJE CON 11 UN. DEL TORNILLO (A) 3,5X40 MM SEGÚN LAS MARCACIONES EN EL LATERAL.

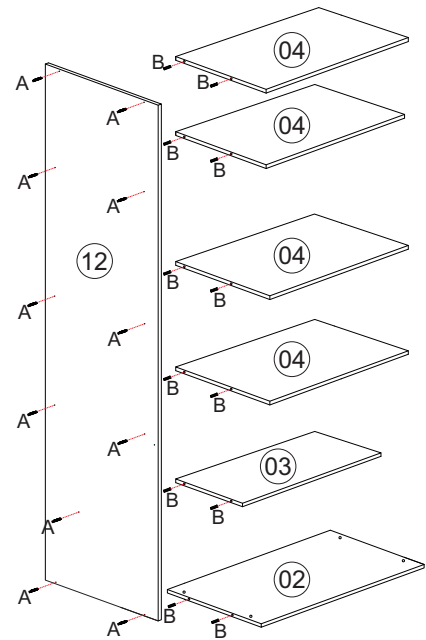

PASSO 02

ENCAIXE A VISTA (06) NA LATERAL ESQUERDA (12), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JA MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (02, 03, 04) E MAIS 01UN DA MESMA CAVILHA (B) NA VISTA (06). FIXE COM MAIS 12UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

ENCAJE LA VISTA (06) EN EL LATERAL IZQUIERDO (12), UTILIZANDO 01 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 01 UN. DEL TORNILLO (A) 3,5X40. DESPUÉS, ENCAJE EL LATERAL DERECHO (01) EN EL CONJUNTO YA MONTADO UTILIZANDO 02 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 EN CADA PIEZA (02, 03, 04) Y 01 UN. MÁS DEL MISMO TARUGO (B) EN LA VISTA (06). FIJE CON 12 UN. MÁS DEL TORNILLO (A) 3,5X40 MM.

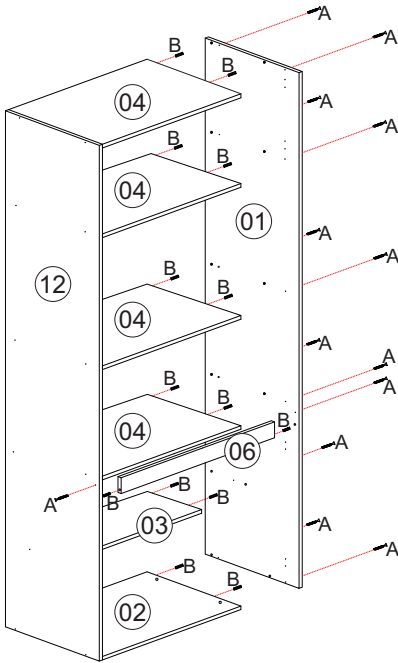


PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (07, 08) CONFORME SEQUÊNCIA ILUSTRADA.

INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (N) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS (ENTRE OS FORROS INFERIORES), UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (T) + O PREGO (N) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

GIRE EL MUEBLE CON EL TAPACANTO HACIA ABAJO. ALINEE LOS FONDOS (07, 08) SEGÚN LA SECUENCIA ILUSTRADA. INICIE LA FIJACIÓN POR LAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO LOS CLAVOS (N) A CADA 10 CM DE DISTANCIA. DESPUÉS, FIJE LOS CENTROS (ENTRE LOS FONDOS INFERIORES), UTILIZANDO EL PERFIL DE UNIÓN PARA FONDO (T) + EL CLAVO (N) 10X10, TAMBIÉN A CADA 10 CM DE DISTANCIA UNO DE OTRO.

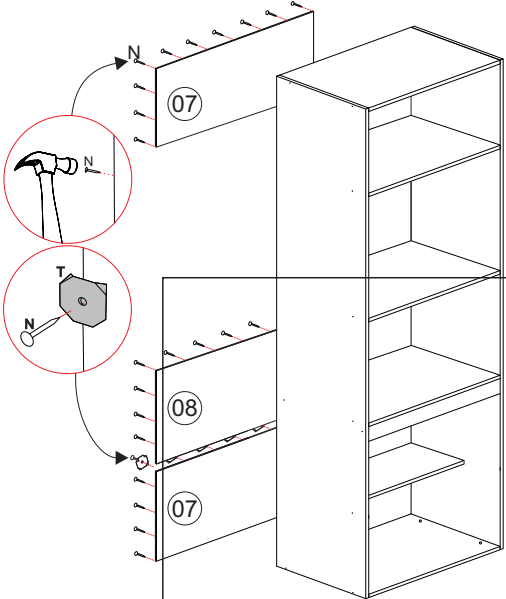

PASSO 04

MONTAGEM DO RODAPÉ


ENCAIXE OS RODAPÉS LATERAIS (15) NO RODAPÉ TRASEIRO (13) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A). DEPOIS, ENCAIXE O RODAPÉ FRONTAL (14) NAS LATERAIS (15) COM MAIS 04UN DA CAVILHA (B) 8X30.

FIXE O CONJUNTO UTILIZANDO 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (S), SENDO FIXADA UMA EM CADA CANTO DO RODAPÉ (ENTRE AS LATERAIS E A FRENTE). PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA. POR ÚLTIMO, FIXE AS SAPATAS COM PREGO (L + N), SENDO 02UN EMBAIXO DE CADA LATERAL (15) E 01UN EMBAIXO DA PEÇA FRONTAL E DA TRASEIRA (14, 13).

MONTAJE DEL ZÓCALO

ENCAJE LOS ZÓCALOS LATERALES (15) EN EL ZÓCALO TRASERO (13) UTILIZANDO 04 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UN. DEL TORNILLO (A). DESPUÉS, ENCAJE EL ZÓCALO FRONTAL (14) EN LOS LATERALES (15) CON 04 UN. MÁS DEL TARUGO (B) 8X30.

FIJE EL CONJUNTO UTILIZANDO 02 UN. DE LA ESCUADRA DE 2 AGUJEROS (S), FIJANDO UNA EN CADA ESQUINA DEL ZÓCALO (ENTRE LOS LATERALES Y EL FRENTE). PARA ELLO, UTILICE 02 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA. POR ÚLTIMO, FIJE LAS ZAPATAS CON CLAVO (L + N), SIENDO 02 UN. DEBAJO DE CADA LATERAL (15) Y 01 UN. DEBAJO DE LA PIEZA FRONTAL Y DE LA TRASERA (14, 13).

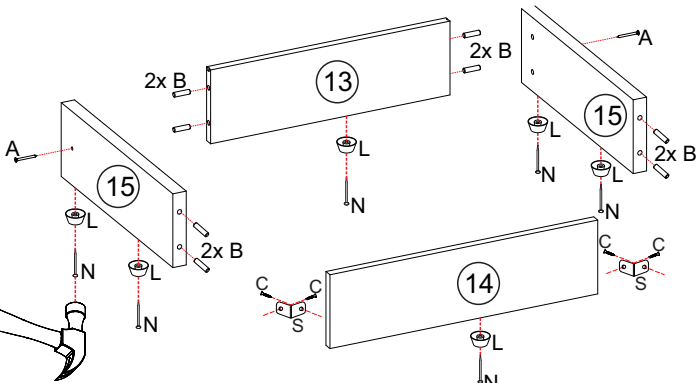

PASSO 05

FINALIZE A MONTAGEM DO RODAPÉ FIXANDO-O AO BALCÃO.

- PRIMEIRO FIXE 01UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (S) EM CADA PEÇA DO RODAPÉ (13, 14, 15), DE MANEIRA CENTRALIZADA E ALINHADA COM A BORDA. UTILIZE 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA.

- DEPOIS ALINHE O RODAPÉ COM AS LATERAIS DO MÓVEL, TENDO COMO REFERÊNCIA A PARTE TRASEIRA DA LATERAL. **OBS: O RODAPÉ FICARÁ RECUADO 65MM DA FRENTE.**


- FINALIZE A FIXAÇÃO DO RODAPÉ AO MÓVEL UTILIZANDO MAIS 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA.

FINALICE EL MONTAJE DEL ZÓCALO FIJÁNDOLO AL MOSTRADOR.

- PRIMEIRO, FIJE 01 UN. DE LA ESCUADRA DE 2 AGUJEROS (S) EN CADA PIEZA DEL ZÓCALO (13, 14, 15), DE MANEIRA CENTRALIZADA Y ALINEADA CON EL TAPACANTO. UTILICE 01 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA.

- DESPUÉS, ALINEE EL ZÓCALO CON LOS LATERALES DEL MUEBLE, TENIENDO COMO REFERENCIA LA PARTE TRASERA DEL LATERAL. **OBS: EL ZÓCALO QUEDARÁ RETROCEDIDO 65 MM RESPECTO AL FRENTE.**

- FINALICE LA FIJACIÓN DEL ZÓCALO AL MUEBLE UTILIZANDO 01 UN. MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA.

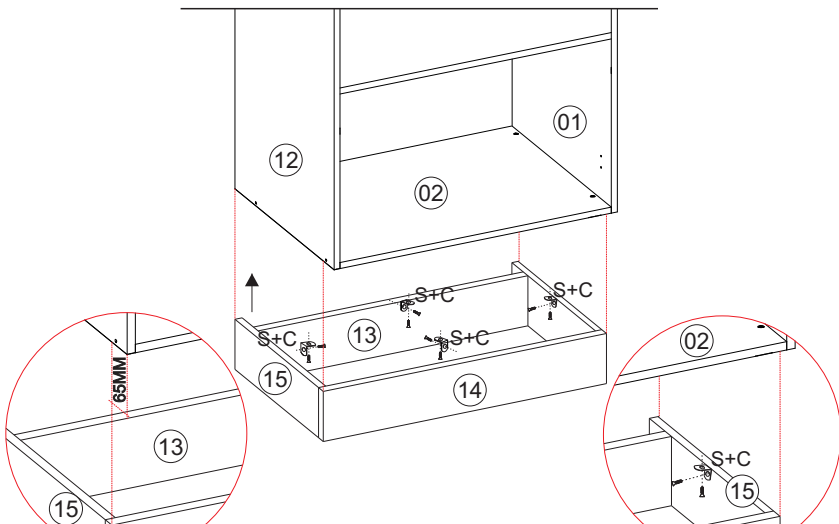

PASSO 06

- MONTE A MOLDURA: UNAAS MOLDURAS VERTICAIS (10) COM AS HORIZONTAIS (09), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) EM CADA MOLDURA HORIZONTAL.

- FAÇA A FIXAÇÃO DAS MOLDURAS UTILIZANDO 01UN DA CHAPA DE UNIÃO (V) EM CADA JUNÇÃO.

- PARA FIXAR A MOLDURA AO MÓVEL, UTILIZE AS CANTONEIRAS ANGULARES (u): PRIMEIRO FIXE-AS NAS MOLDURAS, COM 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA.

- DEPOIS ENCAIXE A MOLDURA NO LOCAL E TERMINE A FIXAÇÃO PELAS CANTONEIRAS ANGULARES (u) COM MAIS 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

- MONTE LA MOLDURA: UNA LAS MOLDURAS VERTICALES (10) CON LAS HORIZONTALES (09), UTILIZANDO 04 UN. DEL TARUGO (B) EN CADA MOLDURA HORIZONTAL. REALICE LA FIJACIÓN DE LAS MOLDURAS UTILIZANDO 01 UN. DE LA PLACA DE UNIÓN (V) EN CADA UNIÓN DE LAS MOLDURAS.

- PARA FIJAR LA MOLDURA AL MUEBLE, UTILICE LAS ESCUADRAS ANGULARES (u): PRIMERO FIJELAS EN LAS MOLDURAS, CON 01 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA.

- DESPUÉS, ENCAJE LA MOLDURA EN SU LUGAR Y TERMINE LA FIJACIÓN POR LAS ESCUADRAS ANGULARES (u) CON 01 UN. MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA UNA.

PASSO 07

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (J) EM CADA PORTA (05, 11), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.


OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRASPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:

- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (G) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (05). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) M4X20 PARA CADA UM.


- OS PUXADORES TIPO CONCHA (K) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (11). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 12), UTILIZANDO MAIS 04UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA. FINALIZE ALINHANDO A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

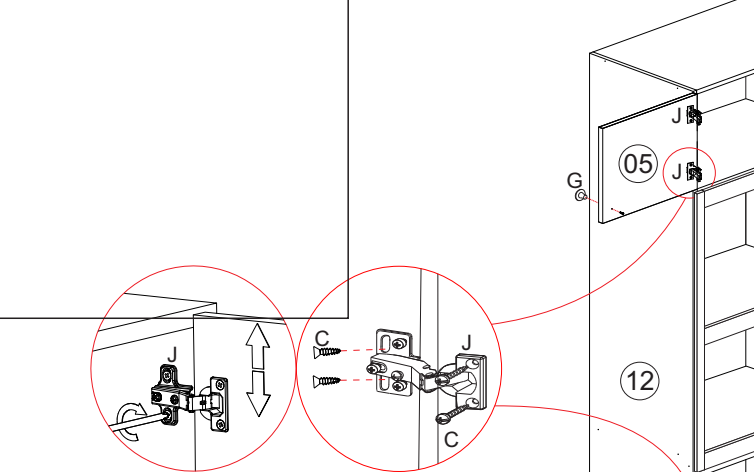

ATENÇÃO PARA O LADO CORRETO DAS MOLDURAS HORIZONTAIS CONFORME DISTÂNCIA DAS CAVILHAS!

¡ATENCIÓN! Observe el lado correcto de las molduras horizontales según la distancia de los tarugos.

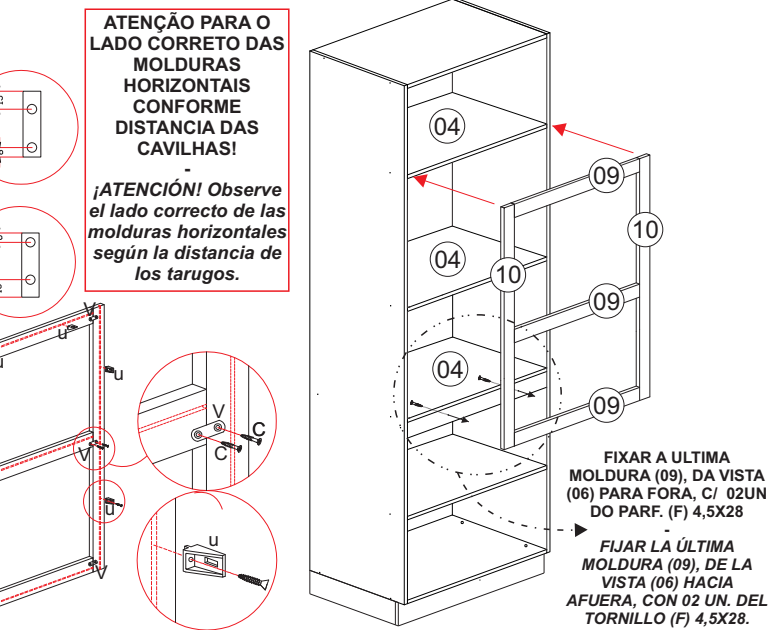

FIJE 02 UN. DE LA BISAGRA (J) EN CADA PUERTA (05, 11), UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA UNA.

DESPUÉS, FIJE LOS TIRADORES EN LAS PUERTAS:

- CON UNA BROCA DE 4 MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS EN LAS MARCACIONES Y FIJE LOS TIRADORES.


OBS: AL PERFORAR LA PUERTA, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL TRASPASAR EL MATERIAL.

ATENCIÓN:

- LOS TIRADORES TIPO BOTÓN (G) SON PARA LAS PUERTAS SUPERIORES (05). FIJAR UTILIZANDO 01 UN. DEL TORNILLO (D) M4X20 PARA CADA UNO.

- LOS TIRADORES TIPO CONCHA (K) SON PARA LAS PUERTAS INFERIORES (11). FIJE UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO (D) M4X20 PARA CADA UNO.

POR ÚLTIMO, FIJE LAS PUERTAS EN LOS LATERALES DEL MUEBLE (01, 12), UTILIZANDO 04 UN. MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA BISAGRA. FINALICE ALINEANDO LA PUERTA Y REALIZANDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

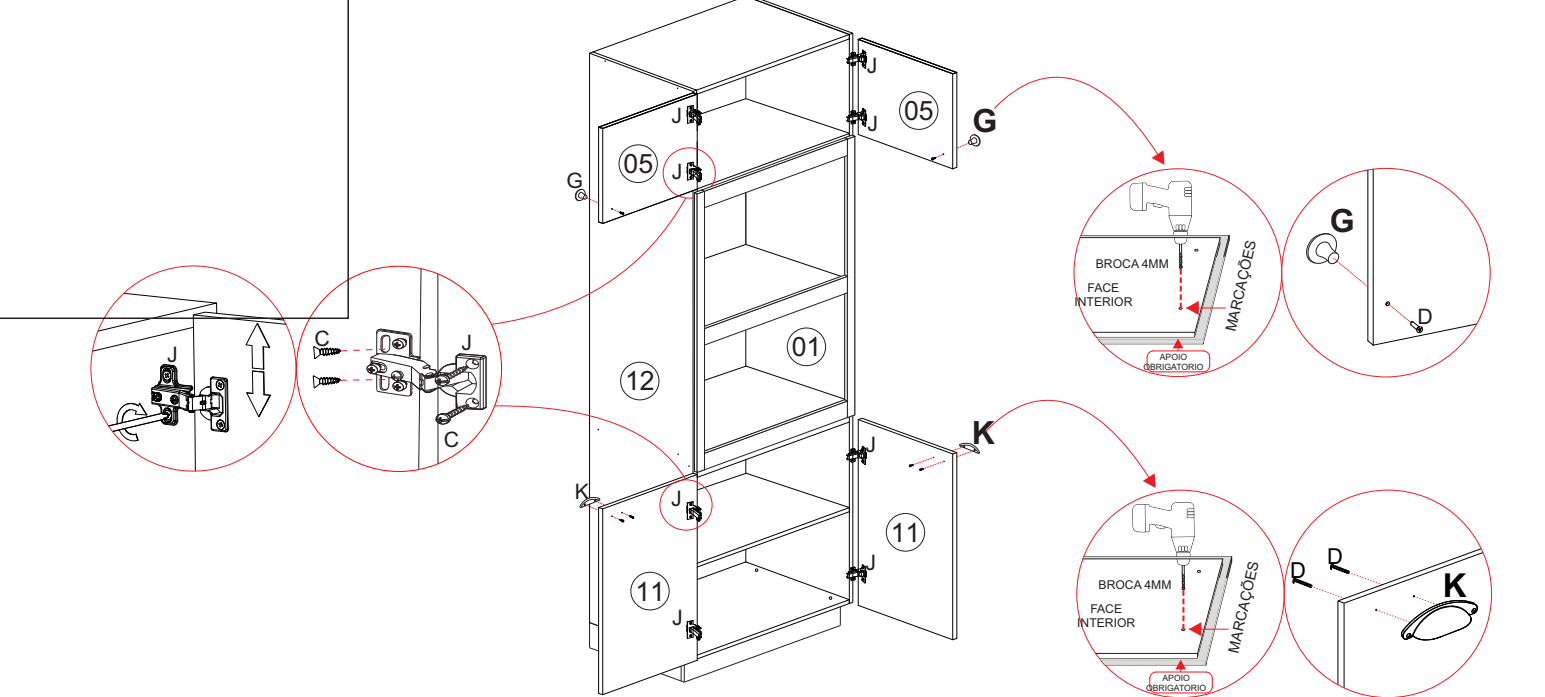

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (H) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (12, 01), O FORRO (07) E O CHAPEU (04).

- FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (12, 01), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM P/ CADA.

- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (H). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA AS BUCHAS PLÁSTICAS (M). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (i) PARA DAR ACABAMENTO.

EN ESTE PASO, REALICE LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED.

- FIJE EL SOPORTE METÁLICO (H) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (12, 01), EL FONDO (07) Y EL TECHO (03).

- FIJE PRIMERO POR LOS 03 AGUJEROS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN LOS LATERALES DEL MUEBLE (12, 01), UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM POR CADA UNO.

- DESPUÉS, REALICE EL ALINEAMIENTO Y LA MARCACIÓN EN LA PARED EN EL LUGAR DESEADO. UTILICE COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR DEL SOPORTE (H). PERFORE LA PARED E INSERTE LOS TACOS PLÁSTICOS (M). (RECUERDE QUE SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE).

- POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO (E) 4,8X55 MM E INSERTE LA TAPA (i) PARA EL ACABADO.

