


flora

By:  natture

MANUAL DE MONTAGEM | MANUAL DE MONTAJE | ASSEMBLY INSTRUCTIONS



010.002.034 - ROUPEIRO IPÊ - 4P2G

Montagem


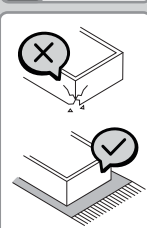


A		DOBRADIÇA CURVA	12	I		PUXADOR	04
C		CAVILHA 6x30 CLAVIJA 6x30 DOWEL 6x30	50	J		PREGO	106
D		SUPORTE CABIDEIRO	02	K		PÉ PLÁSTICO	04
E		PARAFUSO CC 3,5x12 TORNILLO 3,5x12 SCREW 3,5x12	160	L		CORREDIÇA	02
F		PARAFUSO CC 3,5x25 TORNILLO 3,5x25 SCREW 3,5x25	08	R		CABIDEIRO OBLONGO 575MM	01
G		PARAFUSO CC 3,5x40	48	S		CANTONEIRA 4 FUROS	16
N		FIXADOR TRASEIRO FIJADOR TRASERO BACK FASTENER	22	X		DISTANCIADOR GAVETA	08



Nº	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG
1	TAMPO E BASE	2	1180	440
2	LATERAL DIREITA	1	2045	440
3	LATERAL ESQUERDA	1	2045	440
4	PRATELEIRA	3	584	350
5	TRAVESSA RODAPÉ	1	404	100
6	RODAPÉ	2	1180	100
8	DIVISÃO ESQUERDA	1	1827	440
9	MOLDURA SUPERIOR	1	1204	100
10	LATERAL GAVETA	4	350	70
11	TRASEIRO GAVETA	2	474	70
12	BASE GAVETAS	1	584	440
13	FRENTE GAVETA	2	520	100
14	PORTA	2	1840	295
15	PORTA CANTO	2	1840	295
16	FUNDO GAVETA	2	496	354
17	TRASEIRO	2	1846	598

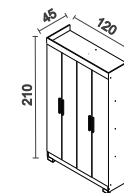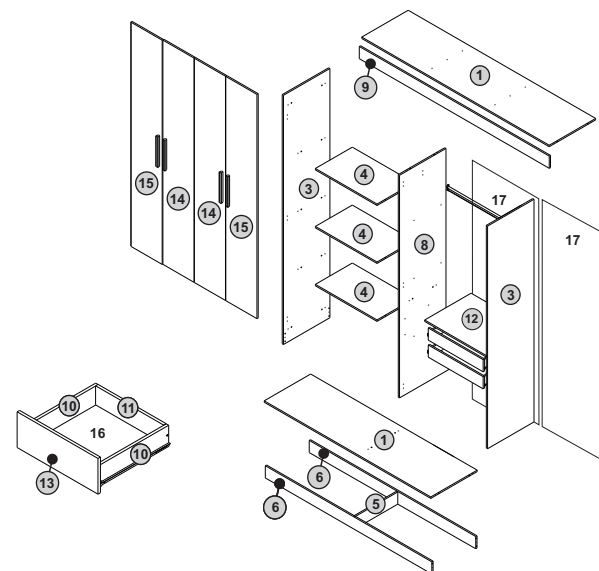



01

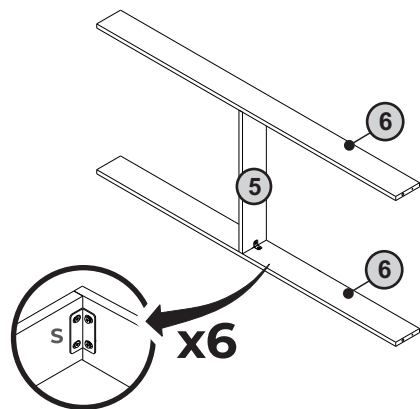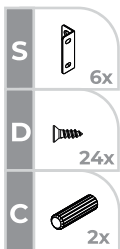


03

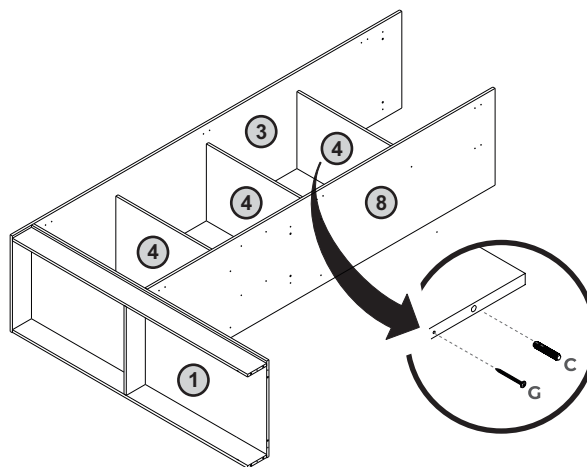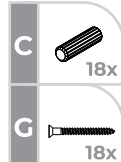



04

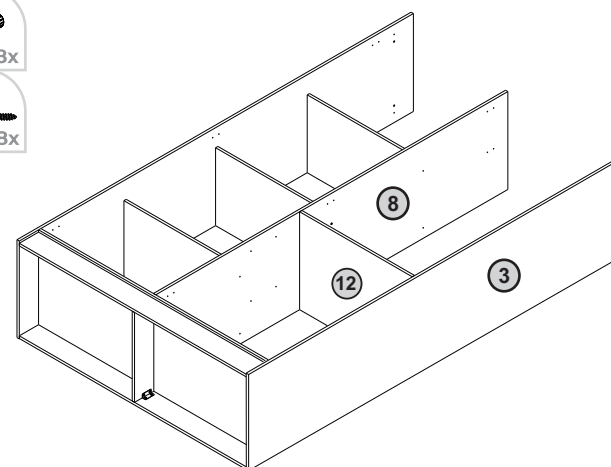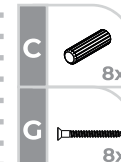



02

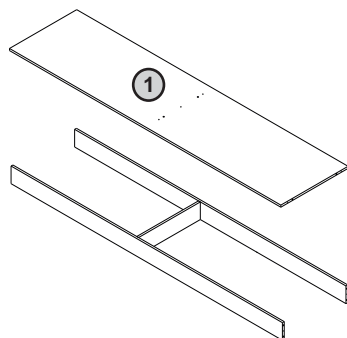



05

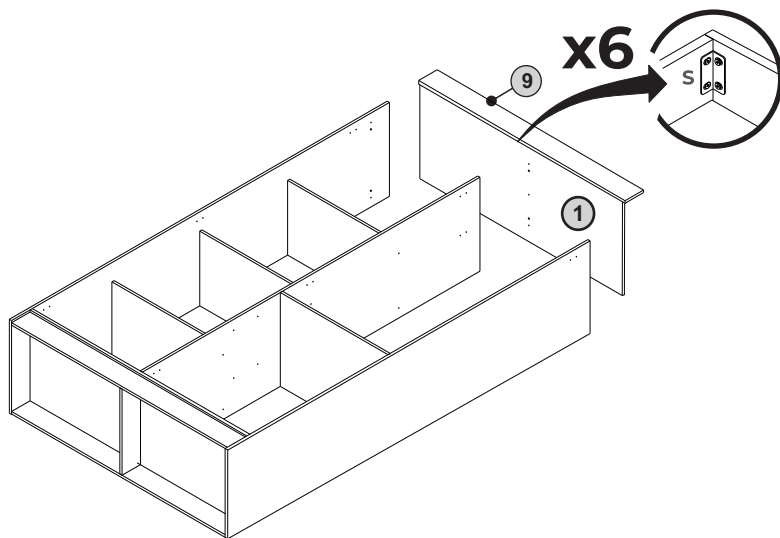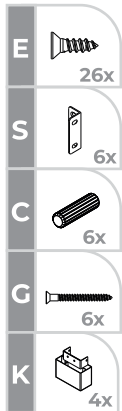



06

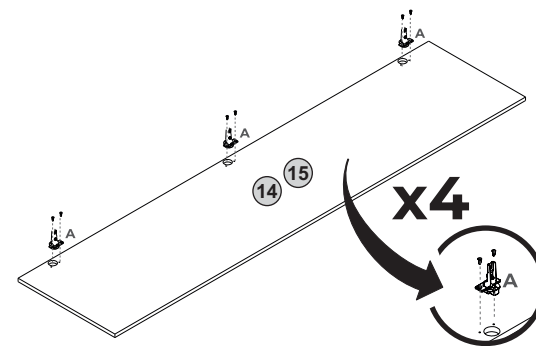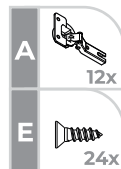



07

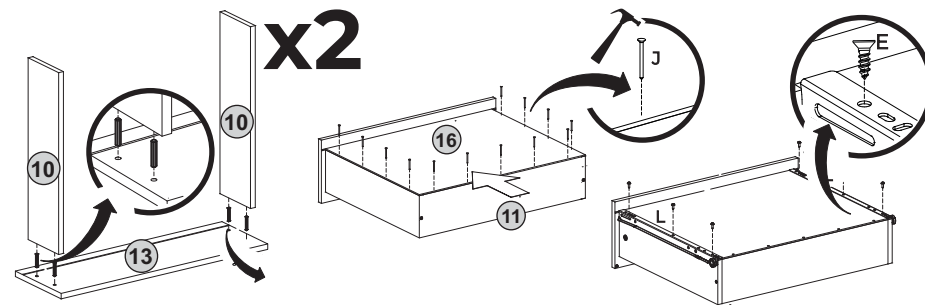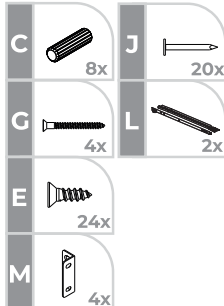

08

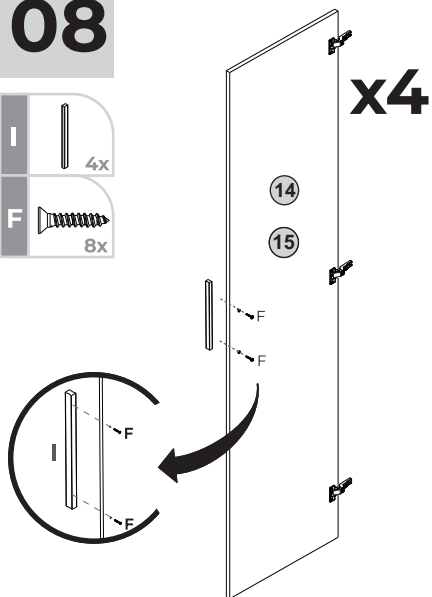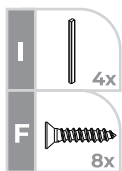

09

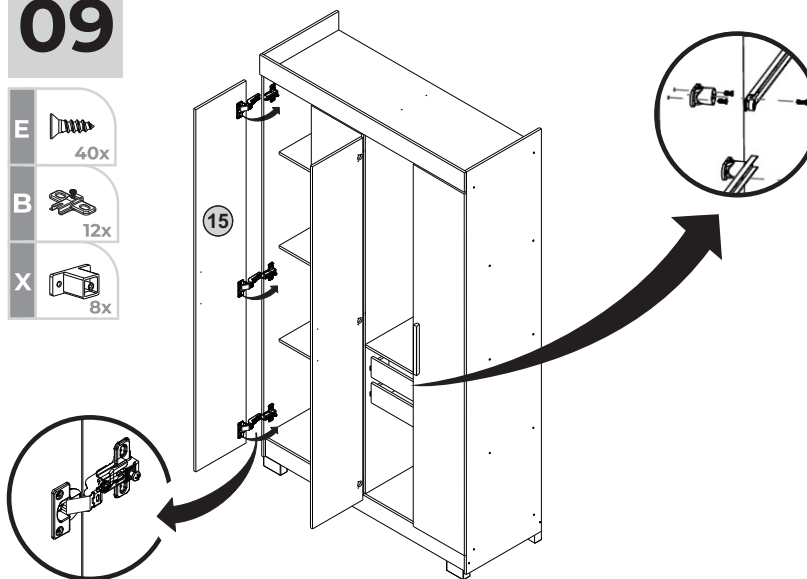

10

