


flora

By:  natture

MANUAL DE MONTAGEM | MANUAL DE MONTAJE | ASSEMBLY INSTRUCTIONS


010.002.038 - ROUPEIRO IPÊ - 8P4G

Montagem


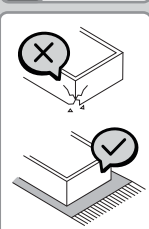


A		DOBRADIÇA CURVA	24	I		PUXADOR	08
C		CAVILHA 6x30 CLAVIJA 6x30 DOWEL 6x30	80	J		PREGO	202
D		SUPORTE CABIDEIRO	02	K		PÉ PLÁSTICO	08
E		PARAFUSO CC 3,5x12 TORNILLO 3,5x12 SCREW 3,5x12	216	L		CORREDIÇA	04
F		PARAFUSO CC 3,5x25 TORNILLO 3,5x25 SCREW 3,5x25	16	R		CABIDEIRO OBLONGO 1160MM	01
G		PARAFUSO CC 3,5x40	72	S		CANTONEIRA 4 FUROS	30
N		FIXADOR TRASEIRO FIJADOR TRASERO BACK FASTENER	68	X		DISTANCIADOR GAVETA	16



Nº	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG
1	TAMPO E BASE	2	2384	440
2	LATERAL DIREITA	1	2045	440
3	LATERAL ESQUERDA	1	2045	440
4	PRATELEIRA	6	584	350
5	TRAVESSA RODAPÉ	3	404	100
6	RODAPÉ	2	2384	100
7	DIVISÓRIA DIREITA	1	1827	440
8	DIVISÓRIA ESQUERDA	1	1827	440
9	MOLDURA SUPERIOR	1	2408	100
10	LATERAL GAVETA	8	350	70
11	TRASEIRO GAVETA	4	474	70
12	BASE GAVETAS	1	1192	440
13	FRENTE GAVETA	4	520	100
14	PORTA	6	1840	295
15	PORTA CANTO	2	1840	295
16	FUNDO GAVETA	4	496	354
17	TRASEIRO	4	1846	598
18	DIVISÃO MEIO	1	746	440
19	TRAVESSA VERTICAL	1	1068	70

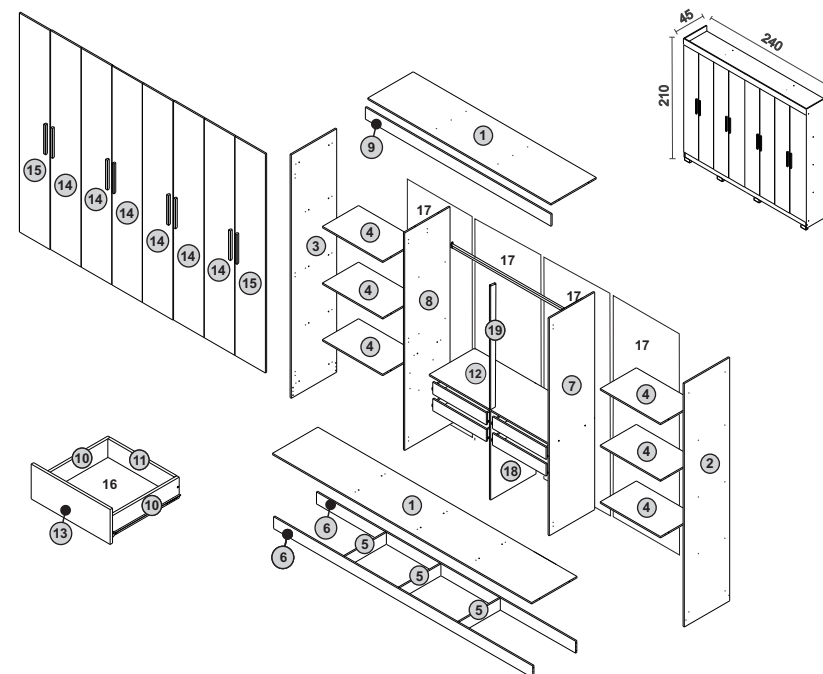



01

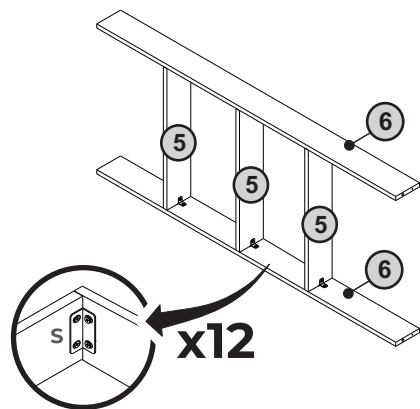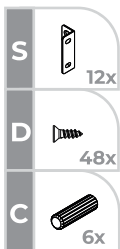


03

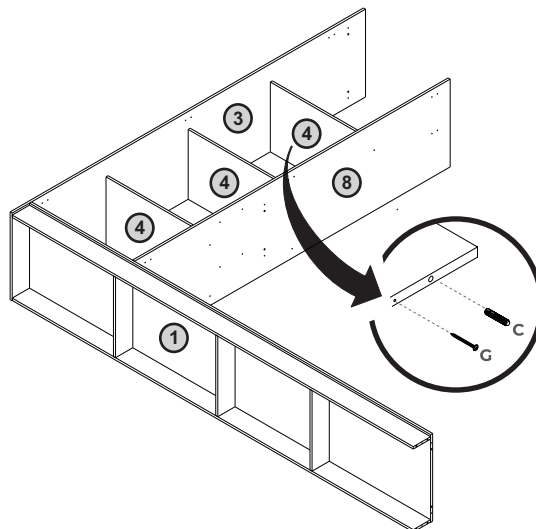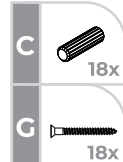



04

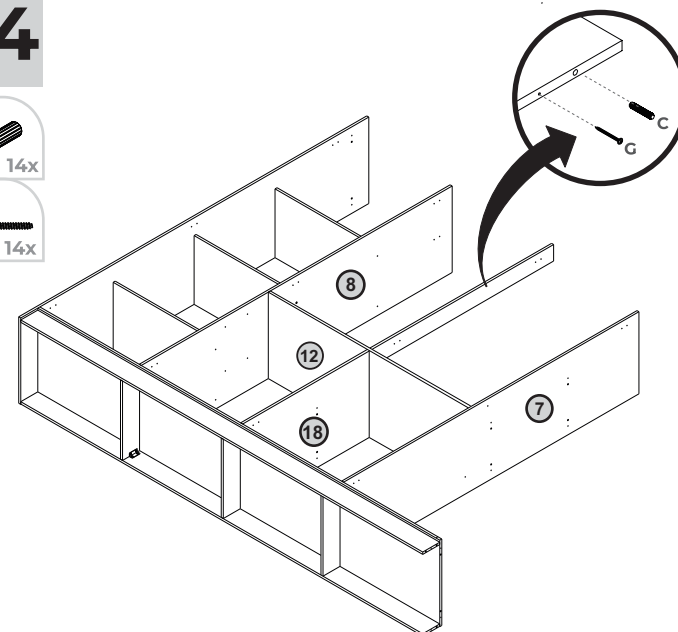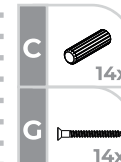



02

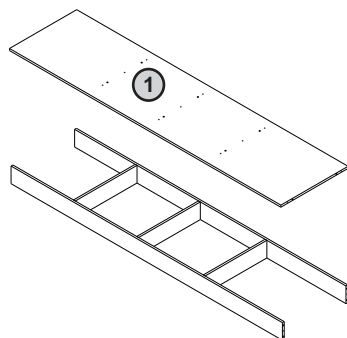



05

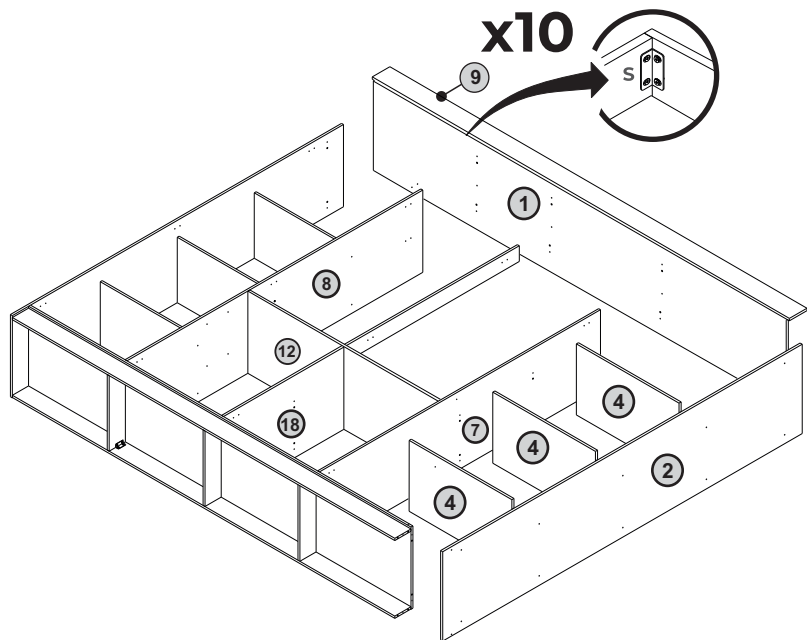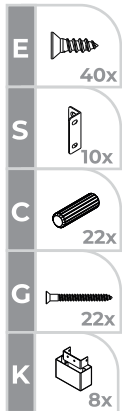



06

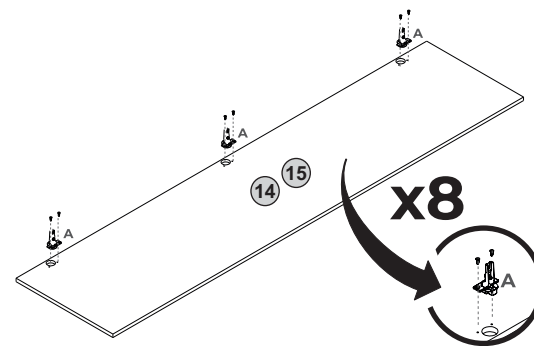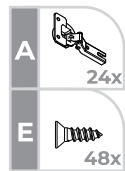



07

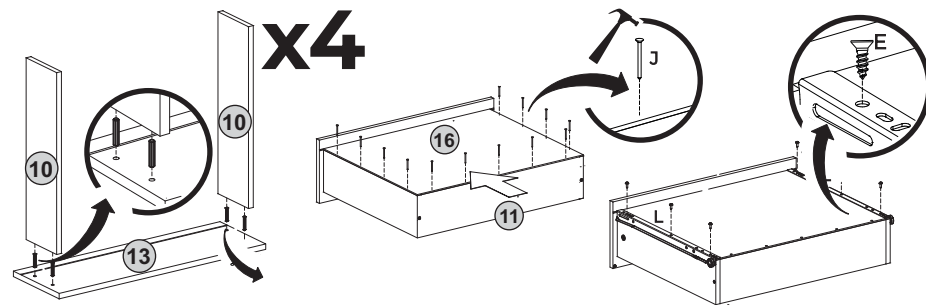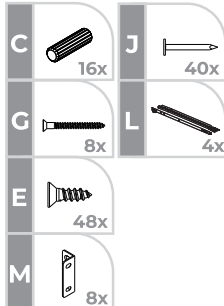

08

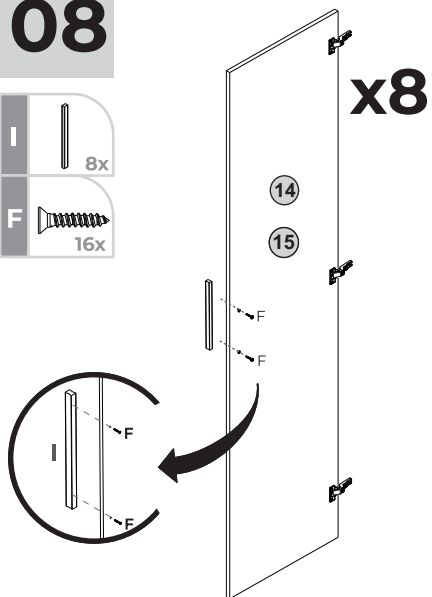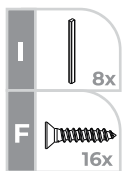

09

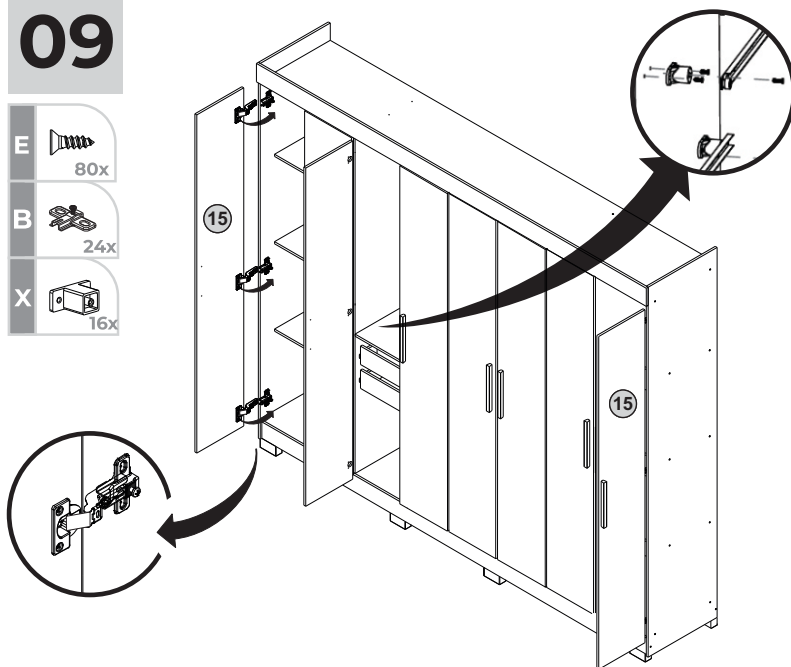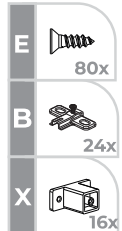

10

