

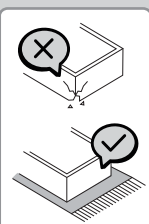


Montagem


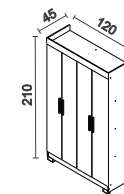


A		DOBRADIÇA CURVA 12	I		PUXADOR 04
C		CAVILHA 6x30 CLAVIJA 6x30 DOWEL 6x30 50	J		PREGO 106
D		SUPORTE CABIDEIRO 02	K		PÉ PLÁSTICO 04
E		PARAFUSO CC 3,5x12 TORNILLO 3,5x12 SCREW 3,5x12 160	L		CORREDIÇA 02
F		PARAFUSO CC 3,5x25 TORNILLO 3,5x25 SCREW 3,5x25 08	R		CABIDEIRO OBLONGO 575MM 01
G		PARAFUSO CC 3,5x40 48	S		CANTONEIRA 4 FUROS 16
N		FIXADOR TRASEIRO FIJADOR TRASERO BACK FASTENER 22	X		DISTANCIADOR GAVETA 08



Nº	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG
1	TAMPO E BASE	2	1180	440
2	LATERAL DIREITA	1	2045	440
3	LATERAL ESQUERDA	1	2045	440
4	PRATELEIRA	3	584	350
5	TRAVESSA RODAPÉ	1	404	100
6	RODAPÉ	2	1180	100
8	DIVISÃO ESQUERDA	1	1827	440
9	MOLDURA SUPERIOR	1	1204	100
10	LATERAL GAVETA	4	350	70
11	TRASEIRO GAVETA	2	474	70
12	BASE GAVETAS	1	584	440
13	FRENTE GAVETA	2	520	100
14	PORTA	2	1840	295
15	PORTA CANTO	2	1840	295
16	FUNDO GAVETA	2	496	354
17	TRASEIRO	2	1846	598

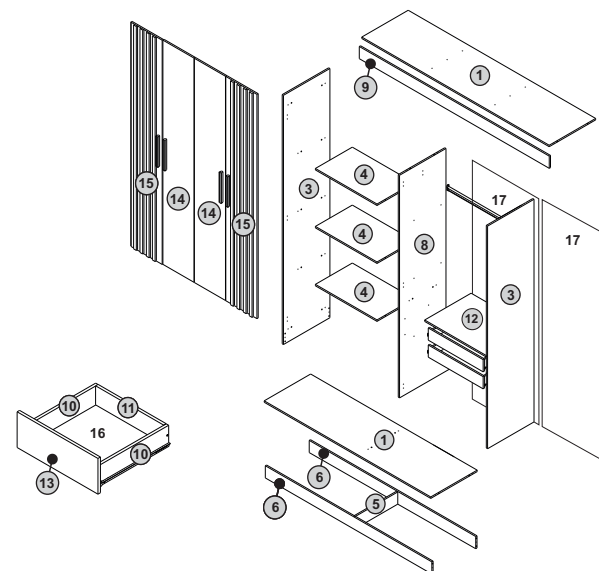



01

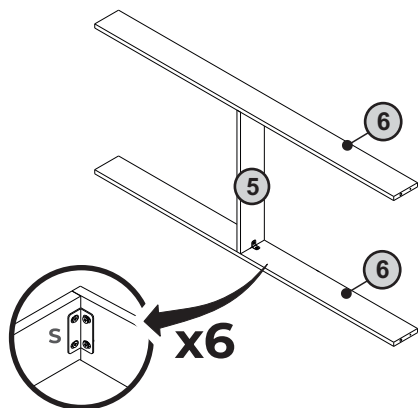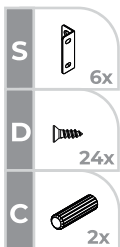


03

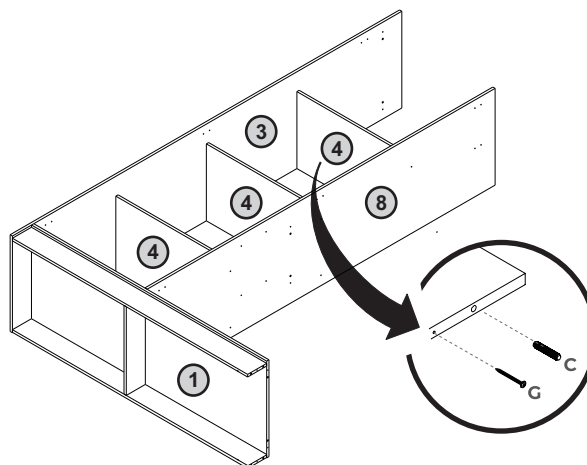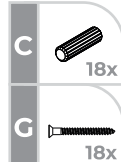



04

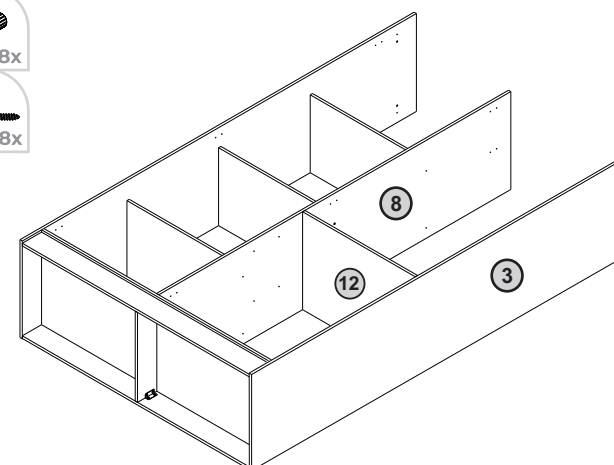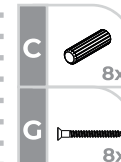



02

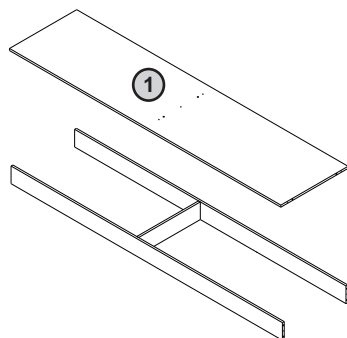



05

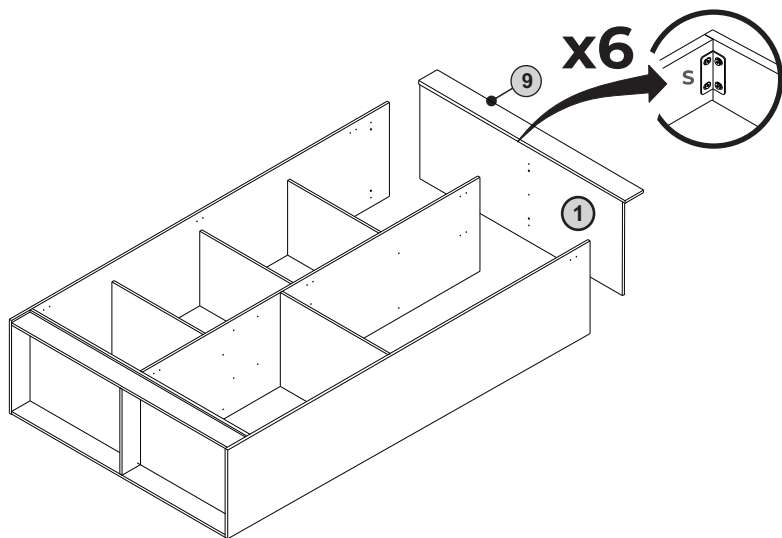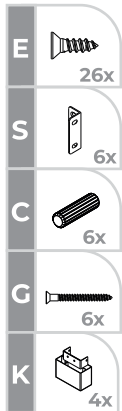



06

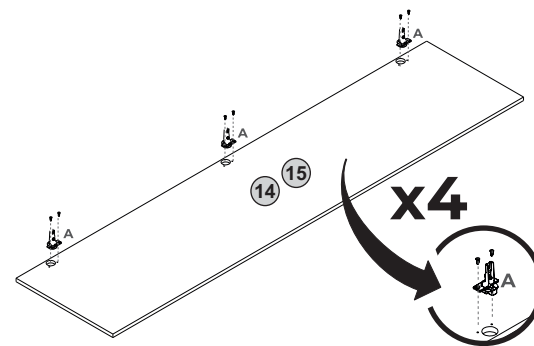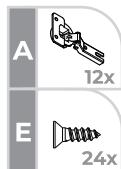



07

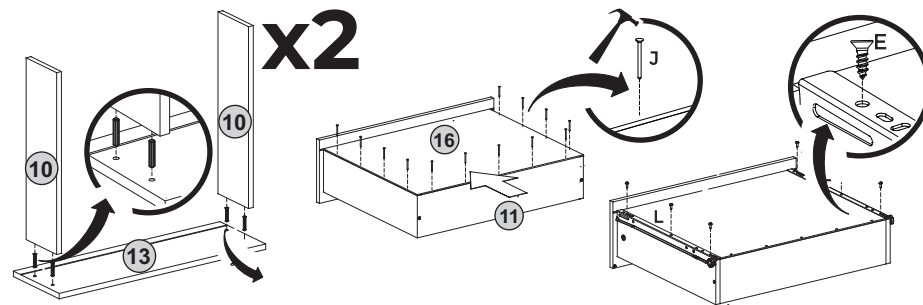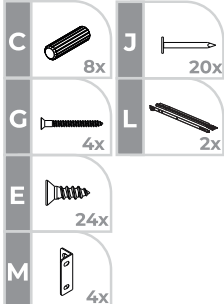

08

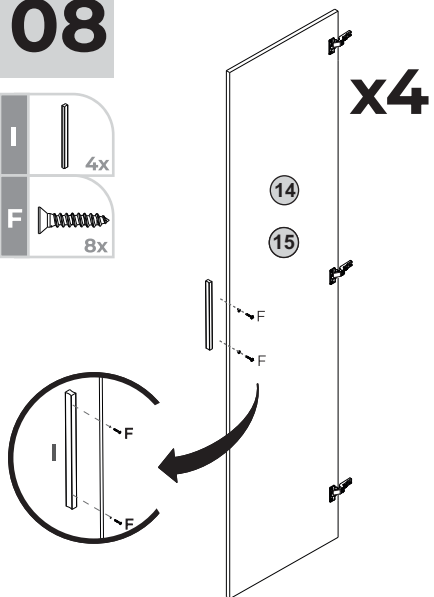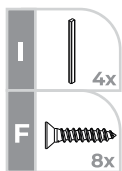

09

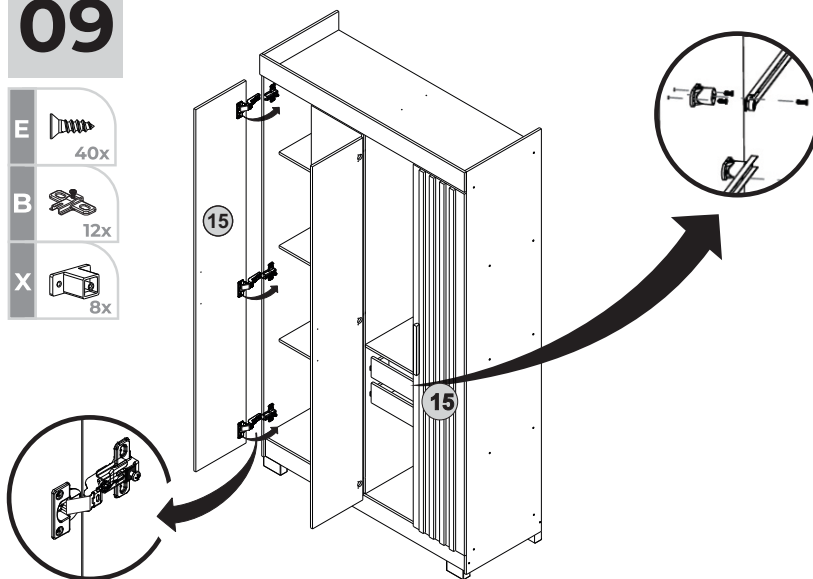

10

