


flora

By:  natture

MANUAL DE MONTAGEM | MANUAL DE MONTAJE | ASSEMBLY INSTRUCTIONS


010.002.046 - ROUPEIRO FICUS - 6P2G

Montagem


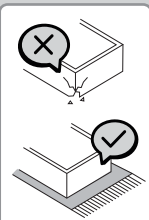


A	 DOBRADIÇA CURVA 18	I	 PUXADOR 06
C	 CAVILHA 6x30 CLAVIJA 6x30 DOWEL 6x30 68	J	 PREGO 136
D	 SUPORTE CABIDEIRO 02	K	 PÉ PLÁSTICO 06
E	 PARAFUSO CC 3,5x12 TORNILLO 3,5x12 SCREW 3,5x12 206	L	 CORREDIÇA 02
F	 PARAFUSO CC 3,5x25 TORNILLO 3,5x25 SCREW 3,5x25 12	R	 CABIDEIRO OBLONGO 575MM 01
G	 PARAFUSO CC 3,5x40 62	S	 CANTONEIRA 4 FUROS 22
N	 FIXADOR TRASEIRO FIJADOR TRASERO BACK FASTENER 45	X	 DISTANCIADOR GAVETA 08



Nº	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG
1	TAMPO E BASE	2	1776	440
2	LATERAL DIREITA	1	2045	440
3	LATERAL ESQUERDA	1	2045	440
4	PRATELEIRA	6	584	350
5	TRAVESSA RODAPÉ	2	404	100
6	RODAPÉ	2	1776	100
7	DIVISÓRIA DIREITA	1	1827	440
8	DIVISÃO ESQUERDA	1	1827	440
9	MOLDURA SUPERIOR	1	1800	100
10	LATERAL GAVETA	4	350	70
11	TRASEIRO GAVETA	2	474	70
12	BASE GAVETAS	1	584	440
13	FRENTE GAVETA	2	520	100
14	PORTA	4	1840	295
15	PORTA CANTO	2	1840	295
16	FUNDO GAVETA	2	496	354
17	TRASEIRO	3	1846	598

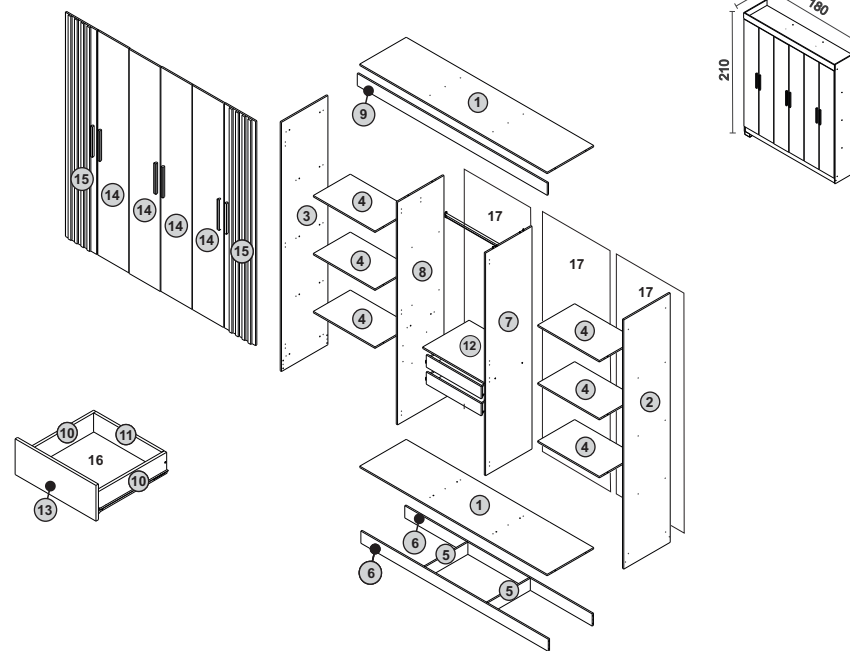



01

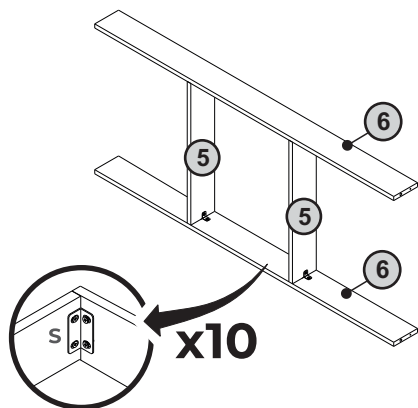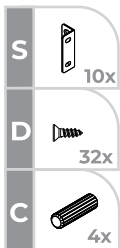


03

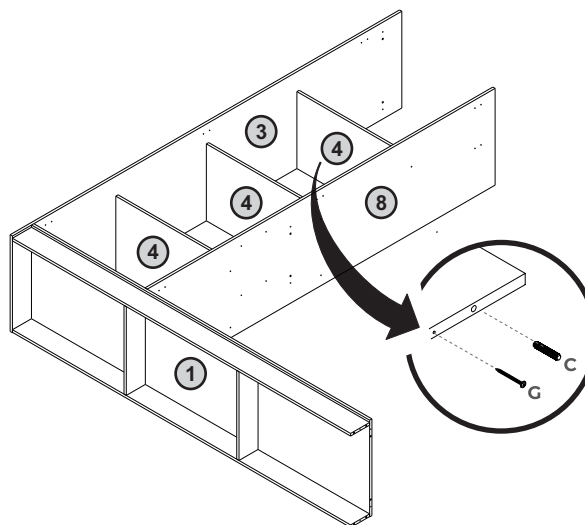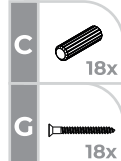

04

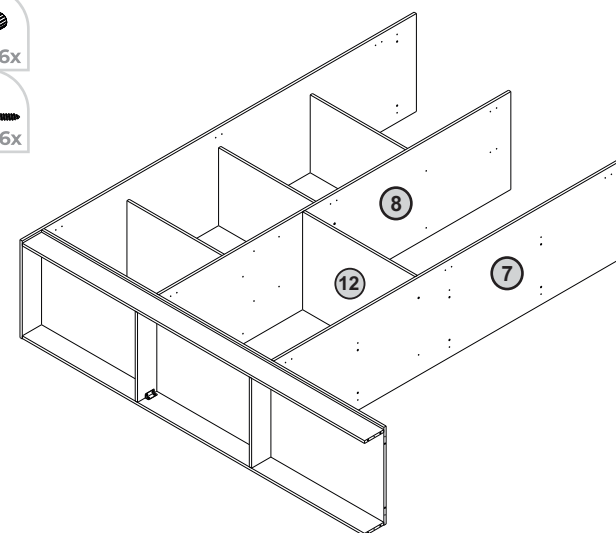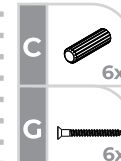


02

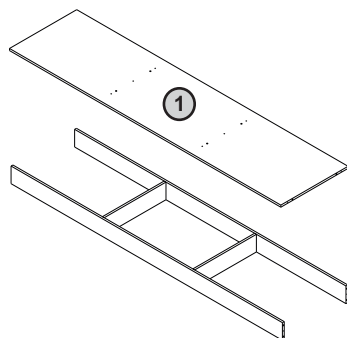


05

- E  24x
- S  8x
- C  18x
- G  18x
- E  36x
- K  6x

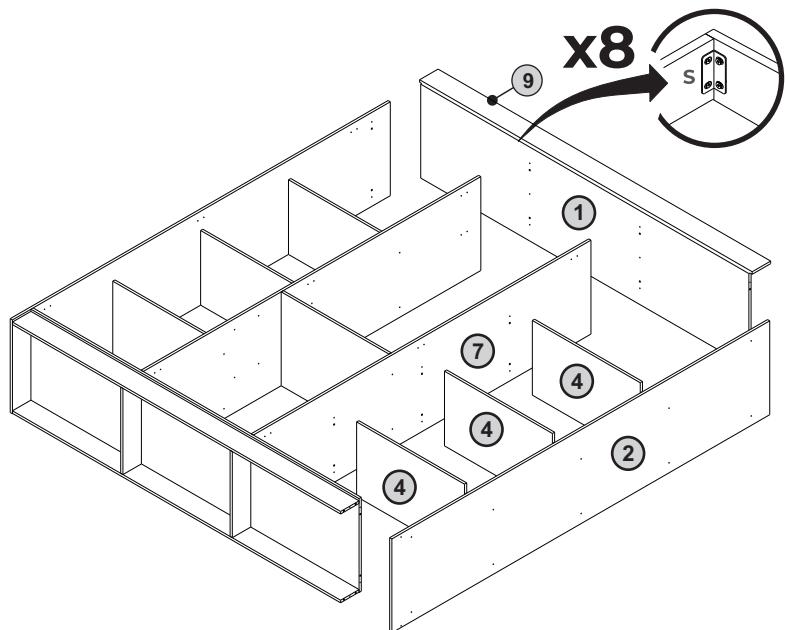


06

- A  18x
- E  36x

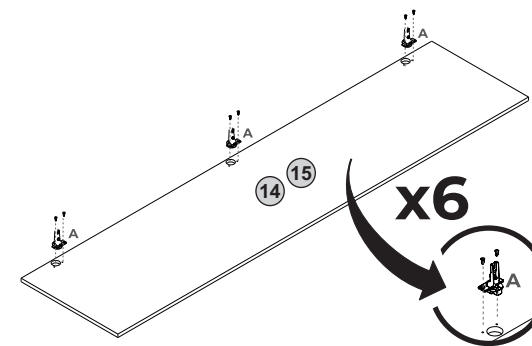


07

- C  8x
- G  4x
- E  24x
- M  4x
- J  20x
- L  2x

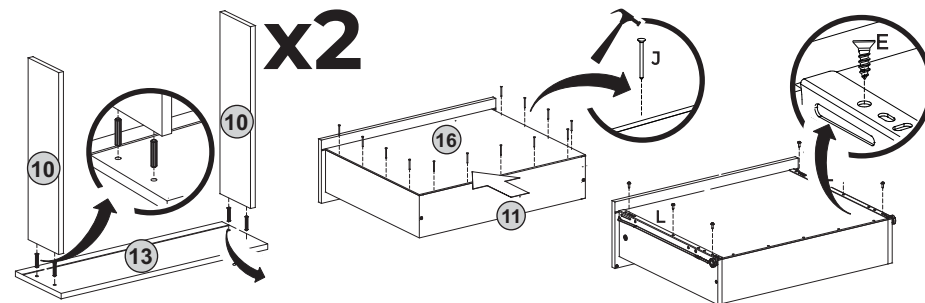


08

- I  6x
- F  12x

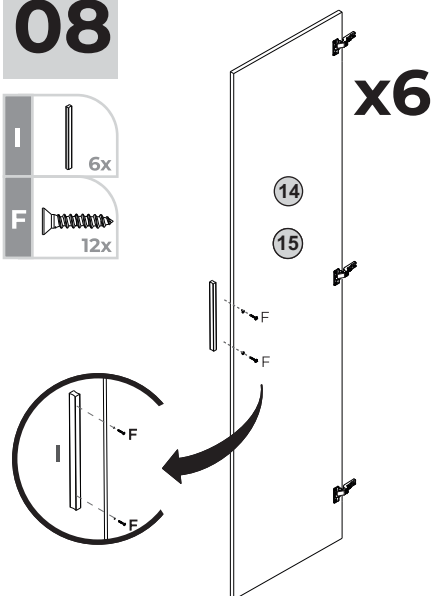

09

- E  52x
- B  18x
- X  8x

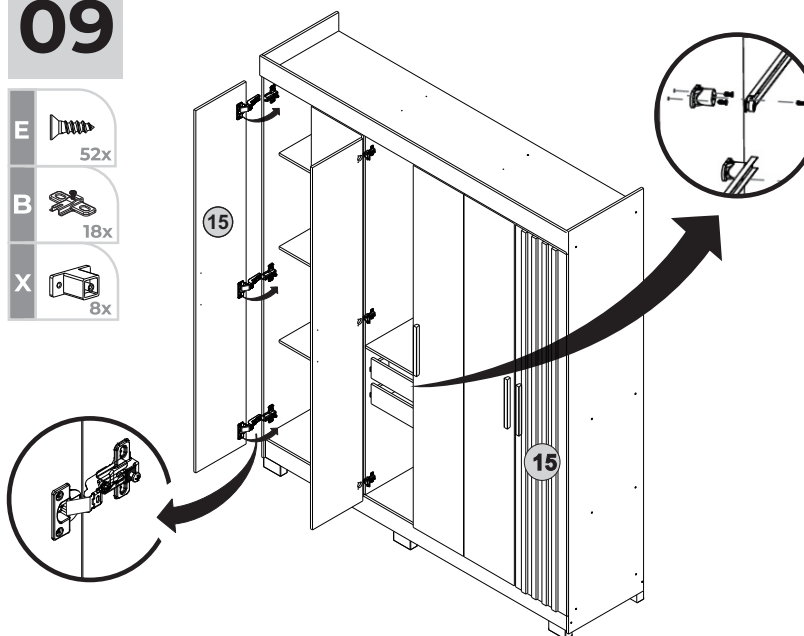

10

- J  116x
- N  45x

