

GR FLORENCE 6PTS 6GAV 100% MDF REFLECTA

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar as peças.

3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.



LIMPEZA

- 1 - Utilizar pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



*Ferramentas não fornecidas

marcs




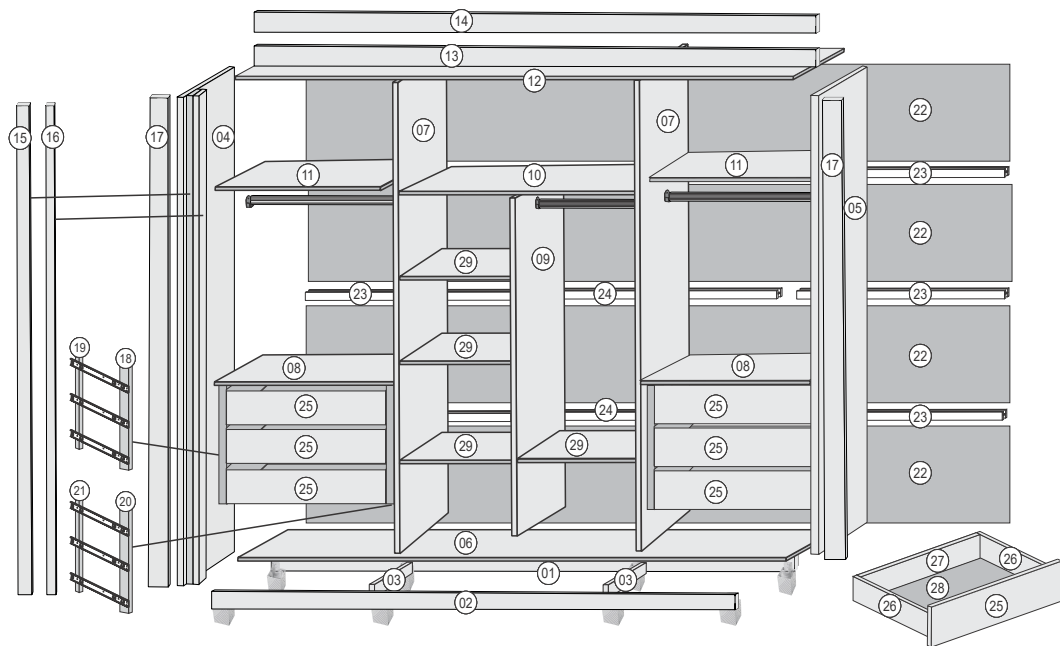
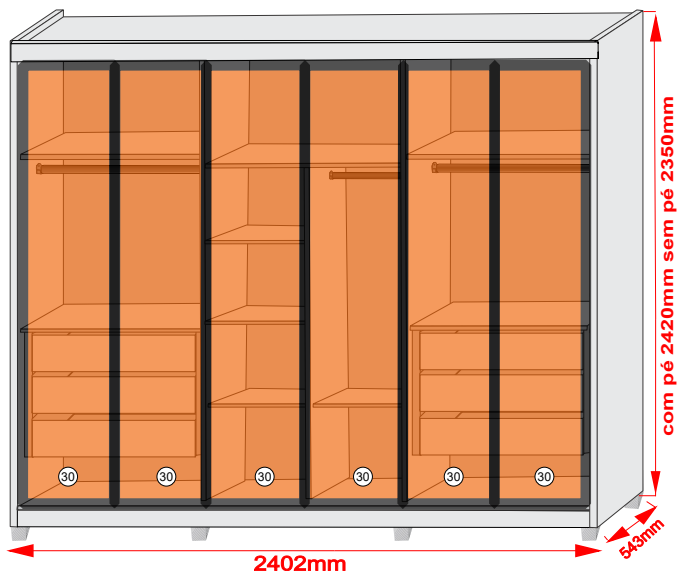


GR FLORENCE 6PTS 6GAV 100% MDF REFLECTA




NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	PERO BA	OFF WHITE	BRO NZE
1	10936	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	2372	115	15	1			
2	10935	RODAPÉ FRONTAL	MDF	2372	115	15	1	148	137	
3	10937	RODAPÉ CENTRAL	MDF	465	115	15	2			
4	10926	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	543	15	1	148	137	
5	10927	LATERAL DIREITA	MDF	2350	543	15	1	148	137	
6	10929	BASE	MDF	2372	527	15	1	148	137	
7	10928	DIVISÃO MAIOR	MDF	2155	527	15	2	148	137	
8	11025	PRATELEIRA GAVETA	MDF	793	450	15	2	148	137	
9	10934	DIVISÃO MENOR	MDF	1710	440	15	1	148	137	
10	10930	PRATELEIRA CENTRAL	MDF	755	450	15	1	148	137	
11	10933	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	793	450	15	2	148	137	
12	10932	TAMPO	MDF	2372	527	15	1	148	137	
13	10942	VISTA SUPERIOR VERTICAL	MDF	2372	35	15	1	149	149	
14	10943	VISTA SUPERIOR HORIZONTAL	MDF	2372	30	15	1	148	137	
15	10951	ENCHIMENTO LATERAL	MDF	2155	40	25	2			
16	10945	ENCHIMENTO LATERAL	MDF	2155	40	15	2	148	137	
17	10944	VISTA LATERAL	MDF	2155	41	15	2	149	149	
18	10949	DISTANCIADOR FRONTAL LAT.	MDF	630	75	25	2	148	137	
19	10950	DISTANCIADOR TRASEIRO LAT.	MDF	630	75	25	2			
20	10952	DISTANCIADOR FRONTAL MEIO	MDF	630	35	25	2	148	137	
21	10953	DISTANCIADOR TRASEIRO MEIO	MDF	630	35	25	2			
22	10954	COSTA	MDF	2398	527	3	4	148	137	
23	10946	PERFIL MDF (COSTAS)	MDF	793	41	15	6	148	137	
24	10947	PERFIL MDF (COSTAS)	MDF	755	41	15	3	148	137	
25	10939	FRENTE GAVETA	MDF	680	190	15	6	148	137	
26	10941	LATERAL GAVETA	MDF	350	115	15	12	148	137	
27	10940	TRASEIRO GAVETA	MDF	628	90	15	6	148	137	
28	10955	FUNDO GAVETA	MDF	639	355	3	6	148	137	
29	10931	PRATELEIRA REMOVIVEL	MDF	370	435	15	4	148	137	
30	12872	PORTA REFLECTA	ALUMI NIO	2185	380	15	6			169

CORES 148 PEROBA
 137 OFF WHITE
 169 BRONZE

FERRAGENS GR FLORENCE 6PTS 6GAV 100% MDF REFLECTA

COD	LET	DESENHO	QTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		42	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
9335	B		10	PARAFUSO 5 X 50 FLANGEADO	50	4	4	AÇO
2530	C		34	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
2265	K		5	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
1249	E		238	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6646	F		120	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
11198	G	 USADO NA CORREDIÇA (R)	24	PARAFUSO 5 X 10 CHATA	10	5	5	AÇO
2535	H		12	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	AÇO
12610	PB	 USADO NA DOBRADIÇA DA PORTA (30) E NO PUXADOR (PR)	60	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA AUTO ATARRACHANTE	9,5	3,5	3,5	AÇO
12728	PR	 USADO NA PORTA (30)	6	PUXADOR ALUMINIO	150	32	13	ALUMINIO
7245	J		34	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
2596	L		16	SUPORTE DE PRATELEIRA 6 X 8	8	6	6	PLASTICO
6440	M		6	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO CINZA	45	20	15	PLASTICO
10956	N		2	CABIDEIRO DE 783MM	783	30	15	ALUMINIO
10957	O		1	CABIDEIRO DE 360MM	360	30	15	ALUMINIO


FERRAGENS GR FLORENCE 6PTS 6GAV 100% MDF REFLECTA

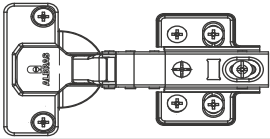COD	LET	DESENHO	QTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
12641	P		24	DOBRADIÇA SLOW CURVA 35MM	100	57	20	ALUMINIO
107	R		12	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
9658	S		10	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
9386	T		2	SACHÊ DE COLA 10G	20	10	5	COLA
8161	U		10	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
10767	V		66	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL
6429	X		2	GIZ PARA RETOQUE	15	8	8	CERA
11314	B2		6	SUPORTE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO
12876	SF		2	SUPORTE DE FIO DA LUMINÁRIA	25	15	7	PLÁSTICO
12612	PQ		8	PÉ PLÁSTICO QUADRADO REGULÁVEL	70	65	65	PLÁSTICO
				LEGENDA DE CORES	PERO BA	OFF WHIT E		
			8161	U	CONECTOR DE MONTAGEM	148	137	
			10767	V	TAPA FURO	148	137	
			6429	X	GIZ RETOQUE	148	137	


PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA LATERAL GAVETA.

PARTE FIXADA NA LATERAL DA GAVETA




- 01=FIXE A CORREDIÇA (R) NOS SUPORTES (18) E (19) COM O PARAFUSO (G)
- 02=FIXE OS SUPORTES (18) E (19) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
- 03=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)
- 04=FIXE A SAPATA (S) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (E)

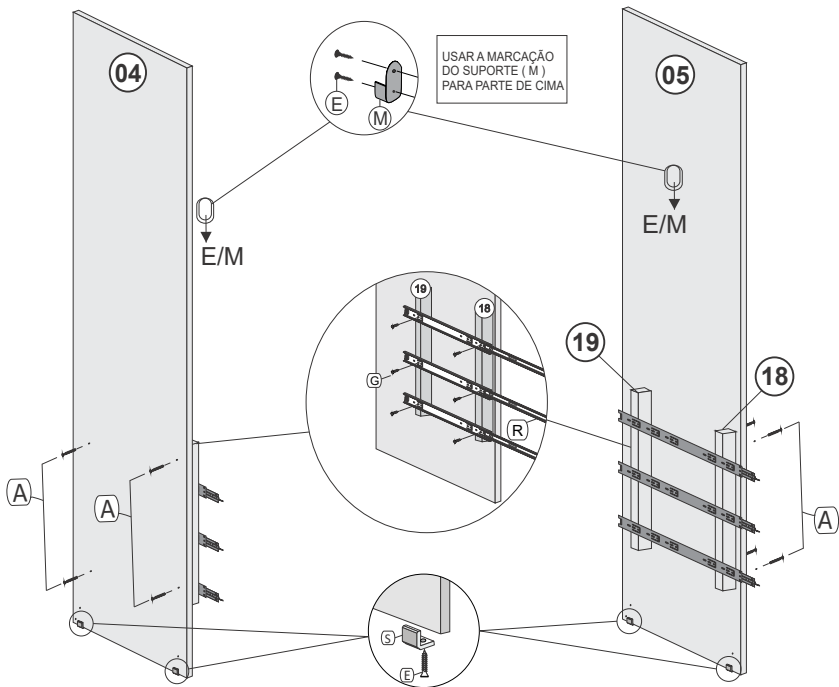


6432	A		8	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
1249	E		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6440	M		2	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	15	PLASTICO
11198	G		12	PARAFUSO 5 X 10 CHATA	10	5	5	AÇO
107	R		6	CORREDIÇA TELESÓPICA	300	30	10	AÇO
9658	S		4	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO

- 05=FIXE OS SUPORTES (20) E (21) NAS DIVISÕES (07)
COM PARAFUSO (A)
- 06=FIXE A CORREDIÇA (R) E OS SUPORTES (20) E (21)
NAS DIVISÕES (07) COM O PARAFUSO (G)
- 07=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS DIVISÕES (07) E (09)
COM PARAFUSO (E)
- 08=ENCAIXE A CAVILHA (J) NAS DIVISÕES (07) E (09)


MONTAGEM DIVISÃO
MAIOR ESQUERDA



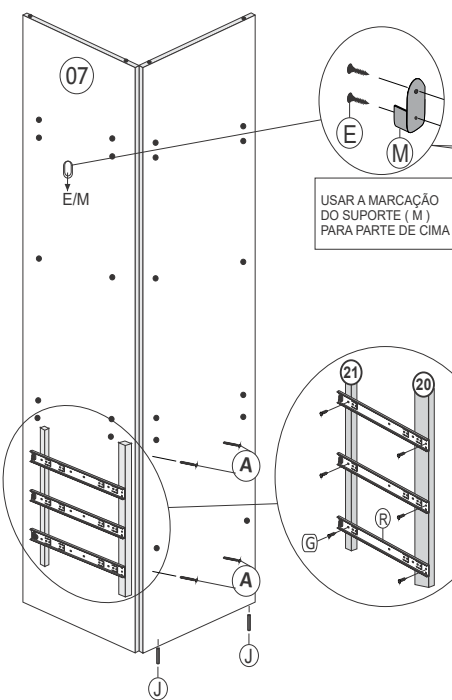


MONTAGEM DIVISÃO
MAIOR DIREITA

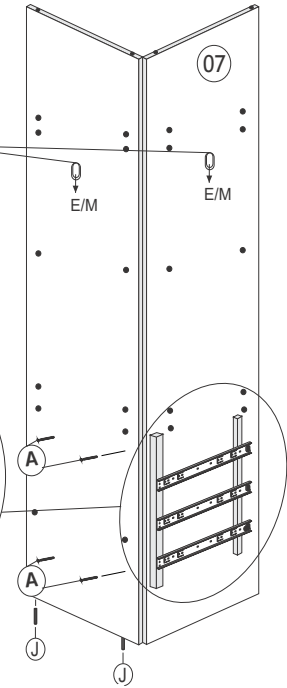


MONTAGEM DIVISÃO
MENOR NO MEIO

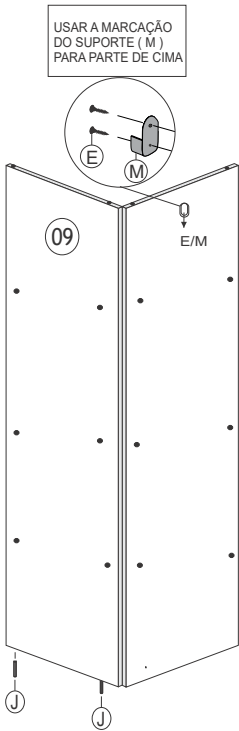

6432	A		8	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
1249	E		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6440	M		4	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	15	PLASTICO
1198	G		12	PARAFUSO 5 X 10 CHATA	10	5	5	AÇO
7245	J		6	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
107	R		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO


- 09=FIXAR A SAPATA (S) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (E)
10=FIXAR O RODAPÉ FRONTAL (02) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (A)
11=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO (01) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (A)

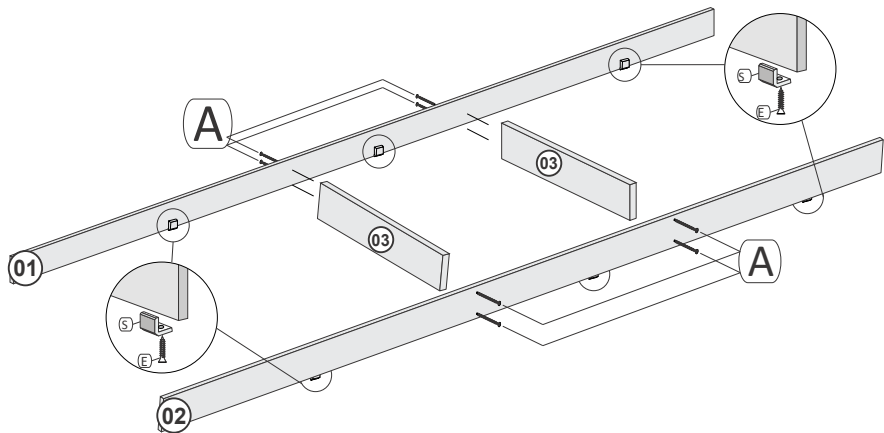

6432	A		8	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
9658	S		6	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
1249	E		6	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	4	4	AÇO


- 12=FIXAR OS PÉS (PQ) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (F)
13=FIXAR OS PÉS (PQ) NO RODAPÉ (01) (02) COM PARAFUSO (F)

OPCIONAL

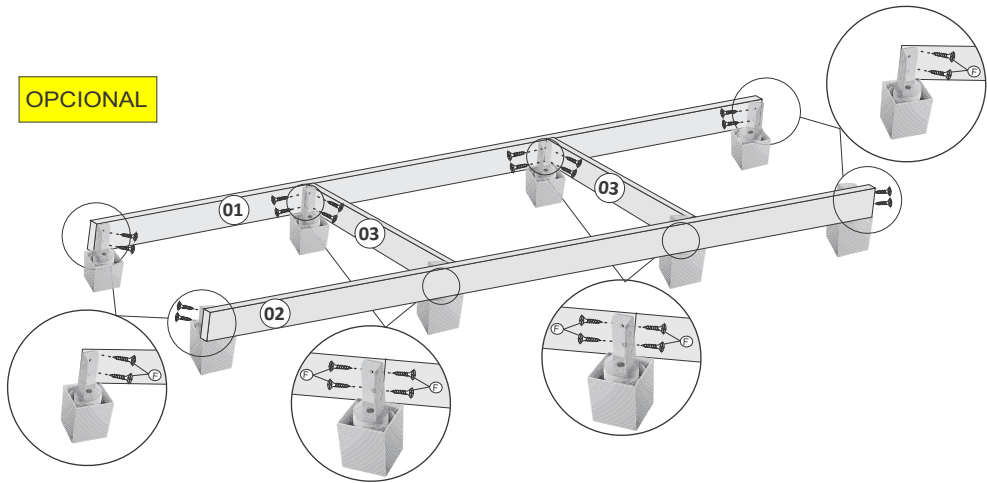


6646	F		24	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
12612	PQ		8	PÉ PLÁSTICO REGULÁVEL	70	65	65	PLÁSTICO

14=FIXAR A LATERAL (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
15=FIXAR O PÉ (PQ) NA LATERAL (04) E (05) COM PARAFUSO (F)

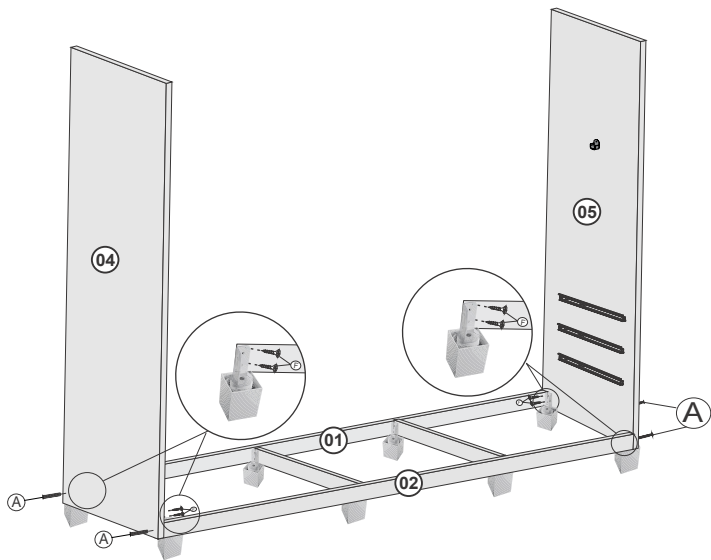


6432	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
6646	F		8	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

16=FIXAR A PRATELEIRA (06) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (C)
E NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

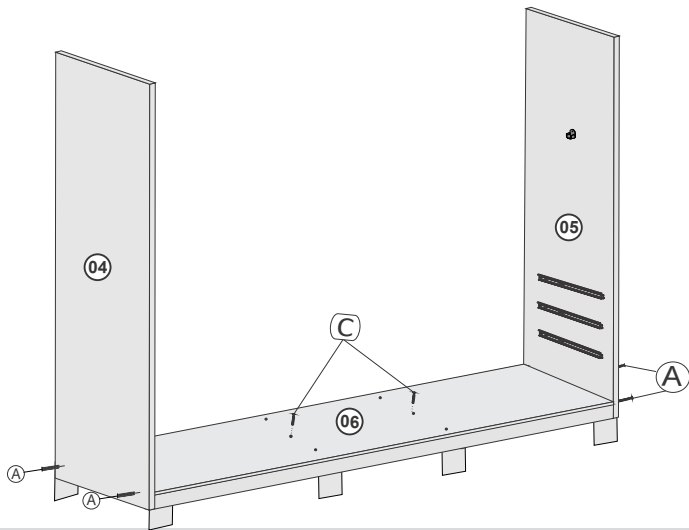


6432	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
2530	C		2	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO

17=ENCAIXAR A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
18=FIXAR AS PRATELEIRAS (08) E (11) NAS LATERAIS (04) E (05) E
NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

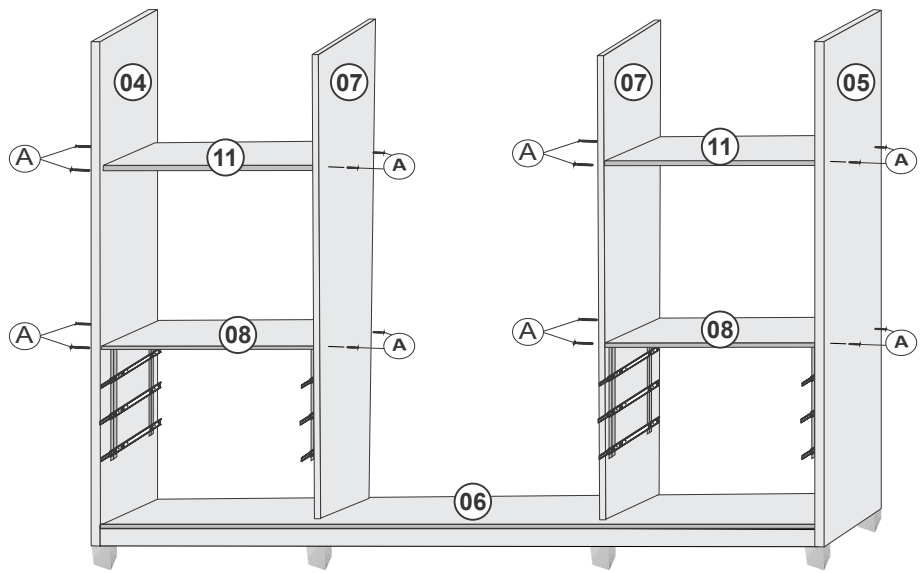


6432	A		16	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
------	---	--	----	-------------------------	----	---	---	-----

19=ENCAIXE A DIVISÃO (07) E (09) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
20=FIXAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES (07) E (09) COM PARAFUSO (A)
21=FIXAR O CONECTOR (U) NAS DIVISÕES (07) E (09) COM PARAFUSO (E)

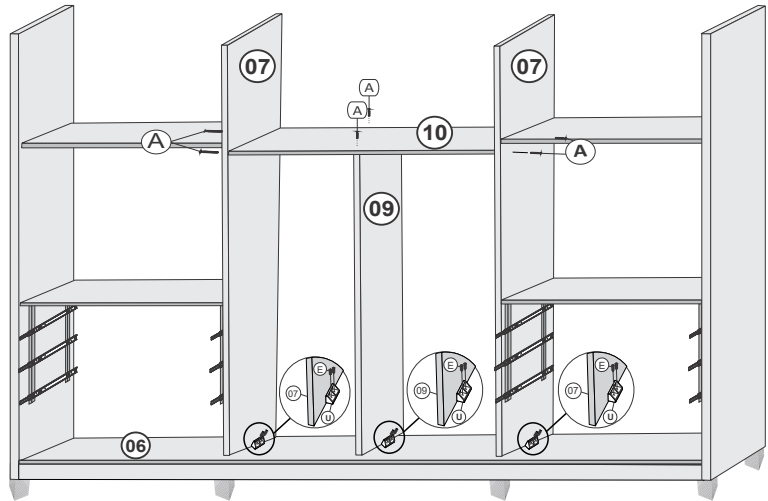


6432	A		6	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
8161	U		3	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
1249	E		12	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

- 22=FIXE O CONECTOR (U) NA MOLDURA (13) COM PARAFUSO (E)
23=FIXE A MOLDURA (13) NA PRATELEIRA (12) COM PARAFUSO (E)
24=FIXE A VISTA (14) NA VISTA (13) COM PARAFUSO (K)

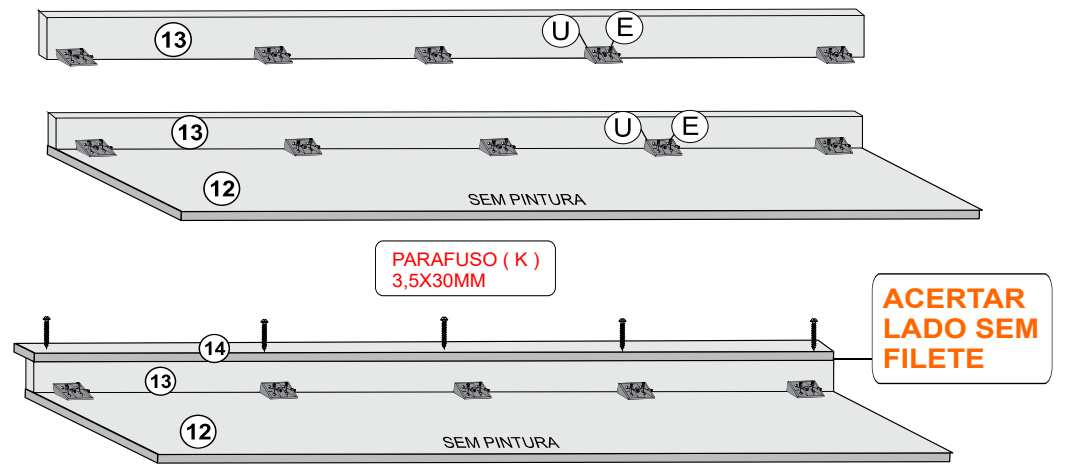


8161	U		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
1249	E		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	K		5	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO

- 25=ENCAIXE A CAVILHA (J) ENTRE A PRATELEIRA (12) E AS DIVISÕES (07)
26=FIXE A PRATELEIRA (12) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
27=FIXE O CONECTOR (U) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (E)

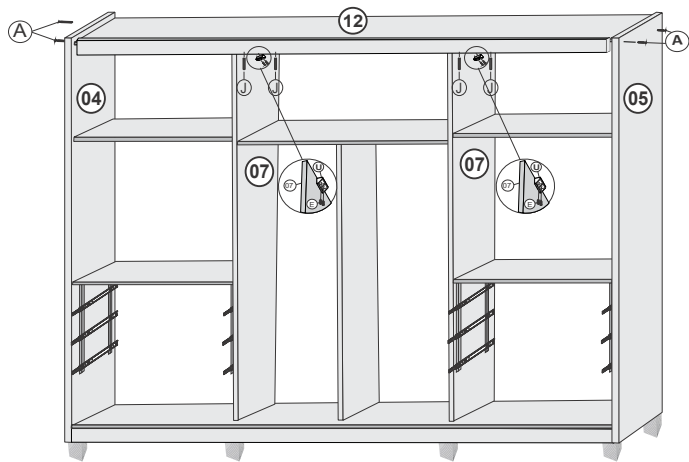


6432	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
7245	J		4	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
8161	U		2	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
1249	E		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

28=FIXAR AS COSTAS (22) COM PARAFUSO (F)
COLOCANDO OS PAUS DE COSTA (23) E (24) ENTRE AS COSTAS

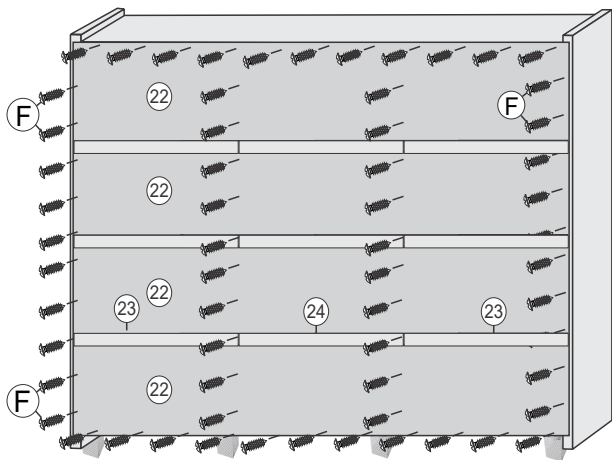


6646	F		90	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
------	---	---	----	-----------------------------	----	-----	-----	-----

29=FIXE OS ENCHIMENTOS (15) E (16) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (B)
ALINHADO NAS PRATELEIRAS (06) E (12)

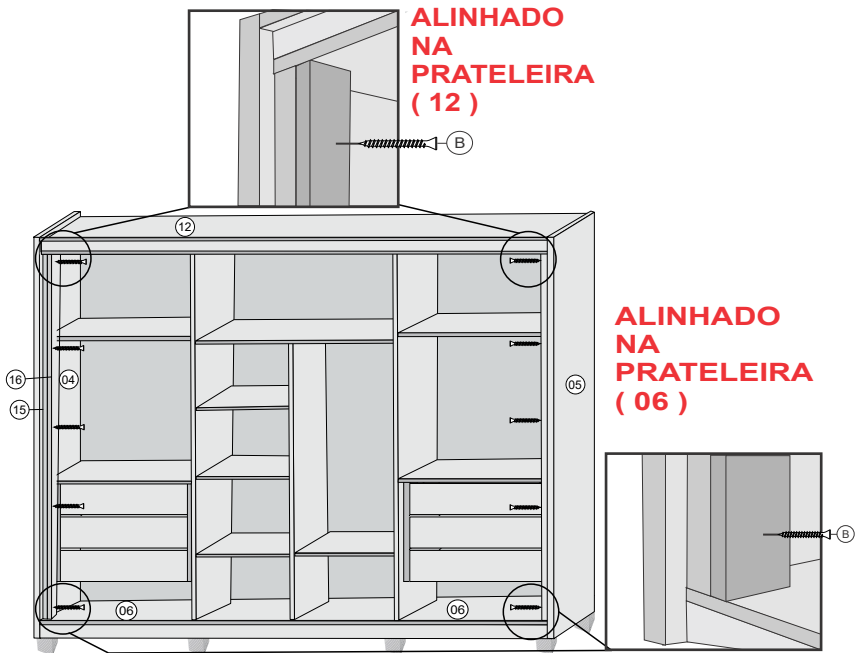

9335	B		10	PARAFUSO 5 X 50 FLANGEADO	50	5	5	AÇO
------	---	---	----	---------------------------	----	---	---	-----


30=FIXE A VISTA (17) NOS ENCHIMENTOS (15) E (16) COM PARAFUSO (C)

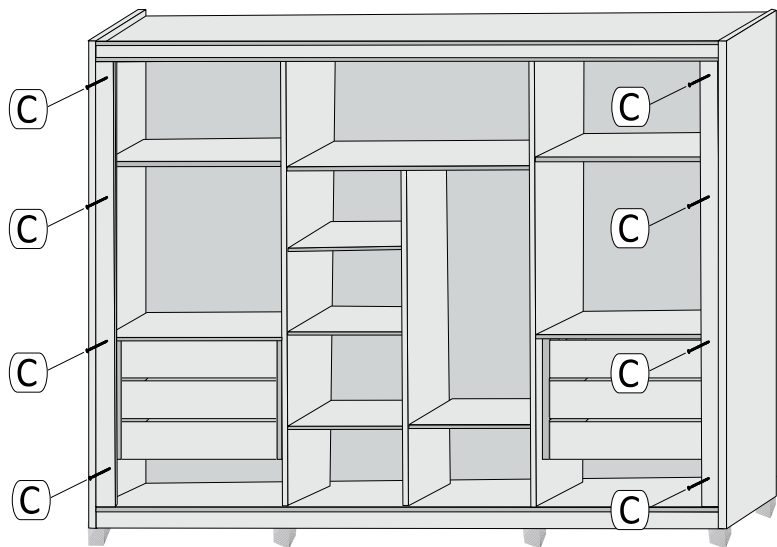

2530	C		8	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
------	---	---	---	-------------------------	----	-----	-----	-----

31=ENCAIXE O PINO (L) NAS DIVISÕES (07) E (09)
E COLOQUE AS PRATELEIRAS (29) SOBRE ELES
32=ENCAIXE O CABIDEIRO (N) E (O) NO SUPORTE (M)
33=COLAR OS TAPA FUROS (V) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.
NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.


Peso máximo por gaveta e prateleira.

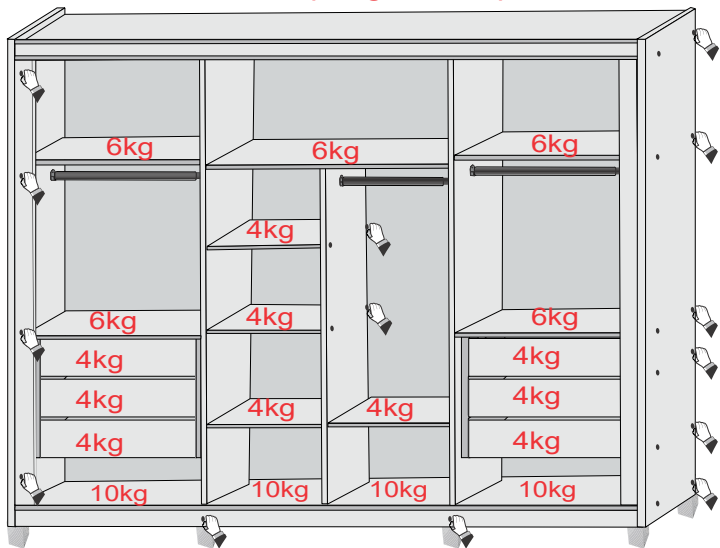


2596	L		16	SUPORTE DE PRATELEIRA	8	6	6	PLASTICO
10767	V		66	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL

Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras (H) nas laterais da gaveta (26) com parafuso (E). Posicione as cavilhas (J) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

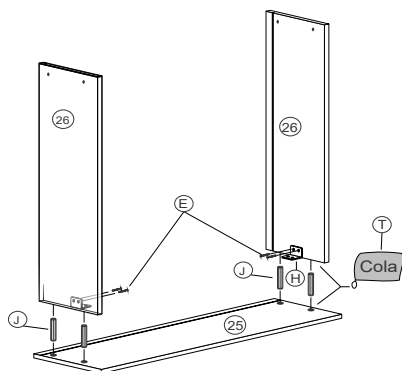


- 02** Parafuse as cantoneiras (H) na frente da gaveta (25) com parafuso (E). **6 VEZES**

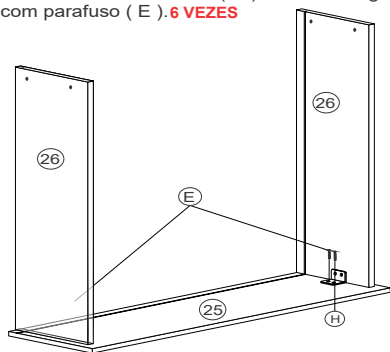


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

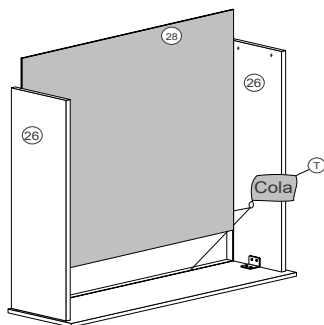

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (27) com parafuso (C) **6 VEZES**


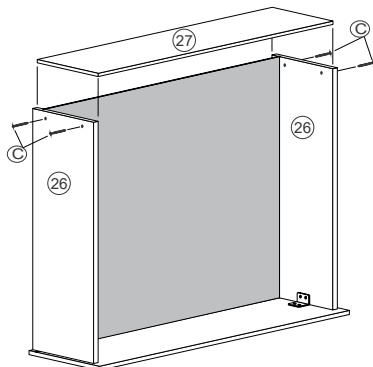


- 05** Parafuse o fundo (28) no traseiro (27) com parafuso (F) Parafuse o suporte (B2) na frente (25) com parafuso (E) **6 VEZES**

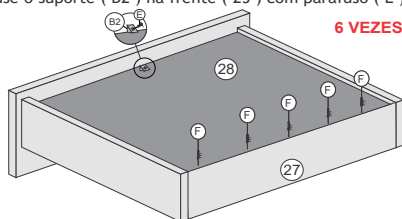

- 06** Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (E) como mostra a figura. **6 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte de frente da lateral da gaveta.

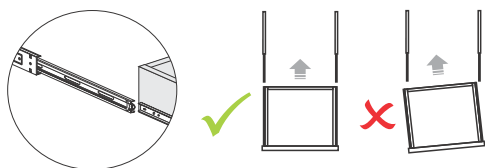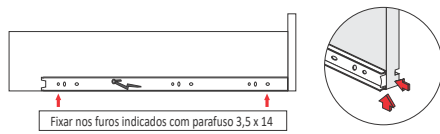


1249	E		78	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
7245	J		24	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
2535	H		12	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	AÇO
9386	T		2	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA
6646	F		30	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
2530	C		24	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
11314	B2		6	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLASTICO


MONTAGEM DA LUMINÁRIA FLORENCE

- 01=LIMPE E COLE A LUMINÁRIA NAS LATERAIS (04) E (05) E NOS DOIS LADOS DA DIVISÃO (07)
- 02=PASSE O FIO DA LUMINÁRIA DENTRO DO TAMPO (12)
- 03=ENCAIXE O INTERRUPTOR NA PRATELEIRA (08) E PASSE O FIO NA BASE (06)
- 04=ENCAIXE OS CONECTORES NA PARTE DE CIMA E DE TRÁS DO MÓDULO

**VAZAR A PRÉ-FURAÇÃO
EM UMA PRATELEIRA (08)
FURO MENOR 22 MM
E NO TAMPO (12) E BASE (06)**

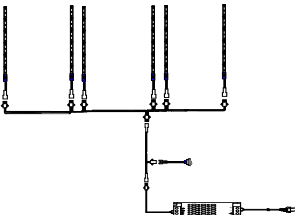

**DESCONECTAR
PARA PASSAR
O FIO EM CIMA DO
DISTANCIADOR
TRASEIRO (19) E
NO FURO
DA BASE (06)**

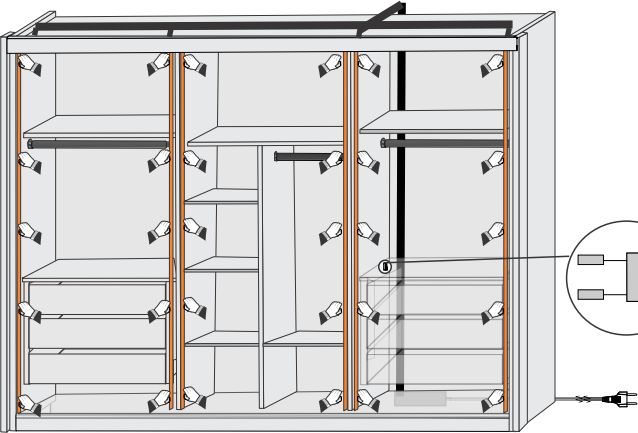

**PARAFUSE
O SUPORTE
DO FIO NA
DIVISÃO (07)
EM BAIXO
DA PRATELEIRA
DA GAVETA (08)**





FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

12876	SF		2	SUPORTE DE FIO	20	10	5	PLÁSTICO
1249	E		2	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DAS PORTAS FLORENCE REFLECTA




01=FIXE O PUXADOR (PR) NAS PORTAS (30) COM PARAFUSO (PB)
FAZENDO PAR COM OS PUXADORES

PORTA DIREITA
PUXADOR EM CIMA
PORTA ESQUERDA
PUXADOR EM BAIXO

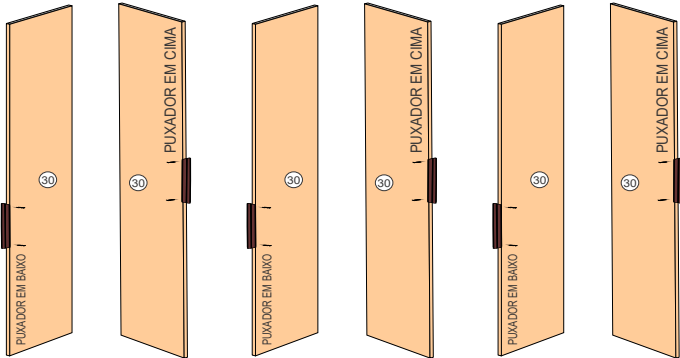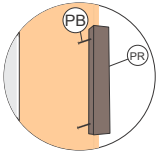

FERRAGEM POR ETAPA								
12610	PB		12	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA	9,5	3,5	3,5	AÇO
12728	PR		6	PUXADOR ALUMINIO BRONZE	150	32	13	ALUMINIO

02=FIXE A DOBRADIÇA COM O CALÇO (P)
NA PORTA (30) COM PARAFUSO (PB)
03=FIXE AS PORTAS (30) NAS LATERAIS (04) E (05) E DIVISÕES (07)
COM PARAFUSO (E)
FAZENDO PAR COM OS PUXADORES

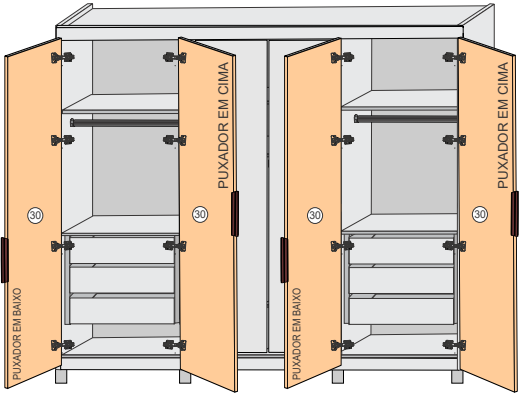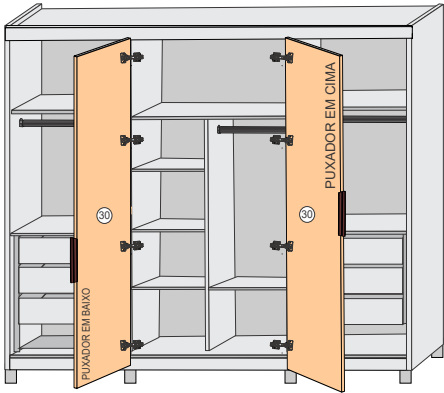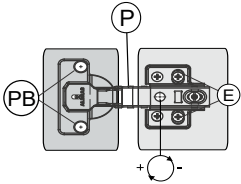

FERRAGEM POR ETAPA								
12641	P		24	DOBRADIÇA SLOW CURVA 35 MM	100	57	20	ALUMINIO
12610	PB		48	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA	9,5	3,5	3,5	AÇO
1249	E		96	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇÂS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel MADEMARCS deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A MADEMARCS não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG