


**nesher**  
cozinhas moduladas




A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión forestal responsable  
FSC C168299

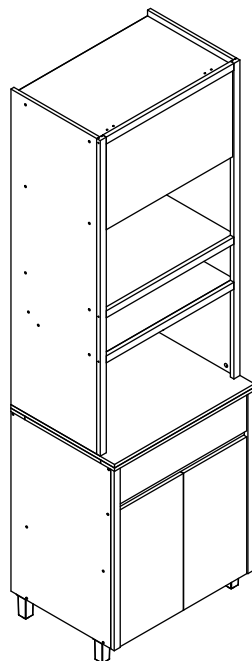

## PANELEIRO 3 PORTAS 1 GAVETA TORRE QUENTE NESHER CONDESSA 70CM 100% MDF

PANTRY CABINET 3 DOORS 1 DRAWER HOT TOWER NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF  
GABINETE DESPENSERO 3 PUERTAS 1 CAJÓN TORRE CALIENTE NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF

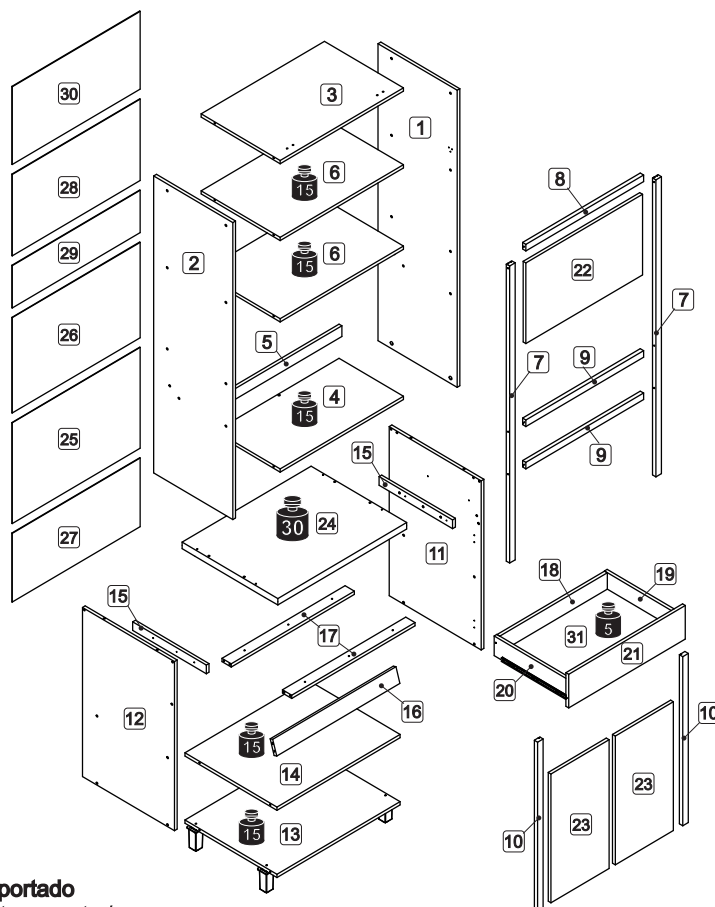


**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

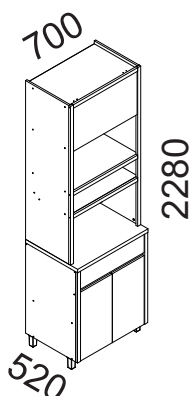

### ESPAÇO INTERNO DA GAVETA (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWER (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LO CAJONE (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 585 x 76 x 385










### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)











DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

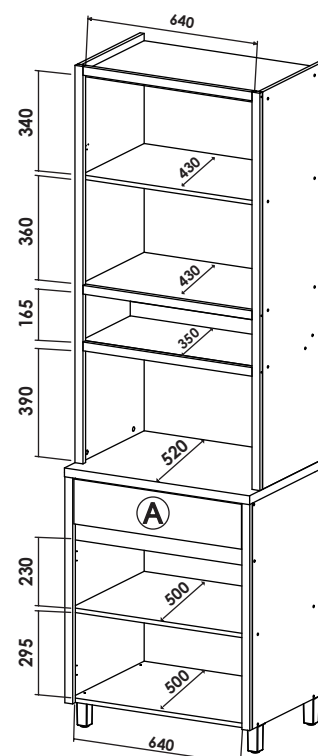

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO/GREIGE<br>CARVALHO/GREIGE | CARVALHO/TITANIO<br>CARVALHO/TITANIO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                                        | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT.<br>QTY.<br>CANT. | MEDIDAS<br>MEASUREMENTS<br>MADICIONES |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1                        | 403847                             | 403847                               | LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE PANEL / LATERAL DERECHA                                           | MDF                                         | 1                       | 1,370 430 15                          |
| 2                        | 403848                             | 403848                               | LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE PANEL / LATERAL IZQUIERDA                                         | MDF                                         | 1                       | 1,370 430 15                          |
| 3                        | 403701                             | 403701                               | TAMPO / TOP PANEL / TAPA SUPERIOR                                                              | MDF                                         | 1                       | 670 430 15                            |
| 4                        | 403702                             | 403702                               | PRATELEIRA SUPERIOR MENOR / UPPER SMALL SHELF / ESTANTE SUPERIOR MENOR                         | MDF                                         | 1                       | 670 350 15                            |
| 5                        | 403703                             | 403703                               | TRAVESSA TRASEIRA / BACK RAIL / TRAVESAÑO POSTERIOR                                            | MDF                                         | 1                       | 669 50 15                             |
| 6                        | 403483                             | 403483                               | PRATELEIRA SUP / UPPER SHELF / ESTANTE SUPERIOR                                                | MDF                                         | 2                       | 670 430 15                            |
| 7                        | 403741                             | 403741                               | MOLDURA LAT. SUP DIR-ESQ / UPPER SIDE MOLDING RIGHT-LEFT / MOLDURA LAT. SUP. DERECHA-IZQUIERDA | MDF                                         | 2                       | 1,370 30 18                           |
| 8                        | 403742                             | 403742                               | MOLDURA SUP. HORIZONTAL / UPPER HORIZONTAL MOLDING / MOLDURA SUP. HORIZONTAL                   | MDF                                         | 1                       | 640 30 18                             |
| 9                        | 403472                             | 403472                               | MOLDURA HORIZONTAL / HORIZONTAL MOLDING / MOLDURA HORIZONTAL                                   | MDF                                         | 2                       | 640 30 18                             |
| 10                       | 403473                             | 403473                               | MOLDURA LATERAL INF / LOWER SIDE MOLDING / MOLDURA LATERAL INFERIOR                            | MDF                                         | 2                       | 780 30 18                             |
| 11                       | 403487                             | 403487                               | LATERAL DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT SIDE PANEL / LATERAL DERECHA INFERIOR                   | MDF                                         | 1                       | 780 500 15                            |
| 12                       | 403488                             | 403488                               | LATERAL ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT SIDE PANEL / LATERAL IZQUIERDA INFERIOR                 | MDF                                         | 1                       | 780 500 15                            |
| 13                       | 403490                             | 403490                               | BASE / BOTTOM PANEL / BASE                                                                     | MDF                                         | 1                       | 670 500 15                            |
| 14                       | 403491                             | 403491                               | PRATELEIRA INFERIOR / LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR                                           | MDF                                         | 1                       | 670 500 15                            |
| 15                       | 401608                             | 401608                               | AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / SEPARADOR DE CAJÓN                                       | MDF                                         | 2                       | 400 40 15                             |
| 16                       | 403492                             | 403492                               | TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESAÑO FRONTAL                                              | MDF                                         | 1                       | 670 70 15                             |
| 17                       | 403493                             | 403493                               | TRAVESSA SUPERIOR / UPPER RAIL / TRAVESAÑO SUPERIOR                                            | MDF                                         | 2                       | 670 50 15                             |
| 18                       | 403486                             | 403486                               | TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK PANEL / FONDO POSTERIOR DEL CAJÓN                             | MDF                                         | 1                       | 585 90 15                             |
| 19                       | 403403                             | 403403                               | LATERAL DE GAVETA DIR. MENOR / RIGHT SMALL DRAWER SIDE / LATERAL DERECHA DEL CAJÓN MENOR       | MDF                                         | 1                       | 400 90 15                             |
| 20                       | 403404                             | 403404                               | LATERAL DE GAVETA ESQ. MENOR / LEFT SMALL DRAWER SIDE / LATERAL IZQUIERDA DEL CAJÓN MENOR      | MDF                                         | 1                       | 400 90 15                             |
| 21                       | 403485                             | 403774                               | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN                                             | MDF                                         | 1                       | 634 155 15                            |
| 22                       | 403704                             | 403705                               | PORTA BASCULANTE / FLIP-UP DOOR / PUERTA ABATIBLE SUPERIOR                                     | MDF                                         | 1                       | 634 372 15                            |
| 23                       | 403484                             | 403775                               | PORTA / DOOR / PUERTA                                                                          | MDF                                         | 2                       | 594 316 15                            |
| 24                       | 403441                             | 403441                               | BANCADA MONTADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA                                      | MDF                                         | 1                       | 701 520 30                            |
| 25                       | 403443                             | 403443                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                                  | DURATREE                                    | 1                       | 695 465 2.5                           |
| 26                       | 403444                             | 403444                               | FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR                                                  | DURATREE                                    | 1                       | 695 440 2.5                           |
| 27                       | 403445                             | 403445                               | FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR                                                  | DURATREE                                    | 1                       | 695 317 2.5                           |
| 28                       | 403690                             | 403690                               | FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR                                                  | DURATREE                                    | 1                       | 695 375 2.5                           |
| 29                       | 403446                             | 403446                               | FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR                                                  | DURATREE                                    | 1                       | 695 195 2.5                           |
| 30                       | 403905                             | 403905                               | FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR                                                  | DURATREE                                    | 1                       | 695 359 2.5                           |
| 31                       | 403448                             | 403448                               | FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                                                 | DURATREE                                    | 1                       | 597 398 2.5                           |
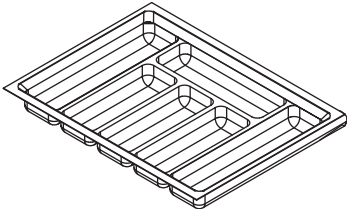
| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div>A4</div> <div></div> <div>DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x584x55mm - CÓDIGO 202596<br/>PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x584x55mm - CODE 202596<br/>SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x584x55mm - CÓDIGO 202596</div> | 1                                  | <div>A3</div> <div></div> <div>KIT PISTÃO A GÁS 60N - CÓDIGO 200093<br/>60N GAS STRUT KIT - CODE 200093<br/>KIT PISTÓN A GAS 60N - CÓDIGO 200093</div>                                                                                                                | 1                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | <div>A31</div> <div></div> <div>DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635<br/>POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635<br/>BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635</div> | 4                                  |
| <div>A14</div> <div></div> <div>PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 200027<br/>PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027<br/>CORREDERA TElescÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 200027</div>                     | 1                                  | <div>A16</div> <div></div> <div>PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367<br/>100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367<br/>PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</div> <div>CINZA<br/>GRAY<br/>GRIS</div>                                                   | 4                                  |
| <div>F29</div> <div></div> <div>PREGO 10X10 COM CABEÇA<br/>10×10 NAIL WITH HEAD<br/>CLAVO CON CABEZA DE 10×10</div>                                                                                                         | 80                                 | <div>F9</div> <div></div> <div>CHAVE ZETA 4mm<br/>4mm S-SHAPED HEX KEY<br/>LLAVE ZETA 4mm</div>                                                                                                                                                                    | 1                                  |
| <div>F5</div> <div></div> <div>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm<br/>54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL<br/>CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm</div>               | 6                                  | <div>F11</div> <div></div> <div>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm<br/>14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER<br/>SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm</div>                                                                                                   | 20                                 |
| <div>F32</div> <div></div> <div>TAMBOR MINIFIX 15mm<br/>15mm CAM LOCK NUT<br/>TAMBOR MINIFIX 15mm</div>                                                                                                                     | 6                                  | <div>F18</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5×30mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x30mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                       | 6                                  |
| <div>F20</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5×50mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA</div>                                                                | 6                                  | <div>F17</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5×25mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                       | 6                                  |
| <div>F19</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA</div>                                                              | 2                                  | <div>F28</div> <div></div> <div>PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA<br/>ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA</div>                                                                                    | 33                                 |
| <div>F15</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA</div>                                                              | 12                                 | <div>F14</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5×16 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                     | 4                                  |
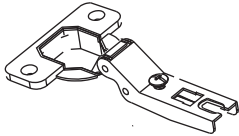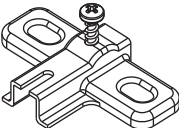
|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>F24</b><br><br><b>PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA</b><br><b>PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD</b><br><b>TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA</b>                 | 8  | <b>A5</b><br><br><b>DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm</b><br><b>35 mm HIGH OVERLAY HINGE</b><br><b>CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm</b>                                                                        | 2  |
| <b>A1</b><br><br><b>CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm</b><br><b>5 mm HINGE BASE PLATES</b><br><b>CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm</b>                                                    | 2  | <b>F23</b><br><br><b>PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA</b><br><b>PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD</b><br><b>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA</b>                                               | 72 |
| <b>F26</b><br><br><b>PARAFUSO UNIÃO 17mm</b><br><b>17mm CONNECTOR SCREW</b><br><b>TORNILLO DE UNIÓN 17mm</b>                                                             | 4  | <b>F25</b><br><br><b>PARAFUSO UNIÃO 28mm</b><br><b>28mm CONNECTOR SCREW</b><br><b>TORNILLO DE UNIÓN 28mm</b>                                                                                            | 4  |
| <b>F22</b><br><br><b>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA</b><br><b>PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD</b><br><b>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA</b>         | 10 | <b>F27</b><br><br><b>PARAFUSO MINIFIX 6x30mm</b><br><b>6x30mm CAM LOCK SCREW</b><br><b>TORNILLO MINIFIX 6x30mm</b>                                                                                      | 6  |
| <b>F7</b><br><br><b>CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm</b><br><b>8x30mm WOODEN DOWEL PIN</b><br><b>TARUGO DE MADERA 8x30mm</b>                                                    | 18 | <b>F10</b><br><br><b>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</b><br><b>15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE</b><br><b>DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</b> | 4  |
| <b>F1</b><br><br><b>BATENTE DE SILICONE 12MM</b><br><b>12MM SILICONE BUMPER</b><br><b>TOPE DE SILICONA 12MM</b>                                                          | 8  | <b>F2</b><br><br><b>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm</b><br><b>8mm PLASTIC WALL ANCHOR</b><br><b>TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm</b>                                                                       | 6  |
| <b>F33</b><br><br><b>TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm</b><br><b>15mm PLASTIC CAM LOCK COVER</b><br><b>CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm</b>                                      | 6  | <b>F31</b><br><br><b>SUORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm</b><br><b>22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET</b><br><b>ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm</b>                                                 | 18 |
| <b>F30</b><br><br><b>SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm</b><br><b>52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM</b><br><b>SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm</b>         | 4  | <b>F34</b><br><br><b>TAPA FURO ADESIVO 12mm</b><br><b>12 mm ADHESIVE HOLE COVERS</b><br><b>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm</b>                                                                      | 33 |
| <b>F6</b><br><br><b>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm</b><br><b>55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE</b><br><b>TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm</b> | 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



**PARAFUSADEIRA**  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



**FURADEIRA**  
DRILL  
TALADRO



**NÍVEL**  
LEVEL  
NIVEL



**TRENA**  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



**MARTELO**  
HAMMER  
MARTILLO



**CHAVE PHILIPS E FENDA**  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS




**MONTAGEM**  
ASSEMBLY  
MONTAJE

**PASSO 1**

**STEP 1**


**PASO 1**

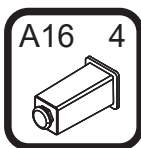

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 13 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 13 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 13 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

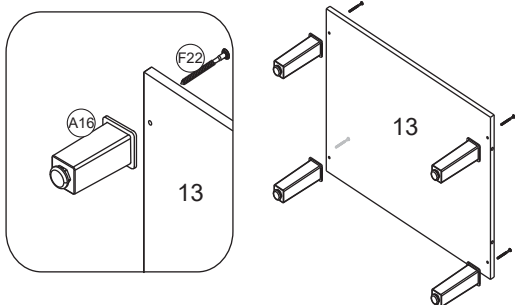

**PASSO 2**

**STEP 2**

**PASO 2**



1 - Para montagem das corredeiras na gaveta é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slide (runners) on the drawer, you must first separate the assembly


2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar la guía en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

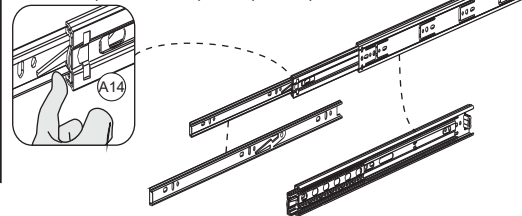


**PASSO 3**  
**STEP 3**  
**PASO 3**

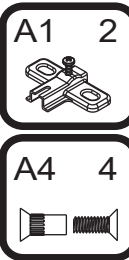


1 - Fixar os calços A1 no tampo 3 e 26 utilizando os parafusos de união A4 (17mm)

1 - Secure base plates A1 to top 3 and 26 using the A4 connector screws (17 mm)

1 - Fije las cuñas A1 a la parte superior 3 y 26 con los tornillos de unión A4 (17 mm)

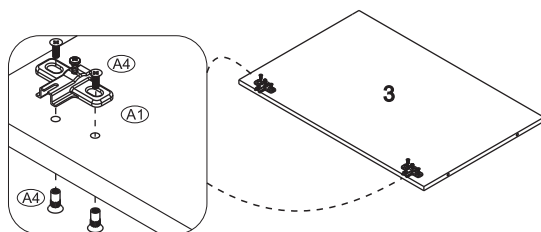

**PASSO 4**  
**STEP 4**  
**PASO 4**

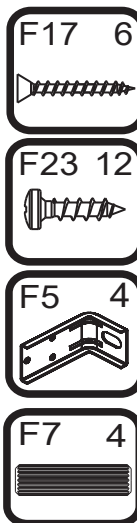

1 - Fixar os afastadores 15 nas marcações das laterais inferiores 11 e 12 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 11 e 12 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 11 e 12

1 - Secure spacers 15 to the markings on sides 11 and 12 using screws F17 (3.5x25 mm)


2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 11 and 12 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 16 and 17


1 - Fije los separadores 15 a las marcas de los laterales 11 y 12 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)

2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 11 y 12 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 11 y 12

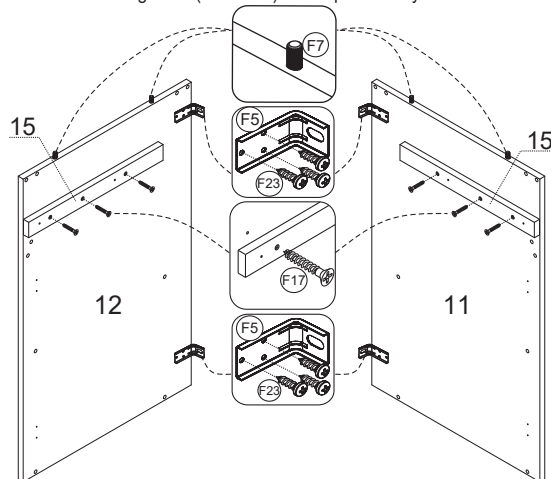


**PASSO 6**  
**STEP 6**  
**PASO 6**

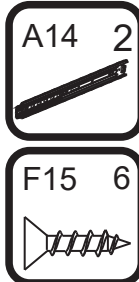


1 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações dos afastadores 15 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 15 using screw F15 (3.5x14 mm)

1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 15 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

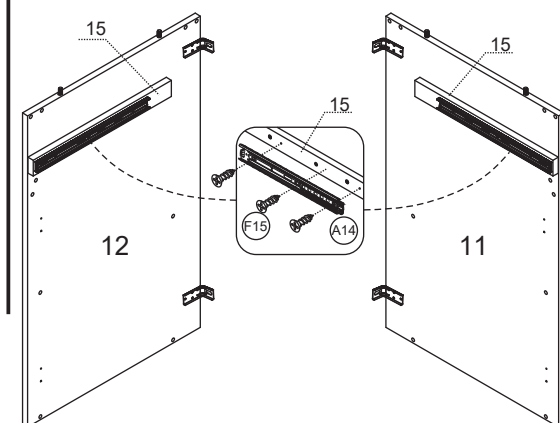


**PASSO 7**  
**STEP 7**  
**PASO 7**

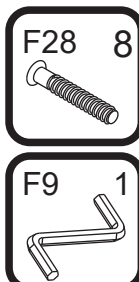


1 - Fixar as peças 13 e 14 nas laterais 11 e 12 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 13 and 14 to sides 11 and 12 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 13 y 14 a los laterales 11 y 12 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

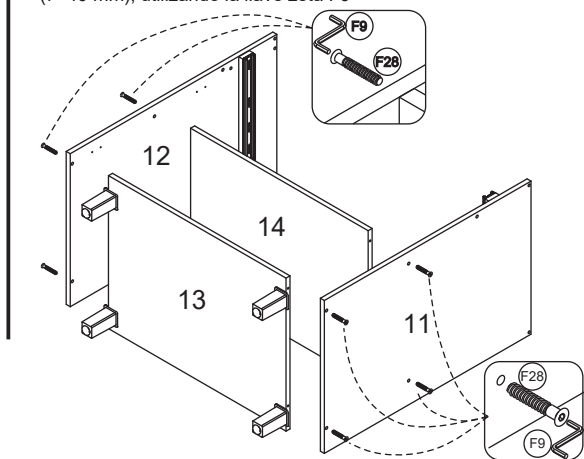

**PASSO 5**  
**STEP 5**  
**PASO 5**

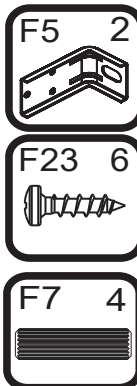

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

2 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A8 nas marcações frontais das peças 1 e 2

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)


2 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A8 the front markings on parts 1 and 2

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2


1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A8 las marcas frontales de la pieza 1 y 2

3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

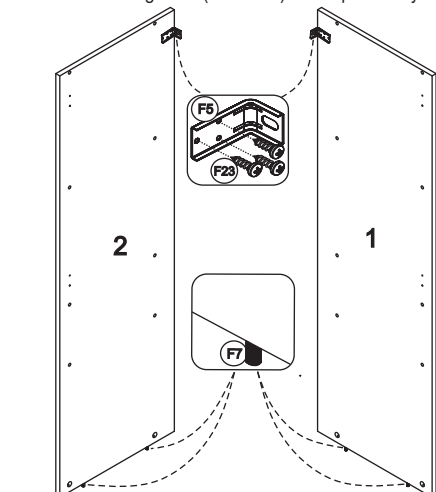

**PASSO 8**  
**STEP 8**  
**PASO 8**

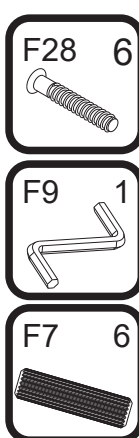

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 17 e na travessa frontal 16


2 - Fixar as travessas superiores 17 e a travessa frontal 16 nas laterais 11 e 12 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 17 and the front crosspiece 16

2 - Secure the crosspieces 17 end 16 on the sides 11 end 12 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 17 y el larguero frontal 16


2 - Fije los largueros 17 y el largueros frontal 16 a los laterales 11 y 12 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

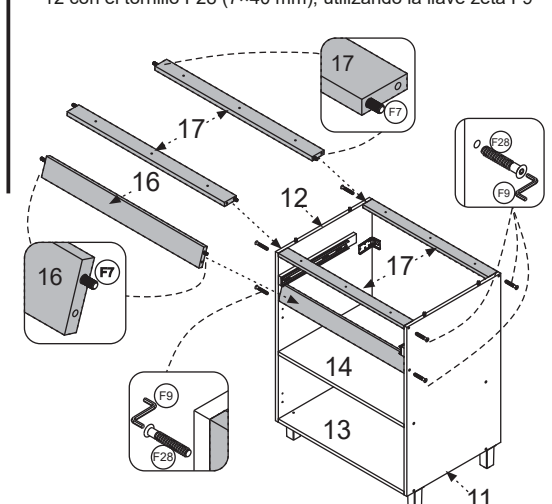

## PASSO 9

### STEP 9


### PASO 9

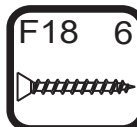

- 1 - Encaixar a bancada 24 nas laterais 11 e 12
- 2 - Fixar a bancada 24 nas travessas 17 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 24 to sides 11 and 12
- 2 - Secure countertop 24 to the crosspieces 17 with screws F18 (3.5x30 mm)


- 1 - Encaixe la encimera 24 a los laterales 11 y 12
- 2 - Fije la encimera 24 a los largueros 17 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

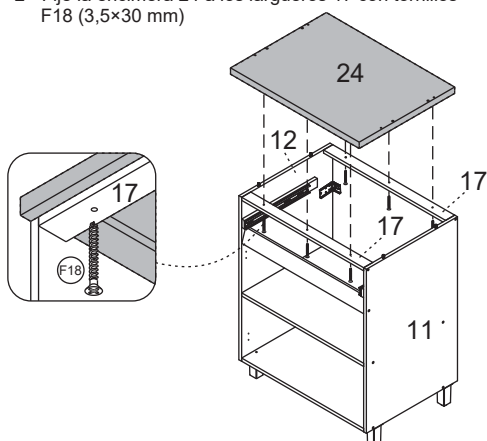

## PASSO 10

### STEP 10

### PASO 10

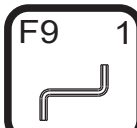


- 1 - fixar a travessa 5 na parte de cima da prateleira recuada 4, e fixá-la com parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixe o tampo 3 e as prateleiras 6, a travessa 5, e a prateleira recuada 4, na lateral 1 com parafuso F28 (7x40mm)

- 1 - Attach crossbar 5 to the top of recessed shelf 4 and secure it with F28 (7x40mm) screws, using the Zeta F9 wrench.

- 2 - Attach top panel 3, shelves 6, crossbar 5, and recessed shelf 4 to side panel 1 using F28 (7x40mm) screws.

- 1 - Fije la traviesa 5 al panel superior del estante empotrado 4 y asegúrela contornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave Zeta F9.
- 2 - Fije el panel superior 3, los estantes 6, la traviesa 5 y el estante empotrado 4 al lateral 1 utilizando tornillos F28 (7x40mm).

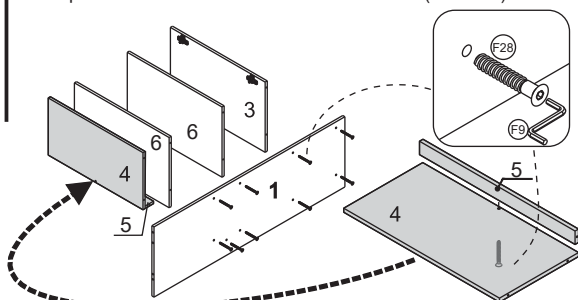

OBS: A prateleira 4 é recuada em relação às prateleira 6 para proporcionar a saída do ar quente gerado pelo uso de forno elétrico



NOTE: The shelf 4 is recessed in relation to the shelves 6, to provide the outlet for hot air generated by the use of an electric oven

OBS: El estante 4 está empotrado con respecto a los estantes 6 para permitir la salida del aire caliente generado por el uso de un horno eléctrico

## PASSO 11

### STEP 11

### PASO 11

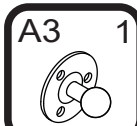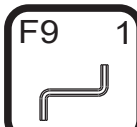


- 1 - fixar a lateral 2 no tampo 3, nas prateleiras 6, na travessa 5, e na prateleira recuada 4, utilizando o parafuso F28 (7x40mm), 2 a chave zeta F9

- 2 - Alinhe o suporte do pistão A3 na marcação da lateral 2, e fixa-la com parafusos do kit do pistão.

- 1 - Attach side panel 2 to top 3, to shelves 6, to stretcher 5, and to recessed shelf 4, using screw F28 (7x40mm) and the Zeta key F9.

- 2 - Align the piston bracket A3 with the marking on side panel 2 and fasten it using the screws from the piston kit.

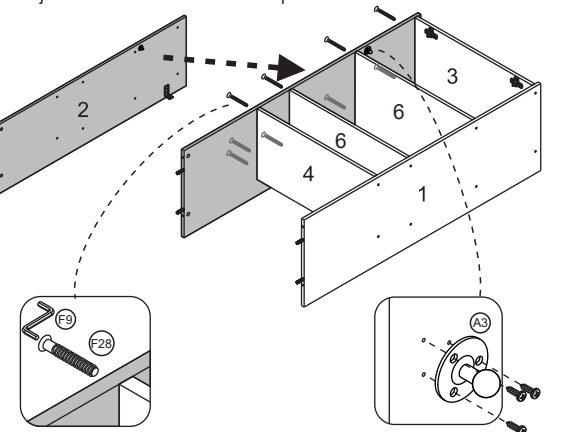

## PASSO 12

### STEP 12


### PASO 12



- 1 - Inserir o minifix F27 na peça 24 do conjunto montado inferior
- 2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
- 3 - Inserir o tambor do minifix F32 nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 24 of the lower assembled set
- 2 - Fit the upper assembled set into the lower assembled set
- 3 - Insert cam lock nut F32 into sides 1 and 2 and use a Philips screwdriver to turn the nut until it locks onto the cam lock screw

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 24 del conjunto montado inferior
- 2 - Encaixe el conjunto montado superior en el conjunto inferior
- 3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los laterales 1 y 2 y utilice un destornillador philips para girar el tambor hasta que encaixe en el vástago del tornillo

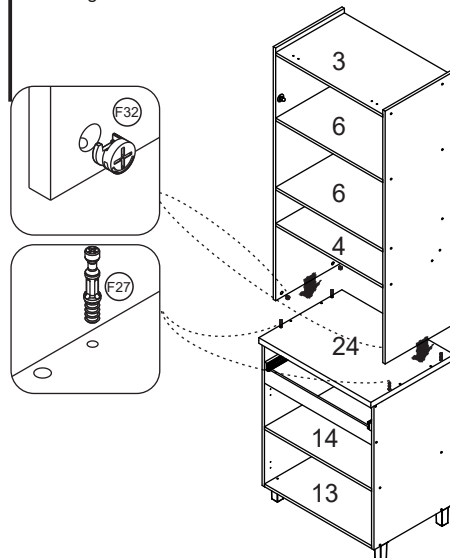

## PASSO 13

### STEP 13

### PASO 13



- 1 - Alinhar a peça 30 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 28, 29 e 26 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 27 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais, e alinhar a peça 25 fixá-la nas laterais
- 4 - Na junção entre as peças 25, 26, 27, 28, 29 e 30 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 30 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides, and align the other parts 28, 29 and 26 and secure them with nails F29 (10x10) on the sides


- 2 - Align part 27 and secure it with nails F29 (10x10) on the base and sides, and align the part 25 and secure it on the sides

- 4 - At the junction between parts 25, 26, 27, 28, 29 and 30, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

- 1 - Alinee la pieza 30 y fijela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinee las otras piezas 28, 29 y 26 y fijelas con clavos F29 (10x10) en los laterales

- 2 - Alinee la pieza 27 y fijela con clavos F29 (10x10) a la base y a los laterales, y alinee la pieza 25 y fijela a los laterales



- 4 - Al unir las piezas 25, 26, 27, 28, 29 y 30, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

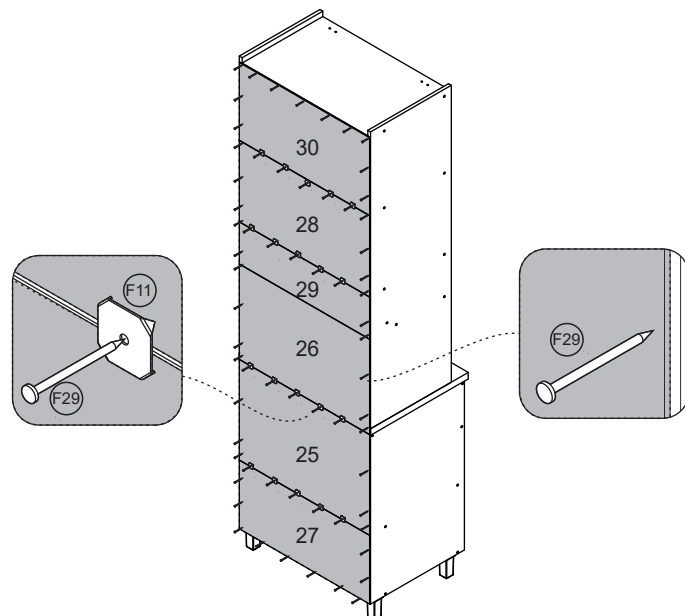

## PASSO 14

### STEP 14


### PASO 14



- 1 - Colocar as molduras 10 na parte inferior do painel e fixá-las nas laterais 11 e 12 com os acessórios F31 e parafusos F23(4x14mm)
- 2 - Colocar as molduras 7 na parte superior frontal do painel e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Fixar a moldura superior 8 no tampo 3 com parafuso F20 (3,5x50mm)
- 4 - Fixar as molduras laterais 7 nas molduras horizontais 8 e 9 usando os parafusos F20 (3,5x50mm)

- 1 - Position moldings 10 on the lower part of the tall cabinet and fasten them to side panels 11 and 12 using accessories F31 and screws F23 (4x14mm).
- 2 - Position moldings 7 on the front upper part of the tall cabinet and fasten them to side panels 1 and 2 using accessories F31 and screws F23 (4x14mm).
- 3 - Fasten the upper molding 8 to the top panel 3 using screw F20 (3.5x50mm).
- 4 - Fasten the side moldings 7 to the horizontal moldings 8 and 9 using screws F20 (3.5x50mm).

- 1 - Coloque las molduras 10 en la parte inferior del panelero y fíjelas a los laterales 11 y 12 con los accesorios F31 y tornillos F23 (4x14mm).
- 2 - Coloque las molduras 7 en la parte superior frontal del panelero y fíjelas a los laterales 1 y 2 con los accesorios F31 y tornillos F23 (4x14mm).
- 3 - Fije la moldura superior 8 al tampo 3 utilizando el tornillo F20 (3,5x50mm).
- 4 - Fije las molduras laterales 7 a las molduras horizontales 8 y 9 usando tornillos F20 (3,5x50mm).

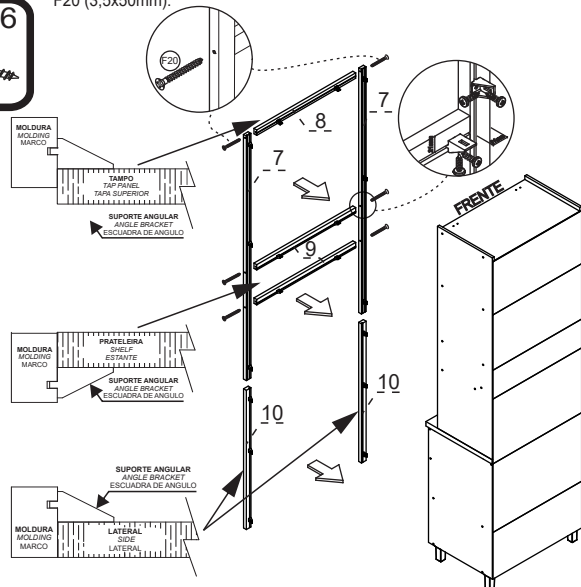

## PASSO 15

### STEP 15


### PASO 15



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20.
- 2 - Encaixar a peça 18 entre as laterais 19 e 20
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 31 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 18, 19 and 20
- 2 - Fit part 18 between sides 19 and 20
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 31 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 18, 19 y 20
- 2 - Encaje la pieza 18 entre los laterales 19 y 20
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 31 en el conjunto.

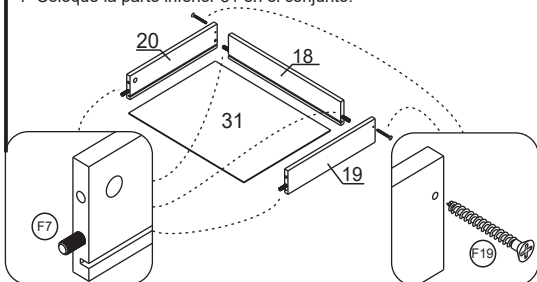

## PASSO 16

### STEP 16


### PASO 16



- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 21
- 2 - Fit part 21 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 21
- 2 - Encaje la pieza 21 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

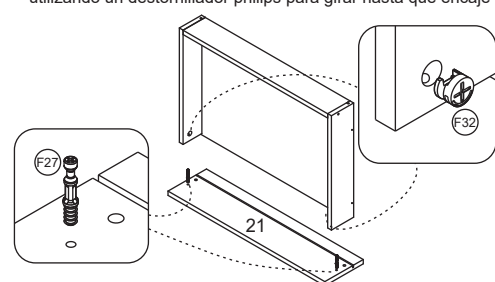

## PASSO 17

### STEP 17


### PASO 17



- 1 - Fixar as dobradiças A31 nas portas 23 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A31 on doors 23 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door


- 1 - Fije las bisagras A31 a las puertas 23 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

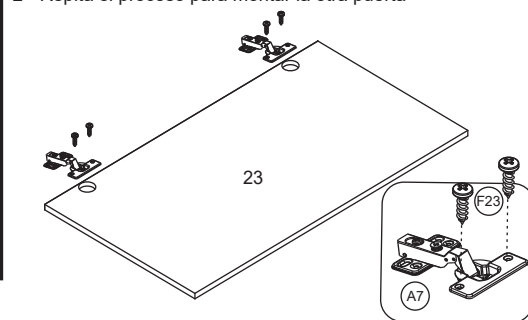

## PASSO 18

### STEP 18


### PASO 18



- 1 - Fixar as dobradiças A5 nas portas 22 com parafuso F23 (4x14mm)

- 1 - Secure hinges A5 on doors 22 with screw F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije las bisagras A5 a las puertas 22 con el tornillo F23 (4x14 mm)

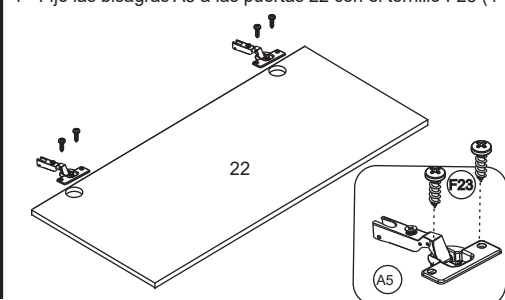

## PASSO 19

### STEP 19

### PASO 19



- 1 - Para montar a porta 22, encaixe a dobradiça A5 no calço A1 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 2 - Para montar as portas 23, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble the door 22, fit hinge A5 into hinge base plates A1, locking it onto the screw indicated with # 1, below:

- 2 - To assemble doors 23, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)

- 1 - Para montar la puerta 22, encaje la bisagra A5 en la cuña A1 bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

- 2 - Para montar las puertas 23, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

