


“IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.”



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781959/0001-90
Rua Vitorino Guini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909-020
Tel.: (27) 3373-7950 www.premobili.com.br

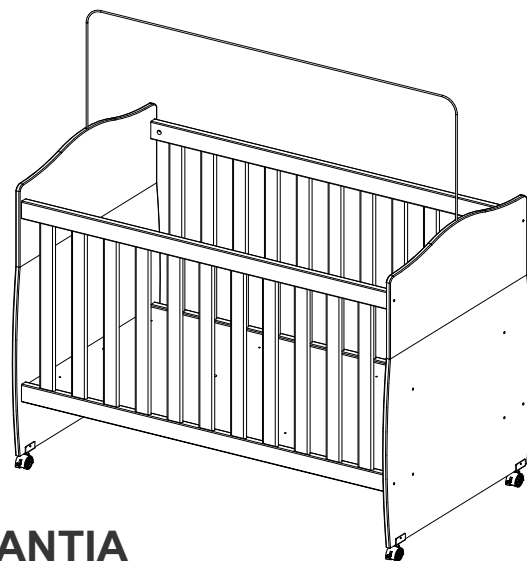

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - 03 (três) meses de garantia para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparado produto adquirido, o prazo para devolução, peça ou acessório conserto é de até 30 dias, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 6º - Não estão cobertos para esta garantia (ônus do consumidor):
- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.
 - b) danos causados por acidente, tais como quedas, batidas, dsabamentos, inceêndios, entre outros, após a instalação do produto.
 - c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após instalação do produto.
 - d) Danos decorrente de limpeza e manutenção inadequados;
 - e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apolados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação;
 - f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas específicas nestemanual.
 - g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;
 - h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados;
 - i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guardar sempre a Nota Fiscal e este manual pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail:	Data de Elaboração:	Data de Alteração:	Versão:	Página:
Rodrigo Costa Desenvolvimento de Produto	Kerliton Modenesi Diretor	desproduto@permobili.com.br	04/09/2017	18/12/2017	02	1/8

ADVERTÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DE USO

a) **ADVERTÊNCIA:** Não posicionar ou utilizar o produto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) **ADVERTÊNCIA:** Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c) **ADVERTÊNCIA:** Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas, cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) **ADVERTÊNCIA:** Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

e) **ADVERTÊNCIA:** O comprimento, largura e altura do colchão utilizado com berço devem atender as especificações deste manual.

f) **ADVERTÊNCIA:** Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço.

g) **ADVERTÊNCIA:**

‘ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS A REGULAMENTAÇÃO.’

h) **ADVERTÊNCIA:** Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos a segurança da criança podem ser gerados.

i) A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;

j) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;

k) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;

l) A posição mais baixa e a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;

m) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão ate a borda superior da armação do berço) seja de, pelo menos, 480mm na **posição** mais baixa do berço e de **pelo menos** 180 da posição mais elevada da base do **berço**;

m) O tamanho máximo de colchão a ser utilizado com o berço é de 1300mm de comprimento e 700mm de largura, com espessura máxima de 120mm e densidade igual a D18. O tamanho mínimo e de 1280mm de comprimento e 580mm de largura, com espessura mínima de 100mm e densidade igual a D18;

o) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que **nunca** seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;

p) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;

q) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

r) **ADVERTÊNCIA PARA EVITAR RISCO DE QUEDAS:** Atenção: quando a criança **for capaz** de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa crianças, pois esse berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e /ou levantar-se sozinha, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza utilizar somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguindo de um pano seco

NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis coloridos ou com cera, porque podem manchar o móvel ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Detergentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	Nº	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTD	CÓDIGO	Nº	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTD
8020001	01	1300x120x15	Barra	02	8020005	05	1300x45x22	Barrote do estrado	02
8020002	02	790x40x15	Moldura	02	8020006	06	1294x689x6	Chapa do estrado	02
8020003	03	810X640X15	Painél	01	8030009	09	1300X680X25	Grade	02
8020004	04	770X325X15	Painel superior	02					

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



01 montador



Chave Philips




Chave Fenda



Trena



Martelo

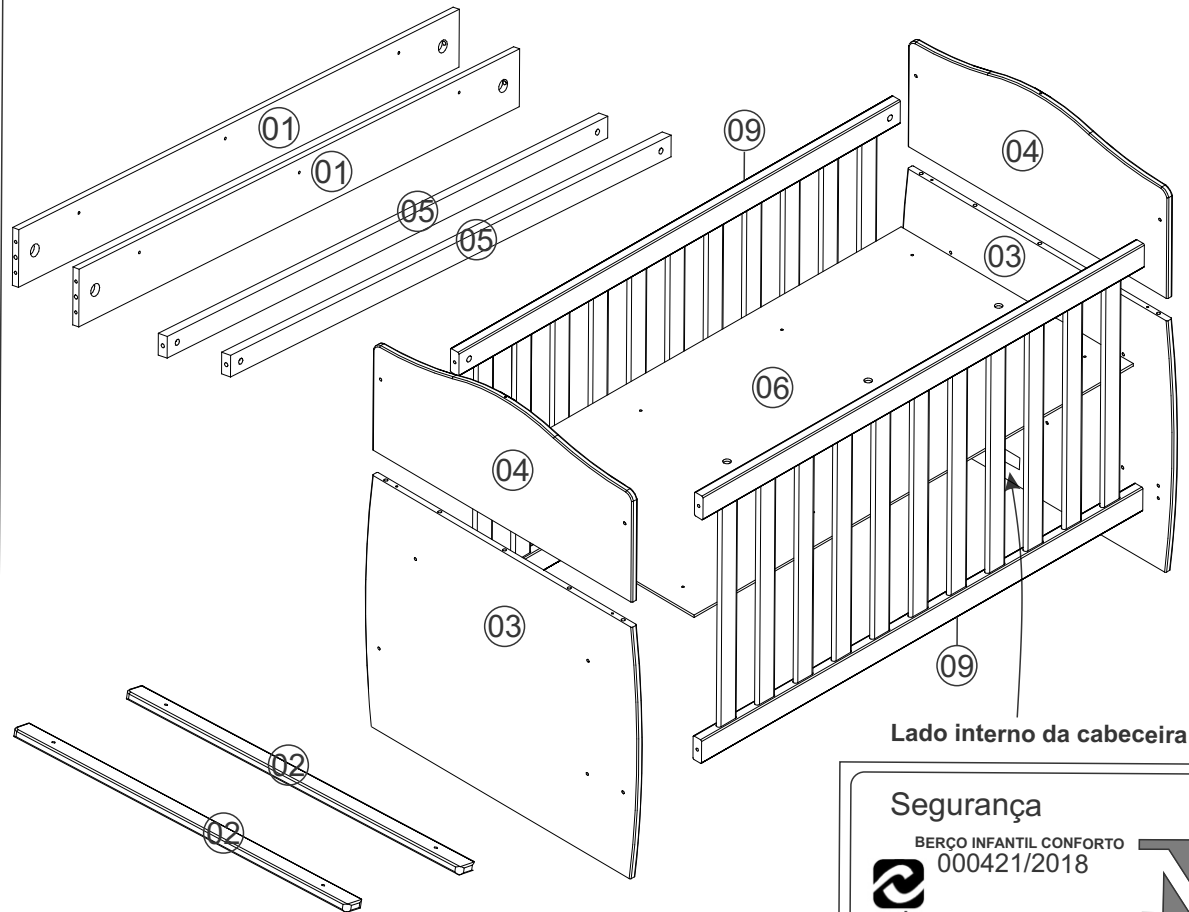

Lado interno da cabeceira

Segurança

BERÇO INFANTIL CONFORTO
000421/2018




Compulsório




IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A - Parafuso Tp13 SXINT 1/4X60 s/ ponta
12 unid.




B - Parafuso Tp10 SXINT 5X50
s/ ponta - 04 unid.




C - Parafuso FLANG PHS
3,5X25 c/ ponta - 04 unid.




D - Parafuso CH PHS
3,5x16 c/ ponta - 08 unid.




E - Parafuso FLANG PHS
3,5X14 c/ ponta - 16 unid.




F - Porca cilíndrica
rosca 1/4 - 04 unid.

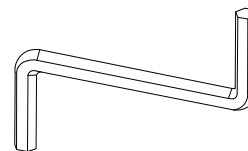


G - Chave allen zeta
01 unid.

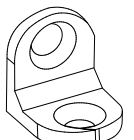


H - Cantoneira Zamac
02 unid.

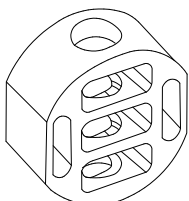


I - Anel fixador 25x11 p/ porca
quadrada de 1/4 - 4 unid.




J - Porca quadrada
rosca de 1/4 - 4 unid.

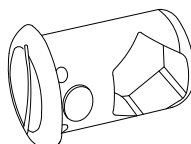

K - Bucha Plástica p/ porca
sextavada de 1/4 - 08 unid.

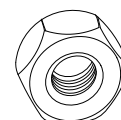


L - Porca sextavada
rosca de 1/4 - 08 unid.




M - Cavilha 6x30
08 unid.

IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS


N - Suporte cortinado 1300x430x4,2 mm
01 unid.

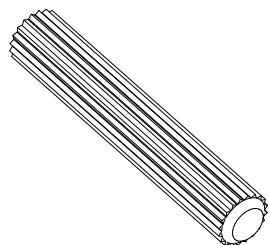

O - Cavilha 8x50
10 unid.

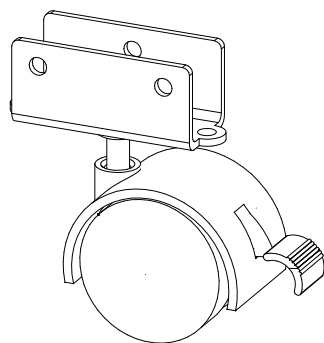

P - Rodízio chapa U 16 mm 50mm s/ trava
02 unid.

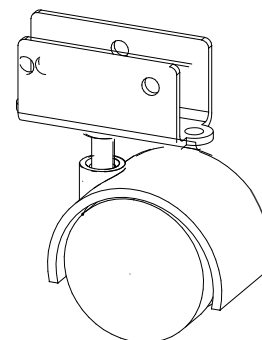

Q - Rodízio chapa U 16 mm 50mm s/ trava
02 unid.

MONTAGEM PASSO A PASSO


1° - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.

2° - Encaixe as cavilhas no lugar no painel.



3° - Encaixe o Pannel superior nas cavilhas que já estão fixas no painel.

4° - Repita o mesmo processo para a montagem da outra cabeceira.

DETALHE DO 2° PASSO

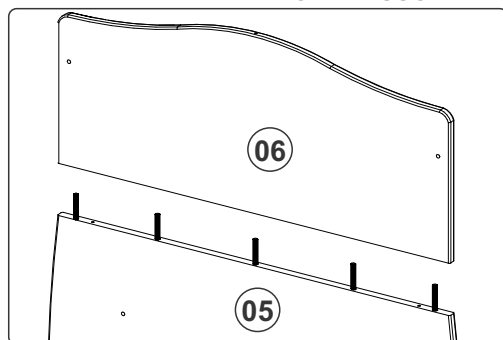


DETALHE DO 3° PASSO

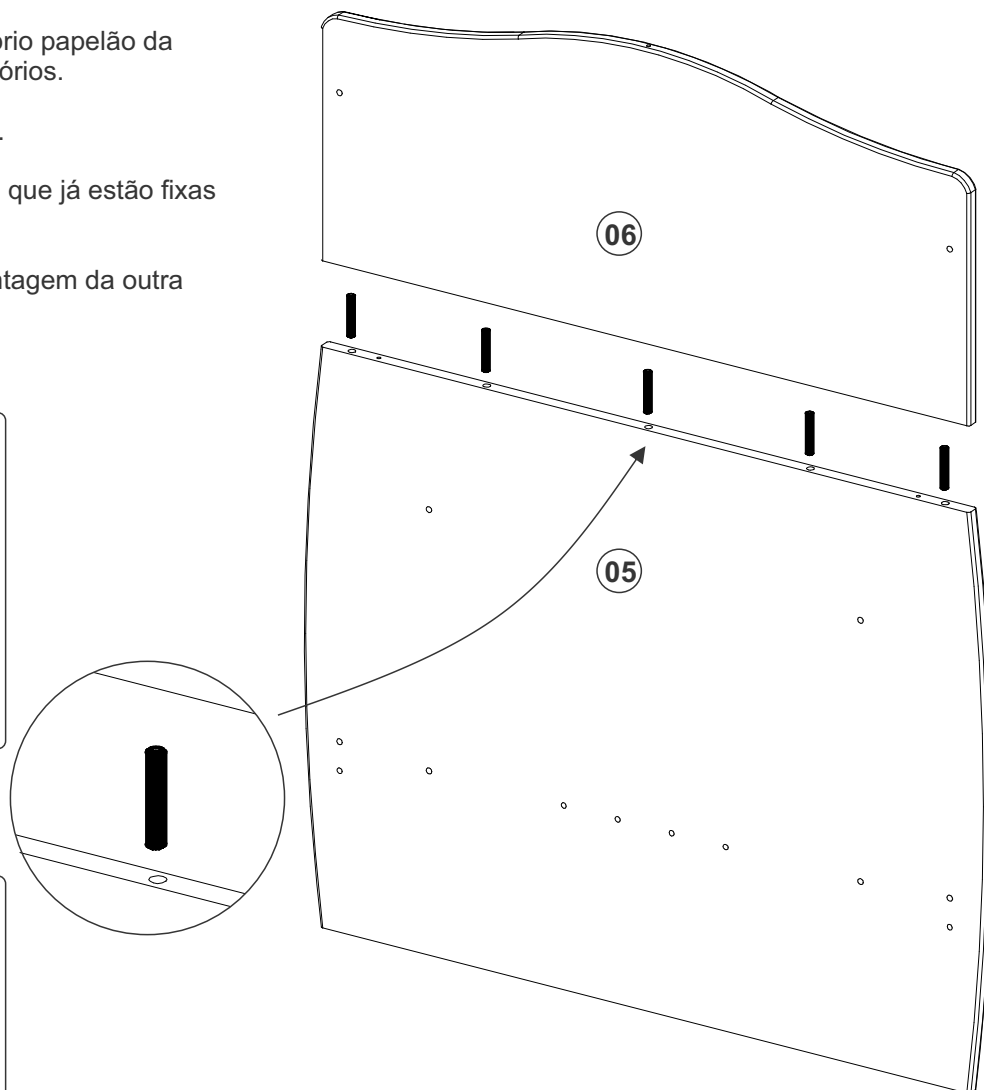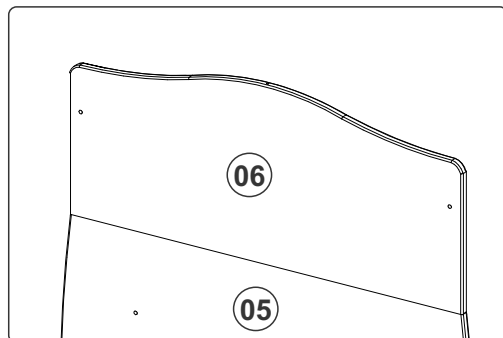


MONTAGEM PASSO A PASSO

5º - Encaixe as porcas sextavadas rosca de 1/4 nas buchas plásticas p/ porca sextavada de 1/4.

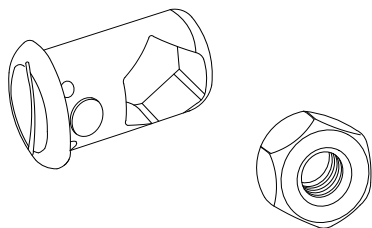

6º - Encaixe as buchas com as porcas nas furações da grade fixa, de modo que no momento da montagem o parafuso entre pelo lado contrário da porca, conforme desenho abaixo:



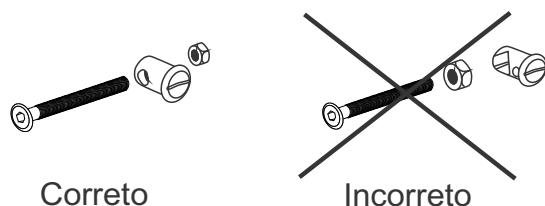


7º - Monte uma das grades no berço, fixando com o parafuso Tp13 SXINT 1/4"x60 s/ ponta nas buchas plásticas com porca sextavada de 1/4". Caso tenha dificuldade use uma chave de fenda para alinhar a bucha.

8º - Fixe as barras de 1300 nos painéis utilizando cavilhas 6x30.

9º - Fixe os barrotes na altura desejada para o colchão utilizando o parafuso Tp13 SXINT 1/4"x60 s/ ponta e a porca cilíndrica.

10º - Posicione a chapa do estrado sobre os barrotes. Para a montagem do estrado na regulagem inferior (mais baixa), com o auxílio de uma trena, posicione a chapa a uma distância de 3mm entre as cabeceiras e os painéis, e uma distância de 5 mm entre as régua da grade fixa. Para a montagem do estrado na regulagem superior (mais alta), com o auxílio de uma trena, posicione a chapa a uma distância de 3mm entre as cabeceiras e os painéis, e uma distância de 11,5 mm entre os palitos da grade fixa.

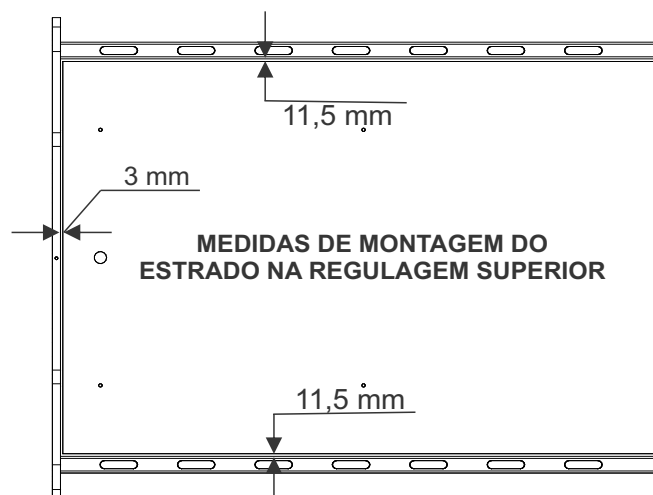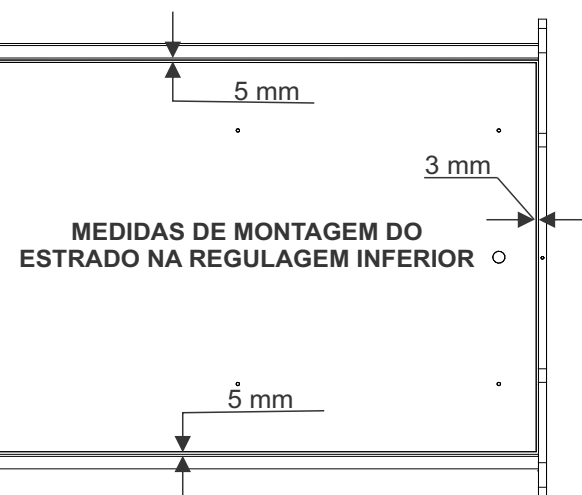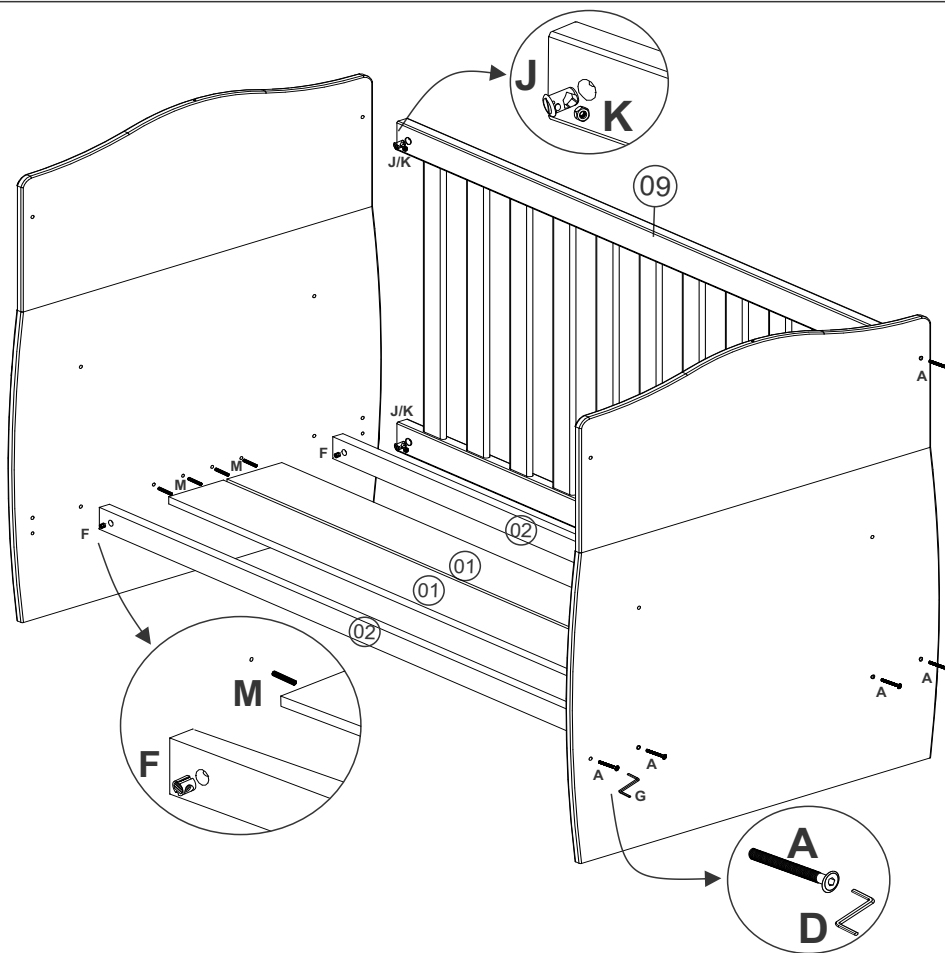


MONTAGEM PASSO A PASSO

11º - Fixe a chapa nos barrotes utilizando o parafuso CH PHS 3,5x16 c/ ponta.

12º - Fixe a outra grade fixa repetindo a sequência do 7º passo a passo.

13º - Fixe os rodízios nos painéis do berço. Fixe os rodízios com trava de um lado e os sem trava do outro lado, conforme indicado no desenho abaixo utilizando o 03 parafusos FLANG PHS 3,5X14 c/ ponta em cada rodízio.

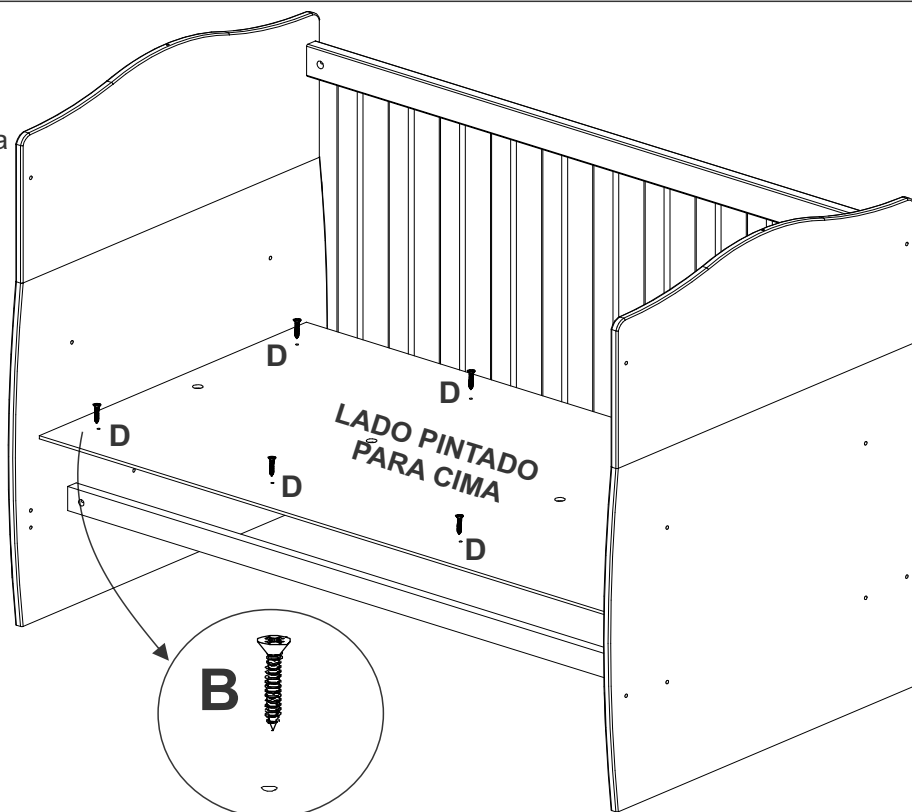

K/L


B

N

14º - Encaixe o suporte para cortinado nos painéis do berço.

15º - Verifique se todas as conexões estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.



ATENÇÃO: GUARDE OS ITENS ADICIONAIS COMO AS MOLDURAS E ACESSÓRIOS DA FERRAGEM PARA A MONTAGEM FUTURA DA MINICAMA.

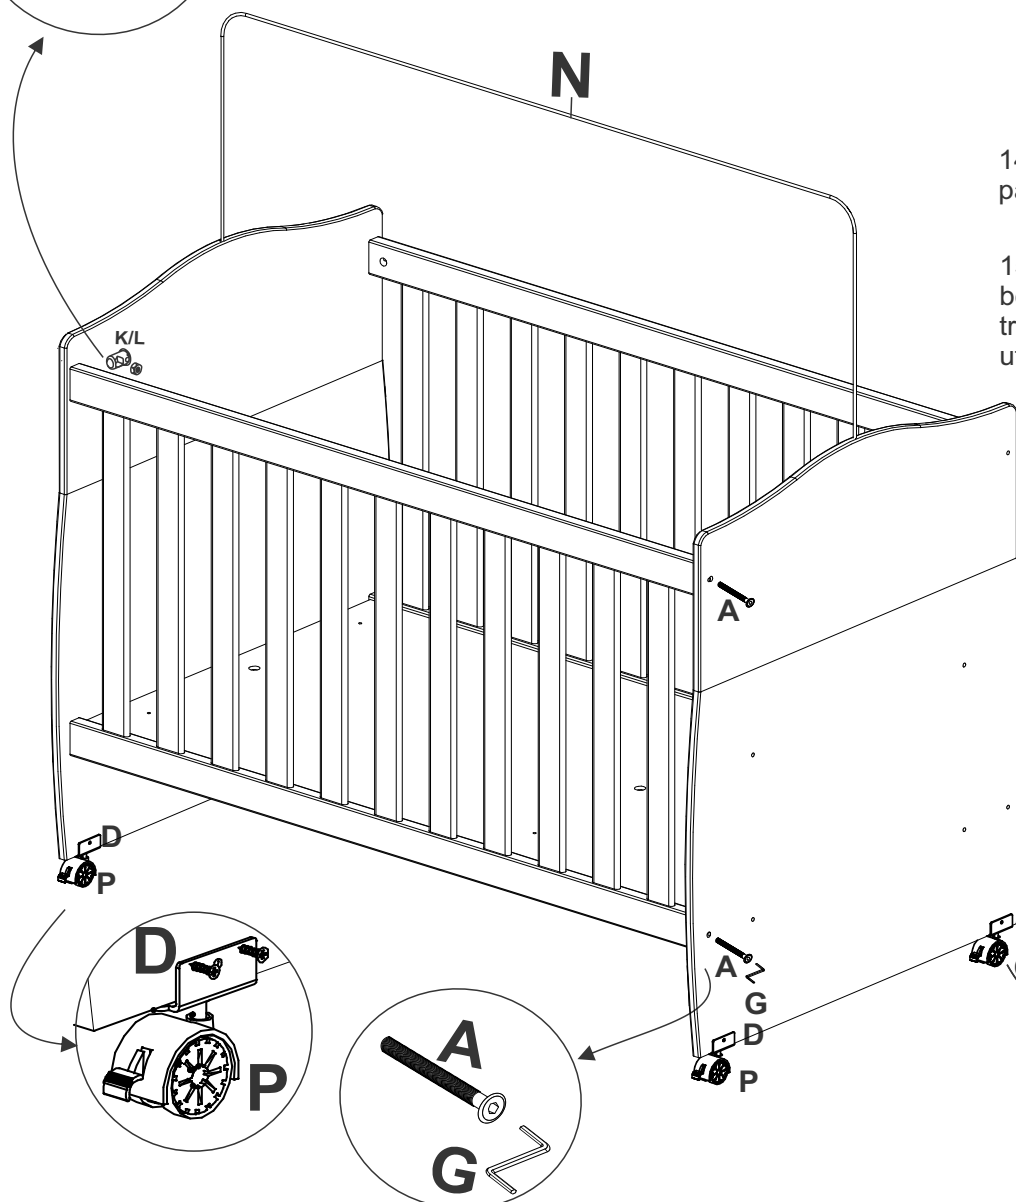



ASPECTO FINAL MONTAGEM DO BERÇO

ATENÇÃO: Caso seja necessário a identificação do lote de produção do berço, o mesmo, sempre irá informado na etiqueta de produção do produto ou carimbado na parte inferior do painel.

-Exemplo da impressão na etiqueta:

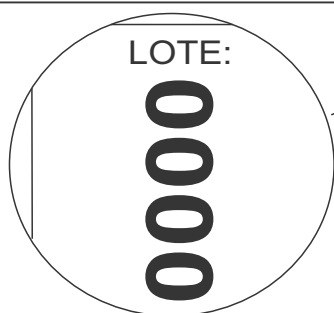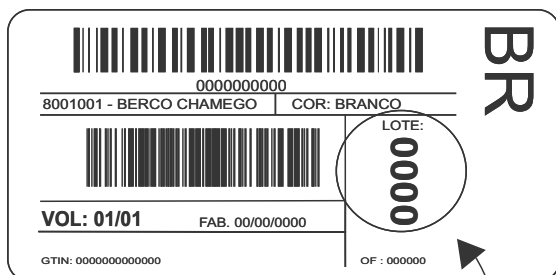

-Exemplo do carimbo no painel:

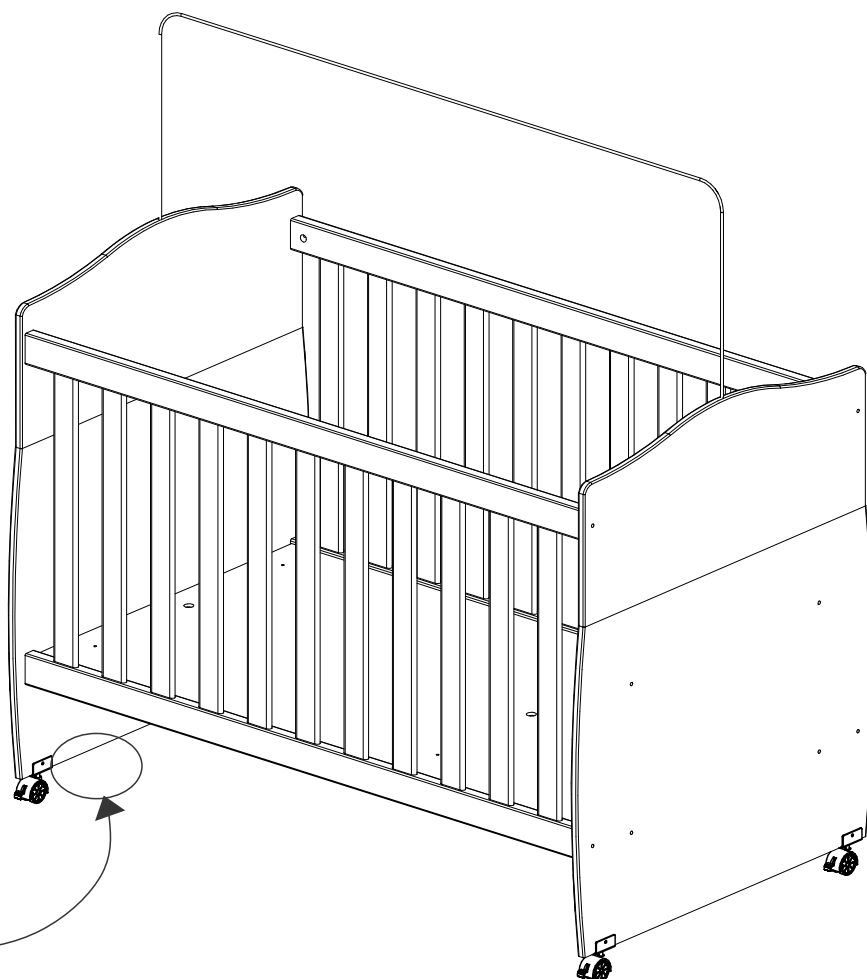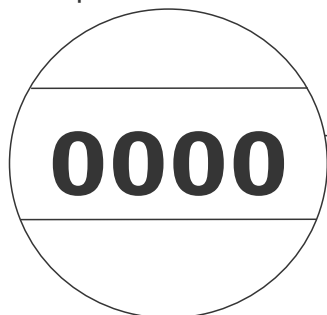

DESMONTAGEM DO BERÇO

Caso seja necessário a desmontagem do berço, siga os seguintes passos abaixo:

1° - Retire uma das grades fixas.


2° - Desparafuse os barrotes das cabeceiras, (NUNCA SEPRE OS BARROTES DA CHAPA DO ESTRADO)

3° - Remova a barra do painel.

4° - Desparafuse a outra barra fixa.

5° - Separe os painéis

6° - Acomode as peças conforme o desenho ao lado, de forma que as peças que terão contato fiquem devidamente protegidas e evitando possíveis danos.

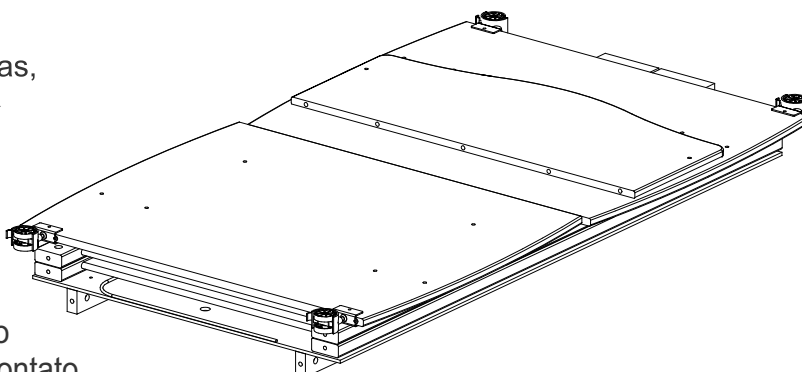

ATENÇÃO: NUNCA REMOVA OS RODÍZIOS .

TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO EM MINI-CAMA

CASO HAJA A NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO EM MINI-CAMA, SIGA O PASSO A PASSO ABAIXO:


1° - Remova o suporte para cortinado e os rodízios

2° - Remova as grades fixas e desparafuse o estrado, (NÃO SEPRE OS BARROTES DA CHAPA DO ESTRADO).

3° - Retire as barras.

4° - Encaixe a porca quadrada rosca de 1/4 no anel fixador 25x11mm.

5° - Fixe o painel superior na barra conforme desenho abaixo utilizando o parafuso CH PHS 3,5x25 c/ ponta, fixe a cantoneira zamac 02 furos no painel superior utilizando o parafuso CH PHS 3,5x16 c/ ponta.

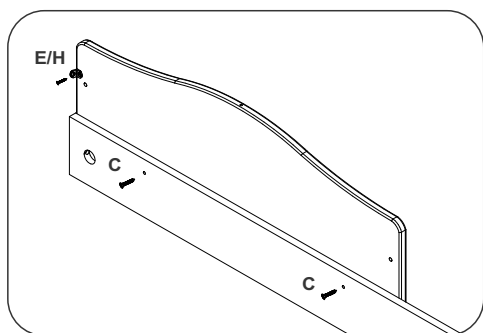


6° - Trave a barra nos painéis conforme a imagem ao lado utilizando o parafuso TP 10 SXINT 1/4"x60 s/ ponta fixando-o no anel fixador 25x11mm com porca quadrada de 1/4", usando cavilha 6x30 como guia da peça.


7° - Trave a base superior da barra no painel conforme a imagem ao lado utilizando o parafuso CH PHS 3,5x14 c/ ponta, fixando-o na cantoneira zamac 02 furos.

8° - AO FINAL DA MONTAGEM DA MINI-CAMA VERIFIQUE SE TODAS AS CONEXÕES DE MONTAGEM ESTÃO BEM APERTADAS ANTES DE UTILIZAR A MINI-CAMA

ATENÇÃO: APÓS O BERÇO SER MONTADO EM MINI-CAMA ELE NÃO PODERÁ VOLTAR A SER BERÇO NOVAMENTE.

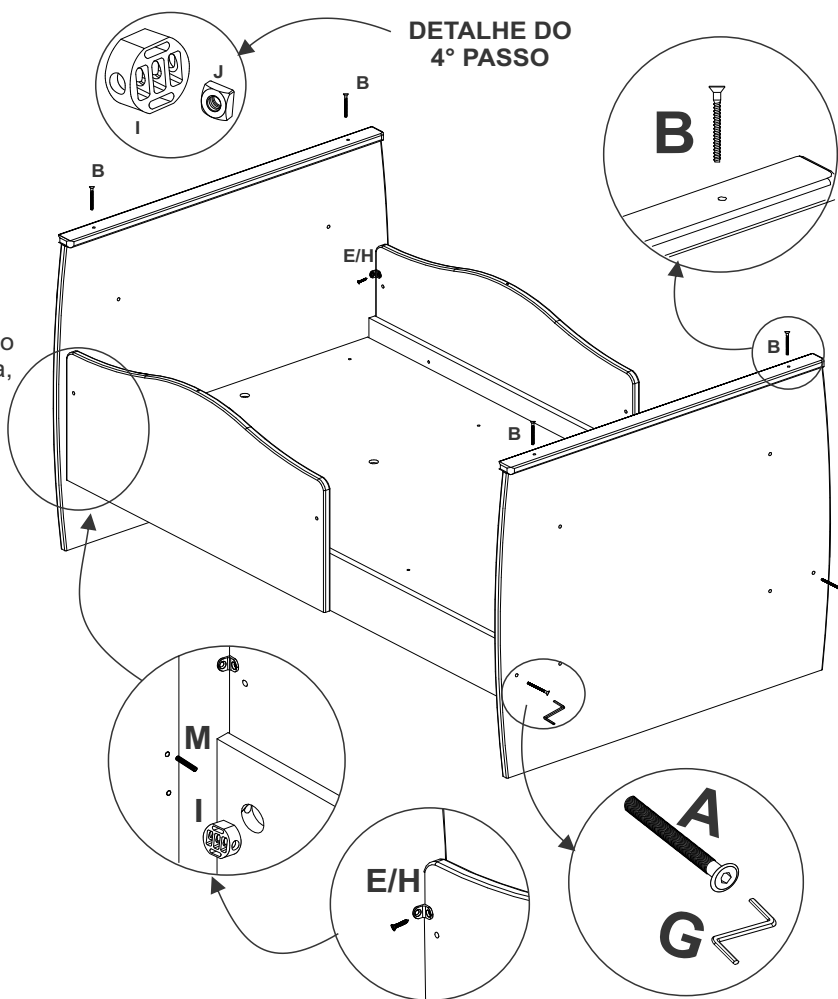

ASPECTO FINAL MONTAGEM DA MINI-CAMA

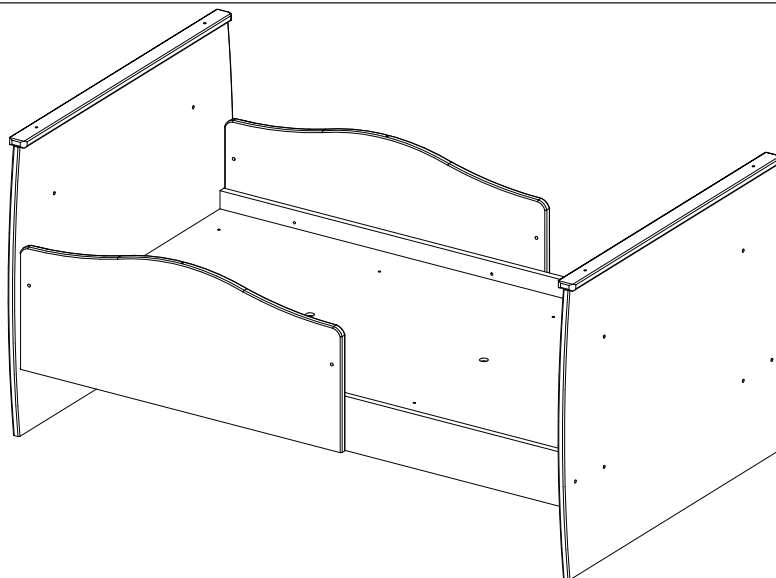

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**


PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 31781958/0001-90

Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro

Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020

Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

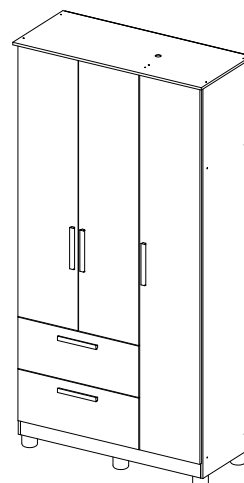**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerliton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	22 / 09 / 2026	00 / 00 / 0000	00	1/6

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

NUM	CÓDIGO	PEÇA	COMP	LARG	ESP	QUANT
1	6460	Fundo Superior	955	416	2,5	1
2	3518	Fundo gaveteiro	634	250	2,5	2
3	3519	Divisão	1405	400	12	1
4	6461	Base	305	400	12	1
5	3521	Fundo Menor	910	315	2,5	2
6	3522	Fundo Gaveta	583	383	2,5	2
7	3523	Subfrente	572	130	12	2
8	3524	Lateral Gaveta	385	145	12	4
9	3525	Tampo Gaveteiro	620	400	12	1
10	3526	Traseiro de Gaveta	572	130	12	2
11	3527	Frente de Gaveta	629	250	12	2
12	6466	Prateleira Móvel	305	400	12	1
13	6462	Prateleira	937	400	12	1

NUM	CÓDIGO	PEÇA	COMP	LARG	ESP	QUANT
14	6463	Tampo	981	420	12	1
15	3531	Rodapé Central	372	83	12	1
16	3671	Batente	400	83	12	1
17	3533	Fundo	1411	315	2,5	1
18	3534	Lateral Esq	1900	400	12	1
19	3535	Porta Esq	1320	313	12	1
20	3536	Porta Dir	1320	313	12	1
21	6464	Rodapé Traseiro	937	83	12	1
22	3538	Porta	1822	313	12	1
23	6465	Rodapé Frontal	937	83	12	1
24	3540	Lateral Dir	1900	400	12	1
25	6467	Prateleira Fixa	305	400	12	1

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



01 montador




Chave Philips



Chave Fenda



Martelo

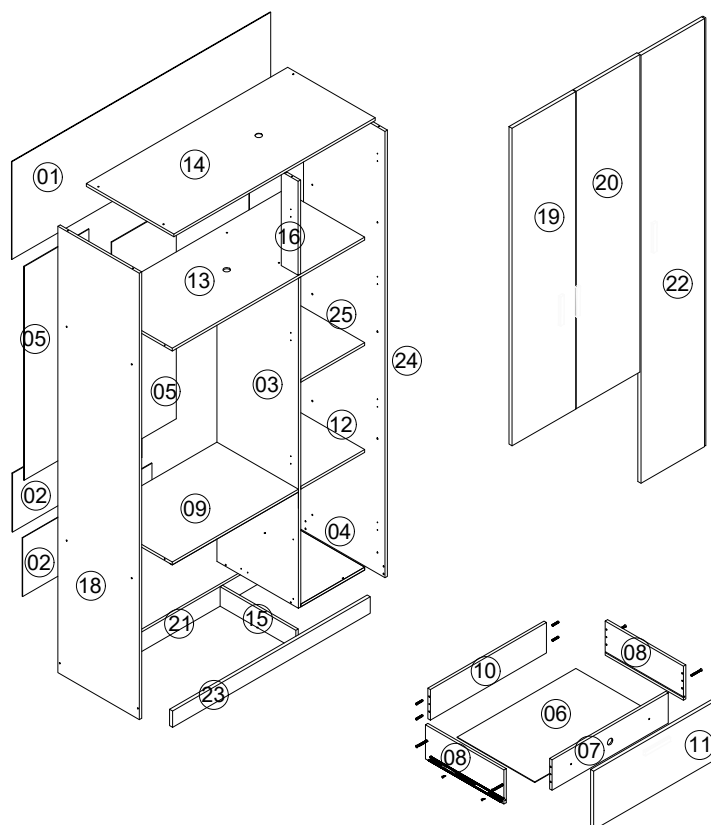

IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS

4 Unid. Bucha cilíndrica 9x12	1 Unid. Cabideiro obilongo 613mm	30 Unid. Cavilha 6x30mm	2 Unid. Corrediça	10 Unid. Dobradiça curva 26mm C/Calço	Parafuso cabeça flangeada 3,5x12mm philips 24 Unid.	Garra para fundo 16 Unid.
76 Unid. Parafuso cabeça chata 3,5x12mm philips	7 Unid. Parafuso cabeça chata 4,5x45mm philips	12 Unid. Parafuso cabeça flangeada 3,5x25mm philips	8 Unid. Parafuso cabeça flangeada 3,5x20mm philips	32 Unid. Parafuso estrutural 5x40mm philips sem ponta	1 Unid. Perfil 'I' 620mm	1 Unid. Perfil 'I' 898mm
90 Unid. Prego 8x8	5 Unid. Puxador	5 Unid. Pés Plástico	2 Unid. Suporte cabideiro obilongo cromado 18mm star	4 Unid. Suporte prateleira 6 x 8	2 Unid. Cantoneira 20x20mm	
4 Unid. Parafuso cab chata 3,5x25mm	10 Unid. Calço plástico para dobradiça					

MONTAGEM PASSO A PASSO


1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.

Observação:

Esse passo da montagem devera ser com o produto deitado.

Obsevação:

Antes de parafusar a divisão fixar o batente com cavilha 6x30 (C) e parafuso 5x40 (L).

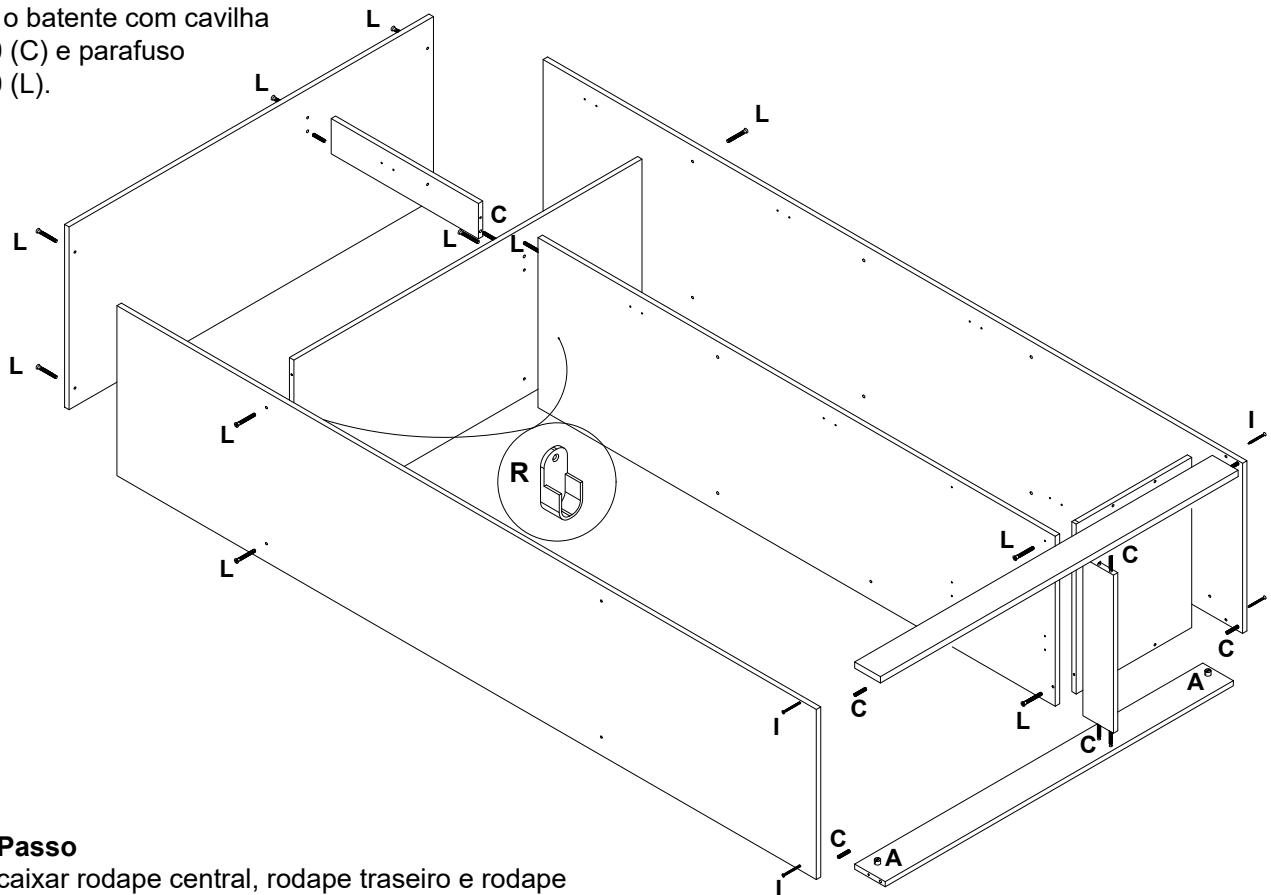

1º Passo

Encaixar rodape central, rodape traseiro e rodape frente com cavilha 6x30 (C), fixar com cantoneira 20x20 (T) e parafuso 3,5x12 (H) .


Fixar rodapes na lateral direita e esquerda com bucha cilíndrica (A) e parafuso 4,5x45 (I).

Encaixar travessa de gaveteiro na lateral esquerda e divisão com cavilha 6x30 (C).

Fixar base na divisão e lateral direita com parafuso 5x40 (L).

Fixar tampo na lateral esquerda, batente e lateral direita com parafuso 5x40 (L).


Fixar kit pés (Q) com parafuso 3,5x12 (F); Utilizar 4 parafusos em cada pé.

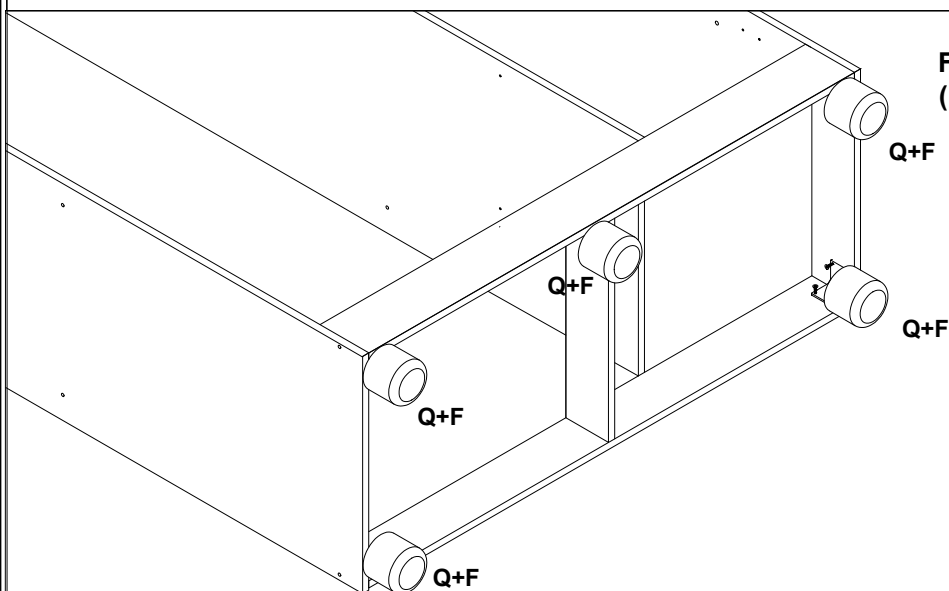

MONTAGEM PASSO A PASSO


Observação:

Esse passo da montagem deverá ser com o produto em pé.

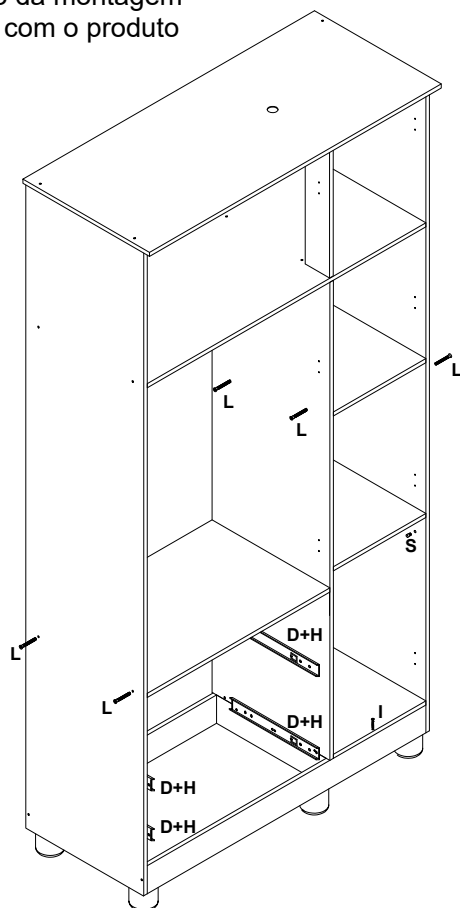

2º passo

Fixar tampo de gaveteiro e prateleira fixa com parafuso 5x40 (L).
Fixar base no rodapé frontal e rodapé traseiro com parafuso 4,5x45 (I).
Fixa suporte de prateleira movel (S) na lateral direita e divisão.
Fixar as corredeiras (D) na lateral esquerda e na divisão com parafuso 3,5x12 (H).


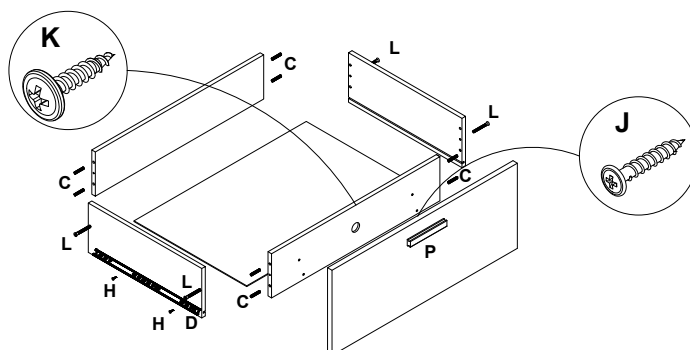


3º passo

Fixar traseiro de gaveta na lateral de gaveta com parafuso 5x40 (L) e cavilha 6x30 (C).
Encaixar fundo de gaveta e parafusar subfrente com parafuso 5x40 (L) e cavilha 6x30 (C).
Parafusar frente na subfrente seguindo as marcações com parafuso 3,5x20 (K).
Parafusar puxador (P) com parafuso 3,5x25 (J).

4º passo


Encaixar os calços plásticos (V) nas dobradiças (E), em seguida, fixar as dobradiças com os parafusos 3,5x12 (H) nas portas.

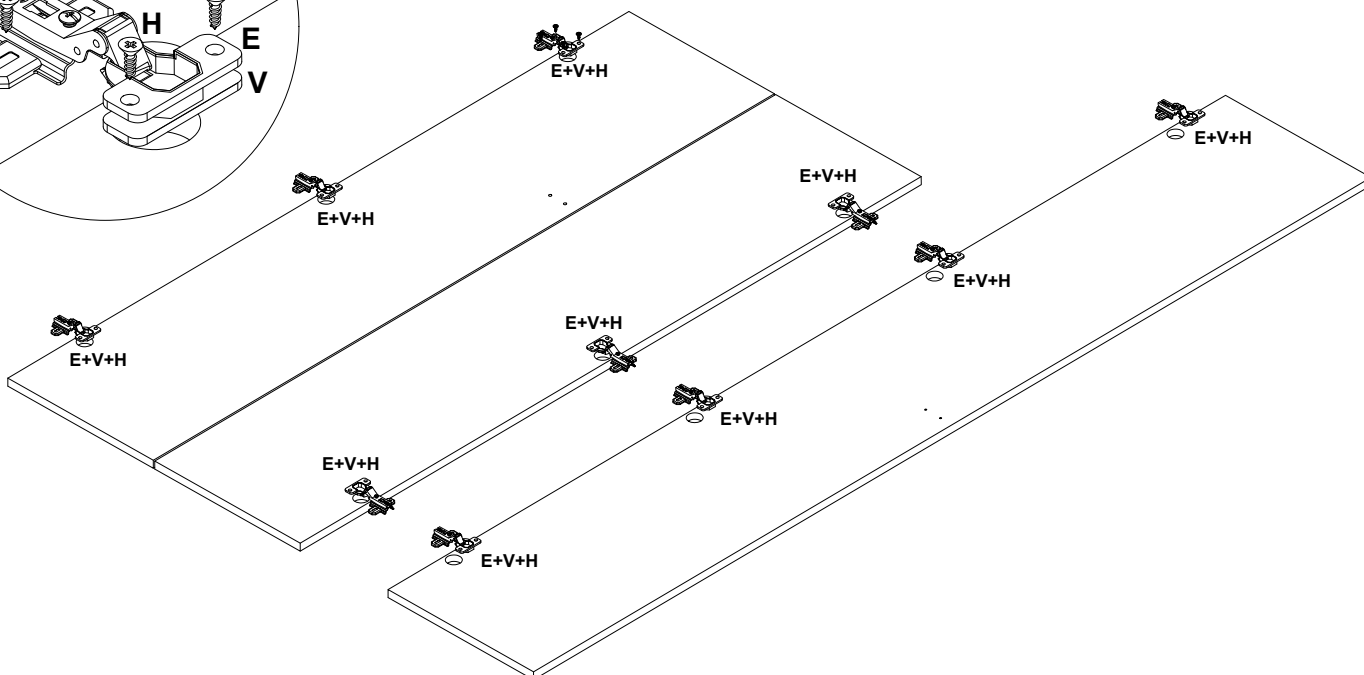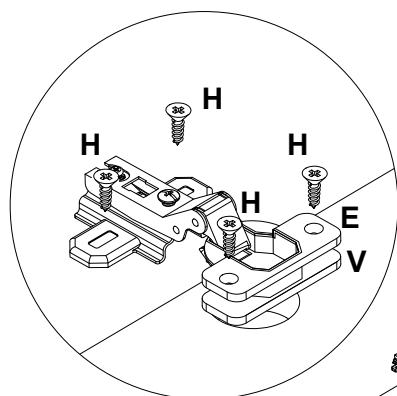

MONTAGEM PASSO A PASSO

5º Passo



Preparar fundos com prego 8x8 (O) e utilizar garra para fundo (G). Utilizar perfis conforme o especificado no desenho.

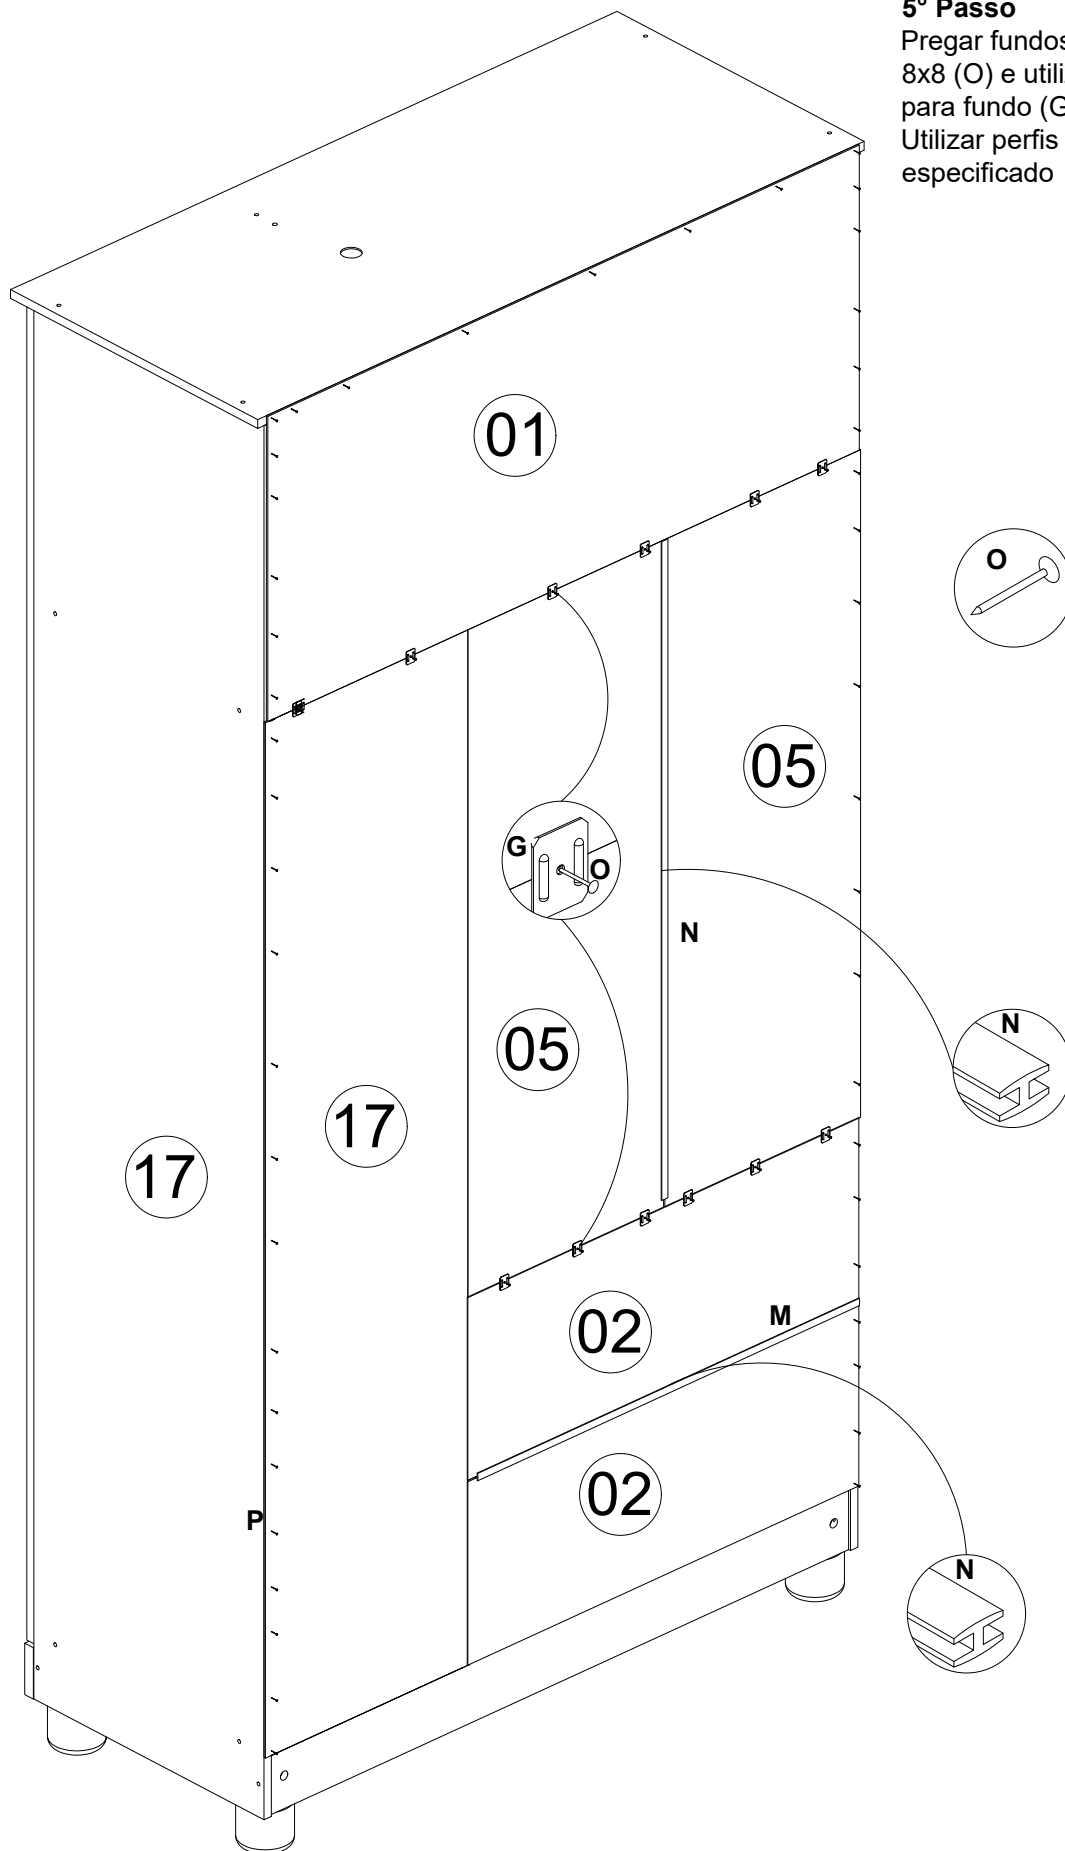

MONTAGEM PASSO A PASSO

6º Passo

Fixar portas com dobradiça curva (E) e parafuso 3,5x12 (H) utilizar os calços que acompanham as dobradiças nas laterais.

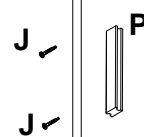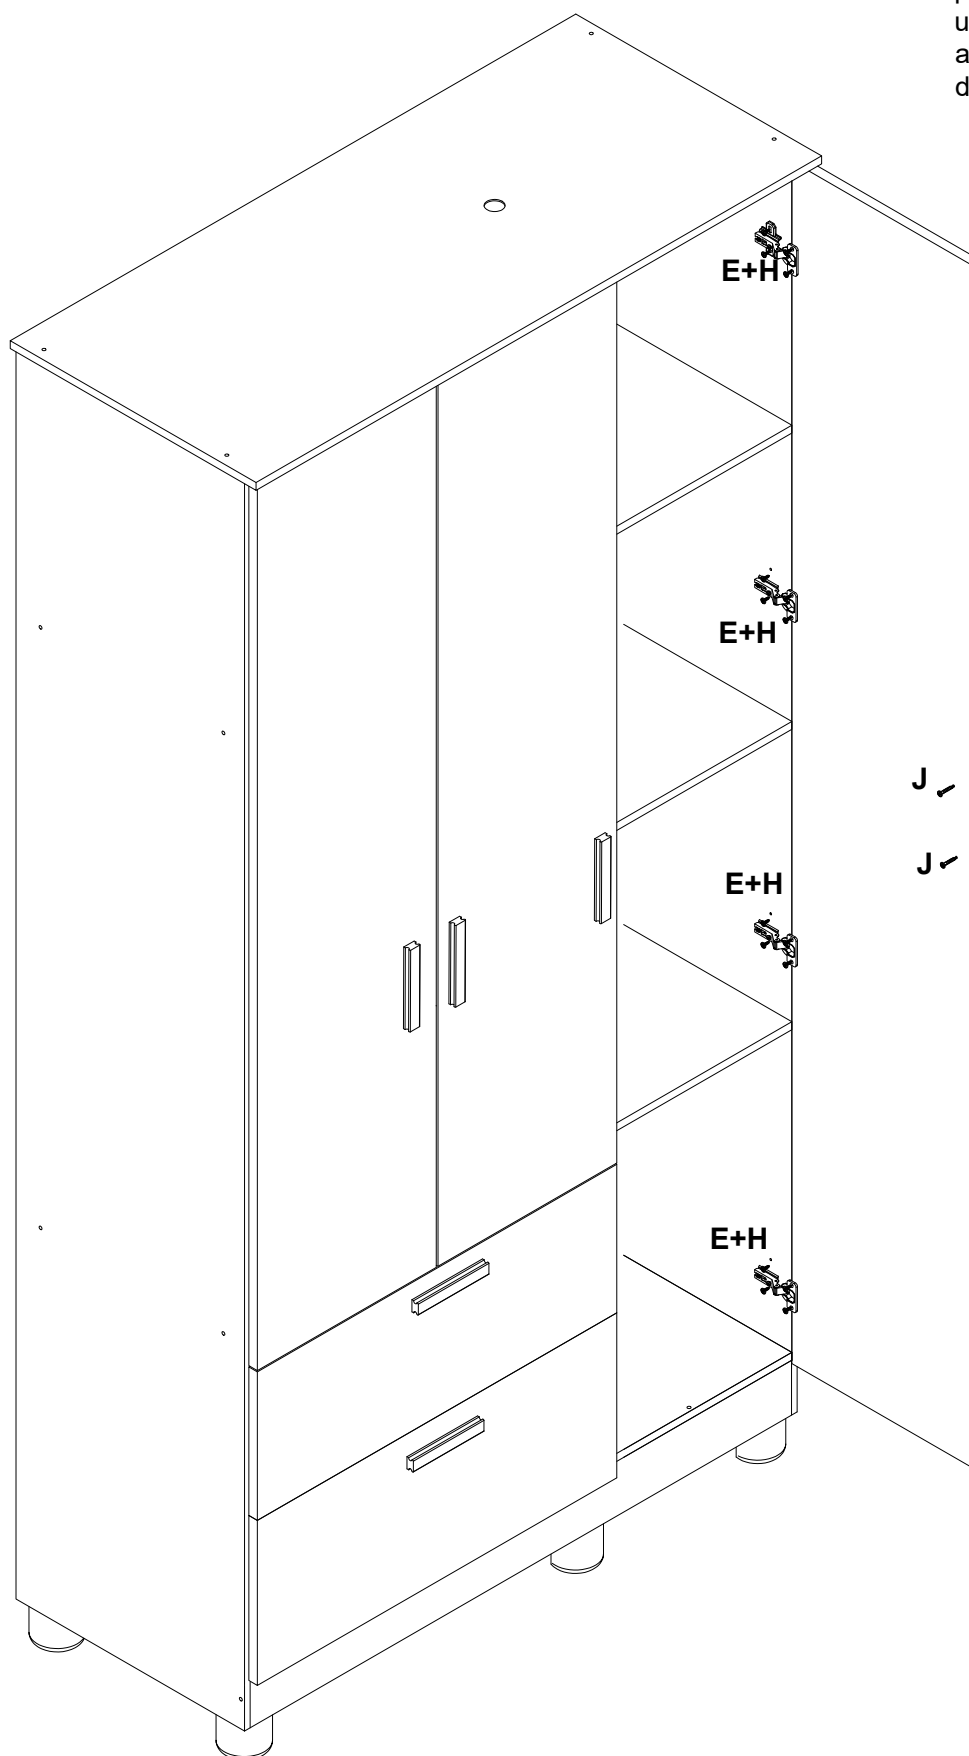

Fixar puxadores (P) com parafuso 3,5x25 flangeado (J)

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**


PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 31781958/0001-90

Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro

Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020

Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

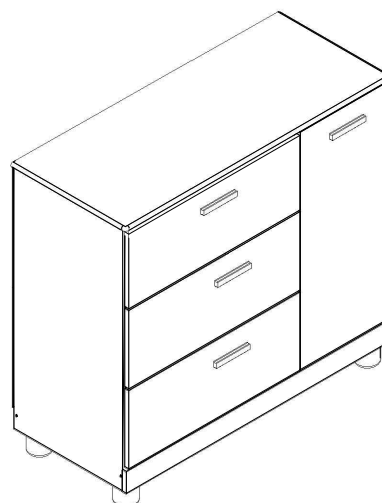**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
CARLOS PEROVANO	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	04 / 05 / 2024	00 / 00 / 0000	00	1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	NUM	PEÇA	COMP	LARG	ESP	QUANT
3493	1	Frente de gaveta	629	250	12	3
3494	2	Fundo de gaveta	583	383	2,5	3
3495	3	Fundo de gaveteiro	636	383	2,5	2
3496	4	Lateral de gaveta	385	145	12	6
3497	5	Porta	756	313	12	1
3498	6	Tampo	980	430	15	1
3499	7	Traseiro de gaveta	572	130	12	3
3500	8	Base	304	400	12	1

CÓDIGO	NUM	PEÇA	COMP	LARG	ESP	QUANT
3501	9	Divisão	751	400	12	1
3502	10	Fundo	764	320	2,5	1
3503	11	Lateral Direita	834	400	12	1
3504	12	Lateral esquerda	834	400	12	1
3506	13	Prateleira	304	395	12	1
3507	14	Rodapé interno	936	83	12	1
3508	15	Rodapé Traseiro	936	83	12	1
3509	16	Subfrente de gaveta	572	130	12	3

NECESSÁRIOS
PARA MONTAGEM

01 m. Medidor

Chave Philips

Chave Fenda

Martelo

IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS

4 Unid. B	1 Unid. C	36 Unid. D	3 Unid. E	2 Unid. F	H
40 Unid. I	7 Unid. J	8 Unid. K	12 Unid. L	16 Unid. M	10 Unid. N
60 Unid. P	4 Unid. Q	4 Unid. R	2 Unid. S	4 Unid. T	5 Unid. U
2 Unid. X	16 Unid. Y	2 Unid. Z	5 Unid. W		

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.


1º Passo

Fixar rodapé traseiro e rodapé frente na lateral direita e esquerda com cavilha 6x30 (D), bucha cilíndrica 12x09 (B) e parafuso 4,5x45 letra (J) .


Parafusar base no rodapé frente e traseiro com parafuso 3,5x25 (Z).

Parafusar divisão e lateral direita na base com parafuso 5x40 (M).

Fixe os suportes de cabideiro (S) utilizando os parafusos 3,5x12 (I).

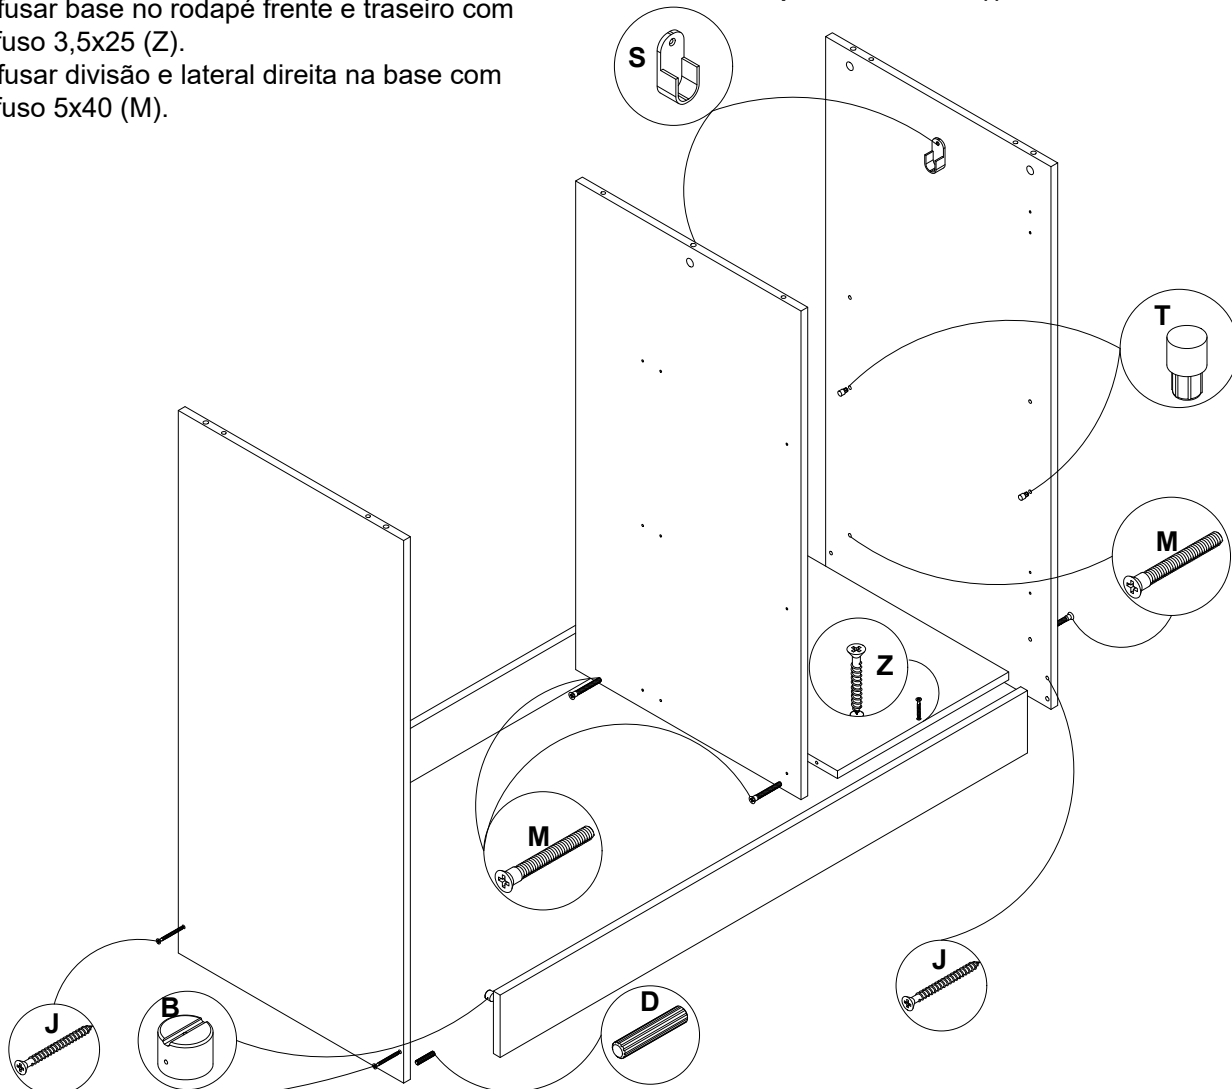

Fixar kit pes com parafuso 3,5x12 (Y). Utilizar 4 parafusos em cada pé.

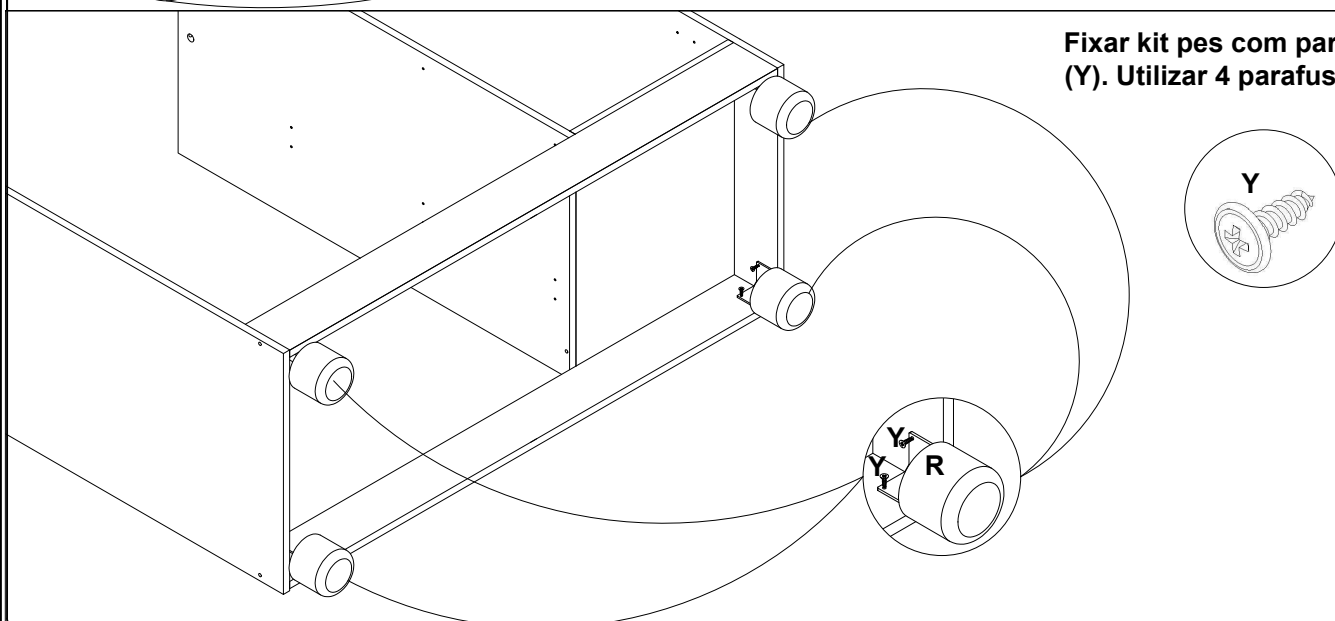


MONTAGEM PASSO A PASSO

2º passo

Fixar tampo com parafuso minifix (U), tambor minifix (W) e cavilha 6x30 (D).



Fixar moldura no tampo com parafuso 3x5x45 (J).

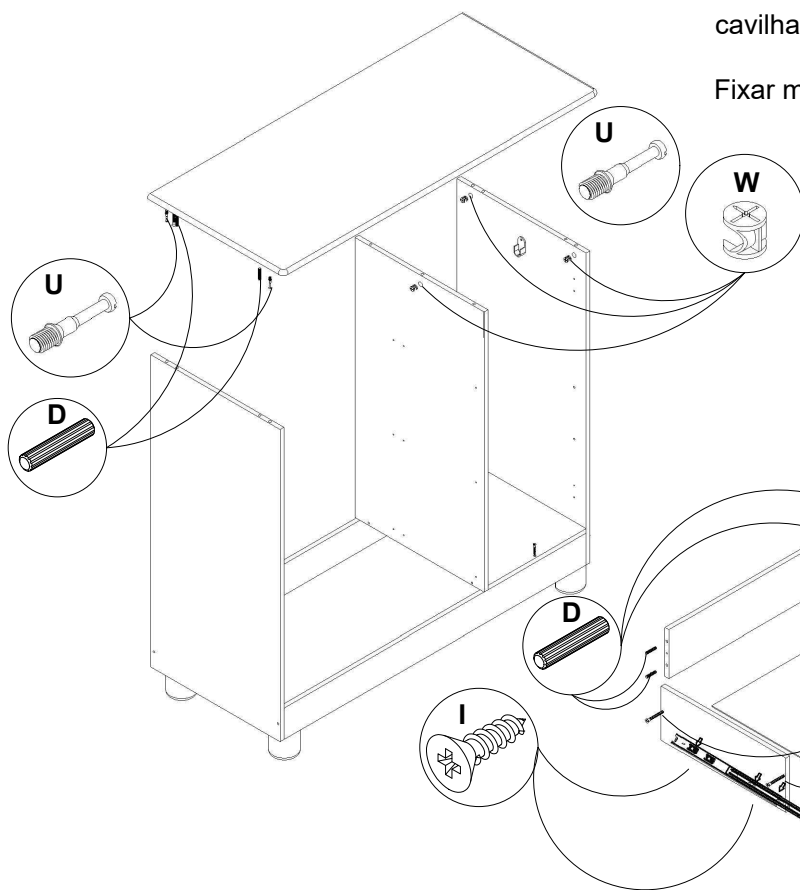

Fixar lateral de gaveta no traseiro de gaveta com parafuso 5x40 (M) e cavilha 6x30 (D).
Fixar correia metálica (E) nas laterais de gaveta com parafuso 3,5x12 (I).

Antes fixar subfrente encaixar fundo de gaveta.
Fixar subfrente de gaveta na frente de gaveta com parafuso 3,5x20 (L).

Fixar puxador (Q) com parafuso 3,5x25 (K)

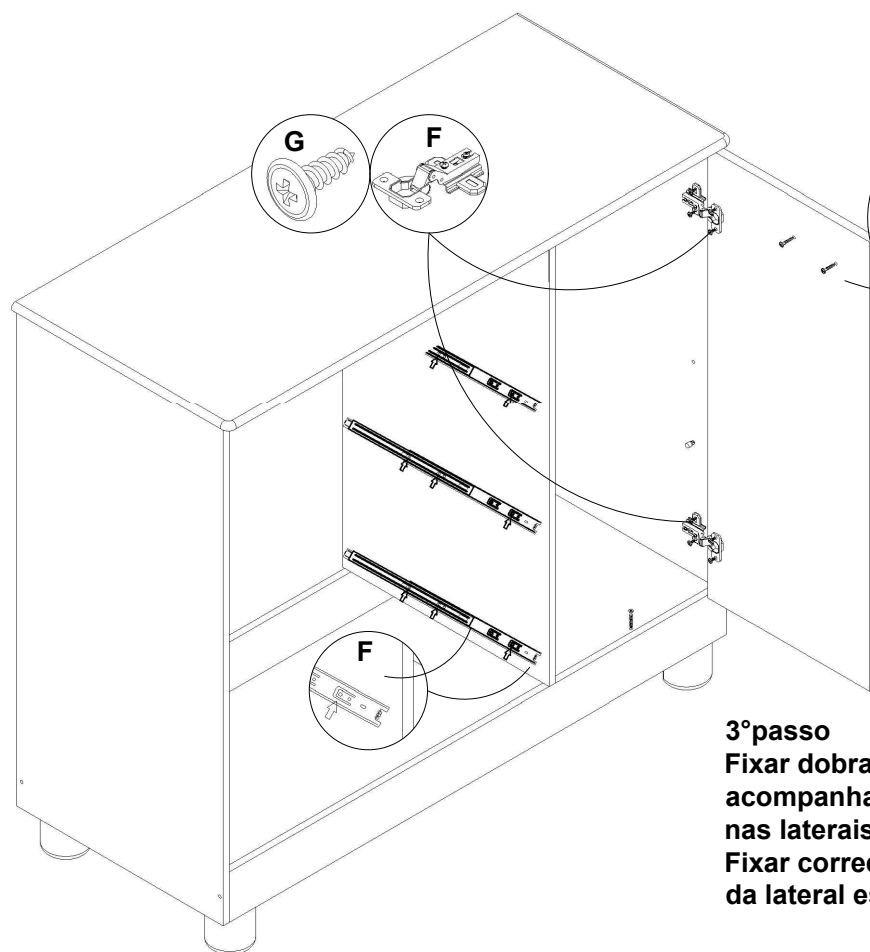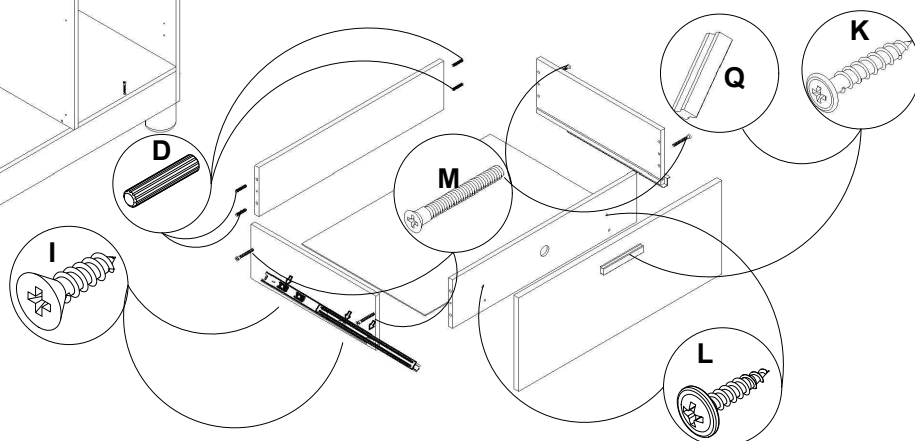

Fixar puxador (Q) na porta utilizando parafuso 3,5x25 (K).

3º passo

Fixar dobradiças (F) com parafuso 3,5x12 (I) na porta acompanhada dos calços para evitar filmagem do parafuso nas laterais.

Fixar correia (E) com parafuso 3,5x12 (I) nas marcações da lateral esquerda e divisão.

MONTAGEM PASSO A PASSO

