

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:

- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede. Não abrir duas ou mais gavetas ao mesmo tempo.
- Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.
- Não utilizar a cômoda se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfície das peças): 8 kg em cada gaveta e nos nichos com porta; e 12 kg sobre o tampo.


ORIENTAÇÕES:

- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente no decorrer do uso e reapertadas, se necessário.
- Instalar e utilizar a cômoda sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem comprometer a estabilidade do móvel, danificar os pés* e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas, nos nichos com porta ou sobre o tampo, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés* e ao piso.
- Caso algum componente ou acessório apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:


Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

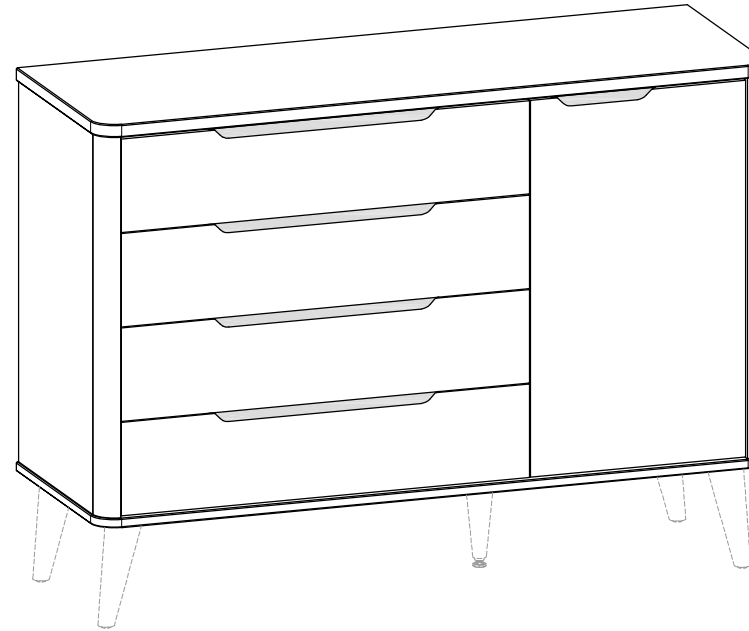


OPÇÕES DE PÉS*


Cômoda com Pés Boom Classic H200mm*

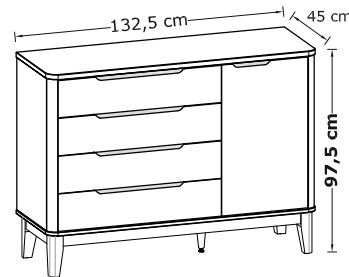

Cômoda com Pés Boom Retrô H200mm*

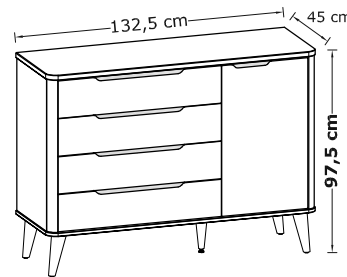


Cômoda com Pés Nordic H100mm*

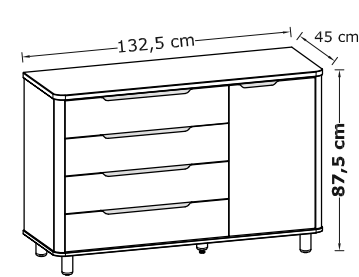

*A Cômoda e os Kits de Pés são vendidos separadamente, podendo-se optar por um dos modelos de pés de madeira maciça: Pés Boom Classic H200mm; Pés Boom Retrô H200mm; ou Pés Nordic H100mm. Para a montagem, consultar também as instruções específicas dos kits de pés.

CÔMODA SAPATEIRA BOOM 1P4G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

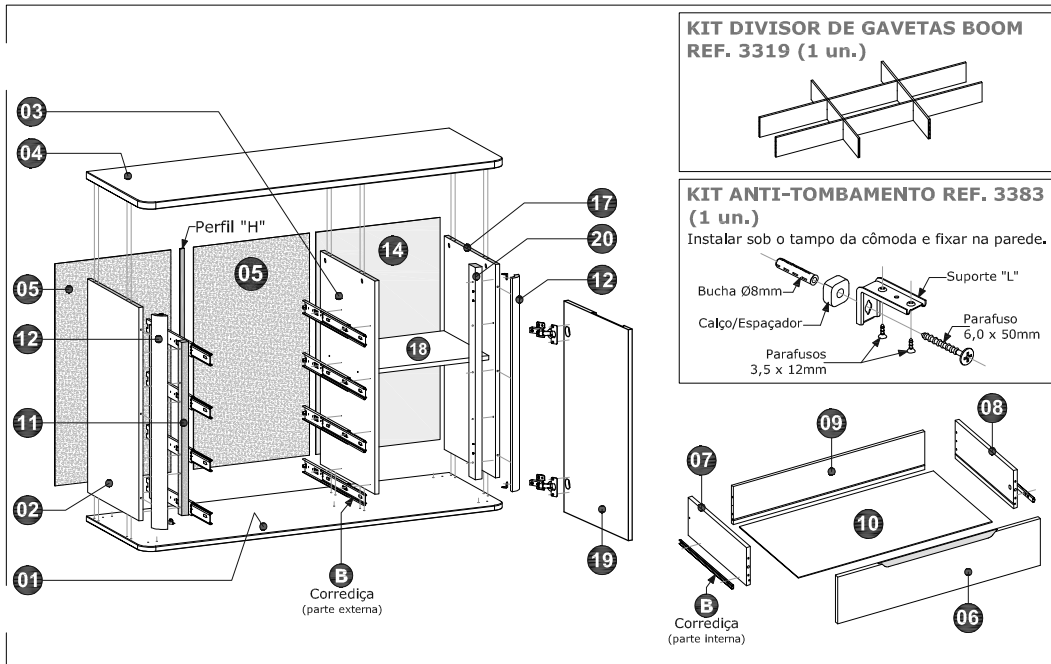


N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Base	1	1324 x 447 x 18	MDF
02	Lateral esquerda	1	730 x 402 x 15	MDF
03	Divisória	1	730 x 424 x 15	MDF
04	Tampo	1	1324 x 447 x 25	MDF
05	Fundo esquerdo	2	760 x 423 x 2,8	MDF
06	Frente da gaveta	4	804 x 179 x 18	MDF
07	Lateral esquerda da gaveta	4	384 x 145 x 15	MDF
08	Lateral direita da gaveta	4	384 x 145 x 15	MDF
09	Painel traseiro da gaveta	4	754 x 145 x 15	MDF
10	Fundo da gaveta	4	766 x 380 x 2,8	MDF
11	Coluna interna para corrediças	2	593 x 28 x 25	MDF
12	Coluna curva	2	730 x 40 x 40 (e15)	MDF
14	Fundo direito	1	760 x 452 x 2,8	MDF
17	Lateral direita	1	730 x 402 x 15	MDF
18	Prateleira móvel	1	435 x 350 x 15	MDF
19	Porta	1	422 x 722 x 18	MDF
20	Coluna interna para dobradiças	1	726 x 49 x 25	MDF

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 1 un. Perfil "H" 760mm (plástico).	B 4 pares. Corrediça telescópica H45 (350mm)	C 68 un. Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs.	D 8 un. Parafuso 3,5 x 40mm cab. chata phs.
E 6 un. Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs.	F 11 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.	G 14 un. Pino Minifix aço.	H 14 un. Tambor Minifix Ø15.
I 48 un. Prego 10 x 10 com cabeça.	J 8 un. Junção para fundos	K 2 un. Dobradiça Slow Ø35mm Super Alta ref. 72027	L 4 un. Cantoneira metálica
M 56 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	N 2 un. Sachê de cola.	O 8 un. (branco) 2 un. (cor principal) Tampa Minifix 15mm	P 24 un. Suporte fixador para fundos.
Q 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.	R 9 un. (cor principal) Tapa-furo adesivo Ø13mm.	S 2 un. (cor principal) Tampinha p/ parafuso cab. 13mm.	



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

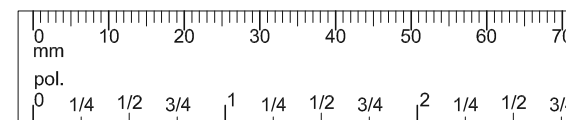

FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE!
Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças de MDF.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.




CÔMODA SAPATEIRA BOOM 1P4G

1.º PASSO


- Verificar o modelo de pés adquirido (Pés Boom Classic H200mm; Pés Boom Retrô H200mm; ou Pés Nordic H100mm) e montá-lo na Base da cômoda (01), seguindo as instruções e utilizando os acessórios específicos de cada modelo (ver acessórios e manual de montagem na embalagem de cada Kit de pés).

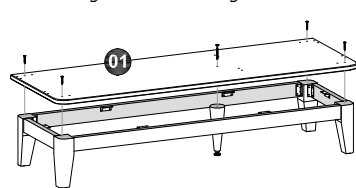

Base com Kit de Pés Boom Classic H200mm

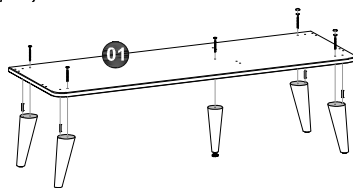

Base com Kit de Pés Boom Retrô H200mm

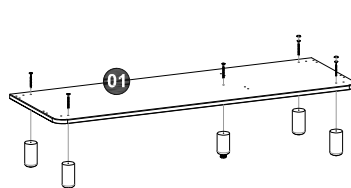

Base com Kit de Pés Nordic H100mm

2.º PASSO


- Fixar as cantoneiras metálicas (L) com parafusos (C) na face interna junto às extremidades das Colunas curvas (12), para posterior fixação no Tampo e Base.

- Fixar as Colunas curvas (12) na borda frontal das Laterais esquerda (02) e direita (17) com cavilhas (M) e cola.

ATENÇÃO! Aplicar cola nos furos para cavilhas (M) tanto nas Laterais (02) e (17) quanto nas Colunas curvas (12).

- Encaixar as Colunas (11) na face interna da Lateral esquerda (02) com cavilhas (M), aplicando-as nas posições indicadas.


- Encaixar/posicionar a Coluna (20) na face interna da Lateral direita (17) com cavilhas (M) e fixá-la aplicando os três parafusos 4,5 x 35mm (F) indicados. Após a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (R).

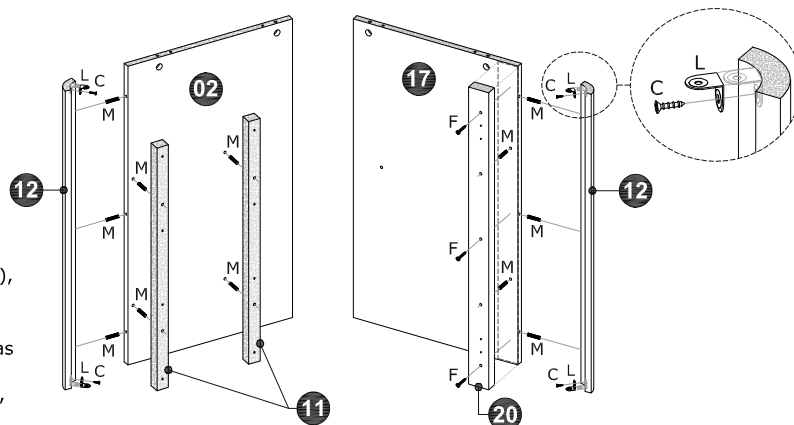


3.º PASSO

- Com as Colunas internas (11) já posicionadas na Lateral esquerda (02), fixá-las juntamente com a parte externa das corredeiras telescópicas (B) aplicando os parafusos 4,5 x 35mm (F) nas posições indicadas.

- Fixar a parte externa das corredeiras telescópicas (B) também na face esquerda da Divisória (03) com parafusos 3,5 x 14mm (C), nas posições indicadas no desenho.

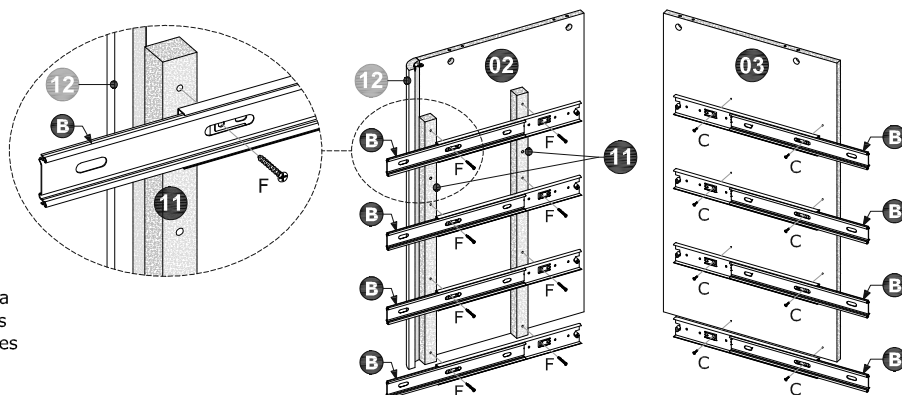

4.º PASSO

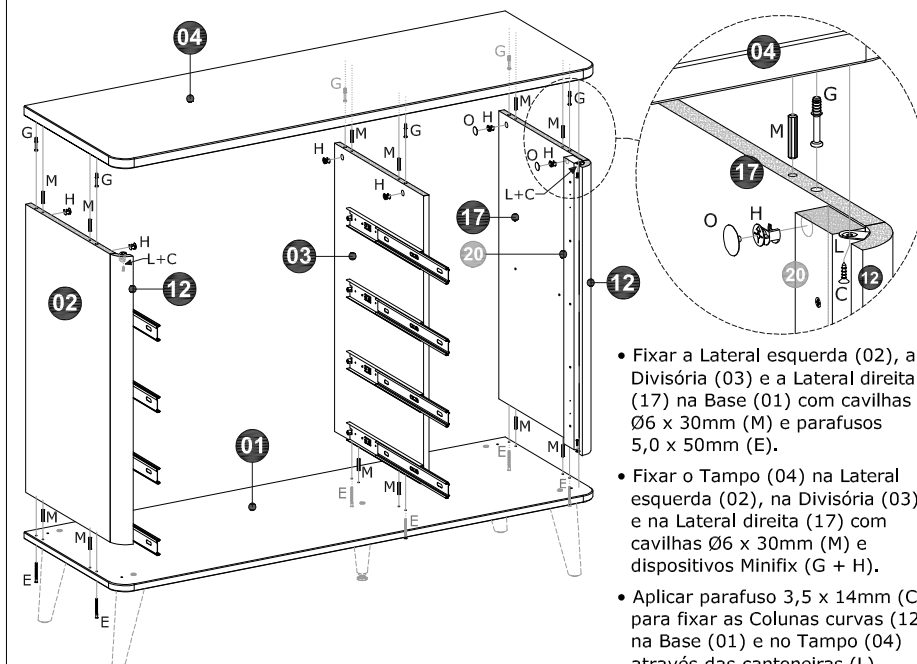


- Fixar a Lateral esquerda (02), a Divisória (03) e a Lateral direita (17) na Base (01) com cavilhas Ø6 x 30mm (M) e parafusos 5,0 x 50mm (E).

- Fixar o Tampo (04) na Lateral esquerda (02), na Divisória (03) e na Lateral direita (17) com cavilhas Ø6 x 30mm (M) e dispositivos Minifix (G + H).

- Aplicar parafuso 3,5 x 14mm (C) para fixar as Colunas curvas (12) na Base (01) e no Tampo (04) através das cantoneiras (L).

5.º PASSO

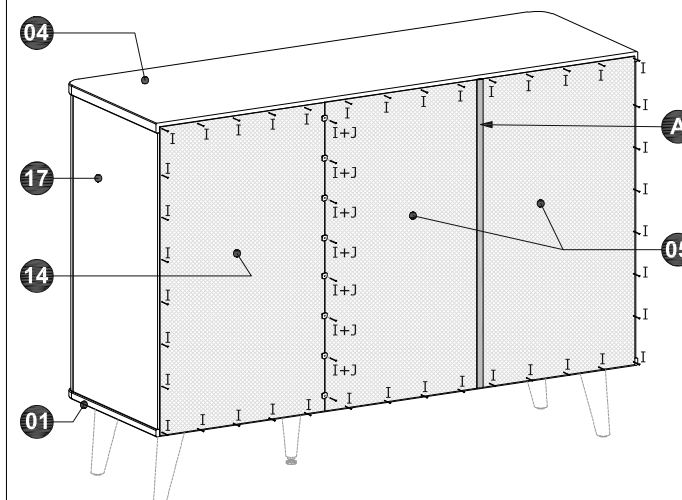

IMPORTANTE!
Verificar o esquadro da cômoda antes de fixar os Fundos.

- Encaixar o perfil "H" de plástico (A) entre os Fundos (05).



- Fixar os Fundos (05) e o Fundo direito (14) atrás da cômoda, aplicando os pregos (I) nas posições indicadas. Na emenda entre os Fundos (05) e (14), atrás da Divisória, aplicar junções (J) com pregos (I).

CÔMODA SAPATEIRA BOOM 1P4G

6.º PASSO

Montagem das gavetas:


- Fixar as Laterais (07) e (08) no Painel traseiro da gaveta (09) com cavilhas (M) e cola e com parafusos 3,5 x 40mm (D).
- Encaixar o Fundo (10) no canal das Laterais (07) e (08) e do Painel traseiro da gaveta (09).
- Fixar a Frente da gaveta (06) nas Laterais (07) e (08) com cavilhas (M) e cola e com dispositivos Minifix (G + H). Aplicar as tampas (O).
- Fixar a parte interna das corredeiras (B) nas Laterais (07) e (08), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 14mm (C).
- Aplicar os suportes fixadores (P) com parafusos 3,5 x 14mm (C) por baixo do Fundo (10), para reforçar a fixação e o encaixe junto ao canal na Frente (06), nas Laterais (07) e (08) e no Painel traseiro (09).

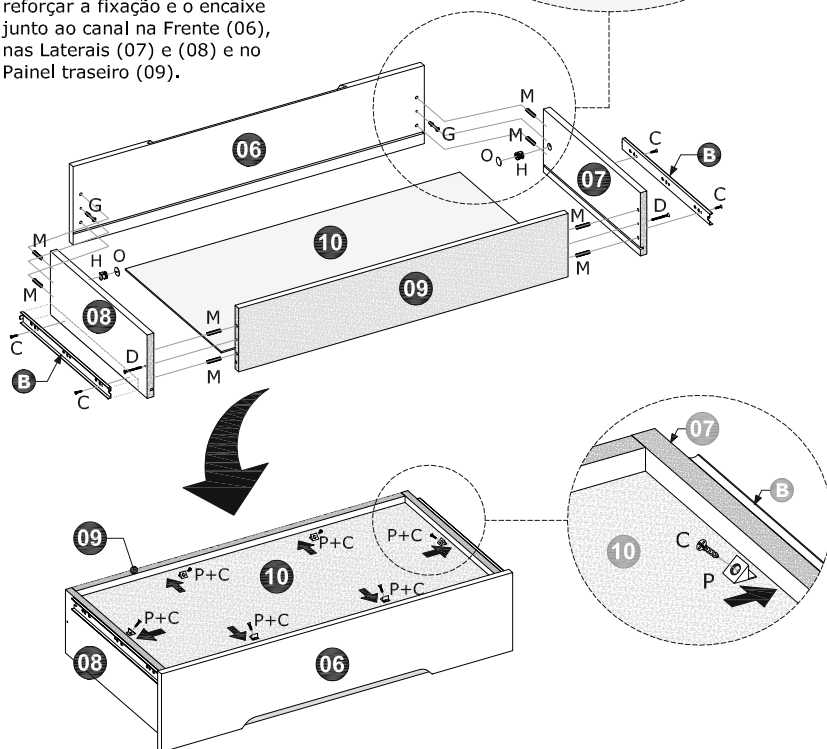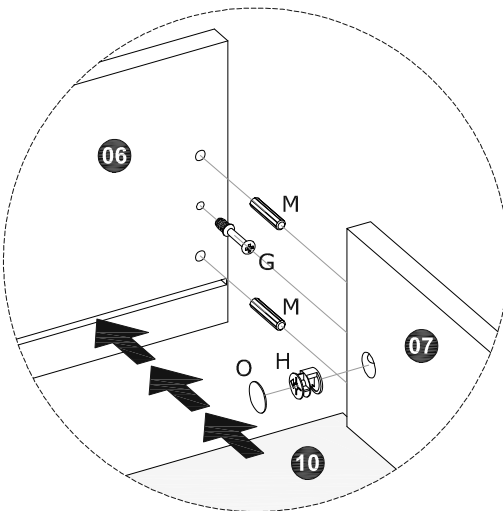

7.º PASSO

KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)



Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.

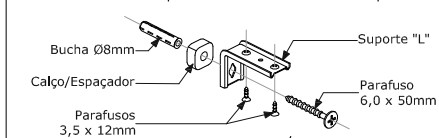

- Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios e seguindo as instruções do Kit anti-tombamento.

IMPORTANTE!

Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção que possa dificultar o alinhamento, a abertura e o fechamento das gavetas e da porta.

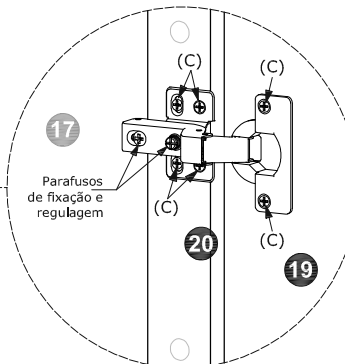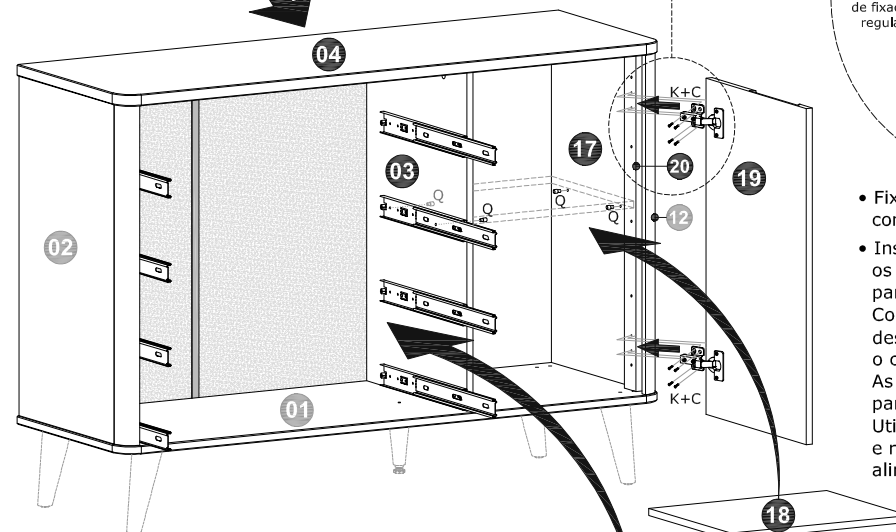

- Fixar dobradiças (K) na Porta (20) com parafusos 3,5 x 14mm (C).
- Instalar a Porta (20), fixando os os calços das dobradiças (K) com parafusos 3,5 x 14mm (C) na Coluna (20), usando as marcações desta coluna como referência para o correto posicionamento. As dobradiças incluem mais dois parafusos, indicadas no DETALHE. Utilizar estes parafusos de fixação e regulagem para fixar, regular e alinhar a porta.

- Aplicar os suportes-pinos (Q) na Divisória (03) e na Lateral direita (17) e instalar sobre eles a Prateleira móvel (18).

- Instalar cada uma das quatro gavetas, encaixando as corredeiras de modo que deslizem suavemente.

KIT DIVISOR DE GAVETAS BOOM REF. 3319

- Encaixar entre si as peças do divisor e instalá-lo em uma das gavetas.

