
artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Arapongas - PR

Fone: (43) 3055-3248
SAC: assistencia@artefamol.com.br

MULTIUSO MU { 1200 / 1500

FAVOR USAR ESTE CAMPO P/ SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO.

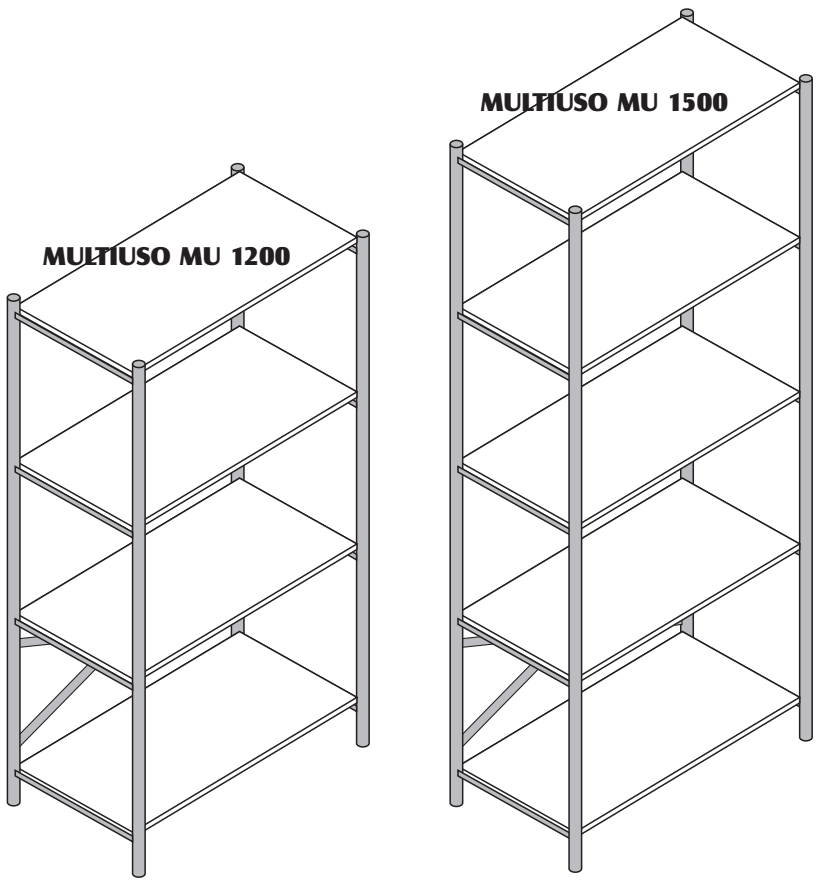

	DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)	CÓD.	COR	QUANT. 1200	QUANT. 1500
01	ESTRUTURA LATERAL DIREITO 01 - 1200	8095D	PRETO	1	-
02	ESTRUTURA LATERAL ESQUERDO 02 - 1200	8095E	PRETO	1	-
03	ESTRUTURA LATERAL DIREITO 01 - 1500	8062D	PRETO	-	1
04	ESTRUTURA LATERAL ESQUERDO 02 - 1500	8062E	PRETO	-	1
05	BARRA DE ESTABILIDADE DE MU. 1200/1500	8199	PRETO	2	2


	DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)	DIMENSÕES	COR	QUANT. 1200	QUANT. 1500
06	PRATELEIRA	600X330X15	PRETO DEMOLIÇÃO	04	05

PARABÉNS!!!
Você adquiriu um ótimo produto Artefamol.


VOLUME:
1/2 - Estrutura Tubular
2/2 - Estrutura Madeira

	DESCRIÇÃO DE COMPONENTES	CÓD.	QUANT. 1200	QUANT. 1500
A	PONTEIRA 1" CROMADA	1802	04	04
B	PONTEIRA 1" PRETO	99	04	04
C	PARAFUSO AÇO M4 X 10 FLANG COMBI SEM PONTA ZC	-	04	04
D	PINO DE AÇO M4 X 23MM CHATO HS ZC	-	04	04
E	PARAFUSO AÇO M4 X 25MM CHATO PHS ZB	-	16	20
F	PINO DE AÇO M4 X 12MM CHATO HS ZC	-	16	20

COMPONENTES:
veja o quadro de conponentes

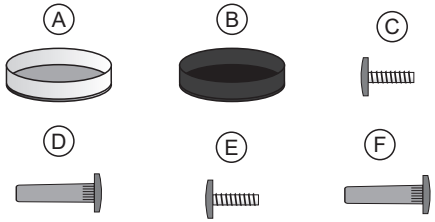


DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.

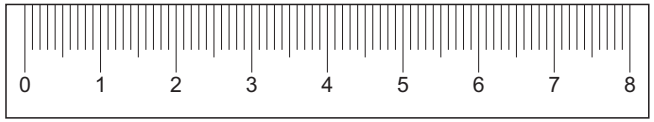

GRUPO FABONE


Data de atualização: 01/04/2022

01

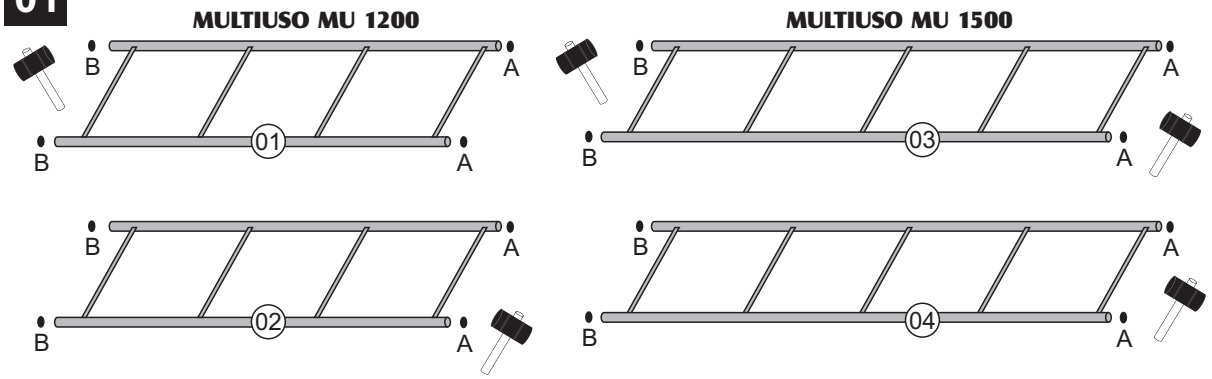


01 - Abra a embalagem Volume 1/2.
02 - Separe as peças c/ cuidado evitando colisões.
03 - Bata a ponteira (A) nas extremidades superiores das peças laterais.
04 - Bata a ponteira (B) nas extremidades inferiores das peças laterais.

02

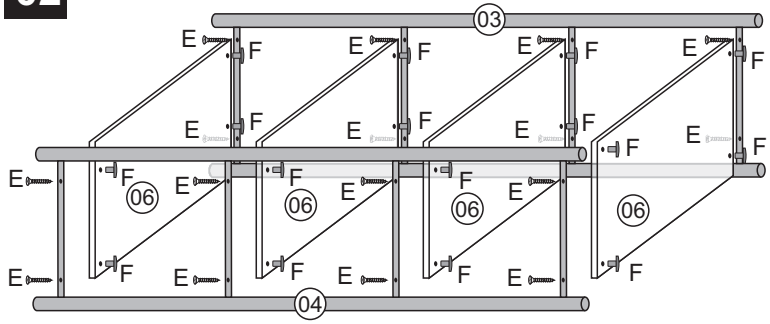


05 - Faça união das peças da estrutura laterais direita e esquerda com a prateleira (06) utilizando os parafusos (E) juntamente com os pinos (F). **(Não aperte totalmente).**
06 - Faça esse passo com as peças deitadas, para uma melhor montagem.

03

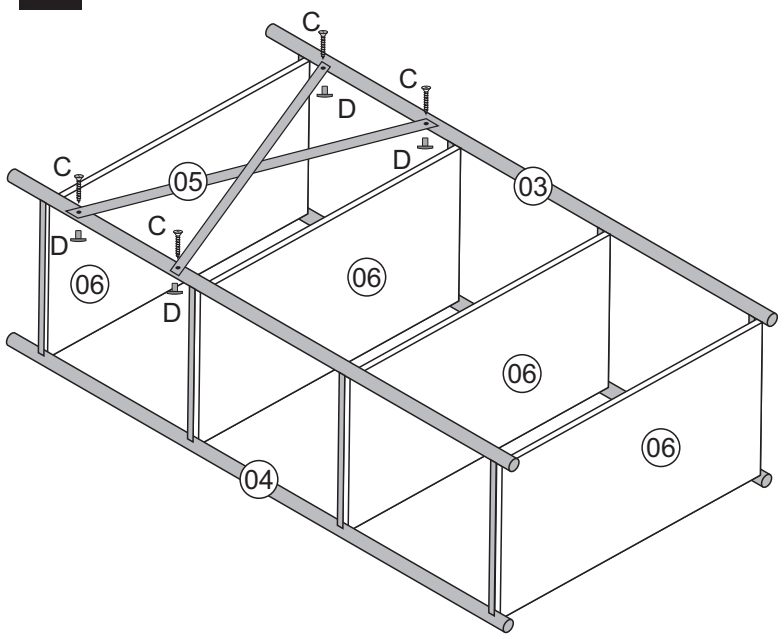


07 - Agora devera ser parafusado as peças (05) nos orifícios existente nas laterais, ou seja na parte de trás do multiuso, utilizando os parafusos (C) juntamente com os pinos (D). **(Não aperte totalmente)**
08 - Faça esse passo também com o multiuso deitado, para uma melhor montagem.

04

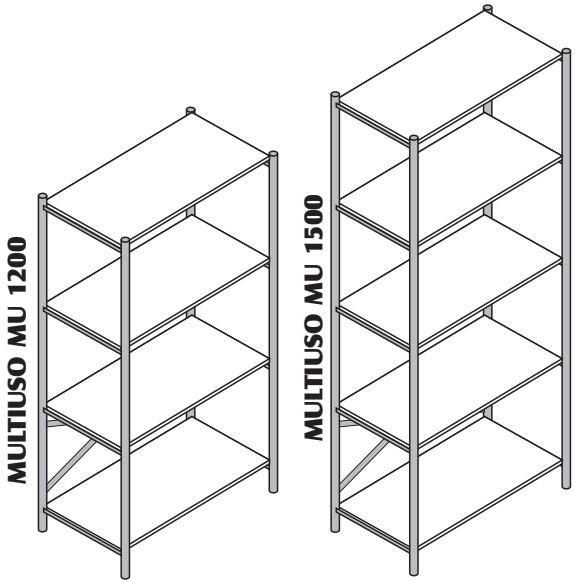

09 - Agora aperte todos os parafusos e pinos até que todos fiquem firme. **(Não exceder no aperto, pois se trata de estrutura tubular)**

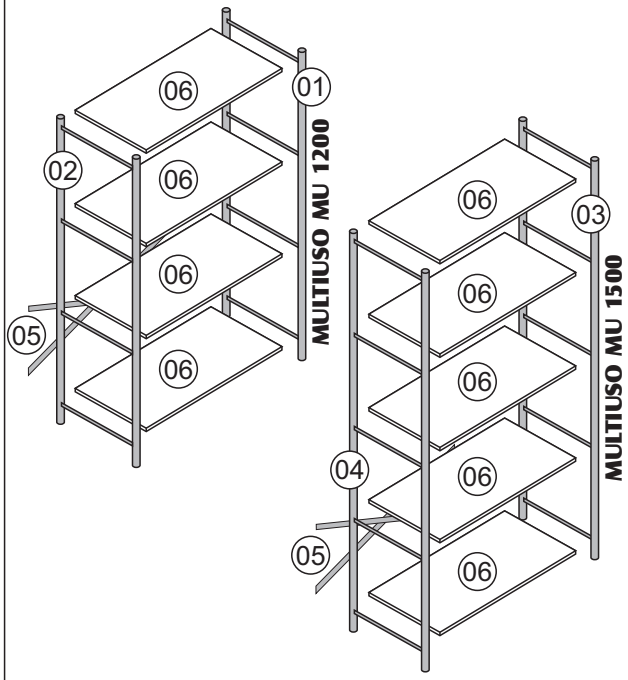

PERSPECTIVA EXPLODIDA