
GUARDA ROUPA NATAL
GR6224

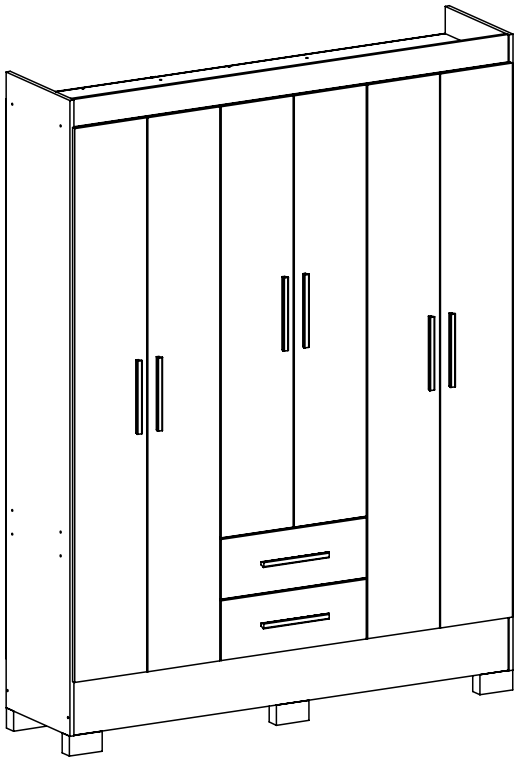

Siga Móveis Rodial

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.
A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes.
Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.
Não utilizar produtos químicos e abrasivos





Data:01/12/2021 Rev: 01

Cód:35057/34959

Lista das Peças


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1329X337X12	1	35049	34930	34930	34930
2	CHAPÉU 882X337X12	1	28233	33610	33610	33610
3	COSTA 1532X449X3	3	34821	34822	34822	34822
4	DIVISÃO 1504X337X12	1	31364	33616	33616	33616
5	DIVISÃO 327X337X12	1	28235	33622	33622	33622
6	ENCABEÇAMENTO 1329X75X12	1	28238	30636	30636	30636
7	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	2	35032	34934	34933	34935
8	FUNDO BASE 435X337X3	2	34849	34850	34850	34850
9	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	2	34856	34857	34857	34857
10	LATERAL DIREITA 1741X337X12	1	31376	33647	33647	33647
11	LATERAL ESQUERDA 1741X337X12	1	31369	33693	33693	33693
12	LATERAL DE GAVETA 330X90X12	4	31351	33642	33642	33642
13	PILASTRA 1165X90X12	1	28248	33660	33660	33660
14	PORTA 1181X220X12	2	35033	34937	34936	34938
15	PORTA 1517X220X12	4	35034	34940	34939	34941
16	PRATELEIRA 435X337X12	2	31362	33687	33687	33687
17	RODAPÉ FRONTAL 1329X150X12	1	28254	30635	30635	30635
18	RODAPÉ TRASEIRO 1329X150X12	1	23973	23973	23973	23973
19	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	2	28730	28730	28730	28730
20	TRAVESSA 308X75X12	2	27226	27226	27226	27226
21	CHAPÉU 435X337X12	1	31361	33601	33601	33601
22	TRAVESSA LATERAL 308X55X12	2	28729	28729	28729	28729

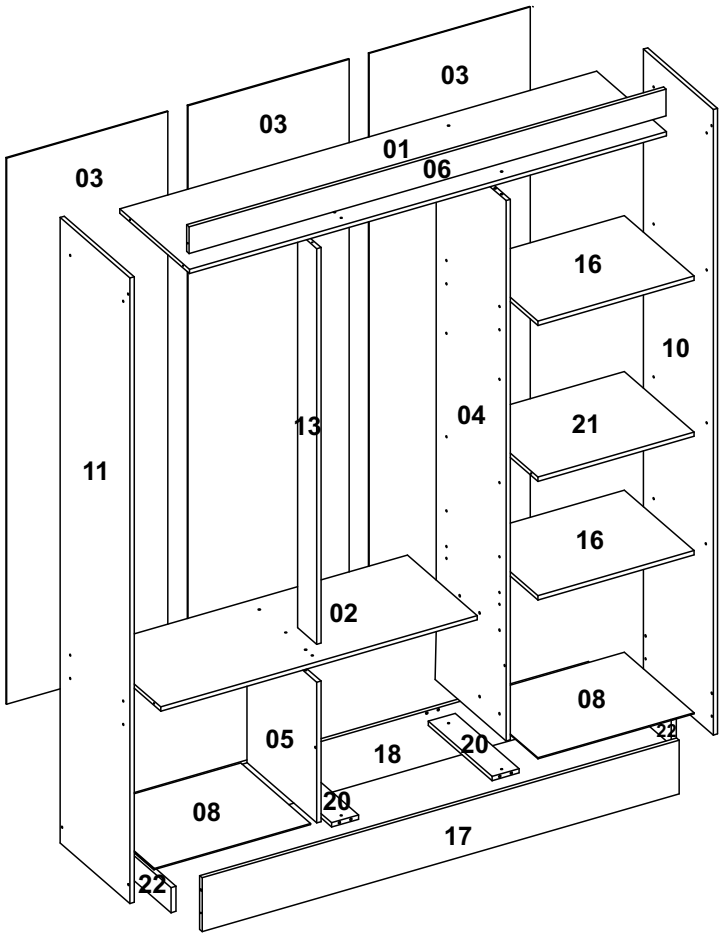

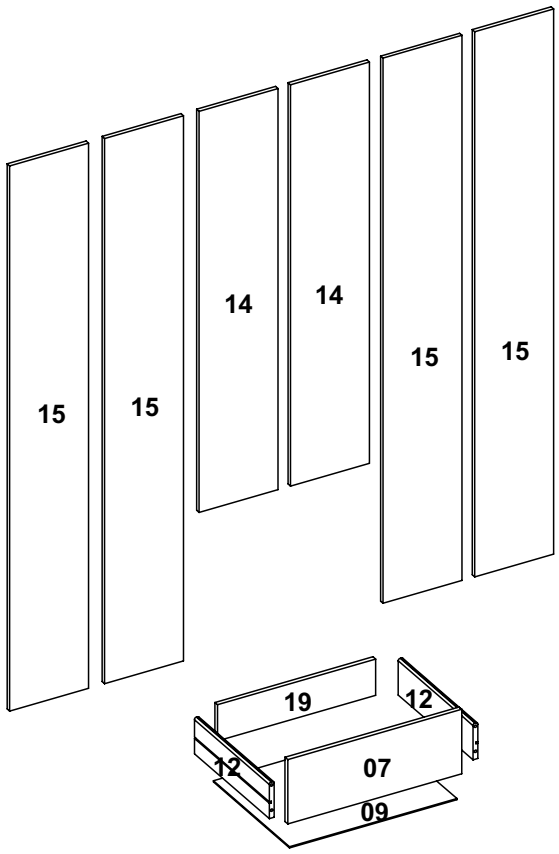


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983



x40

3,5x25-Cod 3870




x22

3,5x12-Cod 5738



x88

3,5x20-Cod 12025



x4

10x10-Cod 3875




x130

12x12-Cod 3876



x10

Cod 3877




x20

PUX. 200MM




x8

Cod 3882

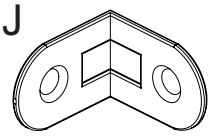


x12

6x30-Cod 3881




x24

Cod 8740

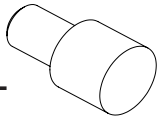

x8

Cod 3384

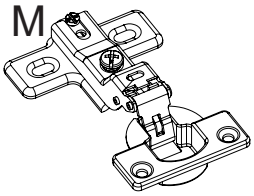


x16

1532MM-Cod 27176




x1

cabideiro




x2

PÉ 50MM

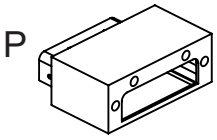


x6

300MM-Cod 23239

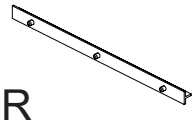


x4

Cod 3872

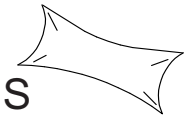

x1


6x50-Cod 8686




x1

1:1

1

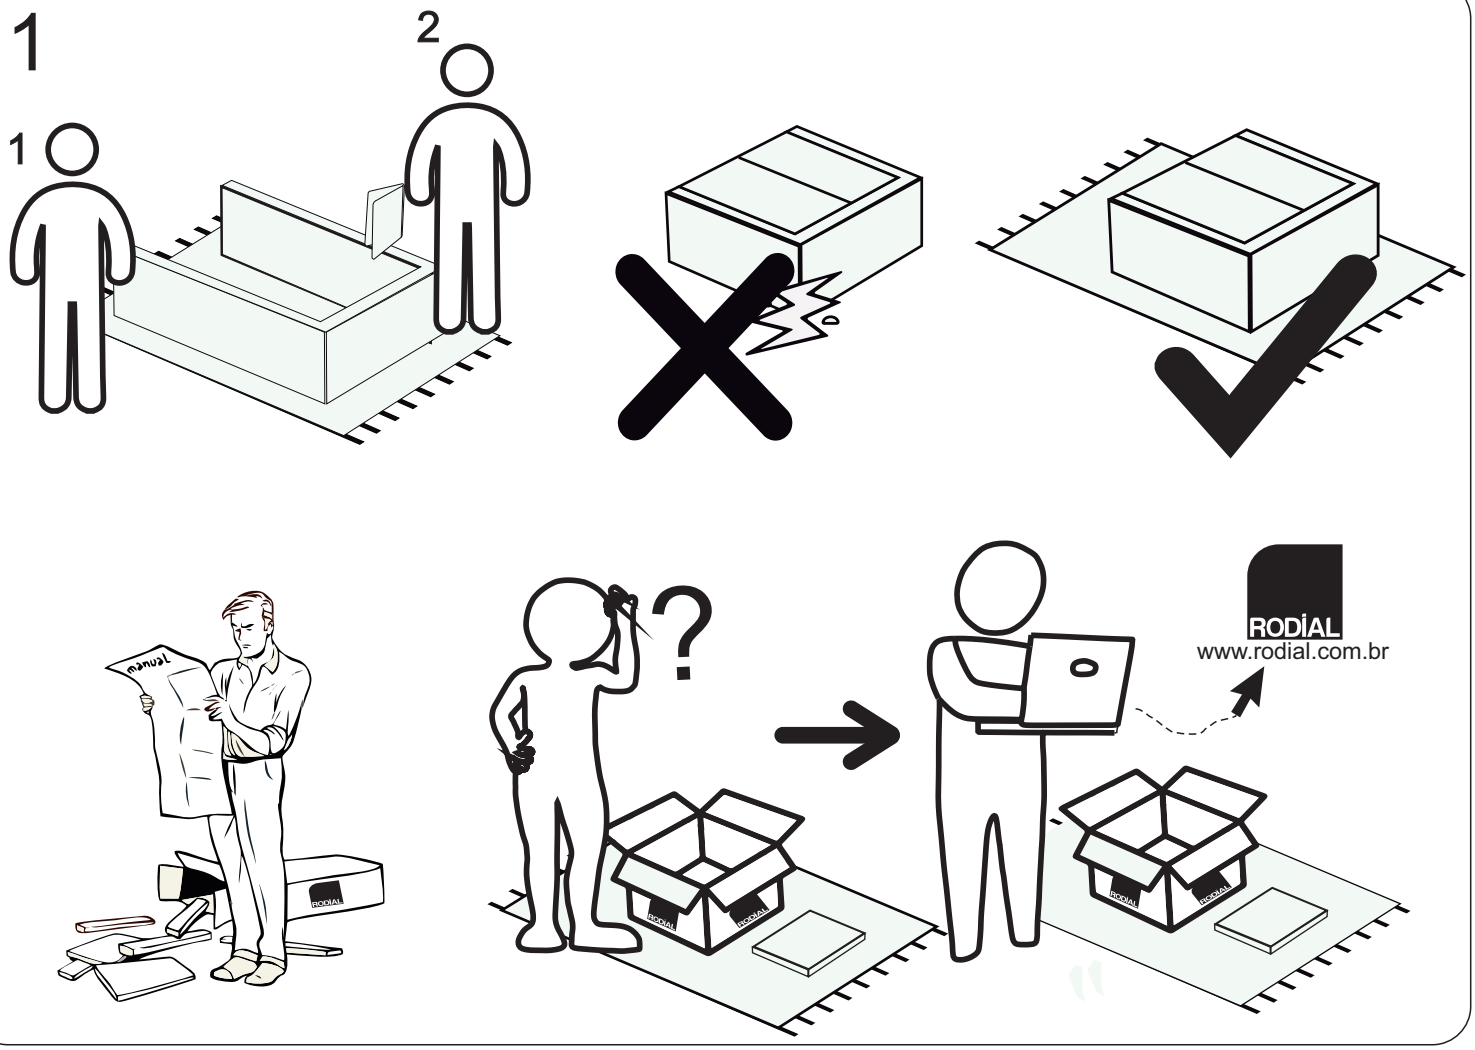


2

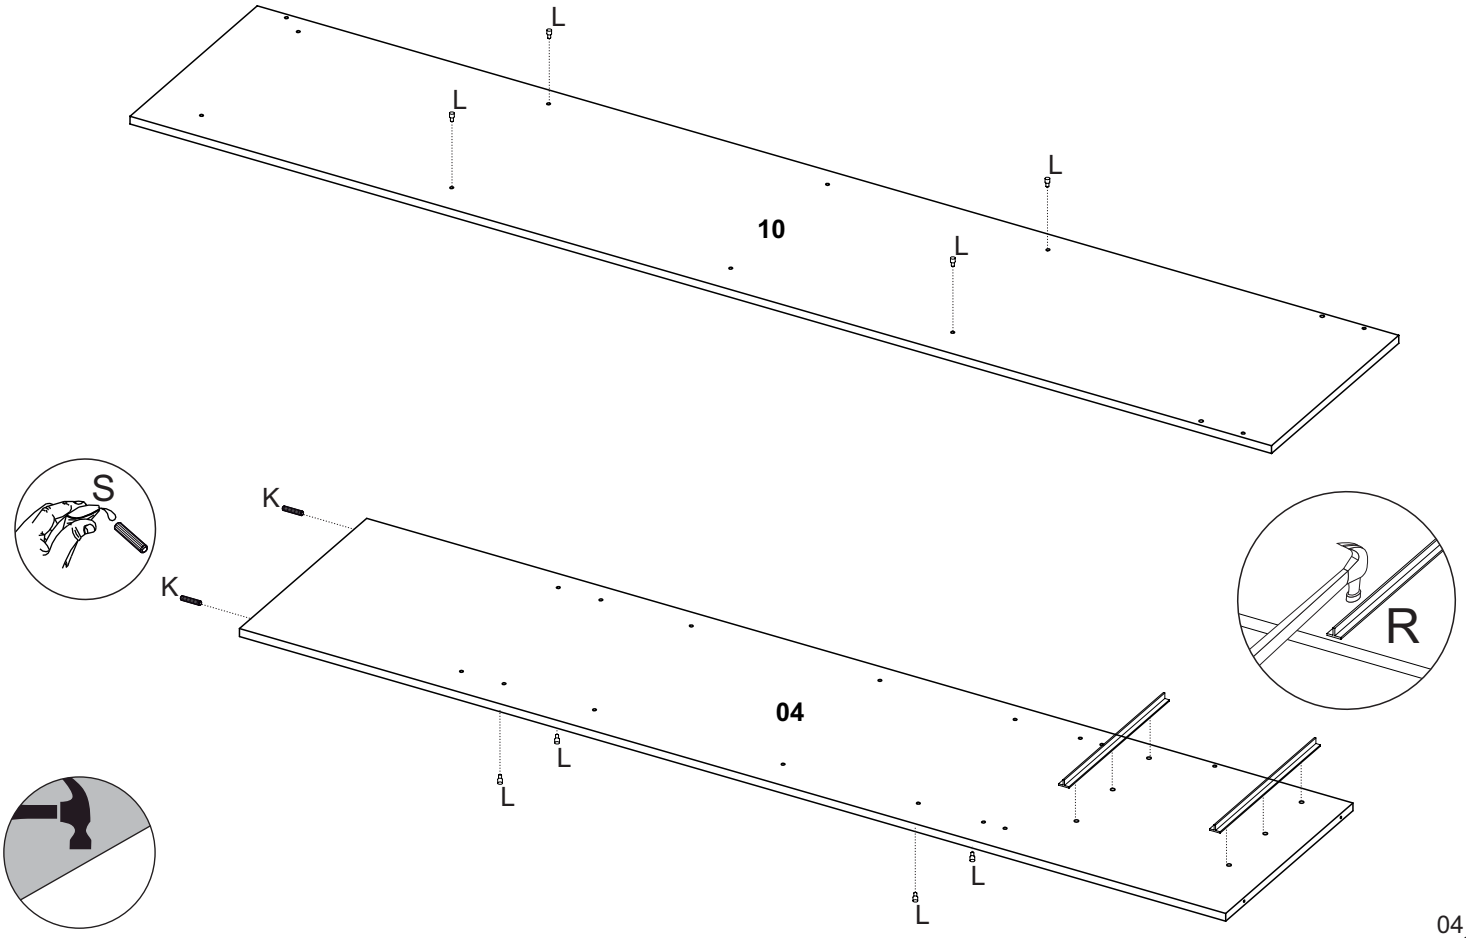



3

Atenção


Utilizar cavilha T maior no passo a baixo.

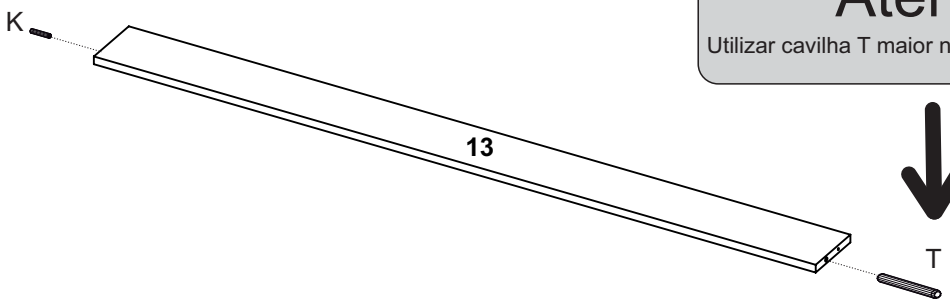


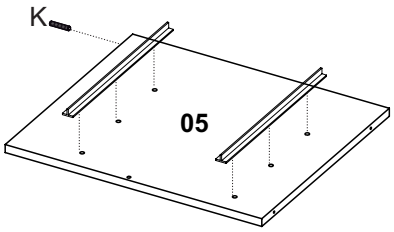

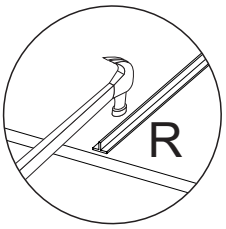




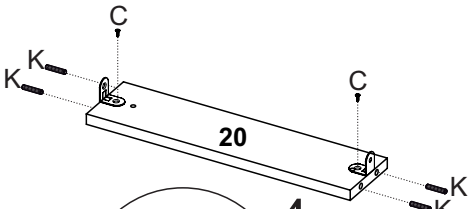

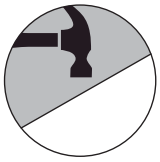





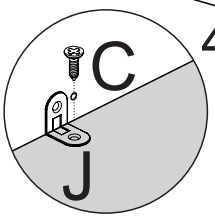


4




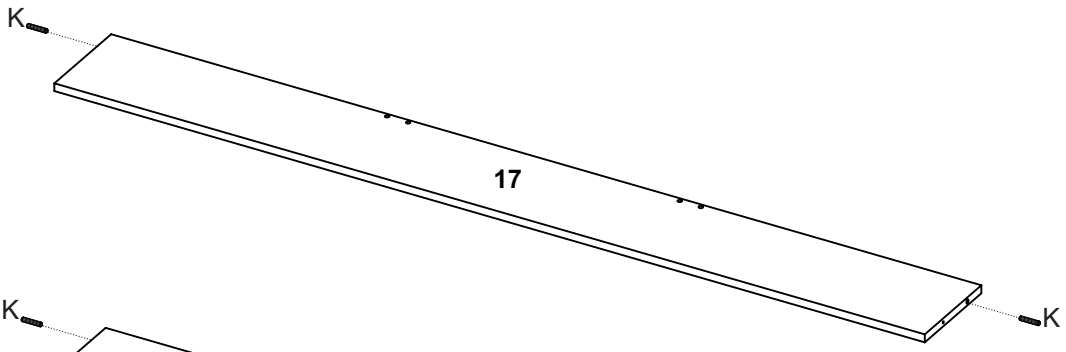

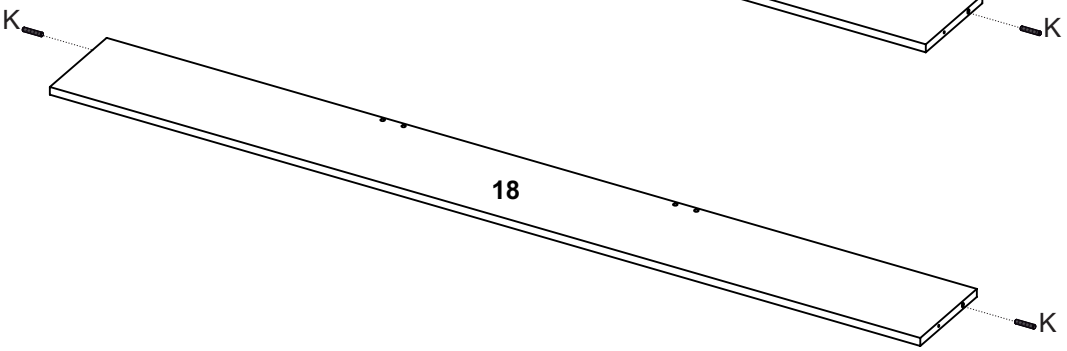

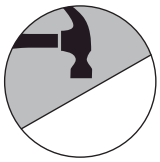


5

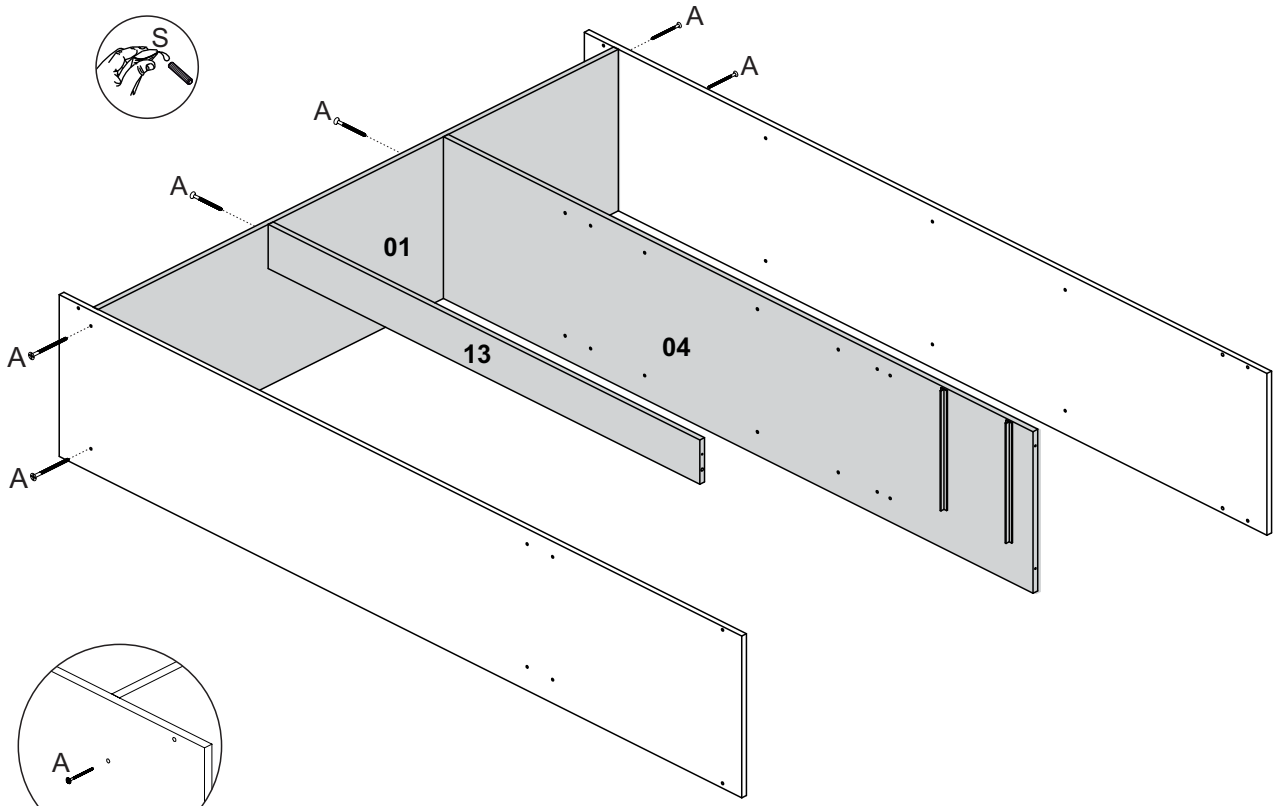




6

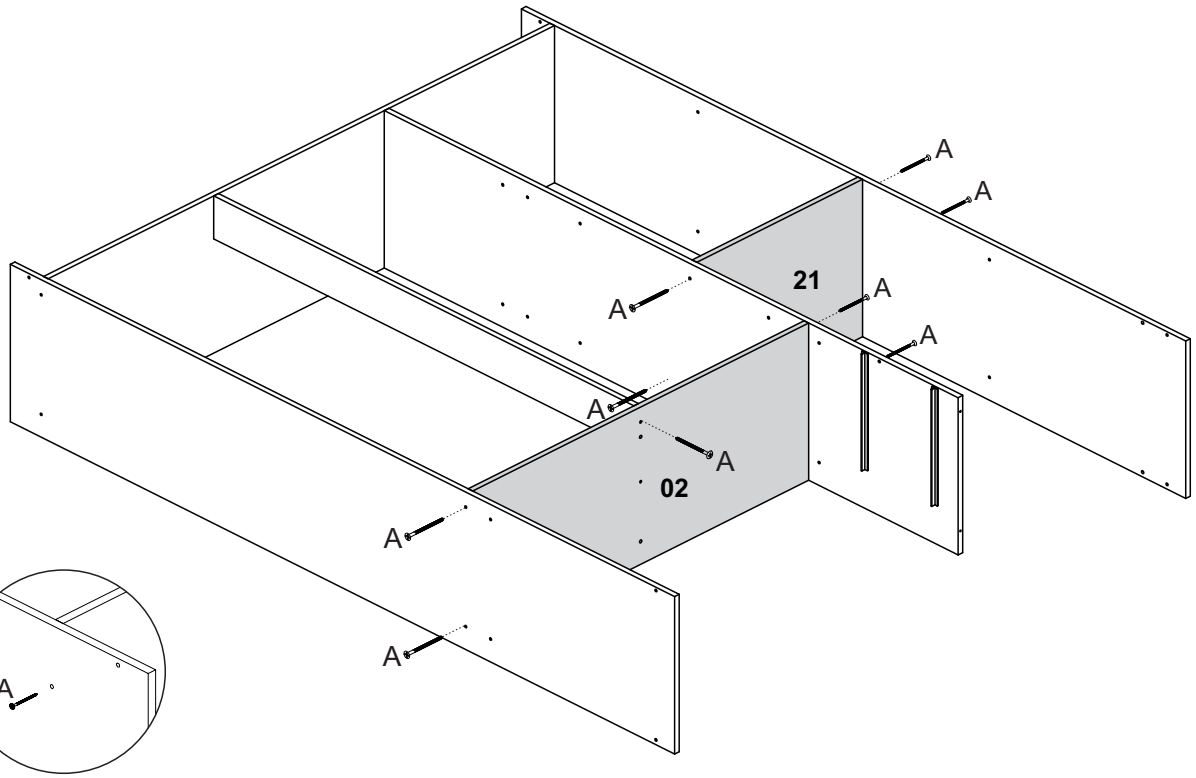





7

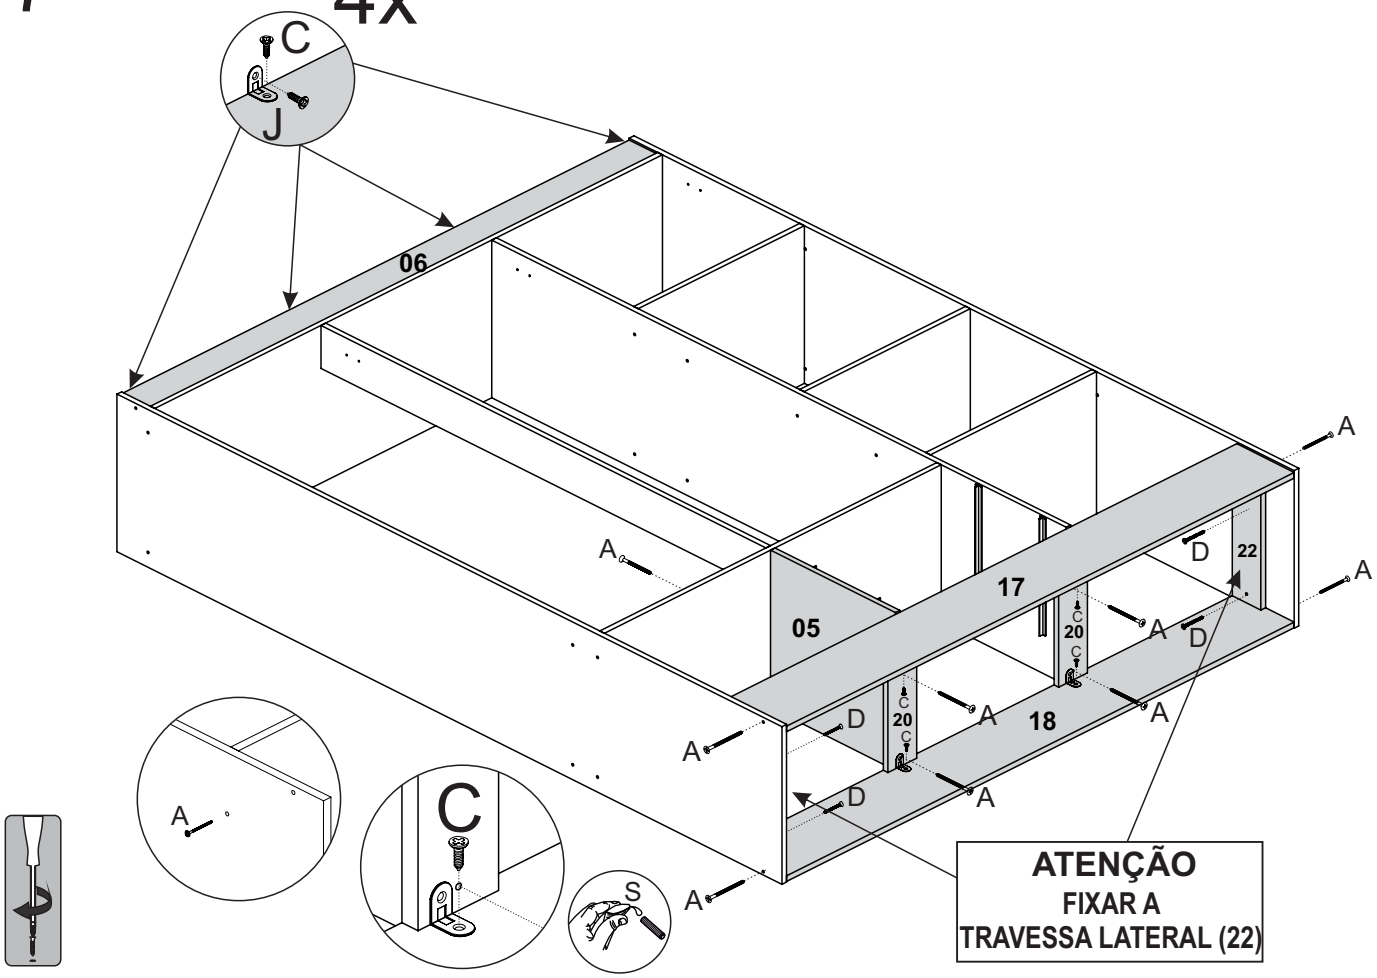

4x
C
J
06
A
05
17
D
22
20
C
18
S
ATENÇÃO
FIXAR A
TRAVESSA LATERAL (22)


8

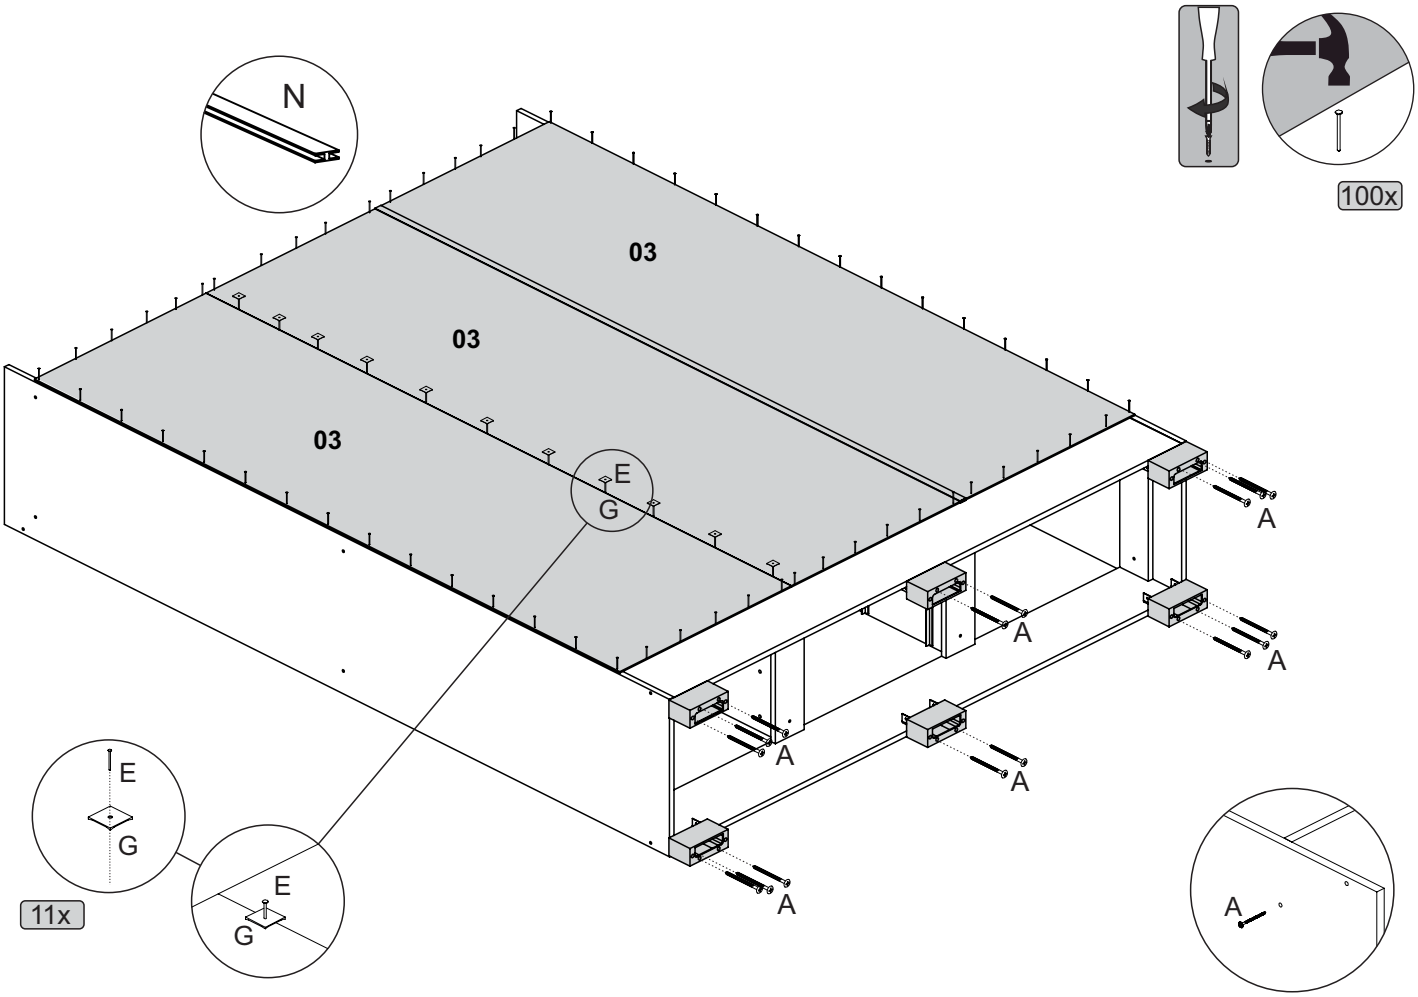
N
03
03
03
E
G
A
100x
11x


9

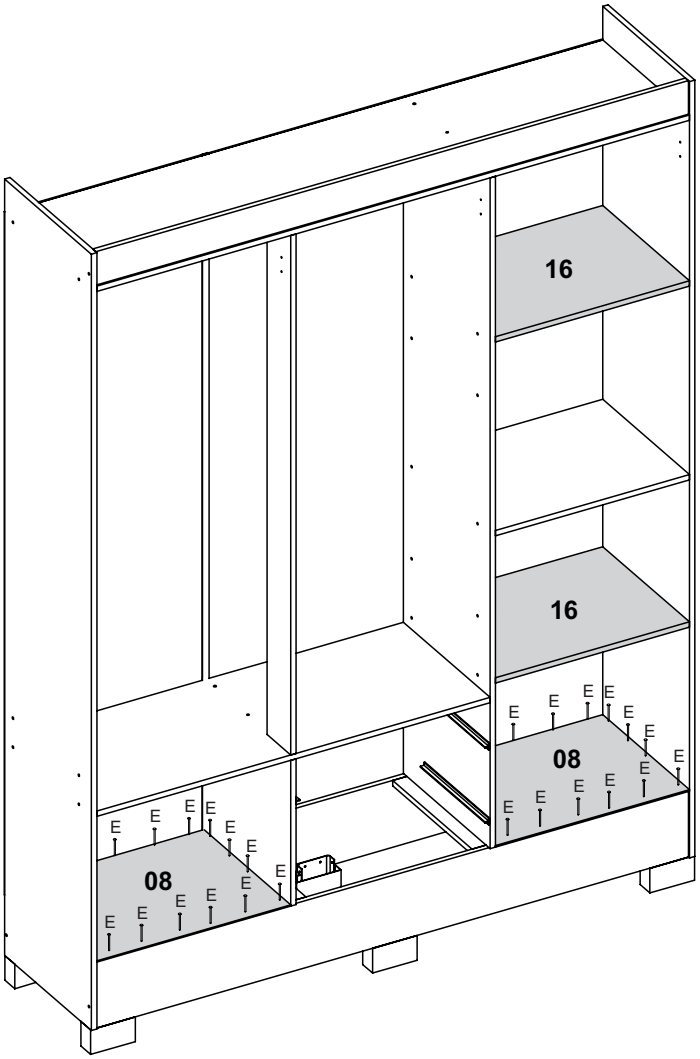


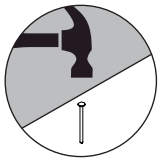

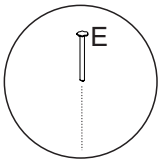


10

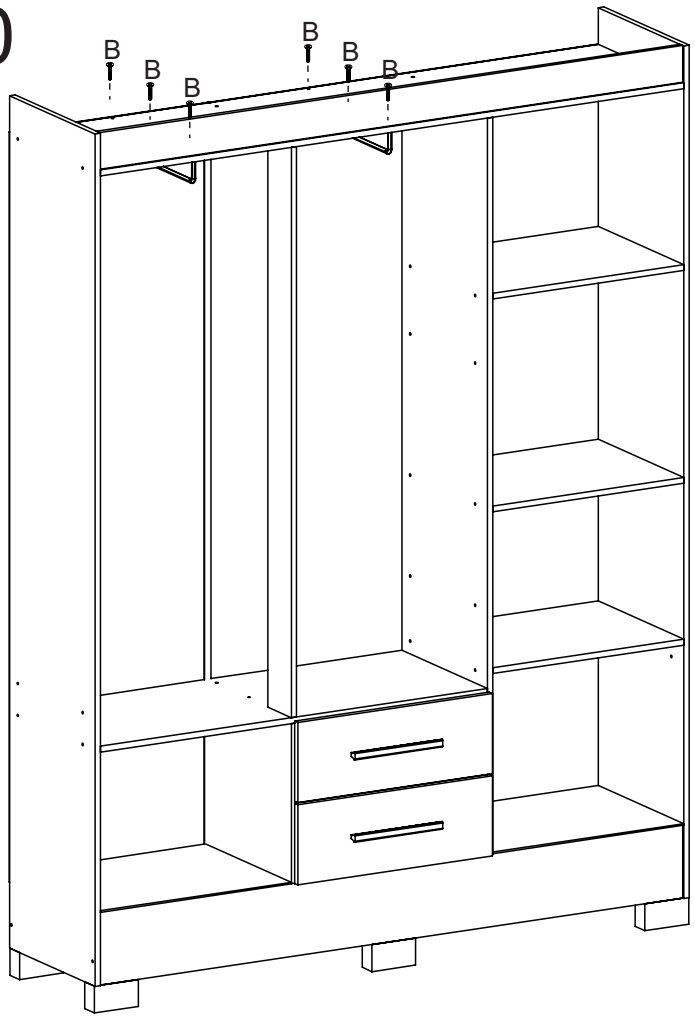


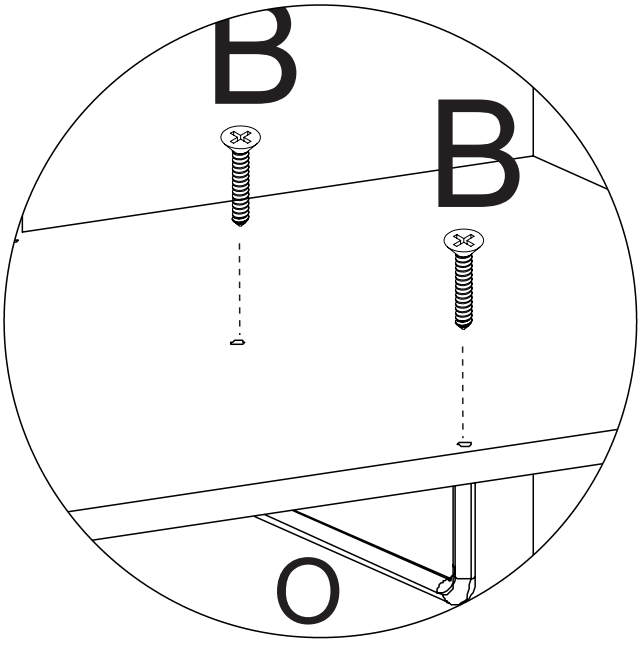






11 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

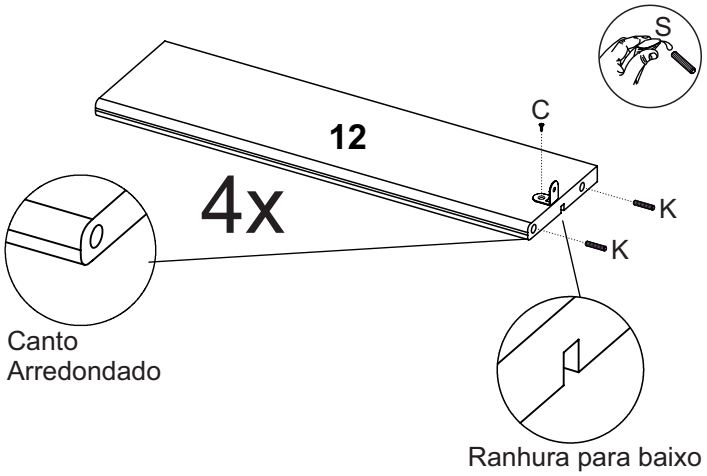


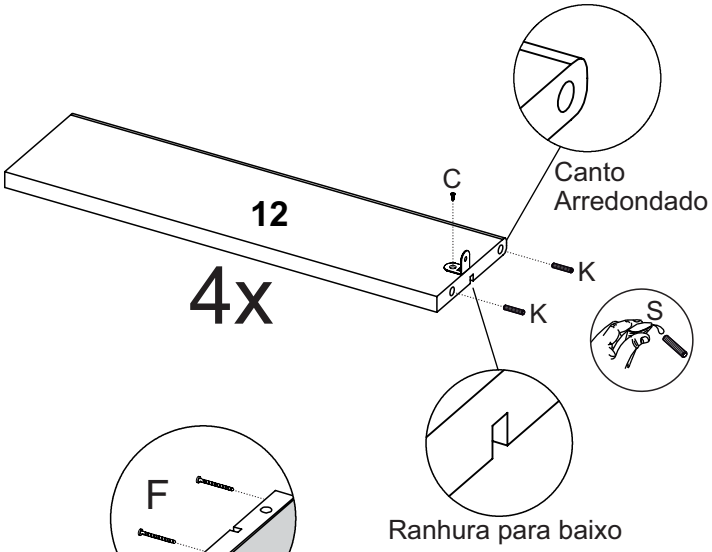

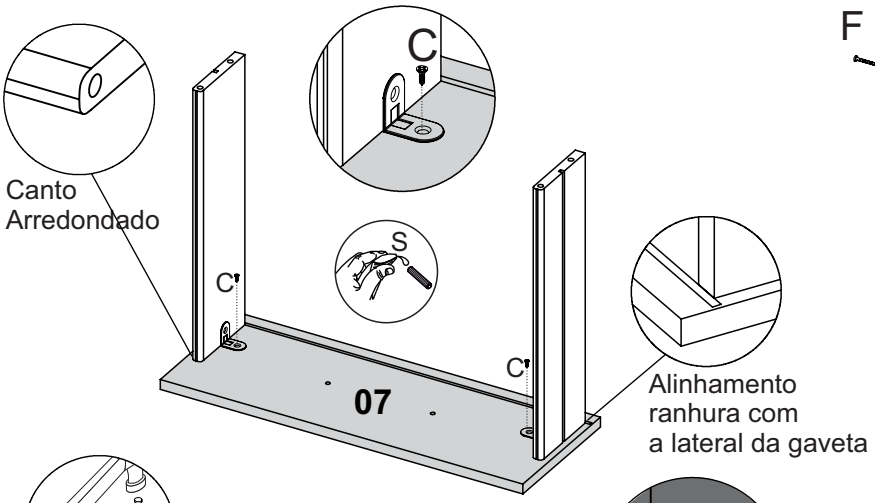

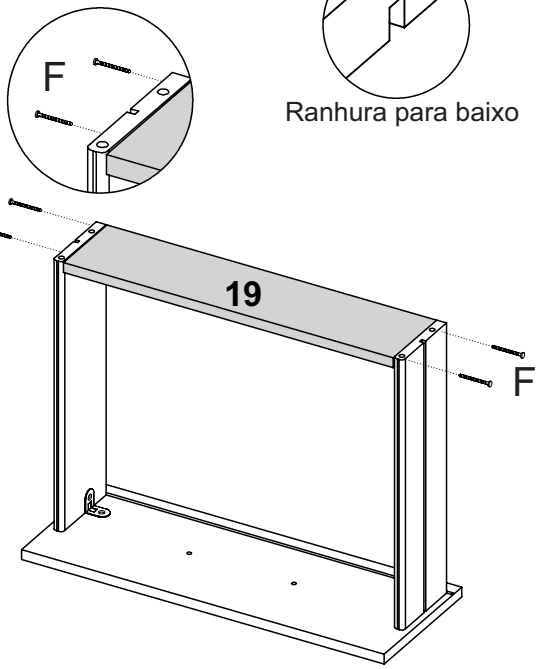

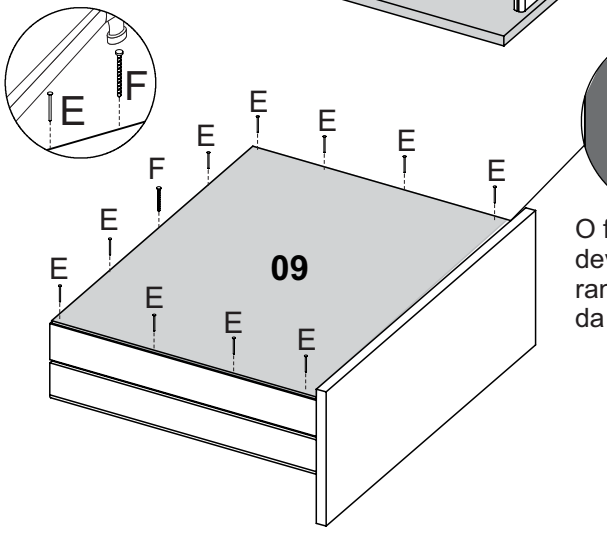

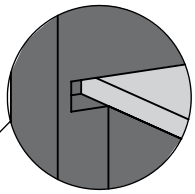



O fundo da gaveta deve encaixar na ranhura da frente da gaveta.





Atenção


Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 09 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

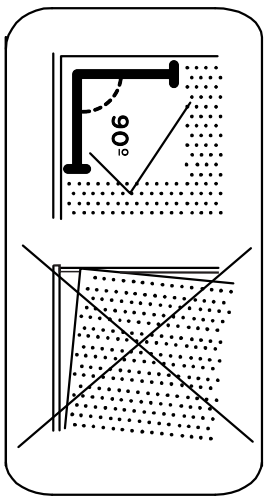

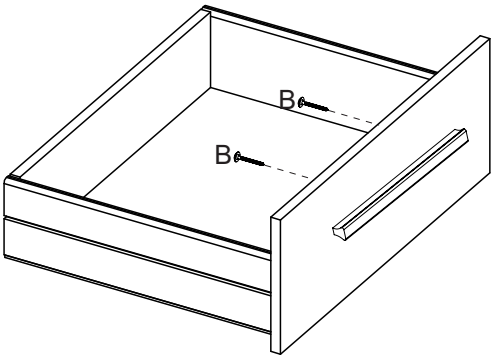

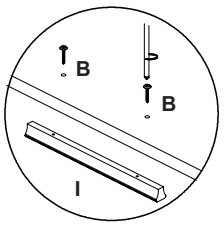


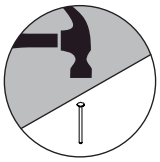


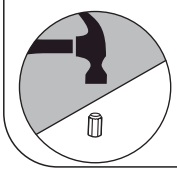





12

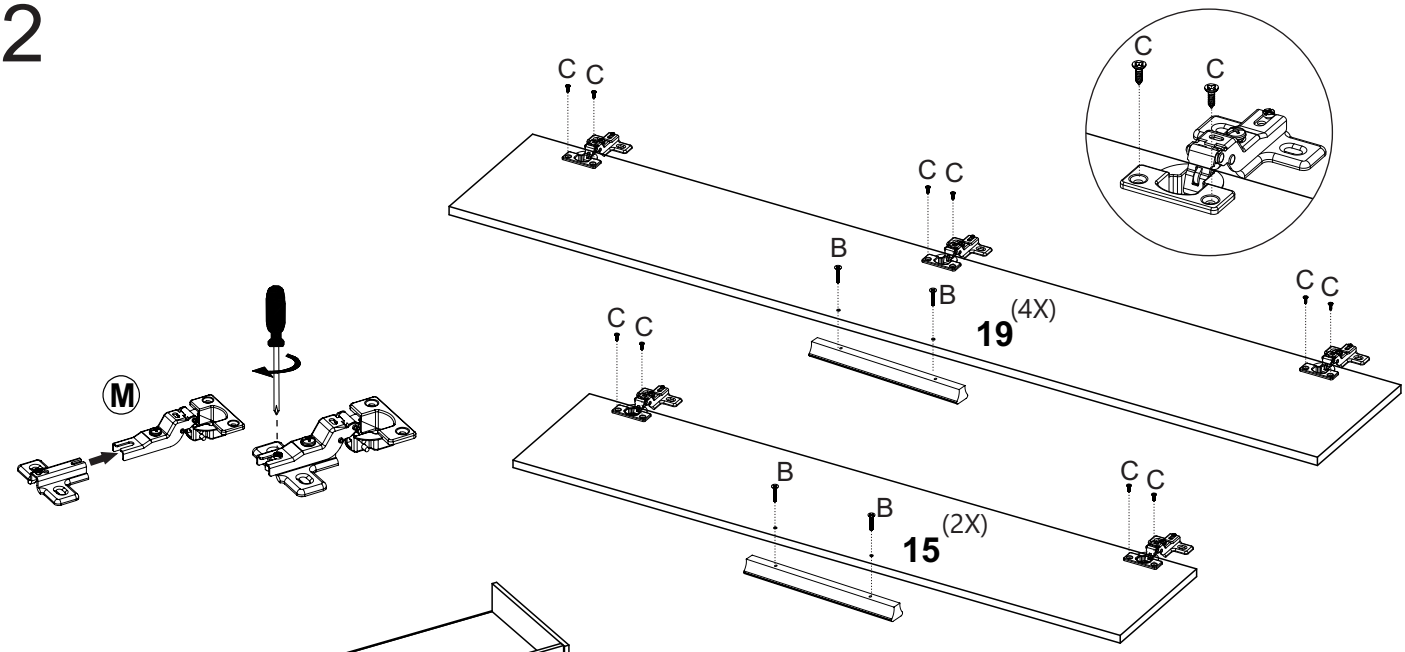

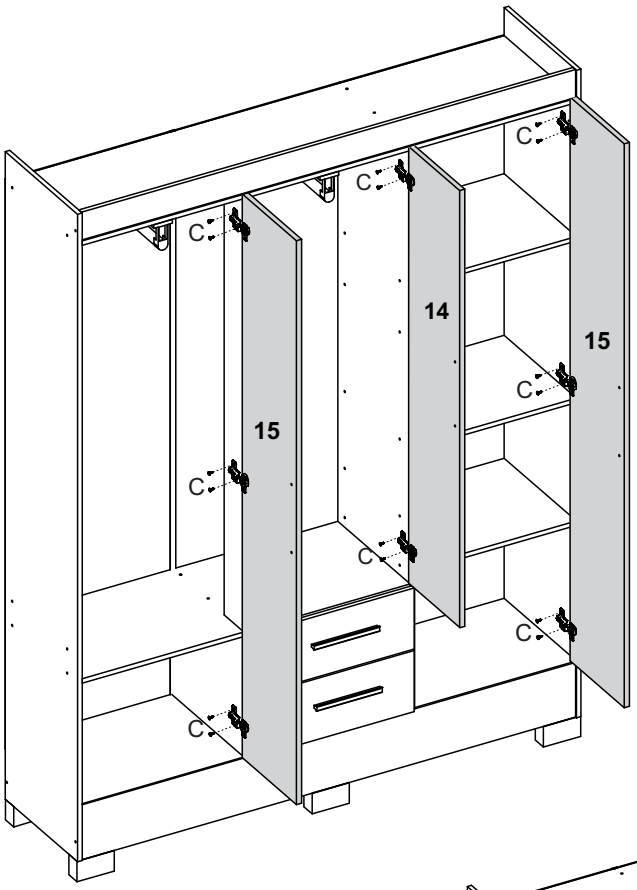

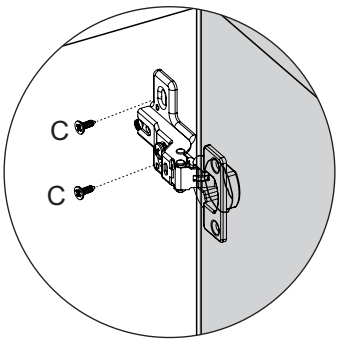

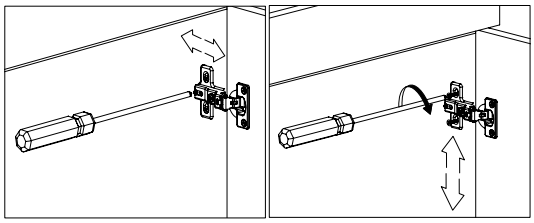

Regulagem da Dobradiça

