
MANUAL DE MONTAGEM DE 01UN DE CADEIRA

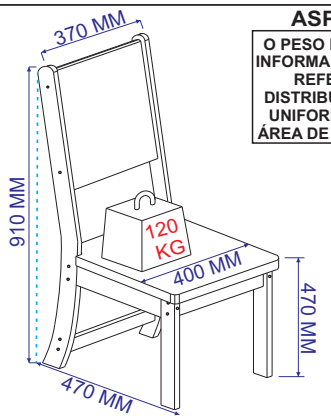

ASPECTO FINAL


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

PARA VÍDEO MONTAGEM DA CADEIRA ACESSE O QR-CODE


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO.
4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

1º 1.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 02 E 03 COM 04UN DA CAVILHA (D) 8X30MM.
1.2 - PARA A FIXAÇÃO, ENCAIXE 02UN DO ANEL PLASTICO COM A PORCA (F1+F2) NA FACE INTERNA DE CADA TRAVESSA LATERAL (02). **ATENÇÃO: PARA ISSO, PRIMEIRO FAÇA O ENCAIXE DA PORCA (F2) NO ANEL PLASTICO (F1) PARA DEPOIS INSERIR NA PEÇA. SIGA O ENCAIXE CONFORME O DETALHE.**
1.3 - DEPOIS, FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (B) PRETO, 90MM

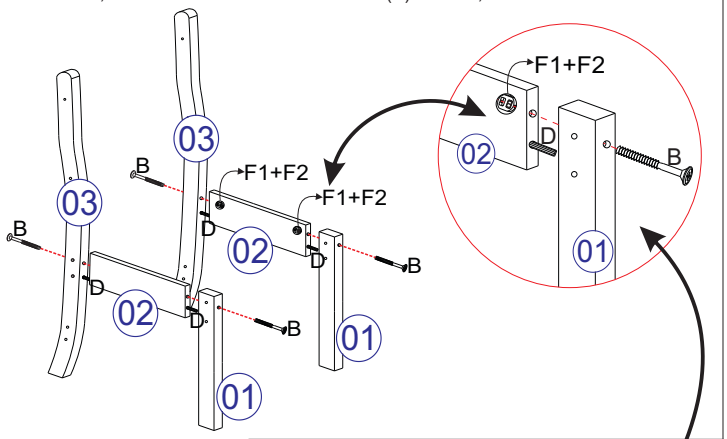

D	CÓD.1064MP	04
F1/F2	CÓD. 4096MP	04
B	CÓD.4099MP	04
E	COLA - 20G — UTILIZAR NAS CAVILHAS — CÓD.1020MP	01

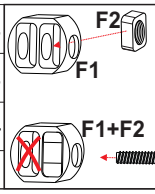


ATENÇÃO


ENCAIXAR A PORCA (F2) NO ANEL PLASTICO (F1) PARA DEPOIS INSERIR NA PEÇA (02).
A PORCA DEVE ESTAR SEMPRE VIRADA PARA FRENTE DO PARAFUSO

2º 2.1 - FIXAR O ENCOSTO (06) ENTRE OS PÉS TRASEIROS (03) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (A) 4,5X50MM FLANG.
2.2 - ENCAIXAR 04UN DA PORCA CILINDRICA PRETA (G) NA TRAVESSA INFERIOR (05) E NA TRAVESSA (4) TRASEIRA. DEPOIS FIXAR COM 08UN DO PARAFUSO (A) 4,5X50 FLANG ENTRE OS PÉS TRASEIROS (02).

OBS: **É ESSENCIAL DEIXAR A PORCA CILINDRICA (G) COM O CANAL ALINHADO COM O PARAFUSO (A) PARA A FIXAÇÃO DO MESMO, EVITANDO EVENTUAIS RACHADURAS NA PEÇA.**

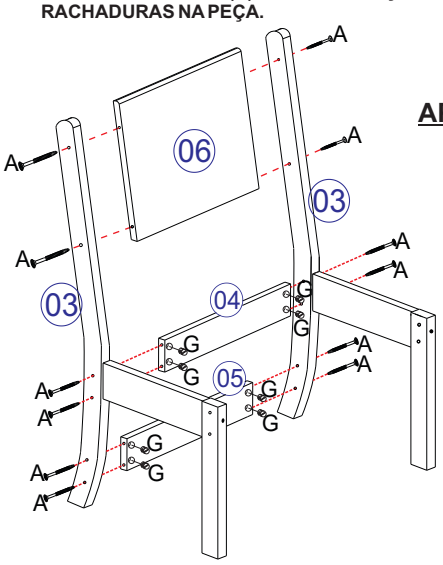


IMPORTANTE:
>>>ACESSÓRIO G APENAS NAS TRAVESSAS TRASEIRAS<<<

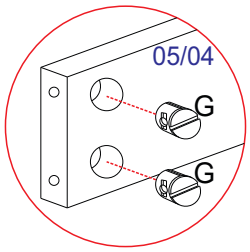


A	CÓD.1110MP	12
G	CÓD.3812MP	08

3º AGORA, FIXAR A TRAVESSA FRONTAL (04) ENTRE OS PÉS FRONTAIS (01).
3.1 - PRIMEIRO ENCAIXE 04UN DO ANEL CILINDRICO SEXTAVADO (K1) NA FACE INTERNA DA TRAVESSA FRONTAL (04). **ATENÇÃO: PARA ISSO, FAÇA O ENCAIXE DA PORCA SEXTAVADA (K2) NO ANEL (K1) PARA DEPOIS INSERIR NA PEÇA (04). SIGA O ENCAIXE CONFORME O DETALHE ABAIXO.**
3.2 - DEPOIS FIXE ENTRE OS PÉS FRONTAIS (01) COM 04UN DO PARAFUSO (K3) 4,0X50 FLANG.

EM CASO DE DUVIDAS NESTE PASSO, APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O QR-CODE E ASSISTA O VIDEO-MONTAGEM.

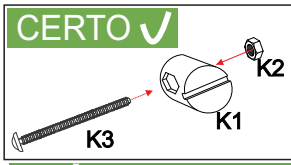


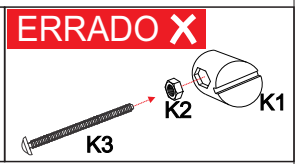


ATENÇÃO: PORCA (K2) SEMPRE AO LADO OPOSTO DO PARAFUSO!


IMPORTANTE **>>>ACESSÓRIOS K1 E K2 USAR APENAS NA TRAVESSA FRONTAL<<<**

ATENÇÃO: LADO PINTADO DA TRAVESSA FRONTAL (04) VIRADO PARA FRENTE!

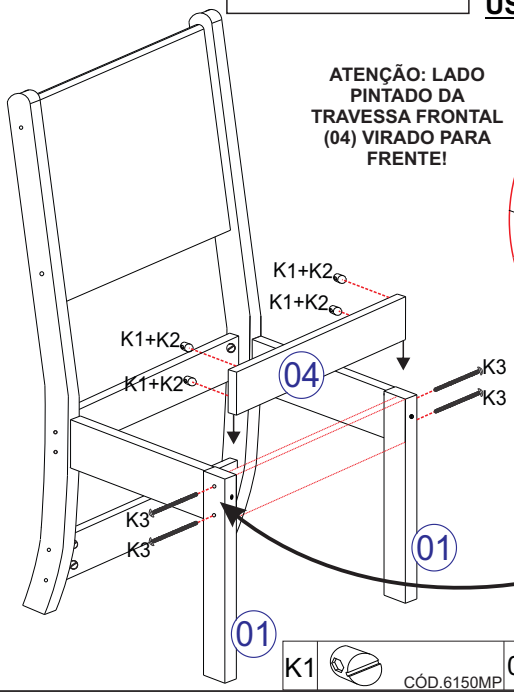

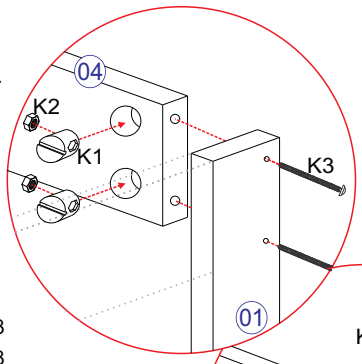


VISTA INTERNA

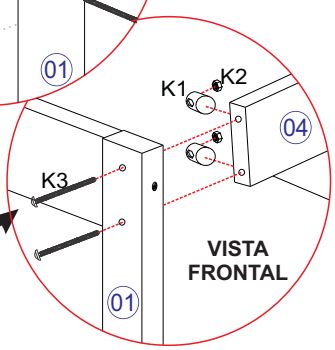

VISTA FRONTAL

K1	CÓD.6150MP	04	K3	CÓD.6149MP	04
K2	CÓD.4195MP	04			

4º 4.1 - FIXAR 01UN DA SAPATA PLASTICA (J) EMBAIXO DE CADA PÉ (01, 03) COM 01UN DO PREGO (i) 8X10 PARA CADA UMA.
4.2 - FIXAR 01UN DA CANTONEIRA METALICA (H) ALINHADA NA PARTE SUPERIOR DE CADA TRAVESSA (02, 04), DE FORMA CENTRALIZADA, COM 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14.
4.3 - ALINHE O ASSENTO (07) NAS TRAVESSAS (02, 04) E DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO ASSENTO COM AS CANTONEIRAS (H), UTILIZANDO MAIS 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA UMA.

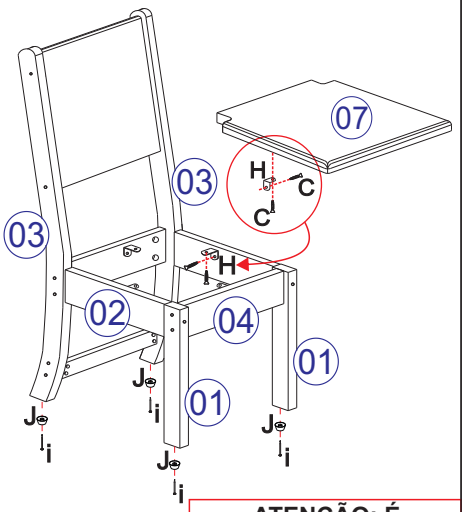

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO FIXAR A SAPATA (J)!

i	CÓD.1041MP	04
J	CÓD.4166MP	04
C	CÓD.1104MP	08
H	CÓD.1056MP	04

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO. EX: 9970.03-11

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CORES			MATERIAL
01	9970.03 PC	PÉ FRONTAL	430X50X22	2 PÇ	11-BRANCO	731-NOCE	1441-FREIJÓ	MDF 22MM
02	9970.01 PC	TRAVESSA LATERAL	280X84X15	2 PÇ	11-BRANCO	731-NOCE	1441-FREIJÓ	MDF 15MM
03	9800.030 PC	PÉ TRASEIRO	910X40X18	2 PÇ	11-BRANCO	731-NOCE	1441-FREIJÓ	MDF 18MM
04	9970.02 PC	TRAVESSA FRONTAL	335X70X15	2 PÇ	11-BRANCO	731-NOCE	1441-FREIJÓ	MDF 15MM
05	9800.024 PC	TRAVESSA INFERIOR	335X70X15	1 PÇ	11-BRANCO	731-NOCE	1441-FREIJÓ	MDF 15MM
06	9970.066PC	ENCOSTO PINTADO	360X335X15	1 PÇ	11-BRANCO	731-NOCE	1441-FREIJÓ	MDP 15MM

OPÇÕES DE CORES DE ASSENTOS - ASSENTO 405X385X30 - 1 UN


Nº	CÓDIGO	COR TECIDO
07	5496_PC	1458 - GRAFITE
	5180_PC	1468 - TECIDO PRETO
	5358_PC	1475 - CACAU
	4426_PC	797 - LINHO
	4753_PC	808 - BEGE

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS *NA HORA DA MONTAGEM.*






QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 01.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

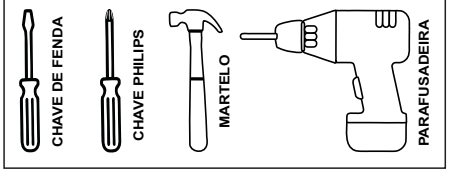

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

FERRAGENS - PARA 01UN DE CADEIRA

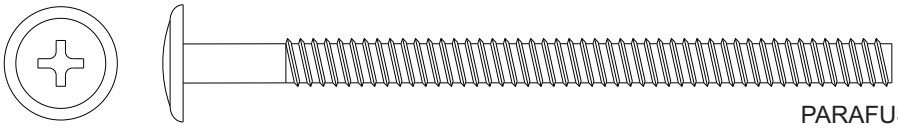A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	12
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM (CÓD: 1104)	08
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04
E		COLA SACHET - USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F1		ANEL PLÁSTICO 18 X 10 MM (CÓD: 4096)	04
F2		PORCA PARA ANEL PLÁSTICO F1	04
G		PORCA PLÁSTICAS CILÍNDRICA 12 X 08 MM (CÓD: 3812)	08
H		CANTONEIRA 2 FUROS - METALICA 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	04
i		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	04
J		SAPATA PLASTICA 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04
K1		ANEL CILINDRICO SEXTAVADO (CÓD: 6150)	04
K2		PORCA SEXTAVADA (CÓD: 4195)	04
K3		PARAFUSO 4,0X50MM (CÓD: 6149)	04

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O liquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domesticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o liquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI


Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domesticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

MANUAL MESA PARA 06 CADEIRAS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DA GARANTIA


1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
3 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
4 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
5 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
6 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
7 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

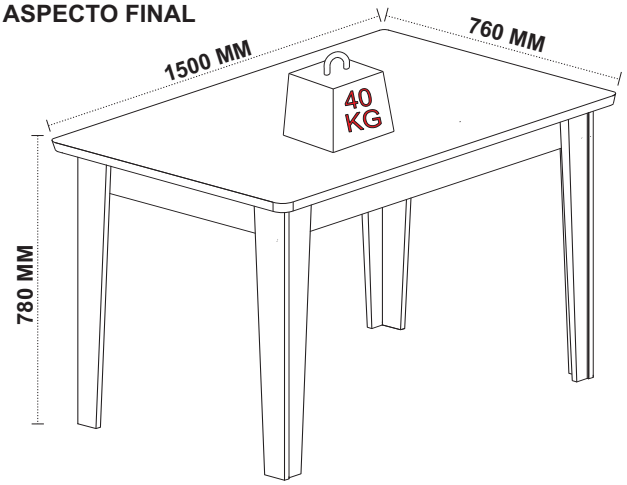


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NOS DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

1º FIXE AS TRAVESSAS MAIORES (01) NAS TRAVESSAS MENORES (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (G) 3,5X40MM.
OBS: A TRAVESSA MAIOR DEVE SER FIXADA POR FORA.

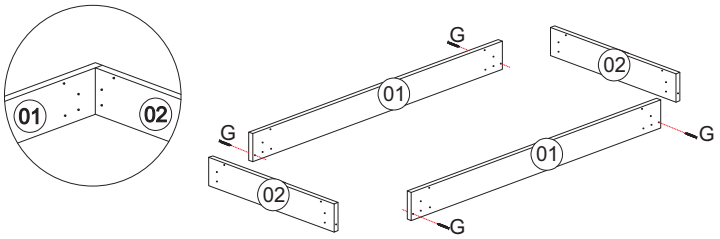


2º AGORA FIXE AS TRIVELAS (03), UMA EM CADA CANTO DO QUADRO MONTADO, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (G) 3,5X40MM PARA CADA TRIVELA.

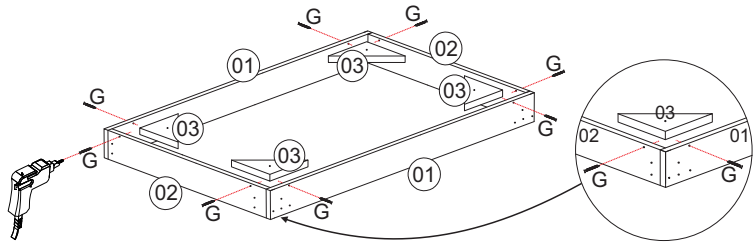


3º **ATENÇÃO: ANTES DE FIXAR OS PÉS, MONTE OS PARES CORRETAMENTE: 02 PARES LADO ESQUERDO E 02 PARES LADO DIREITO.**
FIXE OS PÉS MENORES (05) NOS PÉS MAIORES (04) UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (A) 4,5X50 FLANG. PARA CADA PAR.

LADO ESQUERDO

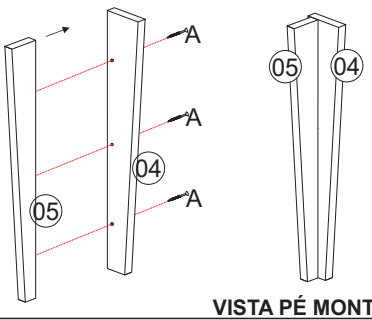


VISTA PÉ MONTADO

LADO DIREITO

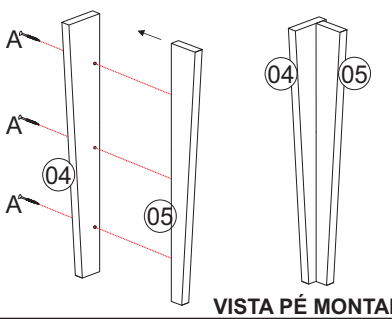


VISTA PÉ MONTADO

4º FIXE OS PÉS NO QUADRO DA ESTRUTURA. **ATENÇÃO: A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA DE DENTRO DA ESTRUTURA PARA FORA**. PARA ISSO, UTILIZE 32UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 08UN PARA CADA PÉ (04 DE CADA LADO).

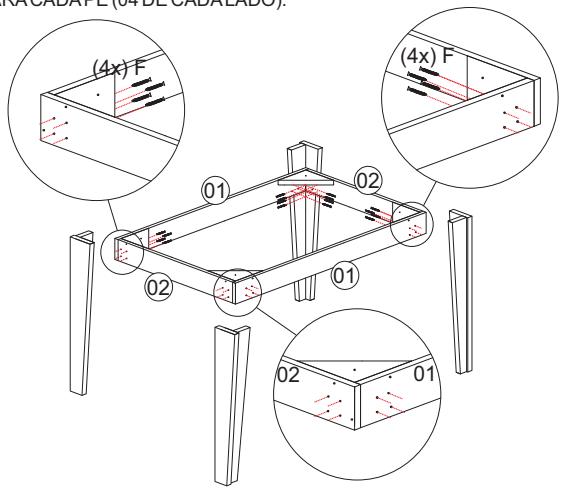

5º AGORA, UNIR A ESTRUTURA AO TAMPO (06). COM O CHÃO FORRADO COM PAPELÃO, VIRE O TAMPO COM A FACE PARA BAIXO.
PRIMEIRO CENTRALIZE A ESTRUTURA NO TAMPO, SEGUINDO AS MEDIDAS INDICADAS.
FIXE O TAMPO PELAS TRIVELAS (03) COM 01UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM EM CADA UMA. DEPOIS, FIXE PELAS LATERAIS (PEÇAS 01) COM 01UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (H) DE CADA LADO, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (B) 3,5X14MM FLANG. PARA CADA UMA.
POR ULTIMO, FIXE 01UN DA SAPATA PLASTICA (D) COM PREGO (C) EMBAIXO DE CADA PÉ (11, 12).

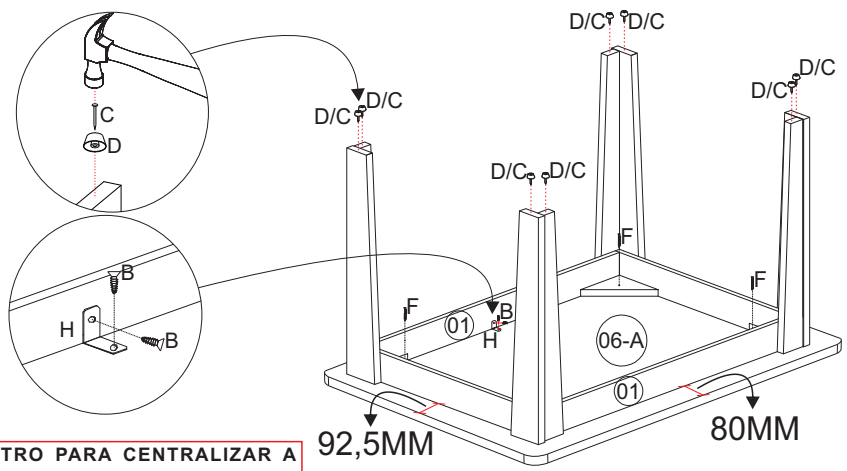


MEDIDAS EM MILIMETRO PARA CENTRALIZAR A ESTRUTURA NO TAMPO.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO. EX:9976.06-1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDAS	MATERIAL	CÓD. CORES
01	9976.06PC	LATERAL MAIOR	2 PÇ	1320 X 96 X15	MDP 15 MM	1441-FREIJO
02	9999.016PC	LATERAL MENOR	2 PÇ	570 X 96 X 15	MDP 15 MM	1441-FREIJO
03	9999.015PC	TRIVELA	4 PÇ	138 X 138 X 15	MDF 15 MM	999999-SEM REVEST.
04	6246.03PC	PE LARGO	4 PÇ	760 X 115 X 15	MDF 15 MM	1441-FREIJO
05	6246.04PC	PE ESTREITO	4 PÇ	760 X 101 X 15	MDF 15 MM	1441-FREIJO
06	10198.01PC	TAMPO DE MESA	1 PÇ	1500 X 760 X 15	MDF 15 MM	1450 - FREIJO/OFF-WHITE

QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 02.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

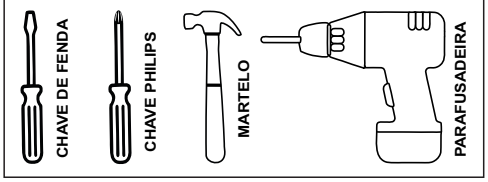





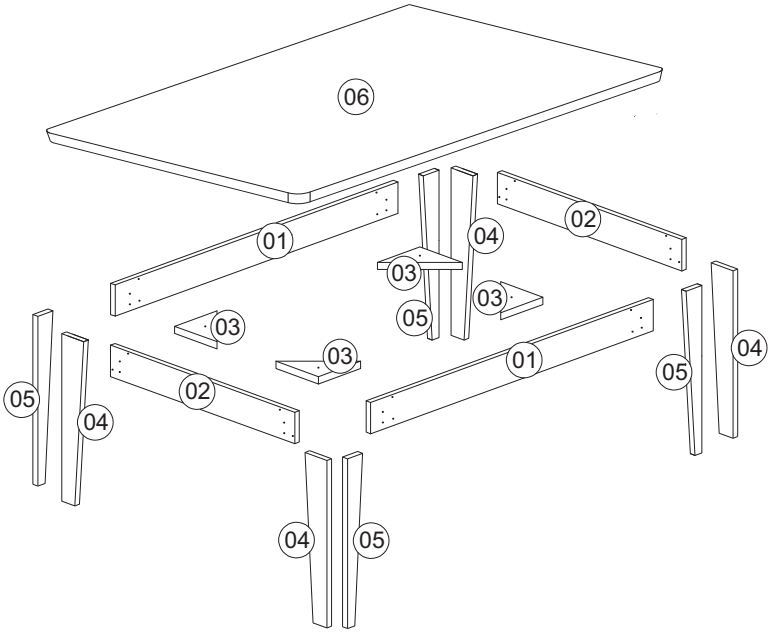


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS *NA HORA DA MONTAGEM.*

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

FERRAGENS

A	 PARF 4,5 X 50 CBC FLANG/PHILIPS PRETO (CÓD: 1110)	12
B	 PARAFUSO CBC FLANG/PHILIPS 3,5 X 14 MM (CÓD: 2529)	04
C	 PREGO 10X10 COM CABEÇA (CÓD: 1041)	08
D	 SAPATA PLASTICA (CÓD: 4166)	08
E	 GIZ DE CORREÇÃO FREIJO (CÓD: 4914) GIZ DE CORREÇÃO OFF-WHITE (CÓD: 4526)	01 01
F	 PARAFUSO 4,5 X 28 MM (CÓD: 1116)	36
G	 PARAFUSO 3,5 X 40 MM (CÓD: 1107)	12
H	 CANTONEIRA 2 FUROS - METALICA 18 X 18 MM (CÓD: 1056)	02

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O liquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domesticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o liquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domesticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou caruncho.
Acidentes causados por montagem inadequada.