nesher
cozinhas moduladas


CANTO CURVO NESHER DIR-ESQ 115MM ARMARIO RAINHA 1PT A80CM 100% MDF


CURVED CORNER NESHER RIGHT-LEFT 115MMRAINHA 1-DOOR CABINET 80CM HIGH, 100% MDF
CANTO CURVO NESHER DERECHO-IZQUIERDO 115MMARMARIO RAINHA 1 PUERTA 80CM DE ALTO, 100% MDF

FSC www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

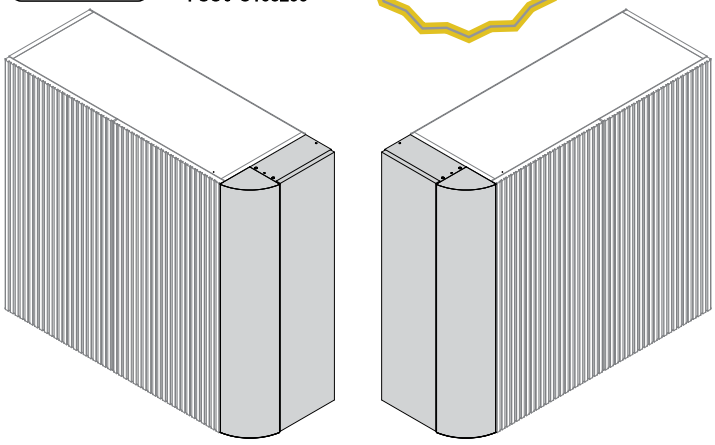

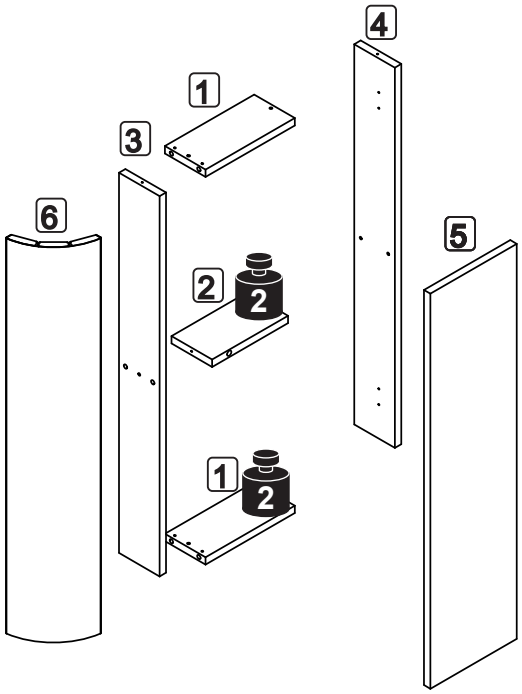

ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.
ANTES DE FIXAR AS PEÇAS CENTRAIS 5 E 6, DEFINA O LADO DESEJADO DO ARMÁRIO NA PAREDE, CONFORME ORIENTAÇÃO NO PASSO 9 DESSE MANUAL

THIS PRODUCT ALLOWS FOR ASSEMBLY ON BOTH SIDES.
BEFORE ATTACHING CENTRAL PARTS 5 AND 6, DEFINE THE DESIRED SIDE OF THE CABINET ON THE WALL, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN STEP 9 OF THIS MANUAL


ESTE PRODUCTO PUEDE MONTARSE POR AMBOS LADOS.
ANTES DE FIJAR LAS PIEZAS CENTRALES 5 Y 6, DEFINA DE QUÉ LADO DESEA QUE EL MUEBLE QUEDE MONTADO EN LA PARED, COMO SE INDICA EN EL PASO 9 DE ESTE MANUAL

KG **Peso máximo suportado**
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

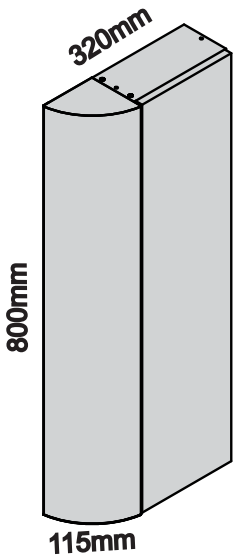

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

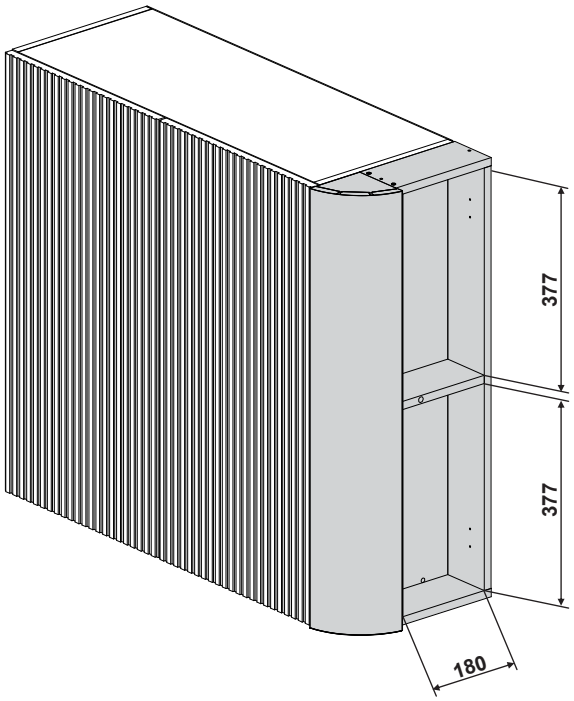

Telefone / *Telephone* / Teléfono
+55 27 3047 0040

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	**CARVALHO** *CARVALHO* CARVALHO	**DESCRIÇÃO** *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	**MAT. PRIMA** *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	**QUANT.** *QTY* CANT	**MEDIDAS** *MEASUREMENTS* MEDICIONES		
1	403937	**PRATELEIRA SUPERIOR/INFERIOR /** *UPPER/LOWER SHELF* / ESTANTE SUPERIOR/INFERIOR	MDF	2	211	95	15
2	403960	**PRATELEIRA P/ FECHO TOQUE /** *SHELF FOR PUSH LATCH* / ESTANTE PARA CIERRE POR PRESIÓN	MDF	1	180	95	15
3	403989	**LATERAL FIXAÇÃO CONECTOR /** *CONNECTOR FASTENING SIDE PANEL /* LATERAL DE FIJACIÓN DEL CONECTOR	MDF	1	770	95	15
4	403938	**LATERAL P/ DOBRADIÇA /** *HINGE SIDE PANEL* / LATERAL PARA BISAGRA	MDF	1	770	95	15
5	403939	**PORTA /** *DOOR* / PUERTA	MDF	1	800	205	15
6	404029	**PERFIL CURVO /** *CURVED PROFILE* / PERFIL CURVO	MDF	1	800	167	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	**QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD
F3 **CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm** *18x12mm METAL CORNER BRACE* CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm	6
F19 **PARAFUSO 3.5X40 CABEÇA CHATA** *FLAT HEAD SCREW 3.5 × 40* TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 × 40	9
F13 **PARAFUSO 3,5 × 16 CABEÇA CHATA** *FLAT HEAD SCREW 3.5 × 16D* TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 × 16	6
A25 **PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630** *BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630* PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630	1
A35 **TAPA TOPO RAIO 130MM - CÓDIGO 202711** *130 MM RADIUS TOP CAP - CODE 202711* TAPA SUPERIOR RADIO 130 MM - CÓDIGO 202711	1
A39 **PINO CAVILHA - CÓDIGO 202713** **DOWEL PIN** - *CODE 202713* *PASADOR DE ESPIGA* - CÓDIGO 202713	6

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	**QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD
F41 **PARAFUSO 3.5X12 CAB PANELA** *PAN HEAD SCREW 3.5 × 12* TORNILLO DE CABEZA PAN 3.5 × 12	33
F34 **TAPA FURO ADESIVO 12mm** *12mm ADHESIVE HOLE COVERS* CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm — **NATURE** *NATURE* NATURE	4
A33 **DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO CÓDIGO 202633** *35 mm SLOW-MOTION HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE POP- CODE 202633* BISAGRA DE CIERRE POP RETA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633	2
A34 **CANTONEIRA R130 97X97X30 - CÓDIGO 202698** *130 RADIUS BRACKET 97X97X30 - CODE 202698* ESCUADRA RADIO 130 97X97X30 - CÓDIGO 202698	3
F1 **BATENTE DE SILICONE 12MM** *12MM SILICONE BUMPER* TOPE DE SILICONA 12MM	2

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided /* No Provisto

PARAFUSADEIRA *POWER SCREWDRIVER* DESTORNILLADOR

FURADEIRA *DRILL* TALADRO

NÍVEL *LEVEL* NIVEL

TRENA *TAPE MEASURE* CINTA METRICA

MARTELO *HAMMER* MARTILLO

CHAVE PHILIPS E FENDA *PHILLIPS SCREWDRIVER* LLAVE PHILIPS

MONTAGEM *ASSEMBLY* MONTAJE


PASSO 1
STEP 1
PASO 1

F19 4

1 - Fixar a lateral para dobradiça 4, nas peças 1, e 2 utilizando os parafusos F19 (3,5 x 40)

1 - Fix the hinge side 4 to parts 1 and 2 using F19 screws (3.5 x 40 mm).

1 - Fijar el lateral para bisagra 4 a las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos F19 (3,5 x 40 mm).

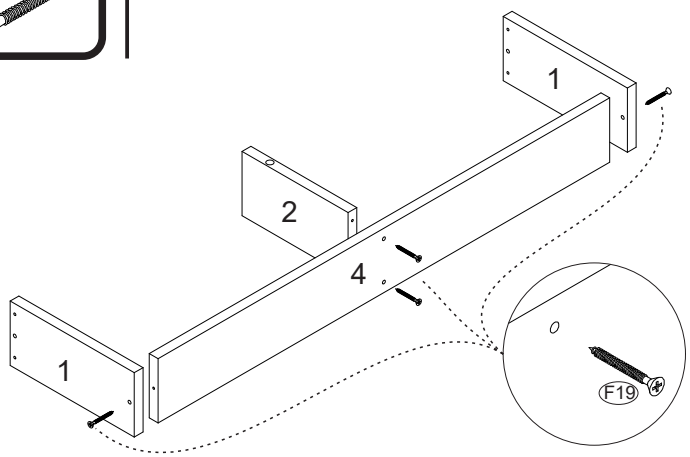


PASSO 2
STEP 2
PASO 2

F19 3


1 - Fixar a lateral para conector 3, nas peças 1, e 2 utilizando os parafusos F19 (3,5 x 40)


1 - Fix the connector side 3 to parts 1 and 2 using F19 screws (3.5 x 40 mm)..

1 - Fijar el lateral para conector 3 a las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos F19 (3,5 x 40 mm).

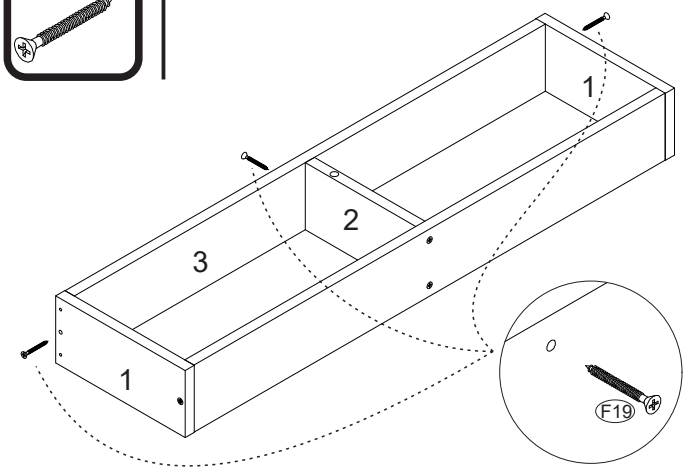

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

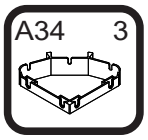


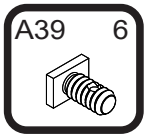


1 - Verifique o lado correto da cantoneira R130, alinhe os pinos calha A39 com as cantoneiras R130 e pressione até o encaixe completo.

1 - Check the correct side of the R130 bracket, align the A39dowel pins with the R130 brackets, and press until fully engaged.

1 - Verifique el lado correcto de la escuadra R130, alinee los pasadores de espiga A39 con las escuadras R130 y presione hasta que encajen completamente.

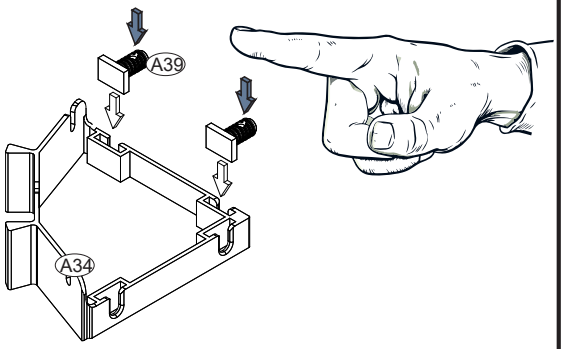


PASSO 4
STEP 4
PASO 4

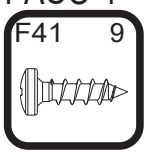

1 - Encaixar as cantoneiras R130 junto com os pinos calha no perfil curvo, e fixar primeiramente a parte central do conector com parafuso F41 (3,5 x 12mm)

1 – Fit the R130 brackets together with the dowel pins onto the curved profile, and first secure the central part of the bracket with an F41 screw (3.5 × 12 mm).


1 – Encajar las escuadras R130 junto con los pasadores de espiga en el perfil curvo y fijar primero la parte central de la escuadra con un tornillo F41 (3,5 × 12 mm).

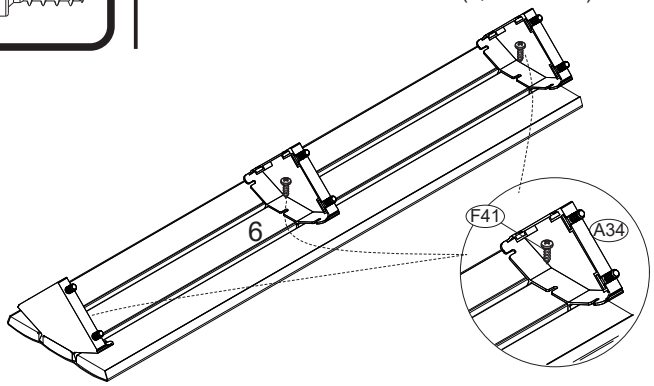


2 - Levante levemente as laterais do perfil 6 e encaixe-a na cantoneira R130, ajustando até que o perfil forme o raio corretamente. Em seguida, fixe o conjunto com o parafuso F41 (3,5 × 9 mm).

2 - Slightly lift the sides of profile 6 and fit it onto the R130 bracket, adjusting it until the profile forms the correct radius. Then, secure the assembly with an F41 screw (3.5 × 9 mm)..

2 - Levante ligeramente los laterales del perfil 6 y encájelo en la escuadra R130, ajustándolo hasta que el perfil forme correctamente el radio. A continuación, fije el conjunto con el tornillo F41 (3,5 × 9 mm).

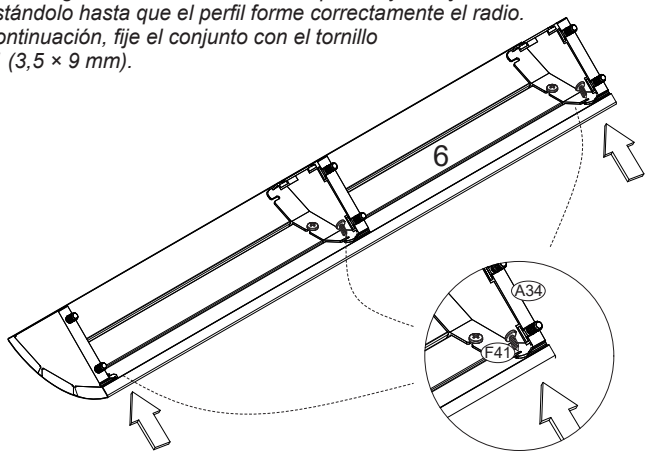


PASSO 5
STEP 5
PASO 5

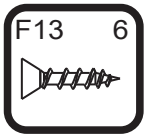

1 - Encaixe os pinos cavilha das cantoneiras R130, juntamente com o perfil curvo, nas furações do quadro montado anteriormente.

1 - Fit the dowel pins of the R130 brackets, together with the curved profile, into the holes of the previously assembled frame.


1 - Encaje los pasadores de espiga de las escuadras R130, junto con el perfil curvo, en los orificios del marco montado anteriormente.

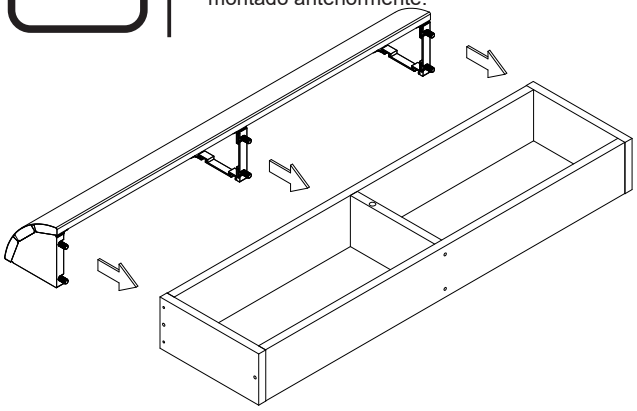

2 - Após o encaixe das duas partes, realize a fixação com os parafusos F13 (3,5 × 16 mm), utilizando as furações indicadas.

2 - After fitting both parts together, secure the assembly with F13 screws (3.5 × 16 mm) using the indicated holes.

2 - Después de encajar ambas partes, fije el conjunto con tornillos F13 (3,5 × 16 mm) utilizando los orificios indicados.

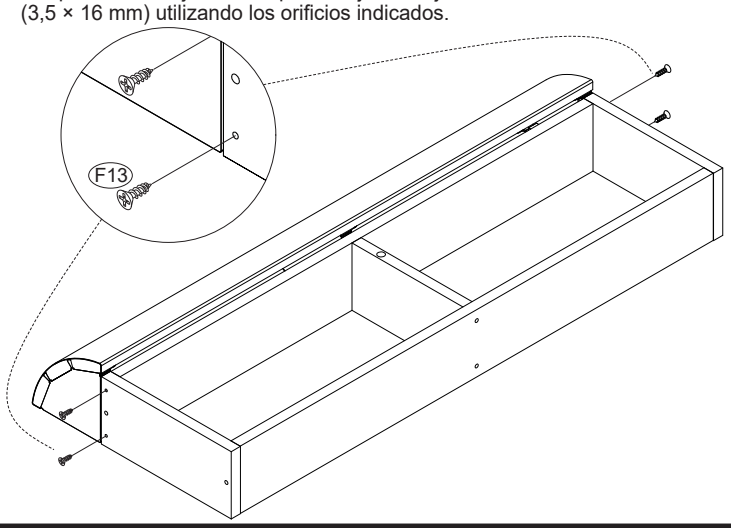


PASSO 6
STEP 6
PASO 6



1 - Inserir o pulsador magnético na furação da peça 2

1 - Insert the magnetic push latch into the hole in part 2.

1 - Insertar el pulsador magnético en el orificio de la pieza 2.

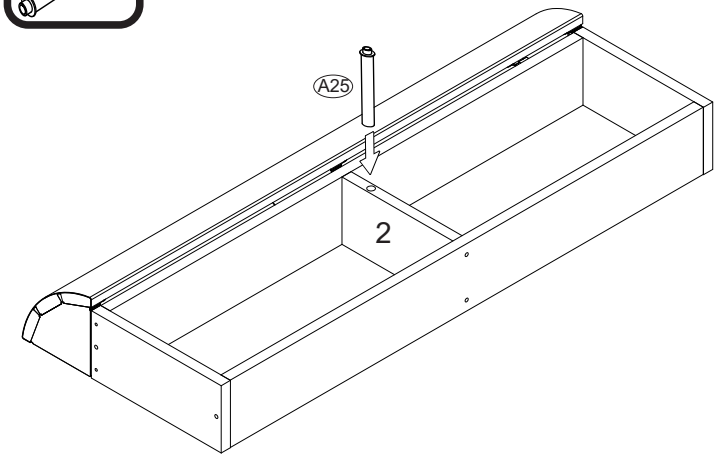

PASSO 7
STEP 7
PASO 7


F3 6

F41 6

1 - Instale as cantoneiras metálicas F3 nas peças 1 e 2, utilizando os parafusos F41 (3,5 × 12 mm).

1 - Install the F3 metal brackets on parts 1 and 2, using F41 screws (3.5 × 12 mm).

1 - Instale las escuadras metálicas F3 en las piezas 1 y 2, utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

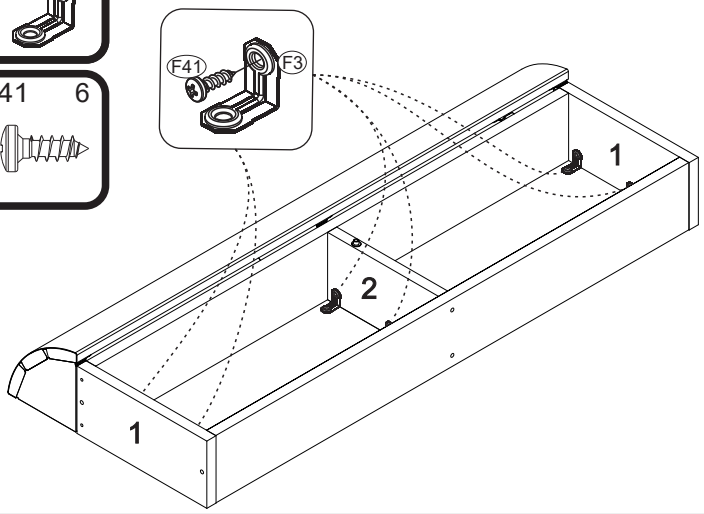


PASSO 8
STEP 8
PASO 8

F41 6

1 - Posicionar o canto curvo na lateral do armário, observando o alinhamento e enquadramento. fixá-lo pelas cantoneiras com parafusos F41 (3,5 × 12 mm).

1 - Position the curved corner on the side panel of the cabinet, ensuring proper alignment and fitting. Then, secure it through the brackets using F41 screws (3.5 × 12 mm).

1 - Posicionar el canto curvo en el lateral del armario, asegurando la correcta alineación y el encuadre. Luego, fijarlo mediante las escuadras utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

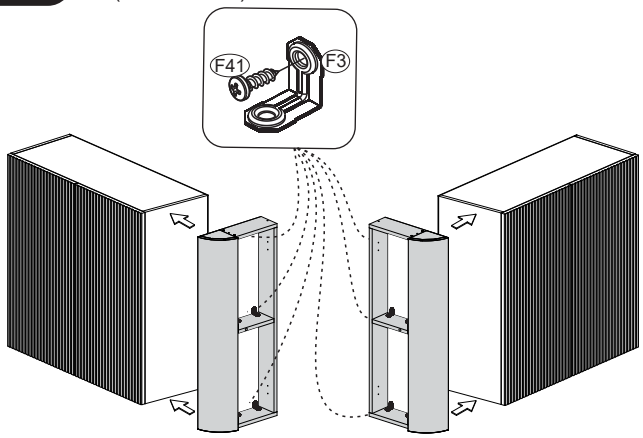

PASSO 9
STEP 9
PASO 9


A33 2

F41 4

1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)

1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)

1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)

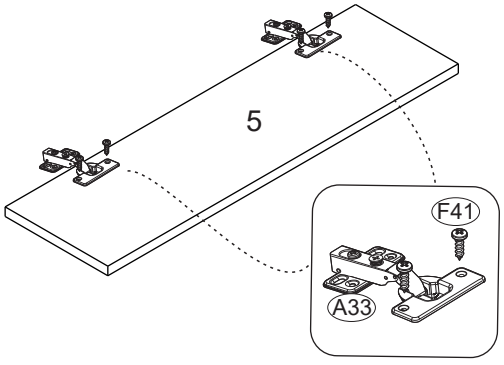


PASSO 10
STEP 10
PASO 10

F41 8

1 - Posicionar a porta 5, com as dobradiças, nas marcações indicadas da peça 4. Em seguida, fixar utilizando os parafusos F41 (3,5 × 12 mm).

1 - Position door 5, with the hinges, according to the markings indicated on part 4. Then, secure it using F41 screws (3.5 × 12 mm)

1 - Posicionar la puerta 5, junto con las bisagras, según las marcas indicadas en la pieza 4. Luego, fijarla utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

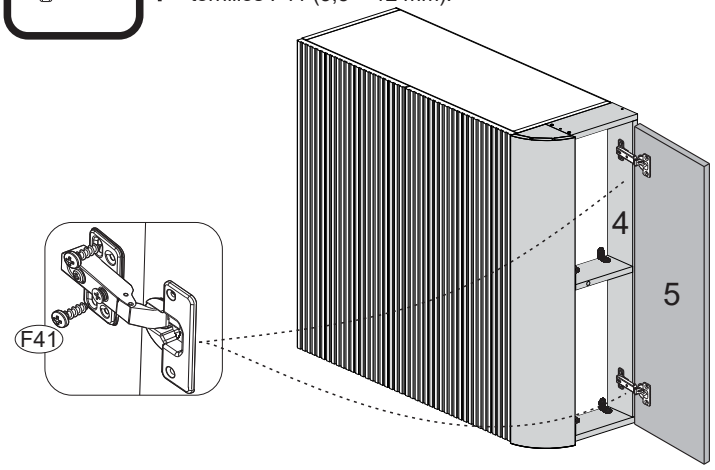

PASSO 11
STEP 11
PASO 11

F34 4

F1 2

A35 1

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Posicionar o batente de silicone F1 para amortecer o fechamento e evitar impactos.

3 - Colar o adesivo tapa topo canto curvo A35 na parte inferior do canto.

To finish the modules, follow the steps below:

1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws

2 - Position the silicone F1 bumper on the door to cushion the closing and prevent impacts.


3 - Apply the curved A35 corner top cover sticker to the lower part of the corner.

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista

2 - Colocar el tope de silicona F1 en la puerta para amortiguar el cierre y evitar impactos.

3 - Pegar el adhesivo A35 cubre-tapa del canto curvo en la parte inferior del canto.

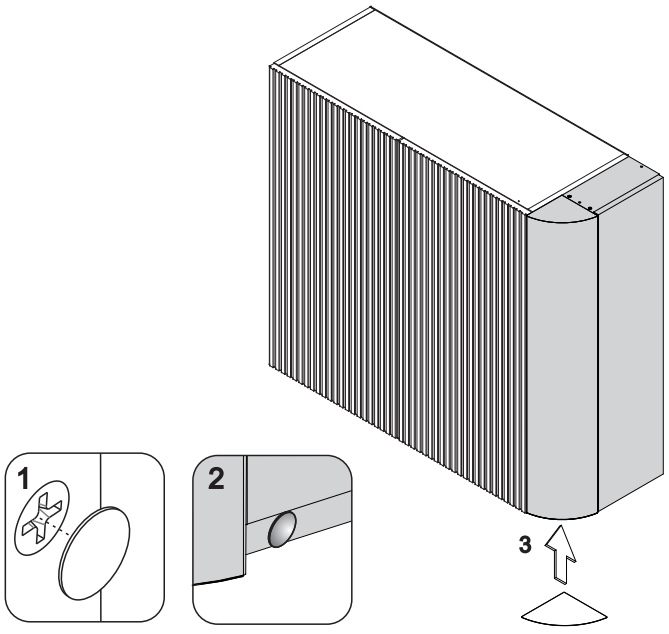

nesher
cozinhas moduladas


CRISTALEIRA 2 PORTAS VIDRO REFLECTA INFINITO NESHER 70CM 100% MDF


DOOR DISPLAY CABINET WITH REFLECTA GLASSNESHER INFINITO 70 CM 100% MDF
CRISTALERA DE 2 PUERTAS CON VIDRIO REFLECTAINFINITO NESHER 70 CM 100% MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

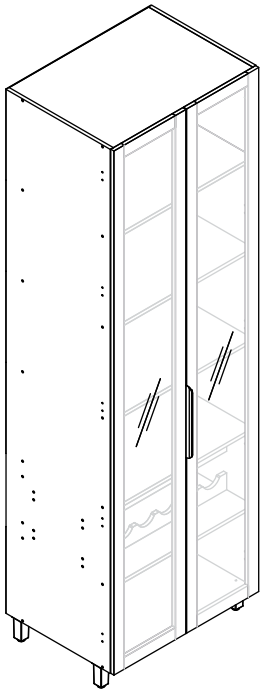

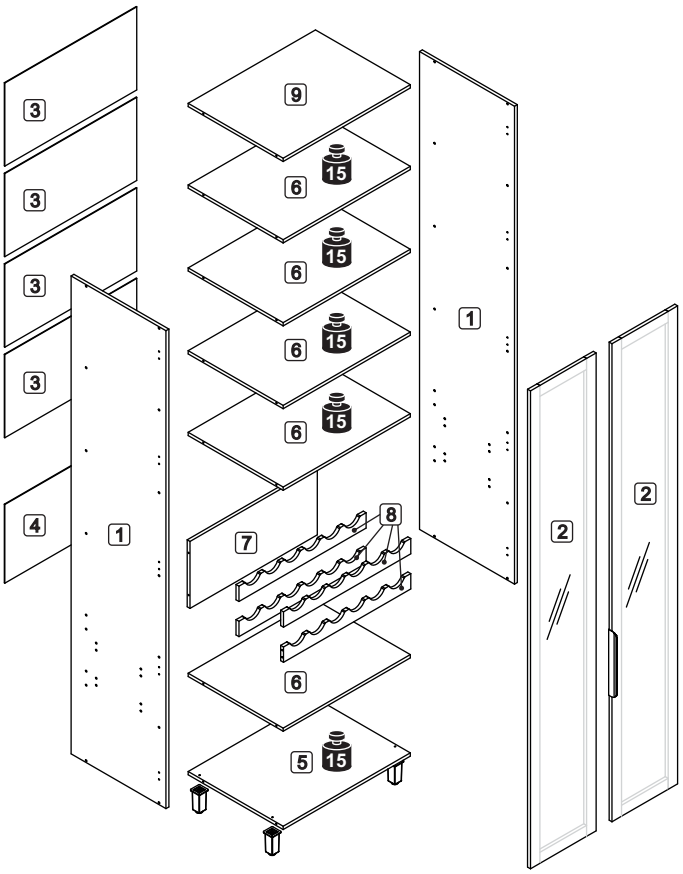


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

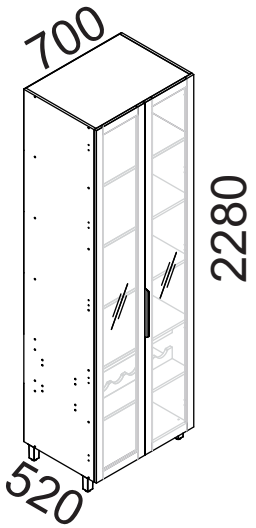

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)


DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

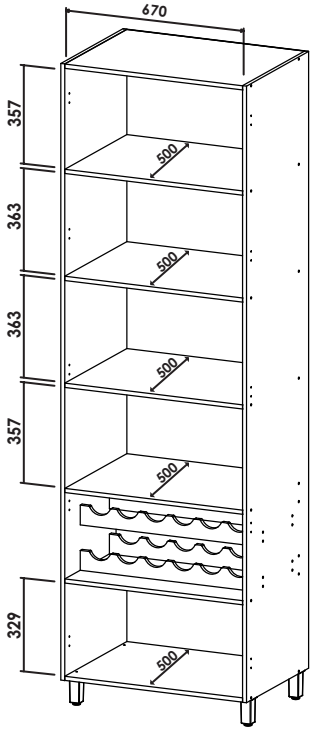


CÓDIGO / *CODE* / CÓDIGO	CARVALHO / *CARVALHO* / CARVALHO	DESCRIÇÃO / *DESCRIPTION* / DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA / *RAW MATERIAL* / MATERIA PRIMA	QUANT. / *QTY* / CANT	MEDIDAS / *MEASUREMENTS* / MEDICIONES		
1	403854	**LATERAL DIR–ESQ** / *RIGHT–LEFT SIDE* / LATERAL DERECHA–IZQUIERDA	MDF	2	2,180	500	15
2	403855	**PORTA VIDRO REFLECTA** / *REFLECTA GLASS DOOR* / PUERTA DE VIDRIO REFLECTA	MDF	2	2,180	346	18
3	402856	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO TRASERO	DURATREE	4	695	379	2.5
4	403447	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO TRASERO	DURATREE	1	695	359	2.5
5	403490	**BASE** / *BASE* / BASE	MDF	1	670	500	15
6	403912	**PRATELEIRA** / *SHELF* / REPISA	MDF	5	670	500	15
7	403856	**FECHAMENTO DE ADEGA** / *WINE RACK CLOSURE* / CIERRE DE BODEGA	MDF	1	670	305	15
8	403857	**TRAVESSA DE ADEGA** / *WINE RACK CROSSPIECE* / TRAVESAÑO DE BODEGA	MDF	4	670	70	15
9	403913	**TAMPO** / *TOP* / TAPA	MDF	1	670	500	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO / *CODE/DESCRIPTION* / CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** / *QUANTITY* / CANTIDAD

F29 — 85

PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10


F28 — 48

PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F9 — 1

CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm


F23 — 38


PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA


F25 — 4

PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

F26 — 20

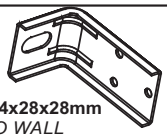PARAFUSO UNIÃO 17mm
17mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 17mm

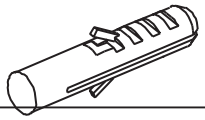F5 — 6

CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

F2 — 6

BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm

F22 — 10

PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F11 — 18


FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F1 — 4

BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM


F34 — 68


TAPA FURO ADESIVO 12mm
12 mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm
NATURE / *NATURE* / NATURE


F6 — 6

CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm
55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55x30x30mm
NATURE / *NATURE* / NATURE

A27 — 1

PUXADOR ALUMÍNIO CHAMPANHE 300MM – CÓDIGO 202659
CHAMPAGNE ALUMINUM HANDLE 300MM – CODE 202659
PUÑO DE ALUMINIO CHAMPÁN 300MM – CÓDIGO 202659

A8 — 10

DOBRADIÇA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RETA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 200162
CLICK/FGVTN SLOWMOTION STRAIGHT HINGE 35MM WITH MOUNTING PLATE – CODE 200162
BISAGRA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RECTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 200162

A16 — 4

PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
CINZA / *GRAY* / GRIS

F15 — 2

PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto


PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR


FURADEIRA
DRILL
TALADRO


NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO


CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS


MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

A16 4




F22 4



1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5×50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5×50 mm)

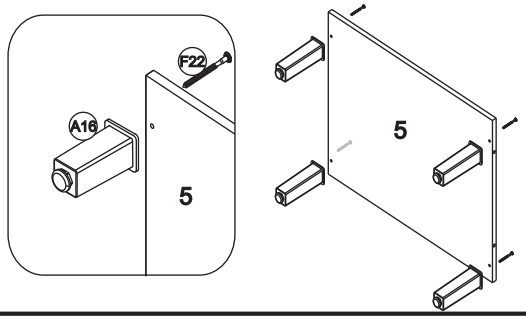

PASSO 2
STEP 2
PASO 2

F5 6




F23 18



1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira da peça 1 e fixe-a com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of part 1 and secure them with screws F23 (4×14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de la pieza 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)

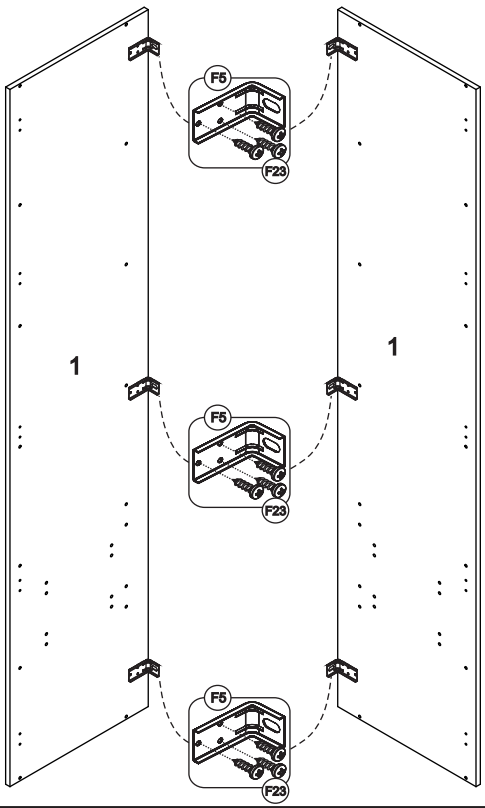

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

F28 12



F9 1



1 - Fixar as peças 5, 6 e 7 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 5, 6 and 7 to sides 1 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 5, 6 y 7 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

F28 16



F9 1




1 - Fixar a travessa de adega 8 nas laterais 1 utilizando parafuso F28 (7×40 mm) e a chave zeta F9

1 - Secure wine-rack crossbar 8 to sides 1 using screws F28 (7×40 mm) and S-shaped hex key F9

1 - Fije la traviesa de bodega 8 a los laterales 1 utilizando los tornillos F28 (7×40 mm) y la llave zeta F9

Vista lateral da adega
Side view of the wine rack
Vista lateral de la bodega

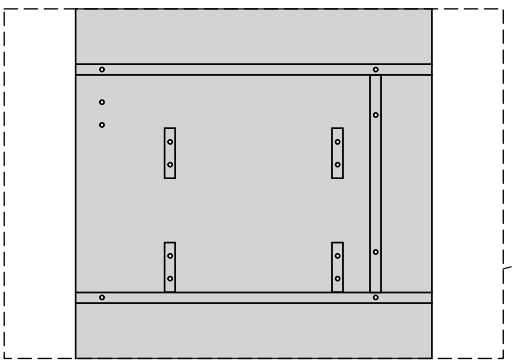

PASSO 5
STEP 5
PASO 5


F28 20

F9 1

1 - Fixar as peças 6 e 9 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 6 and 9 to sides 1 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 6 y 9 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

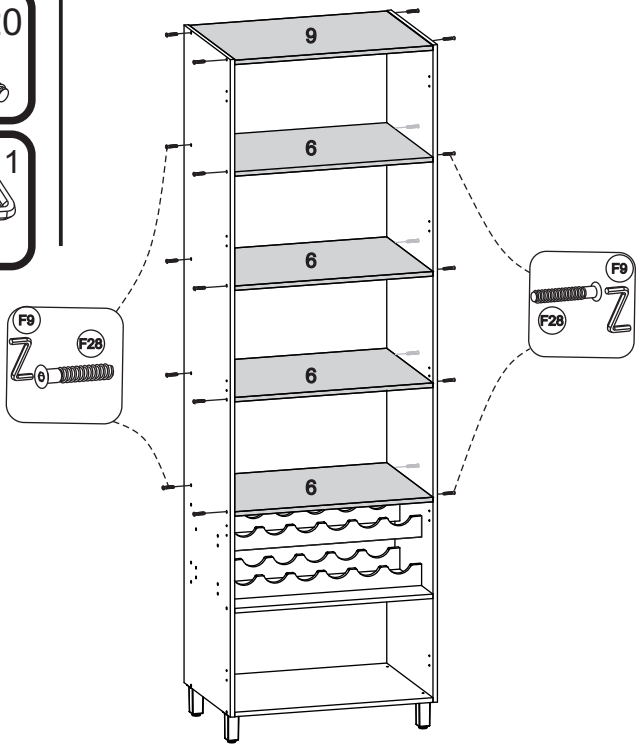

PASSO 6
STEP 6
PASO 6


F29 85

F11 18

1 - Alinhar a peça 3 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 3 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
2 - Alinhar a peça 4 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais.
3 - Na junção entre as peças 3 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 3 and fasten it with F29 nails (10x10) on the top and on the sides, and align the remaining part 3 pieces and fasten them with F29 nails (10x10) on the sides.
2 - Align part 4 and fasten it with F29 nails (10x10) at the base and on the sides.
3 - At the joint between the part 3 pieces, use F29 nails (10x10) with the F11 metal fastener.

1 - Alinear la pieza 3 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinear las demás piezas 3 y fijarlas con los clavos F29 (10x10) en los laterales.
2 - Alinear la pieza 4 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la base y en los laterales.
3 - En la unión entre las piezas 3, utilizar los clavos F29 (10x10) con el fijador metálico F11.

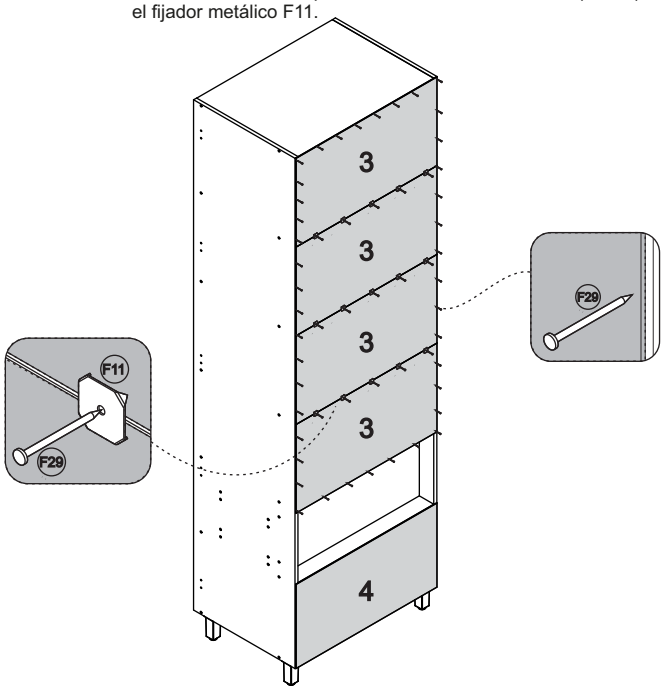

PASSO 7
STEP 7
PASO 7


F23 20

A8 10

1 - Fixar as dobradiças A8 nas portas 2 com parafuso F23 (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

1 - Secure hinges A8 on doors 2 with screw F23 (4x14 mm)
2 - Repeat the process to assemble the other door

1 - Fije las bisagras A8 a las puertas 2 con el tornillo F23 (4×14 mm)
2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

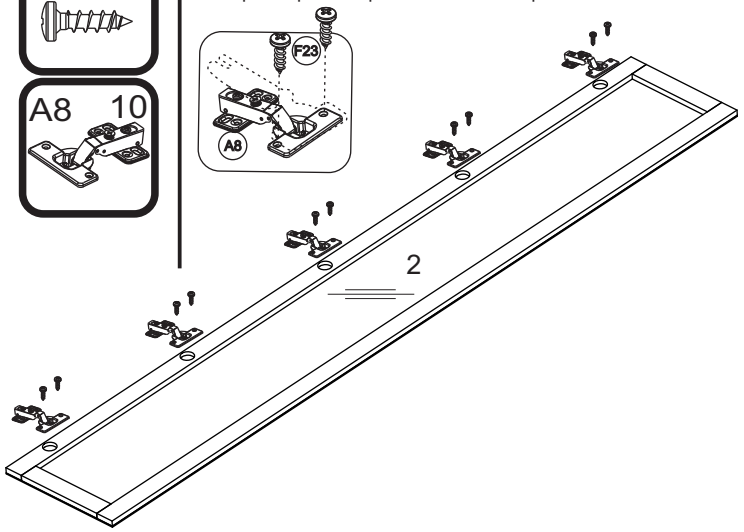

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

F26 20


A27 1

F15 2

1 - **Posicione a porta número 2, alinhando as dobradiças com as furações correspondentes na lateral 1, e fixe utilizando parafusos de união de 17 mm F26**
2 - Posicionar o puxador A27 nas marcações da porta direita 2 e fixar com o parafuso F15 (3,4X14).

1 - Position door number 2 by aligning the hinges with the corresponding holes on side panel 1, then secure it using 17 mm connector screws F26
2- Position the A27 handle on the markings of right door 2 and fasten it with the screw F15 (3,5 X 14).

1 - Posicione la puerta número 2 alineando las bisagras con las perforaciones correspondientes en el lateral 1 y fíjela utilizando tornillos de unión de 17 mm F26.
2 - Posicione el tirador A27 en las marcaciones de la puerta derecha 2 y fíjelo con el tornillo F15 (3,5 X 14)

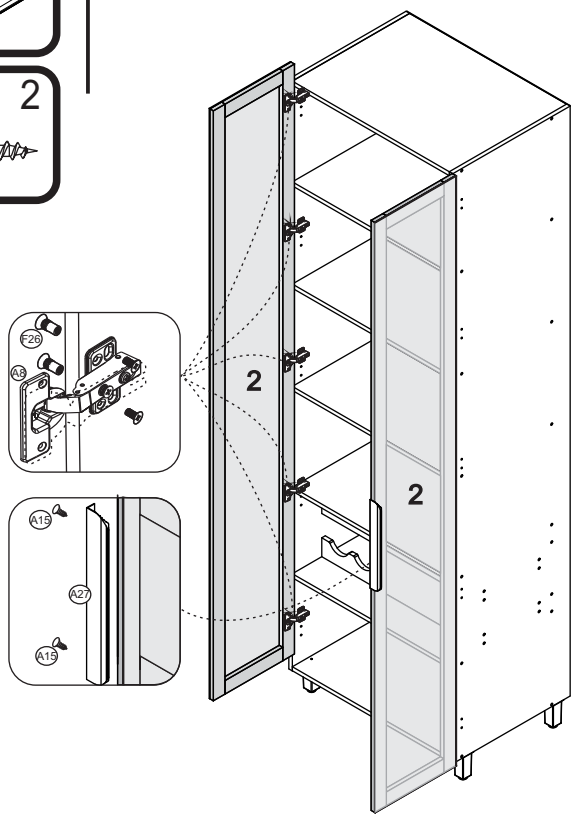

ATENÇÃO: O puxador é instalado somente na porta direita.
ATTENTION: The handle is installed only on the right door.
ATENCIÓN: El tirador se instala solamente en la puerta derecha.