nesher
cozinhas moduladas


# CRISTALEIRA 2 PORTAS VIDRO REFLECTA INFINITO NESHER 70CM 100% MDF


*DOOR DISPLAY CABINET WITH REFLECTA GLASSNESHER INFINITO 70 CM 100% MDF*
CRISTALERA DE 2 PUERTAS CON VIDRIO REFLECTAINFINITO NESHER 70 CM 100% MDF

FSC
www.fsc.org

**A marca da gestão florestal responsável**
*The mark of responsible forest management*
La marca de la gestión forestal responsable
**FSC® C168299**

100% MDF

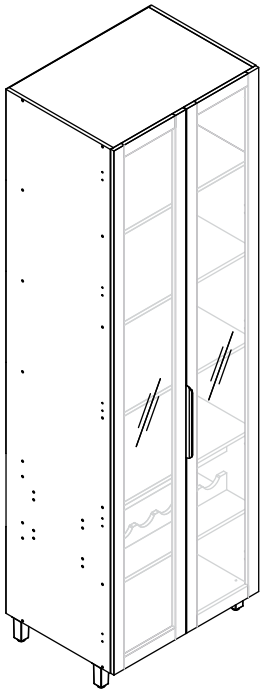

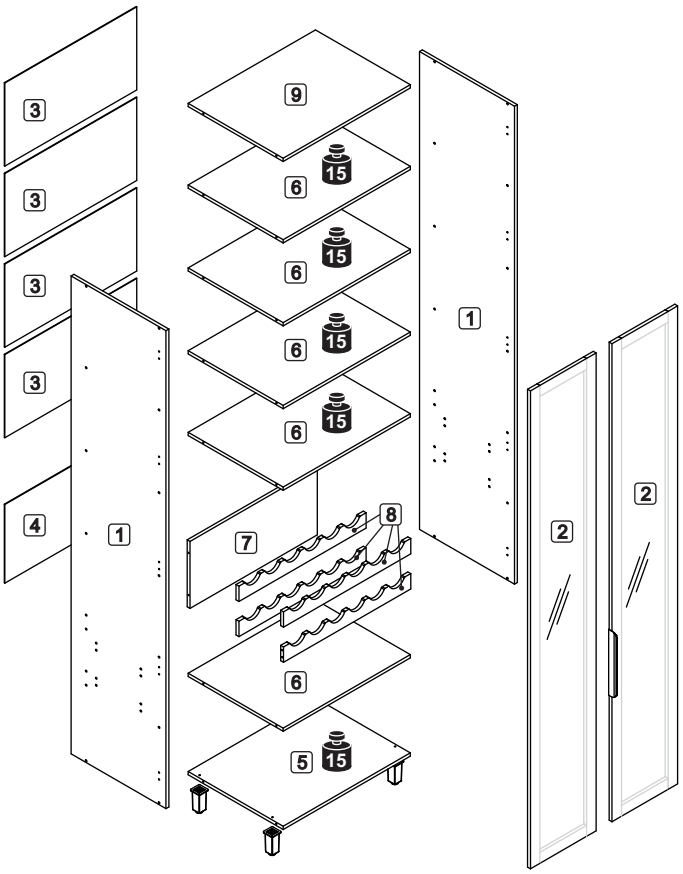



**Peso máximo suportado**
*Maximum weight supported*
Peso máximo soportado

## DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

*MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT*


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

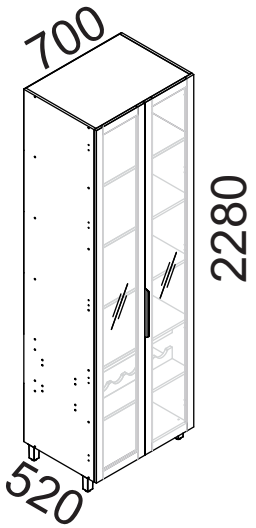


## DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)


*DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)*

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

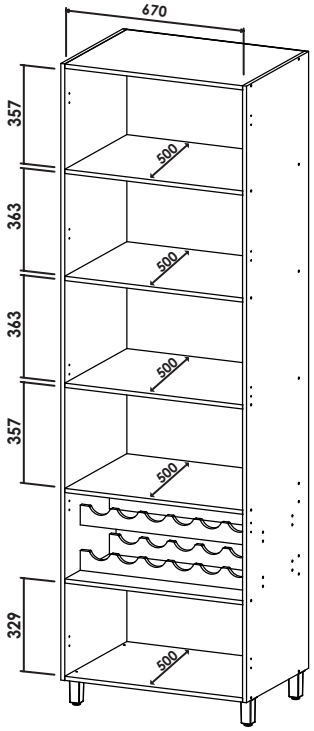


| CÓDIGO / *CODE* / CÓDIGO | CARVALHO / *CARVALHO* / CARVALHO | DESCRIÇÃO / *DESCRIPTION* / DESCRIPCIÓN | MAT. PRIMA / *RAW MATERIAL* / MATERIA PRIMA | QUANT. / *QTY* / CANT | MEDIDAS / *MEASUREMENTS* / MEDICIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403854 | **LATERAL DIR–ESQ** / *RIGHT–LEFT SIDE* / LATERAL DERECHA–IZQUIERDA | MDF | 2 | 2,180 | 500 | 15 |
| 2 | 403855 | **PORTA VIDRO REFLECTA** / *REFLECTA GLASS DOOR* / PUERTA DE VIDRIO REFLECTA | MDF | 2 | 2,180 | 346 | 18 |
| 3 | 402856 | **FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO TRASERO | DURATREE | 4 | 695 | 379 | 2.5 |
| 4 | 403447 | **FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO TRASERO | DURATREE | 1 | 695 | 359 | 2.5 |
| 5 | 403490 | **BASE** / *BASE* / BASE | MDF | 1 | 670 | 500 | 15 |
| 6 | 403912 | **PRATELEIRA** / *SHELF* / REPISA | MDF | 5 | 670 | 500 | 15 |
| 7 | 403856 | **FECHAMENTO DE ADEGA** / *WINE RACK CLOSURE* / CIERRE DE BODEGA | MDF | 1 | 670 | 305 | 15 |
| 8 | 403857 | **TRAVESSA DE ADEGA** / *WINE RACK CROSSPIECE* / TRAVESAÑO DE BODEGA | MDF | 4 | 670 | 70 | 15 |
| 9 | 403913 | **TAMPO** / *TOP* / TAPA | MDF | 1 | 670 | 500 | 15 |

**CÓDIGO/DESCRIÇÃO** / *CODE/DESCRIPTION* / CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** / *QUANTITY* / CANTIDAD

## F29 — 85

**PREGO 10X10 COM CABEÇA**
*10×10 NAIL WITH HEAD*
CLAVO CON CABEZA DE 10×10


## F28 — 48

**PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA**
*ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD*
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

## F9 — 1

**CHAVE ZETA 4mm**
*4mm S-SHAPED HEX KEY*
LLAVE ZETA 4mm


## F23 — 38


**PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA**
*PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD*
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA


## F25 — 4

**PARAFUSO UNIÃO 28mm**
*28mm CONNECTOR SCREW*
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

## F26 — 20

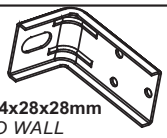**PARAFUSO UNIÃO 17mm**
*17mm CONNECTOR SCREW*
TORNILLO DE UNIÓN 17mm
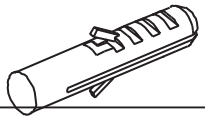
## F5 — 6

**CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm**
*54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL*
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

## F2 — 6

**BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm**
*8mm PLASTIC WALL ANCHOR*
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm

## F22 — 10

**PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA**
*PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD*
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

## F11 — 18


**FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm**
*14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER*
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

## F1 — 4

**BATENTE DE SILICONE 12MM**
*12MM SILICONE BUMPER*
TOPE DE SILICONA 12MM


## F34 — 68


**TAPA FURO ADESIVO 12mm**
*12 mm ADHESIVE HOLE COVERS*
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm
**NATURE** / *NATURE* / NATURE


## F6 — 6

**CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm**
*55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE*
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55x30x30mm
**NATURE** / *NATURE* / NATURE

## A27 — 1

**PUXADOR ALUMÍNIO CHAMPANHE 300MM – CÓDIGO 202659**
*CHAMPAGNE ALUMINUM HANDLE 300MM – CODE 202659*
PUÑO DE ALUMINIO CHAMPÁN 300MM – CÓDIGO 202659

## A8 — 10

**DOBRADIÇA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RETA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 200162**
*CLICK/FGVTN SLOWMOTION STRAIGHT HINGE 35MM WITH MOUNTING PLATE – CODE 200162*
BISAGRA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RECTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 200162

## A16 — 4

**PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367**
*100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367*
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
**CINZA** / *GRAY* / GRIS

## F15 — 2

**PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA**
*PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD*
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

**Ferramentas para montagem e instalação** / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
**Não fornecidas** / *Not Provided* / No Provisto


**PARAFUSADEIRA**
*POWER SCREWDRIVER*
DESTORNILLADOR


**FURADEIRA**
*DRILL*
TALADRO


**NÍVEL**
*LEVEL*
NIVEL



**TRENA**
*TAPE MEASURE*
CINTA METRICA



**MARTELO**
*HAMMER*
MARTILLO


**CHAVE PHILIPS E FENDA**
*PHILLIPS SCREWDRIVER*
LLAVE PHILIPS


**MONTAGEM**
*ASSEMBLY*
MONTAJE

## PASSO 1
*STEP 1*
PASO 1

A16 4




F22 4



**1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)**

*1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5×50 mm)*

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5×50 mm)

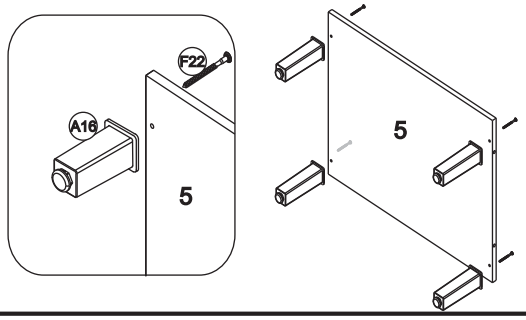


## PASSO 2
*STEP 2*
PASO 2

F5 6




F23 18



**1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira da peça 1 e fixe-a com os parafusos F23 (4x14mm)**

*1 - Position corner braces F5 on the back edge of part 1 and secure them with screws F23 (4×14 mm)*

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de la pieza 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)

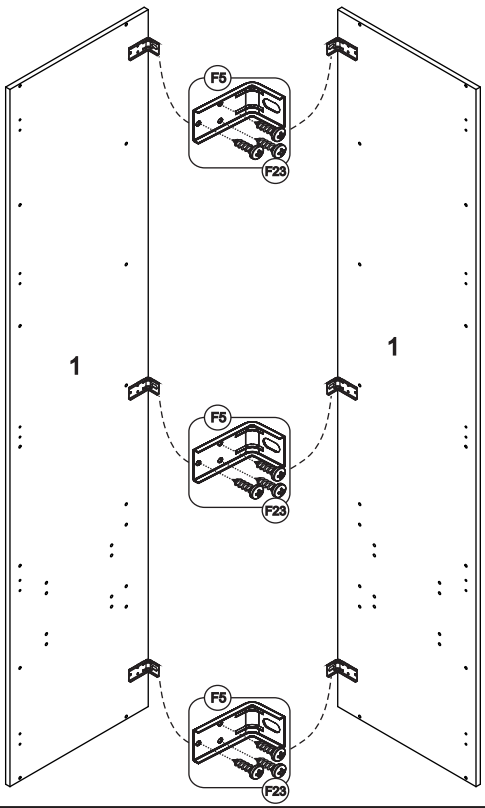


## PASSO 3
*STEP 3*
PASO 3

F28 12



F9 1



**1 - Fixar as peças 5, 6 e 7 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9**

*1 - Secure parts 5, 6 and 7 to sides 1 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9*

*1* - Fije las piezas 5, 6 y 7 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9




## PASSO 4
*STEP 4*
PASO 4

F28 16



F9 1




**1 - Fixar a travessa de adega 8 nas laterais 1 utilizando parafuso F28 (7×40 mm) e a chave zeta F9**

*1 - Secure wine-rack crossbar 8 to sides 1 using screws F28 (7×40 mm) and S-shaped hex key F9*

*1* - Fije la traviesa de bodega 8 a los laterales 1 utilizando los tornillos F28 (7×40 mm) y la llave zeta F9




**Vista lateral da adega**
*Side view of the wine rack*
Vista lateral de la bodega

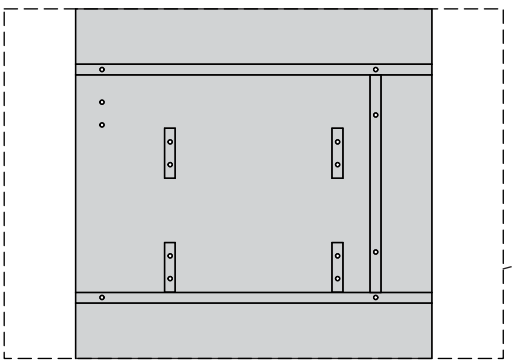

## PASSO 5
*STEP 5*
PASO 5


F28 20

F9 1

**1 - Fixar as peças 6 e 9 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9**

*1 - Secure parts 6 and 9 to sides 1 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9*

1 - Fije las piezas 6 y 9 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

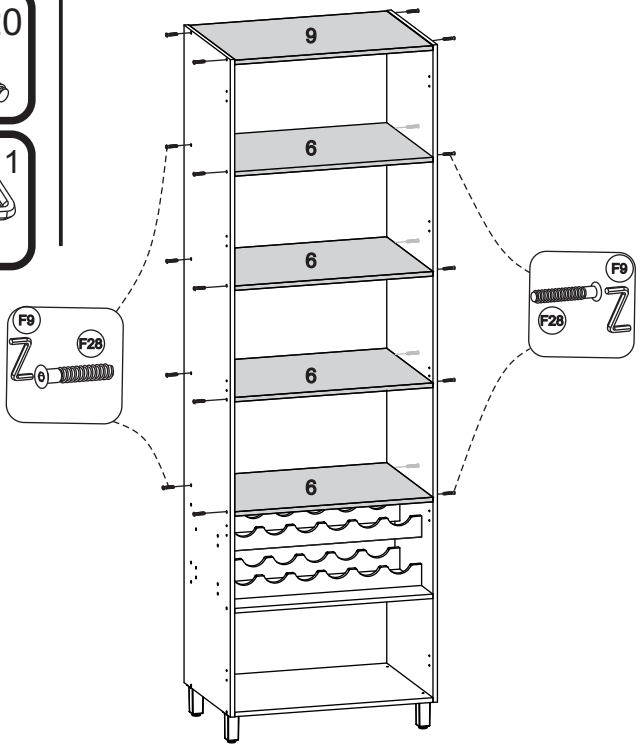


## PASSO 6
*STEP 6*
PASO 6


F29 85

F11 18

**1 - Alinhar a peça 3 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 3 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais**
**2 - Alinhar a peça 4 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais.**
**3 - Na junção entre as peças 3 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11**

*1 - Align part 3 and fasten it with F29 nails (10x10) on the top and on the sides, and align the remaining part 3 pieces and fasten them with F29 nails (10x10) on the sides.*
*2 - Align part 4 and fasten it with F29 nails (10x10) at the base and on the sides.*
*3 - At the joint between the part 3 pieces, use F29 nails (10x10) with the F11 metal fastener.*

1 - Alinear la pieza 3 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinear las demás piezas 3 y fijarlas con los clavos F29 (10x10) en los laterales.
2 - Alinear la pieza 4 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la base y en los laterales.
3 - En la unión entre las piezas 3, utilizar los clavos F29 (10x10) con el fijador metálico F11.

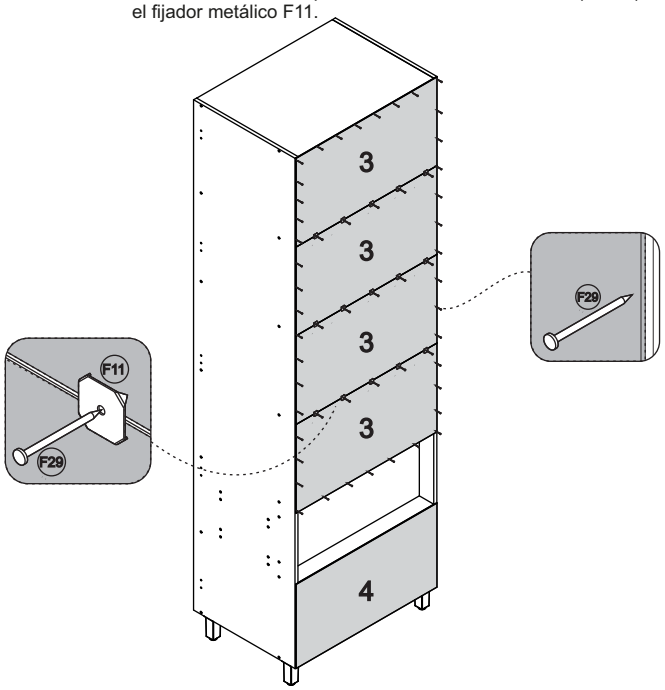


## PASSO 7
*STEP 7*
PASO 7


F23 20

A8 10

**1 - Fixar as dobradiças A8 nas portas 2 com parafuso F23 (4x14mm)**
**2 - Repetir o processo para montagem da outra porta**

*1 - Secure hinges A8 on doors 2 with screw F23 (4x14 mm)*
*2 - Repeat the process to assemble the other door*

1 - Fije las bisagras A8 a las puertas 2 con el tornillo F23 (4×14 mm)
2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

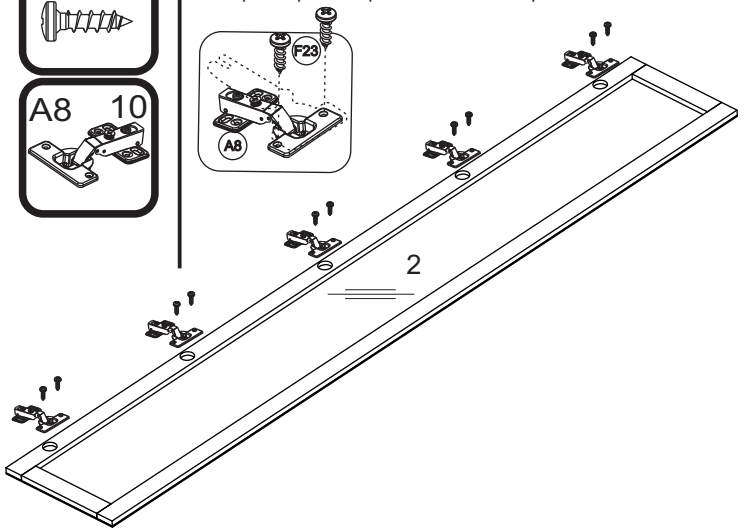


## PASSO 8
*STEP 8*
PASO 8

F26 20


A27 1

F15 2

1 - **Posicione a porta número 2, alinhando as dobradiças com as furações correspondentes na lateral 1, e fixe utilizando parafusos de união de 17 mm F26**
**2 - Posicionar o puxador A27 nas marcações da porta direita 2 e fixar com o parafuso F15 (3,4X14).**

*1 - Position door number 2 by aligning the hinges with the corresponding holes on side panel 1, then secure it using 17 mm connector screws F26*
*2- Position the A27 handle on the markings of right door 2 and fasten it with the screw F15 (3,5 X 14).*

1 - Posicione la puerta número 2 alineando las bisagras con las perforaciones correspondientes en el lateral 1 y fíjela utilizando tornillos de unión de 17 mm F26.
2 - Posicione el tirador A27 en las marcaciones de la puerta derecha 2 y fíjelo con el tornillo F15 (3,5 X 14)

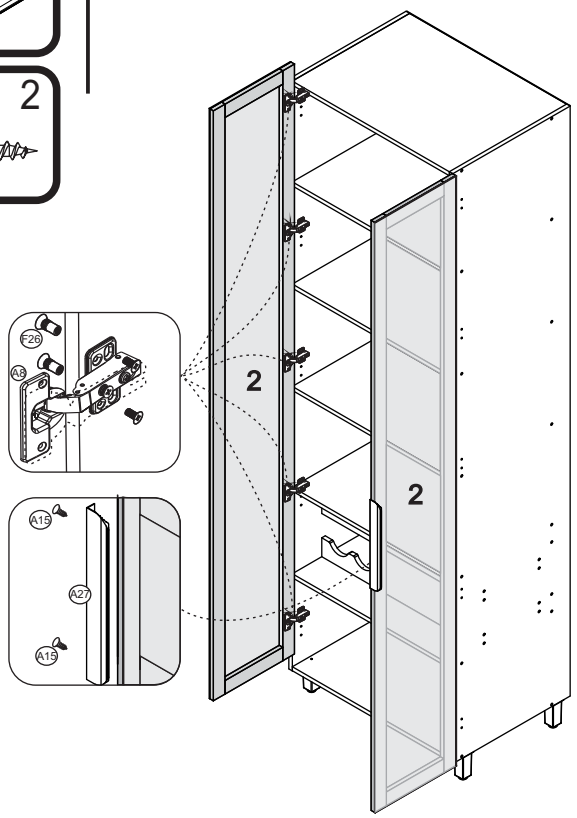


***ATENÇÃO: O puxador é instalado somente na porta direita.***
*ATTENTION: The handle is installed only on the right door.*
ATENCIÓN: El tirador se instala solamente en la puerta derecha.

nesher
cozinhas moduladas


# CANTO CURVO NESHER DIR-ESQ 115MM ARMARIO RAINHA 1PT A80CM 100% MDF


*CURVED CORNER NESHER RIGHT-LEFT 115MMRAINHA 1-DOOR CABINET 80CM HIGH, 100% MDF*
CANTO CURVO NESHER DERECHO-IZQUIERDO 115MMARMARIO RAINHA 1 PUERTA 80CM DE ALTO, 100% MDF

FSC www.fsc.org

**A marca da gestão florestal responsável**
*The mark of responsible forest management*
La marca de la gestión forestal responsable
**FSC® C168299**

100% MDF

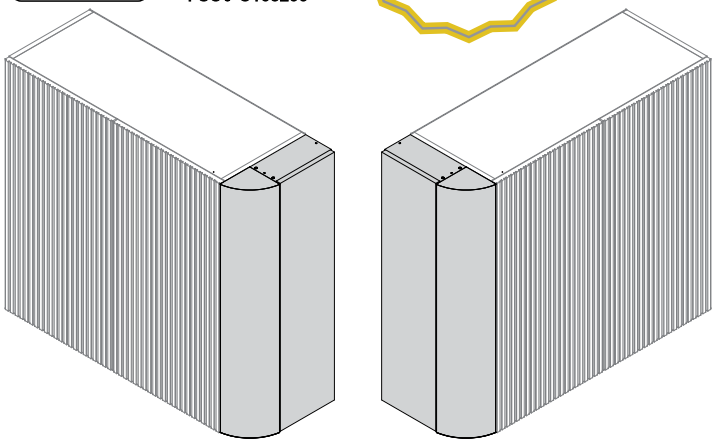

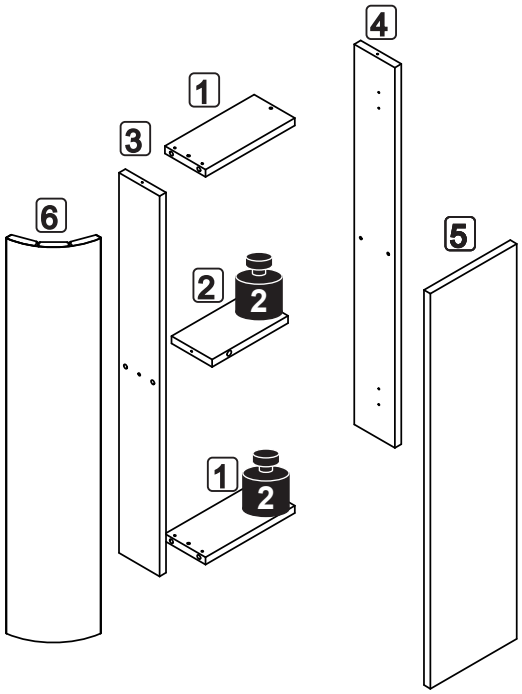


**ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.**
**ANTES DE FIXAR AS PEÇAS CENTRAIS 5 E 6, DEFINA O LADO DESEJADO DO ARMÁRIO NA PAREDE, CONFORME ORIENTAÇÃO NO PASSO 9 DESSE MANUAL**

*THIS PRODUCT ALLOWS FOR ASSEMBLY ON BOTH SIDES.*
*BEFORE ATTACHING CENTRAL PARTS 5 AND 6, DEFINE THE DESIRED SIDE OF THE CABINET ON THE WALL, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN STEP 9 OF THIS MANUAL*


ESTE PRODUCTO PUEDE MONTARSE POR AMBOS LADOS.
ANTES DE FIJAR LAS PIEZAS CENTRALES 5 Y 6, DEFINA DE QUÉ LADO DESEA QUE EL MUEBLE QUEDE MONTADO EN LA PARED, COMO SE INDICA EN EL PASO 9 DE ESTE MANUAL

KG **Peso máximo suportado**
*Maximum weight supported*
Peso máximo soportado

## DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

*MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT*


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

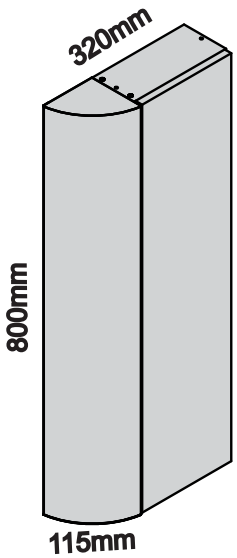


## DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

*DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)*

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

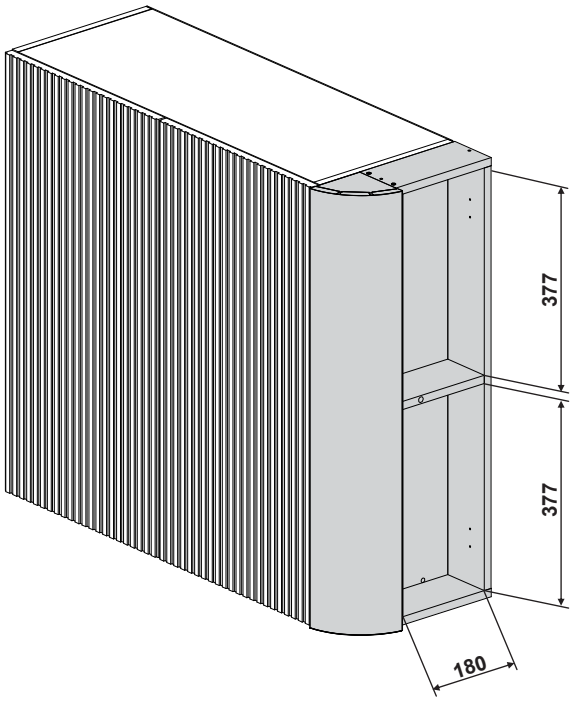




Telefone / *Telephone* / Teléfono
+55 27 3047 0040

| **CÓDIGO** *CODE* CÓDIGO | **CARVALHO** *CARVALHO* CARVALHO | **DESCRIÇÃO** *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN | **MAT. PRIMA** *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA | **QUANT.** *QTY* CANT | **MEDIDAS** *MEASUREMENTS* MEDICIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403937 | **PRATELEIRA SUPERIOR/INFERIOR /** *UPPER/LOWER SHELF* / ESTANTE SUPERIOR/INFERIOR | MDF | 2 | 211 | 95 | 15 |
| 2 | 403960 | **PRATELEIRA P/ FECHO TOQUE /** *SHELF FOR PUSH LATCH* / ESTANTE PARA CIERRE POR PRESIÓN | MDF | 1 | 180 | 95 | 15 |
| 3 | 403989 | **LATERAL FIXAÇÃO CONECTOR /** *CONNECTOR FASTENING SIDE PANEL /* LATERAL DE FIJACIÓN DEL CONECTOR | MDF | 1 | 770 | 95 | 15 |
| 4 | 403938 | **LATERAL P/ DOBRADIÇA /** *HINGE SIDE PANEL* / LATERAL PARA BISAGRA | MDF | 1 | 770 | 95 | 15 |
| 5 | 403939 | **PORTA /** *DOOR* / PUERTA | MDF | 1 | 800 | 205 | 15 |
| 6 | 404029 | **PERFIL CURVO /** *CURVED PROFILE* / PERFIL CURVO | MDF | 1 | 800 | 167 | 15 |

| **CÓDIGO/DESCRIÇÃO** *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN | **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD |
|---|---|
| F3 **CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm** *18x12mm METAL CORNER BRACE* CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm | 6 |
| F19 **PARAFUSO 3.5X40 CABEÇA CHATA** *FLAT HEAD SCREW 3.5 × 40* TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 × 40 | 9 |
| F13 **PARAFUSO 3,5 × 16 CABEÇA CHATA** *FLAT HEAD SCREW 3.5 × 16D* TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 × 16 | 6 |
| A25 **PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630** *BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630* PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630 | 1 |
| A35 **TAPA TOPO RAIO 130MM - CÓDIGO 202711** *130 MM RADIUS TOP CAP - CODE 202711* TAPA SUPERIOR RADIO 130 MM - CÓDIGO 202711 | 1 |
| A39 **PINO CAVILHA - CÓDIGO 202713** **DOWEL PIN** - *CODE 202713* *PASADOR DE ESPIGA* - CÓDIGO 202713 | 6 |

| **CÓDIGO/DESCRIÇÃO** *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN | **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD |
|---|---|
| F41 **PARAFUSO 3.5X12 CAB PANELA** *PAN HEAD SCREW 3.5 × 12* TORNILLO DE CABEZA PAN 3.5 × 12 | 33 |
| F34 **TAPA FURO ADESIVO 12mm** *12mm ADHESIVE HOLE COVERS* CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm — **NATURE** *NATURE* NATURE | 4 |
| A33 **DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM COM CALÇO CÓDIGO 202633** *35 mm SLOW-MOTION HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE POP- CODE 202633* BISAGRA DE CIERRE POP RETA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633 | 2 |
| A34 **CANTONEIRA R130 97X97X30 - CÓDIGO 202698** *130 RADIUS BRACKET 97X97X30 - CODE 202698* ESCUADRA RADIO 130 97X97X30 - CÓDIGO 202698 | 3 |
| F1 **BATENTE DE SILICONE 12MM** *12MM SILICONE BUMPER* TOPE DE SILICONA 12MM | 2 |

**Ferramentas para montagem e instalação** / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
**Não fornecidas** / *Not Provided /* No Provisto

**PARAFUSADEIRA** *POWER SCREWDRIVER* DESTORNILLADOR

**FURADEIRA** *DRILL* TALADRO

**NÍVEL** *LEVEL* NIVEL

**TRENA** *TAPE MEASURE* CINTA METRICA

**MARTELO** *HAMMER* MARTILLO

**CHAVE PHILIPS E FENDA** *PHILLIPS SCREWDRIVER* LLAVE PHILIPS

**MONTAGEM** *ASSEMBLY* MONTAJE


## PASSO 1
## *STEP 1*
## PASO 1

F19 4

**1 - Fixar a lateral para dobradiça 4, nas peças 1, e 2 utilizando os parafusos F19 (3,5 x 40)**

*1 - Fix the hinge side 4 to parts 1 and 2 using F19 screws (3.5 x 40 mm).*

1 - Fijar el lateral para bisagra 4 a las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos F19 (3,5 x 40 mm).

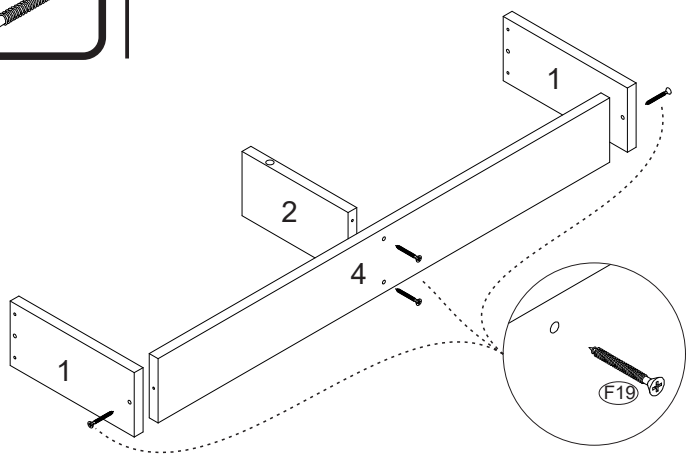



## PASSO 2
## *STEP 2*
## PASO 2

F19 3


**1 - Fixar a lateral para conector 3, nas peças 1, e 2 utilizando os parafusos F19 (3,5 x 40)**


*1 - Fix the connector side 3 to parts 1 and 2 using F19 screws (3.5 x 40 mm)..*

1 - Fijar el lateral para conector 3 a las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos F19 (3,5 x 40 mm).

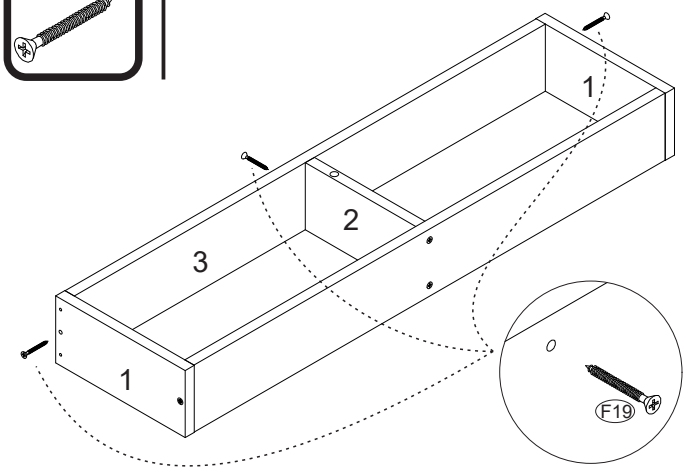

## PASSO 3
## *STEP 3*
## PASO 3

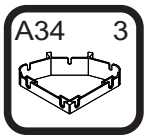


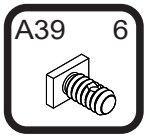

**1 - Verifique o lado correto da cantoneira R130, alinhe os pinos calha A39 com as cantoneiras R130 e pressione até o encaixe completo.**

*1 - Check the correct side of the R130 bracket, align the A39dowel pins with the R130 brackets, and press until fully engaged.*

1 - Verifique el lado correcto de la escuadra R130, alinee los pasadores de espiga A39 con las escuadras R130 y presione hasta que encajen completamente.

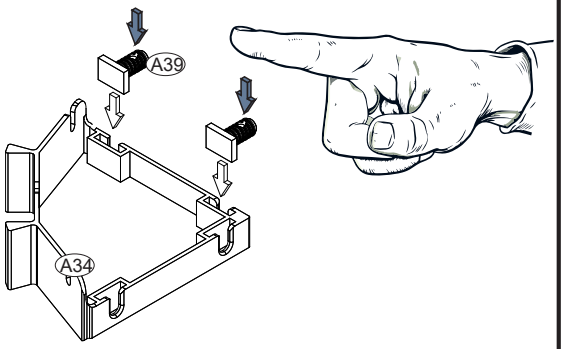



## PASSO 4
## *STEP 4*
## PASO 4

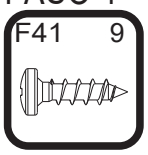


**1 - Encaixar as cantoneiras R130 junto com os pinos calha no perfil curvo, e fixar primeiramente a parte central do conector com parafuso F41 (3,5 x 12mm)**

*1 – Fit the R130 brackets together with the dowel pins onto the curved profile, and first secure the central part of the bracket with an F41 screw (3.5 × 12 mm).*


1 – Encajar las escuadras R130 junto con los pasadores de espiga en el perfil curvo y fijar primero la parte central de la escuadra con un tornillo F41 (3,5 × 12 mm).

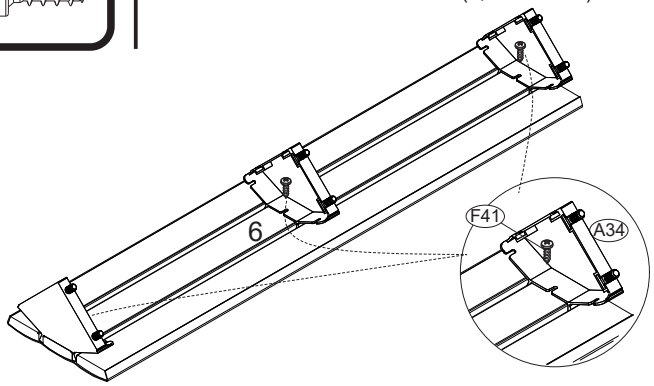



**2 - Levante levemente as laterais do perfil 6 e encaixe-a na cantoneira R130, ajustando até que o perfil forme o raio corretamente. Em seguida, fixe o conjunto com o parafuso F41 (3,5 × 9 mm).**

*2 - Slightly lift the sides of profile 6 and fit it onto the R130 bracket, adjusting it until the profile forms the correct radius. Then, secure the assembly with an F41 screw (3.5 × 9 mm)..*

*2 - Levante ligeramente los laterales del perfil 6 y encájelo en la escuadra R130, ajustándolo hasta que el perfil forme correctamente el radio. A continuación, fije el conjunto con el tornillo F41 (3,5 × 9 mm).*

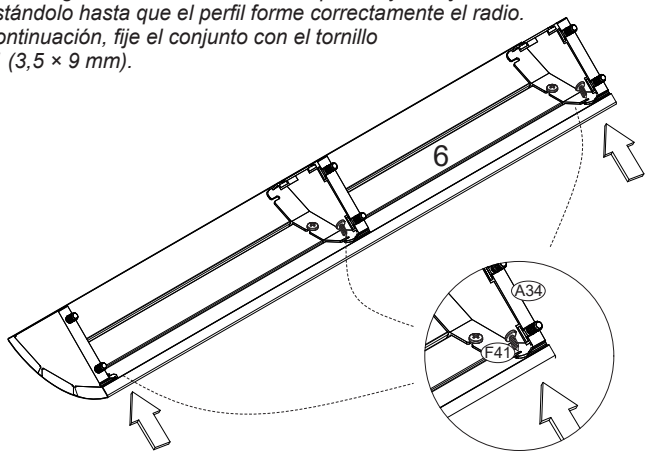



## PASSO 5
## *STEP 5*
## PASO 5

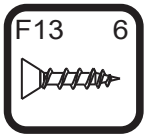


**1 - Encaixe os pinos cavilha das cantoneiras R130, juntamente com o perfil curvo, nas furações do quadro montado anteriormente.**

*1 - Fit the dowel pins of the R130 brackets, together with the curved profile, into the holes of the previously assembled frame.*


1 - Encaje los pasadores de espiga de las escuadras R130, junto con el perfil curvo, en los orificios del marco montado anteriormente.

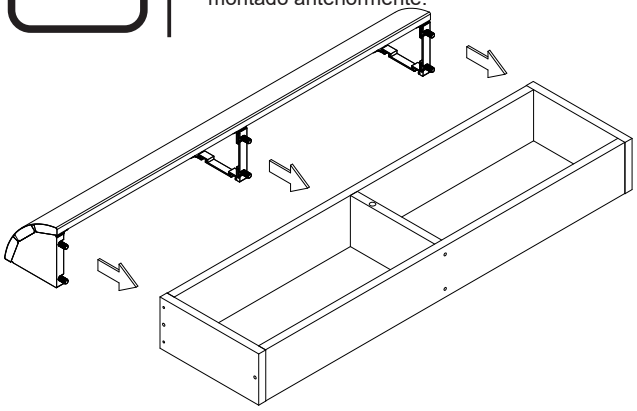

**2 - Após o encaixe das duas partes, realize a fixação com os parafusos F13 (3,5 × 16 mm), utilizando as furações indicadas.**

*2 - After fitting both parts together, secure the assembly with F13 screws (3.5 × 16 mm) using the indicated holes.*

2 - Después de encajar ambas partes, fije el conjunto con tornillos F13 (3,5 × 16 mm) utilizando los orificios indicados.

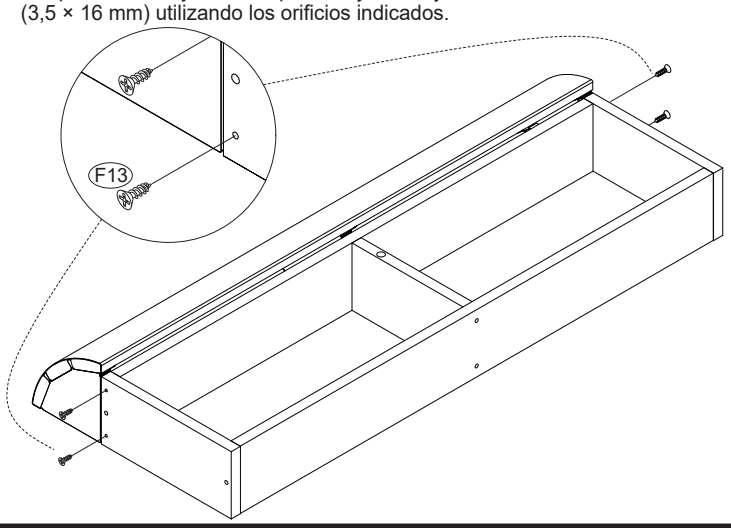



## PASSO 6
## *STEP 6*
## PASO 6




**1 - Inserir o pulsador magnético na furação da peça 2**

*1 - Insert the magnetic push latch into the hole in part 2.*

1 - Insertar el pulsador magnético en el orificio de la pieza 2.

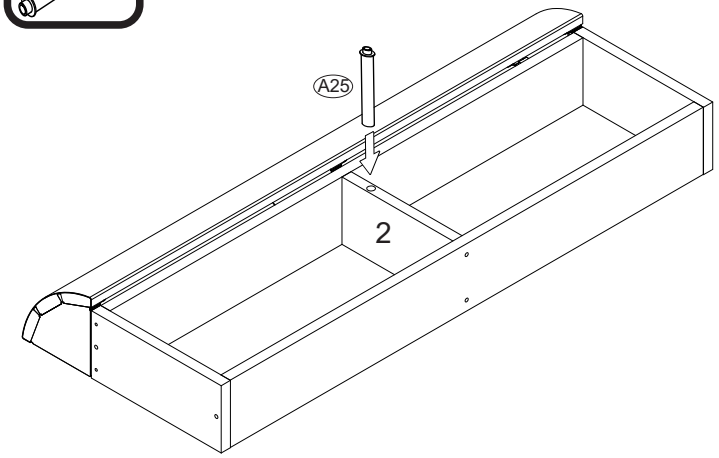

## PASSO 7
## *STEP 7*
## PASO 7


F3 6

F41 6

**1 - Instale as cantoneiras metálicas F3 nas peças 1 e 2, utilizando os parafusos F41 (3,5 × 12 mm).**

*1 - Install the F3 metal brackets on parts 1 and 2, using F41 screws (3.5 × 12 mm).*

1 - Instale las escuadras metálicas F3 en las piezas 1 y 2, utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

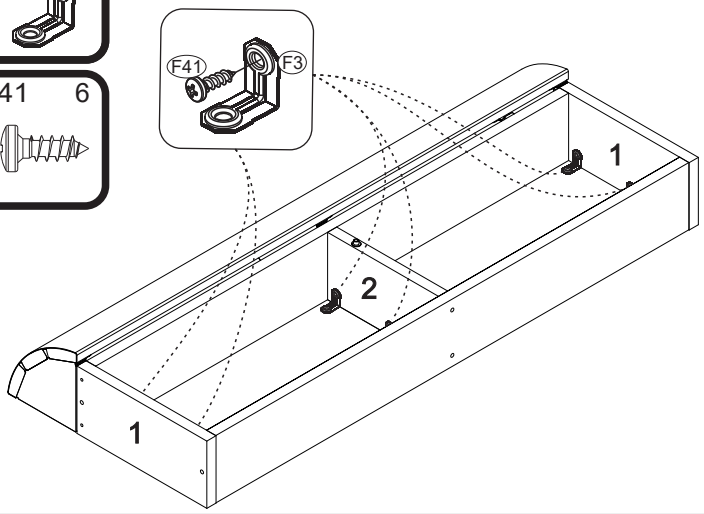



## PASSO 8
## *STEP 8*
## PASO 8

F41 6

**1 - Posicionar o canto curvo na lateral do armário, observando o alinhamento e enquadramento. fixá-lo pelas cantoneiras com parafusos F41 (3,5 × 12 mm).**

*1 - Position the curved corner on the side panel of the cabinet, ensuring proper alignment and fitting. Then, secure it through the brackets using F41 screws (3.5 × 12 mm).*

1 - Posicionar el canto curvo en el lateral del armario, asegurando la correcta alineación y el encuadre. Luego, fijarlo mediante las escuadras utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

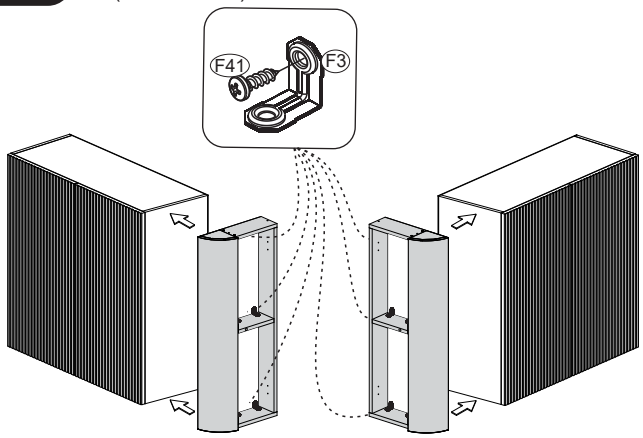


## PASSO 9
## *STEP 9*
## PASO 9


A33 2

F41 4

**1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)**

*1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)*

1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)

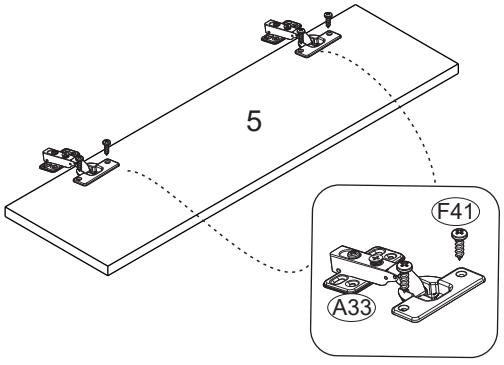



## PASSO 10
## *STEP 10*
## PASO 10

F41 8

**1 - Posicionar a porta 5, com as dobradiças, nas marcações indicadas da peça 4. Em seguida, fixar utilizando os parafusos F41 (3,5 × 12 mm).**

*1 - Position door 5, with the hinges, according to the markings indicated on part 4. Then, secure it using F41 screws (3.5 × 12 mm)*

1 - Posicionar la puerta 5, junto con las bisagras, según las marcas indicadas en la pieza 4. Luego, fijarla utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

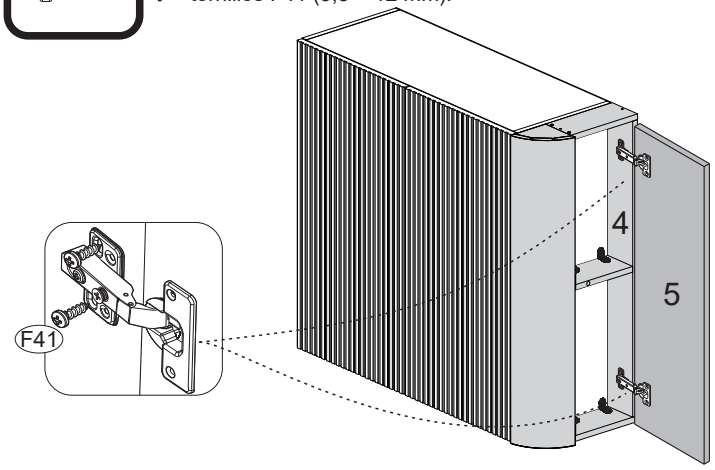


## PASSO 11
## *STEP 11*
## PASO 11

F34 4

F1 2

A35 1

**Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:**

**1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes**

**2 - Posicionar o batente de silicone F1 para amortecer o fechamento e evitar impactos.**

**3 - Colar o adesivo tapa topo canto curvo A35 na parte inferior do canto.**

*To finish the modules, follow the steps below:*

*1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws*

*2 - Position the silicone F1 bumper on the door to cushion the closing and prevent impacts.*

*3 - Apply the curved A35 corner top cover sticker to the lower part of the corner.*

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista

2 - Colocar el tope de silicona F1 en la puerta para amortiguar el cierre y evitar impactos.

3 - Pegar el adhesivo A35 cubre-tapa del canto curvo en la parte inferior del canto.

