madetec
MÓVEIS PARA SEU BEM ESTAR
FURNITURE FOR YOUR WELL-BEING
MUEBLES PARA TU BIENESTAR


Madetec Móveis Ltda.
Rua Rouxinol 5205 | Parque Industrial IV
CEP 86706-418 | Arapongas | PR | Brasil
www.madetec.com.br

316 - CRISTALEIRA PALMA

ESQUEMA DE MONTAGEM | ASSEMBLY INSTRUCTIONS | ESQUEMA DE MONTAJE

Atendimento ao consumidor | *Attendance to the consumer* | *Asistência al consumidor*
tel +55 43 **3303 1800**
fax +55 43 **3303 1802**
madetec@madetec.com.br

CÓDIGO DE PEÇAS | *CODE OF PIECES* | *CÓDIGO DE PIEZAS*

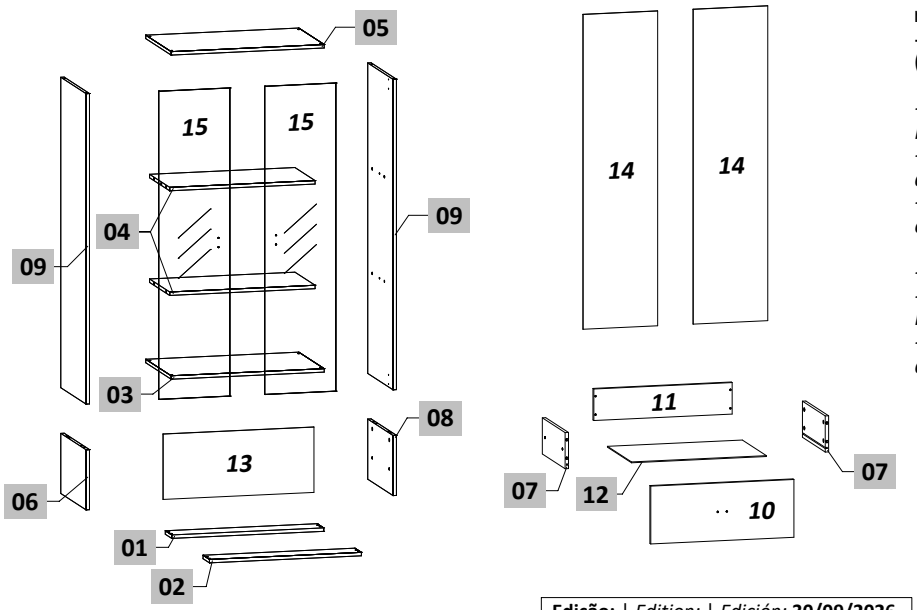

Edição: | *Edition:* | *Edición:* **30/09/2026**


INSTRUÇÕES | *INSTRUCTIONS* | *INSTRUCCIONES*

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficarádefinitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vementre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M)**, identificando as peças pelo **código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.

- Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place that it will be definitively and avoid to move after done. Will be efinitively and avoid to move after done;
- Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that it comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;
*- Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the **assembly sequence (S.M.)**, identifying the pieces by **code of piece (C.P.)** stamped in the same, in agreement with the table.*

- Prepare la montaje del mobiliario proximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;
- Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellos durante la montaje;
*- Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la **sucesión de montaje (S.M.)**, identificando las piezas por el **código de piezas (C.P.)** de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla.*

***Dimensões em milimetros** | *Dimensions in millimeters* | *Dimensiones en milimetros*


Pessoas necessárias para montagem *People needed for assembly* *Personas necesarias para el montaje*	**Ferramentas necessárias para montagem** ***(não fornecidas)*** *Tools required for assembly (not supplied)* *Herramientas necesarias para el montaje (no suministradas)*			**Tempo Montagem** *Assembly time* *Tiempo montaje*
				
1 pessoa / 1 people / 1 persona	Parafusadeira / Screwdrive / Destornillador	Chave de Fenda e Phillips	Martelo / Hammer / Martillo	100 min

REF.:	CÓDIGO DA PEÇA | *PART CODE* *CÓDIGO DE PIEZA*		DESCRIÇÃO DA PEÇA *PART DESCRIPTION* *DESCRIPCIÓN DE PIEZA*	MATÉRIA PRIMA *FEEDSTOCK*	DIMENSÕES *DIMENSIONS* *DIMENSIONES*	QUANT. *AMOUNT* *CANTIDAD*
	CÓDIGO	CINAMOMO OFF WHITE				
01	204724	037	**Travessa frontal** | *Front crossmember* | *Travesaño delantero*	MDP	536 X 85 X 12	1
02	204725	009	**Travessa traseira** | *Rear crossmember* | *Travesaño trasero*	MDP	536 X 85 X 12	1
03	204726	037	**Base** | *Base* | *Base*	MDP	540 X 335 X 12	1
04	204727	037	**Prateleira** | Shelf | *Estante*	MDP	513 X 265 X 12	2
05	204728	037	**Chapéu** | *Top panel* | *Panel superior*	MDP	540 X 335 X 12	1
06	204729	037	**Lateral esquerda inf.** | *Lower left side* | *Lateral izquierda inferior*	MDP	333 X 208 X 12	1
07	204730	037	**Lateral de gaveta** | *Drawer side panel* | *Panel lateral del cajón*	MDP	300 X 125 X 12	2
08	204731	037	**Lateral direita inf.** | *Lower right side* | *Lateral derecha inferior*	MDP	333 X 208 X 12	1
09	204732	037	**Lateral superior** | *Upper side* | *Lateral superior*	MDP	1074 X 333 X 12	2
10	204734	026	**Frente de gaveta** | *Left drawer front* | *Frente de cajón*	MDP	505 X 200 X 12	1
11	204735	037	**Contra fundo de gaveta** | *Against the bottom of the drawer* | *Contrafondo del cajón*	MDP	488 X 109 X 12	1
12	204736	037	**Fundo de gaveta** | *Drawer bottom* | *Fondo del cajón*	MDF	476 X 317 X 3	1
13	204737	009	**Fundo inferior** | *Lower bottom* | *Fondo inferior*	MDF	532 X 226 X 3	1
14	204738	037	**Fundo superior** | *Upper bottom* | *Fondo superior*	MDF	1089 X 263 X 3	2
15			**Porta** | *Door* | *Puerta*	VIDRO	1075 X 252 X 4	2

LEGENDA DAS CORES | *COLOR LEGEND* | *LEYENDA DE COLOR*

009 - **SEM PINTURA** | *UNPAINTED* | *SIN PINTAR** **026** - OFF WHITE **037** - CINAMOMO

ASPECTO FINAL | *FINAL ASPECT*

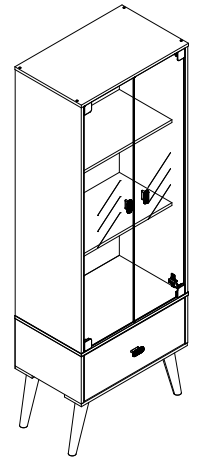


→ 0,540 m ↑ 1,550 m ↖ 0,340 m

Dimensão do Produto:
Product dimensions:
Dimensiones del producto:

ACESSÓRIOS | *ACCESSORIES* | *ACCESORIOS*

PARAFUSOS | *Screw* | *Tornillo*

CÓDIGO | *CODE*

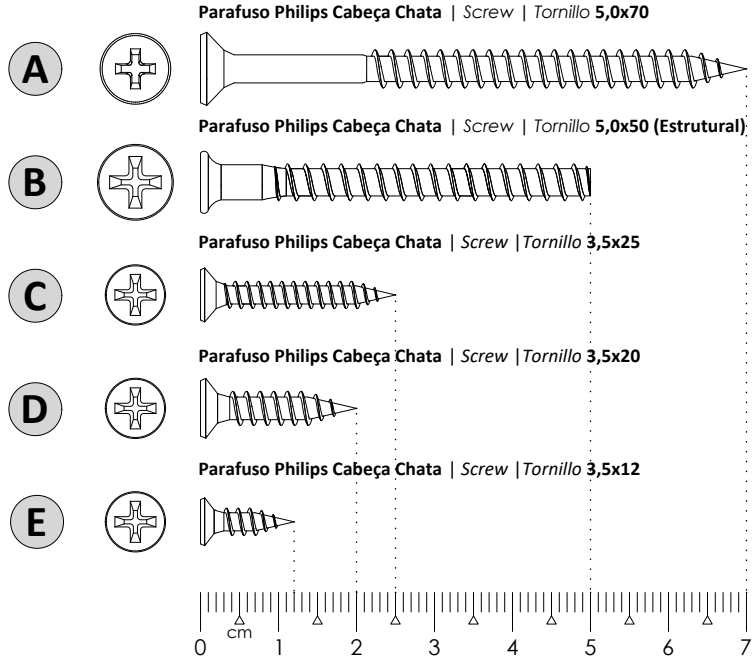

1x	102100018	
16x	102100045	
6x	102100004	
16x	102100046	
22x	102100072	

RELAÇÃO DE COR DOS ACESSÓRIOS

COLOR RATIO OF ACCESSORIES

RELACIÓN DE COLOR DE ACCESORIOS


LETRA *LETTER*	**DESCRIÇÃO /** *DESCRIPTION* **/** *DESCRIPCIÓN*	**MATÉRIA PRIMA** *FEEDSTOCK*	**COR** *COLOR*	**QUANT.** *AMOUNT CANTIDAD* **CINAMOMO OFF WHITE**	**CÓDIGO** *CODE*
F	**Tapa furo adesivo 18mm** *Adhesive hole cover 18mm* *Tapa agujero adhesivo 18mm*	**Plástico** *Plastic*	**Cinamomo**	**12**	**102080286**
G	**Giz p/ correção** *Touch-up chalk* *Tiza correctora*	**Cera** *Wax*	**Off White**	**1**	**102140008**
			Cinamomo	**1**	**102140027**
H	**Perfil H 350mm** *Profile H 350mm* *Perfil H 350mm*	**Plástico** *Plastic*	**Cinamomo**	**3**	**102070711**
I	**Suporte prateleira** *Shelf support* *Soporte de estante*	**Plástico** *Plastic*	**Tabaco**	**2**	**102060008**

LETRA *LETTER*	**DESCRIÇÃO** *DESCRIPTION* *DESCRIPCIÓN*	**MATÉRIA PRIMA** *FEEDSTOCK*	**QUANT.** *AMOUNT CANTIDAD*	**CÓDIGO** *CODE*
J	**Arruela** *Plastic washer* *Arruela*	**Plástico** Plastic	**4**	**102060001**
K	**Bucha para parede 8mm** *Bushing for wall 8mm* *Buja para pared 8mm*	**Plástico** Plastic	**1**	**102060079**
L	**Cantoneira 3 furos** *3 hole angle bracket* *Cantoneira 3 furos*	**Metal**	**1**	**102050028**
M	**Castanha girofix 12x10mm** *Girofix chestnut 12x10mm* *Castaña girofix 12x10mm*	**Metal**	**16**	**102010006**
N	**Cavilha 6x30mm** *Dowel 6x30mm* *Clavija 6x30mm*	**Madeira** *Wood* *Madera*	**12**	**102050001**
O	**Chapa fixador de fundo** *Bottom fixing plate* *Placa fijadora de fondo*	**Metal**	**4**	**102110002**
P	**Corrediça telescópica Slin 300mm** *Drawer slide slin 300mm* *Diapositivas del cajón slin 300mm*	**Metal**	**1**	**102020051**
Q	**Kit dobradiça p/ vidro** *Glass hinge kit* *Kit de bisagra para vidrio*	**Metal**	**2**	**102010059**
R	**Pino girofix 5,0x30mm** *Girofix pin 5,0x30mm* *Pino girofix 5,0x30mm*	**Metal**	**16**	**102050007**
S	**Pé Cônico** *Conical Leg* *Pata cónica*	**Plástico** *Plastic*	**4**	**102110045**
T	**Prego 10x10** *Nail 10x10* *Clavo 10x10*	**Metal**	**40**	**102100009**
U	**Puxador Belly 32mm Champagne** *Belly Handle 32mm Champagne* *Tirador Belly 32 mm Champán*	**Plástico** *Plastic*	**3**	**102020062**

1º PASSO | *PASS* | *PASO*

PEÇAS
PIECES
PIEZAS



S.M.	C.P.
01	09
02	04
03	04
04	03
05	09
06	05

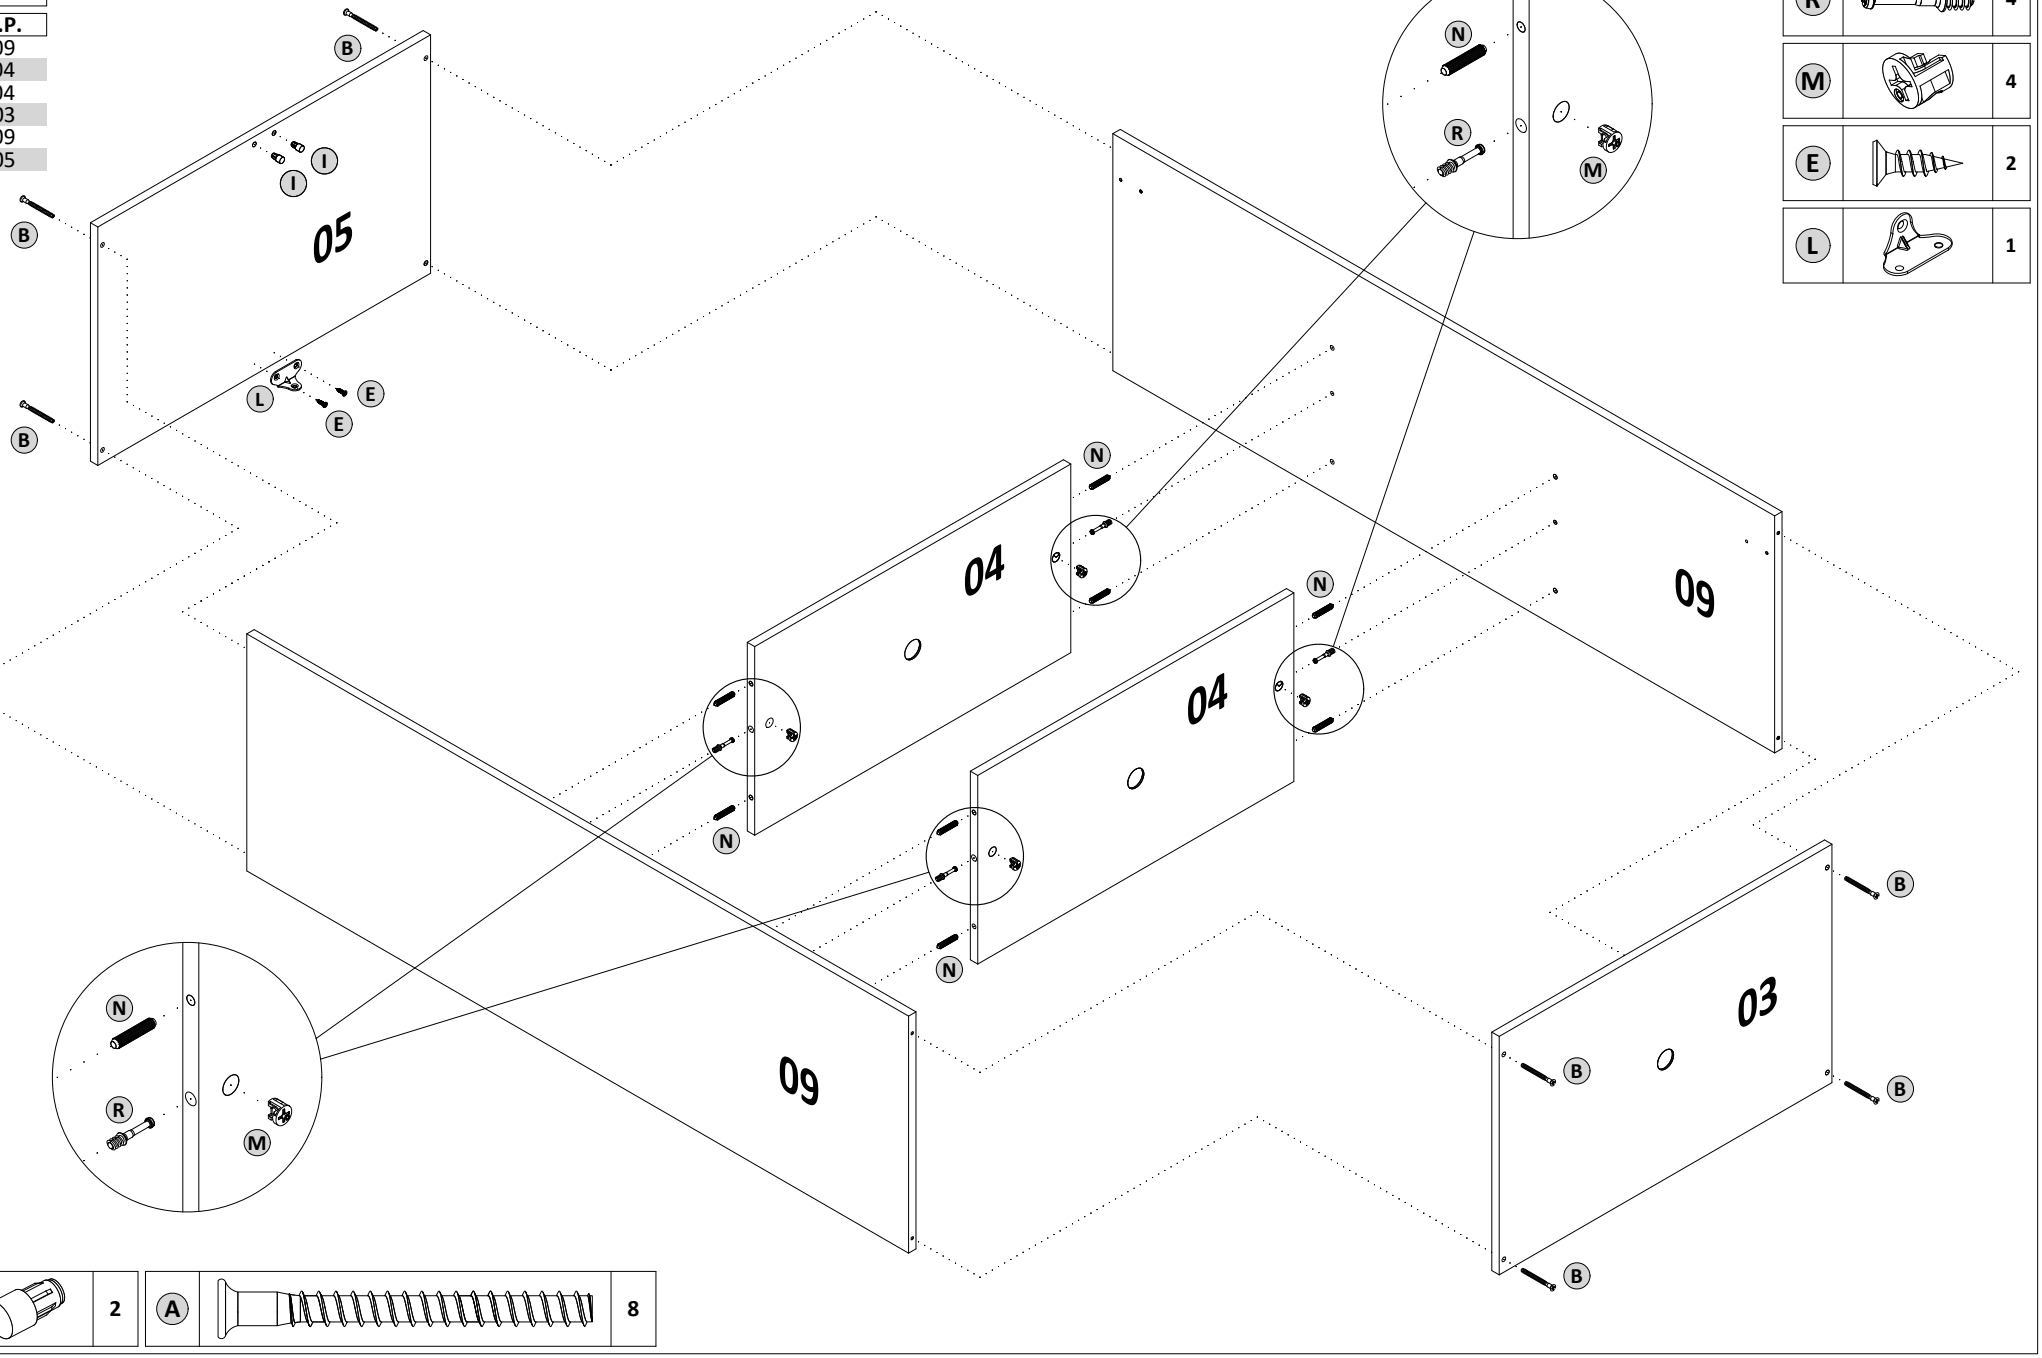



N		8
R		4
M		4
E		2
L		1


2º PASSO | *PASS* | *PASO*


PEÇAS *PIECES* *PIEZAS*	
S.M.	**C.P.**
01	06
02	08


E		4
P		1

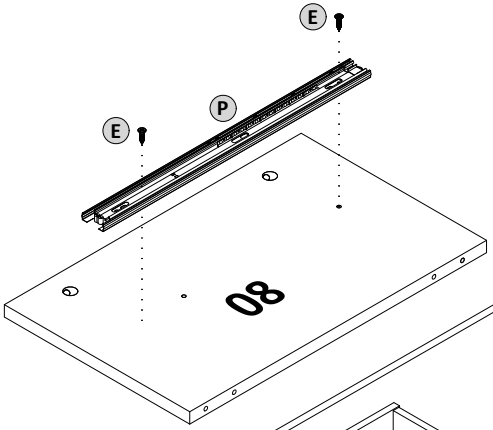


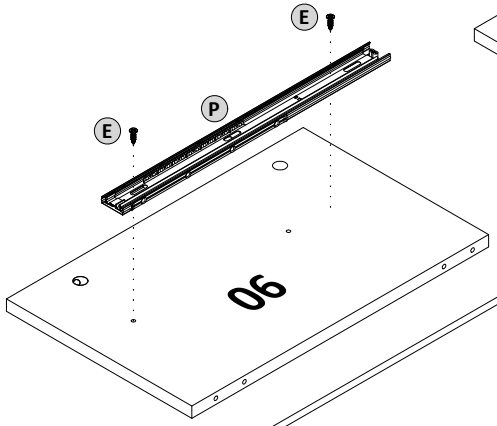



N		4
R		4
M		4

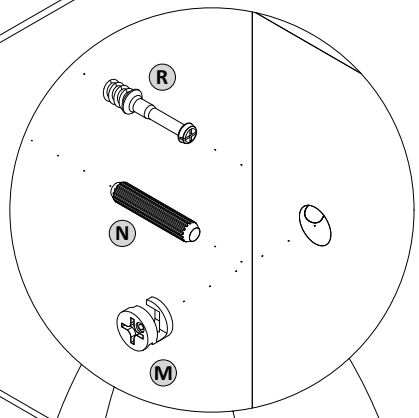


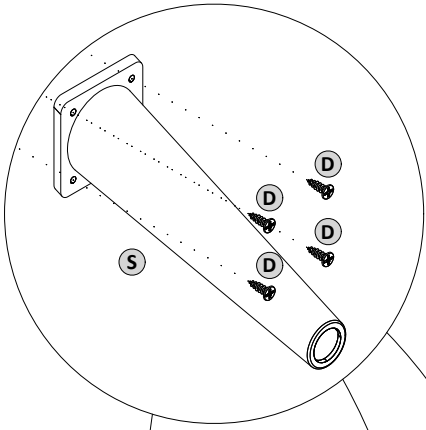

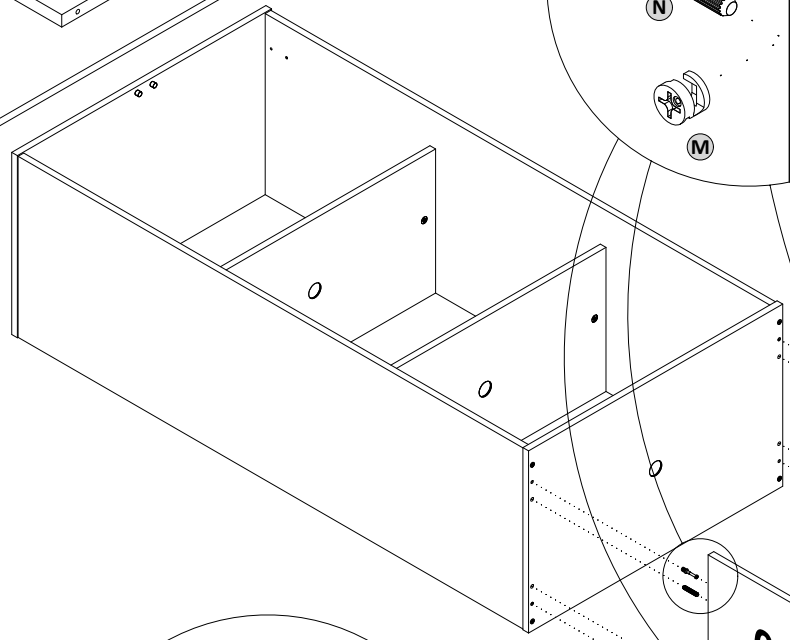


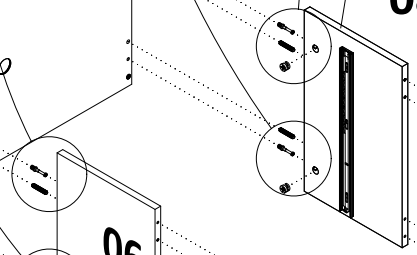


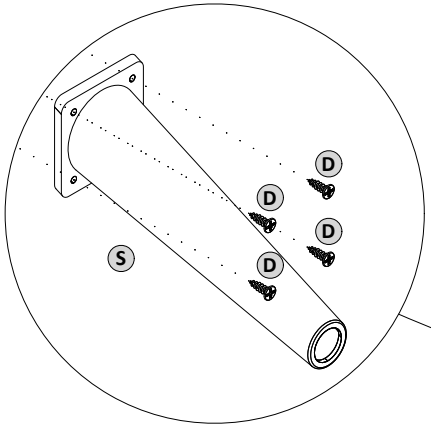

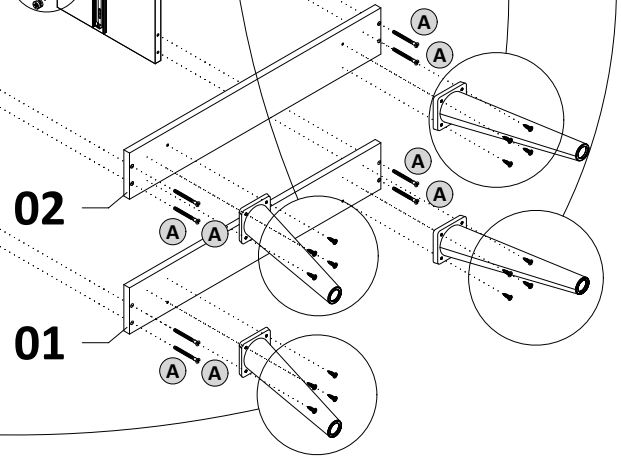

3º PASSO | *PASS* | *PASO*


PEÇAS *PIECES* *PIEZAS*	
S.M.	**C.P.**
01	06
02	08
03	01
04	02

D		16
S		4
A		8

4º PASSO | *PASS* | *PASO*

PEÇAS
PIECES
PIEZAS

S.M.	C.P.
01	13
02	14
03	14

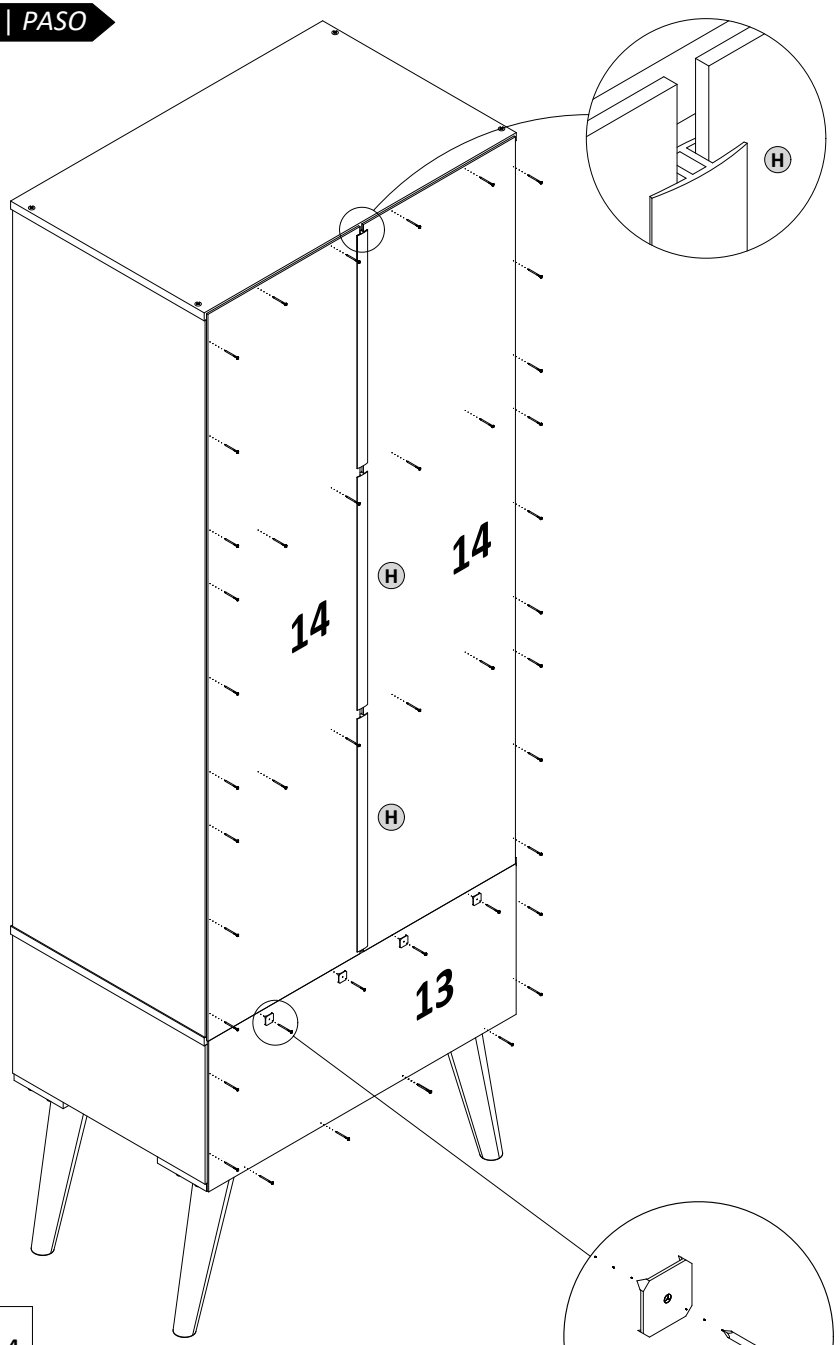

O		4
T		40
H		3


5º PASSO | *PASS* | *PASO*


PEÇAS
PIECES
PIEZAS


S.M.	C.P.
01	**10**
02	**07**
03	**12**
04	**07**
05	**11**

U		1
C		2
E		8
P		1

MONTAGEM DAS GAVETAS | *DRAWER ASSEMBLY* | *MONTAJE DEL CAJÓN*

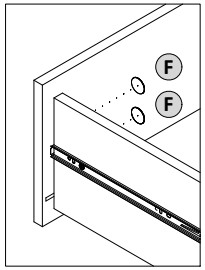


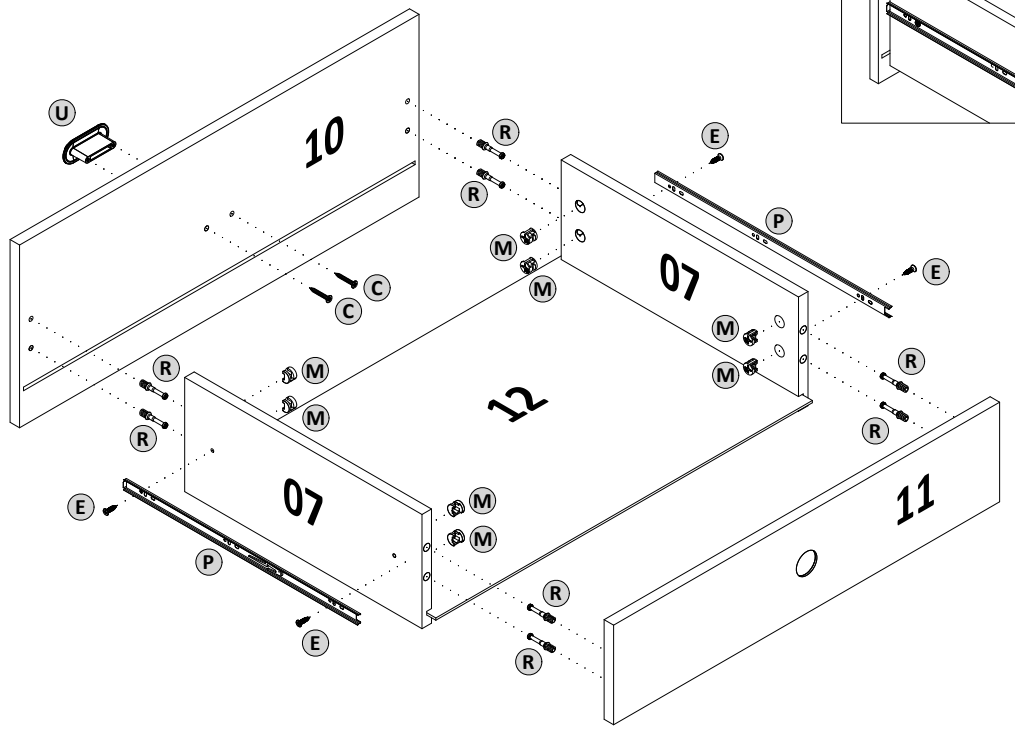

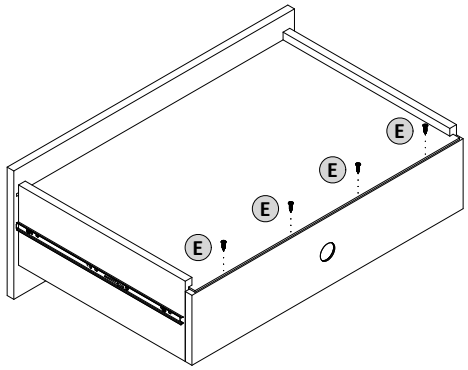

R		8
F		8
M		8

6º PASSO | *PASS | PASO*

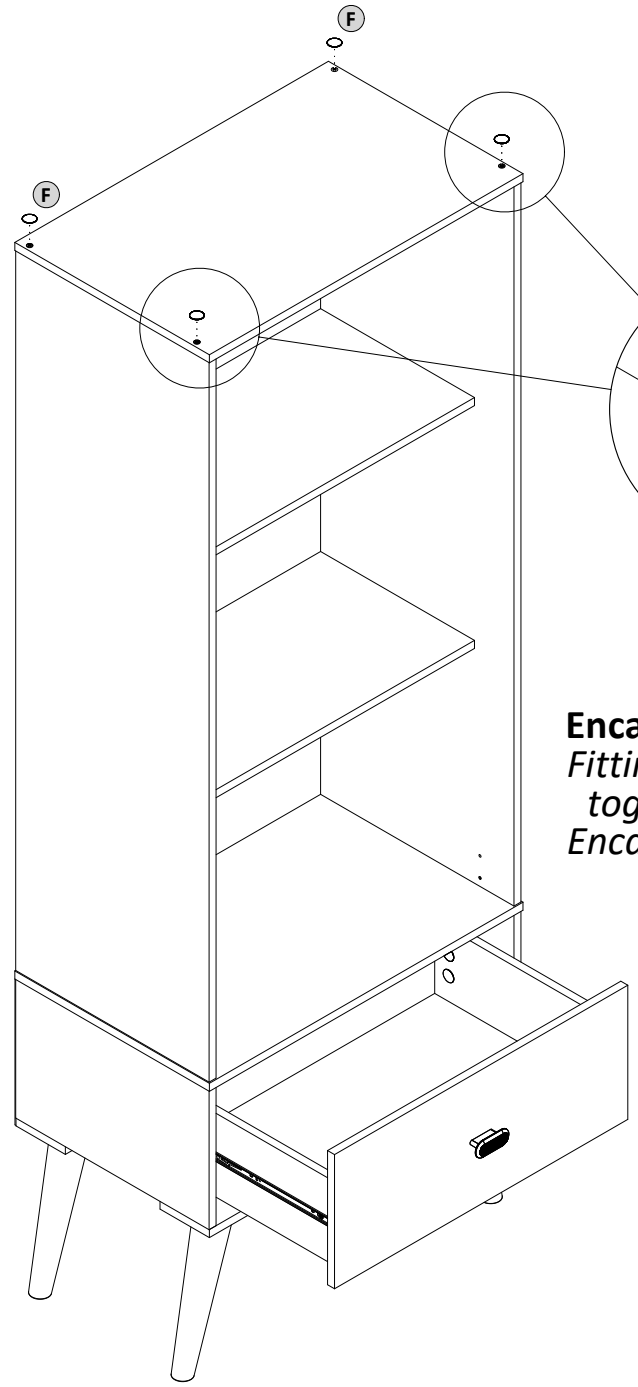

F | 4


Encaixando as gavetas
Fitting the drawers together
Encajar los cajones

7º PASSO | *PASS | PASO*




PEÇAS
PIECES
PIEZAS


S.M.	C.P.
01	15
02	15

Q | 2

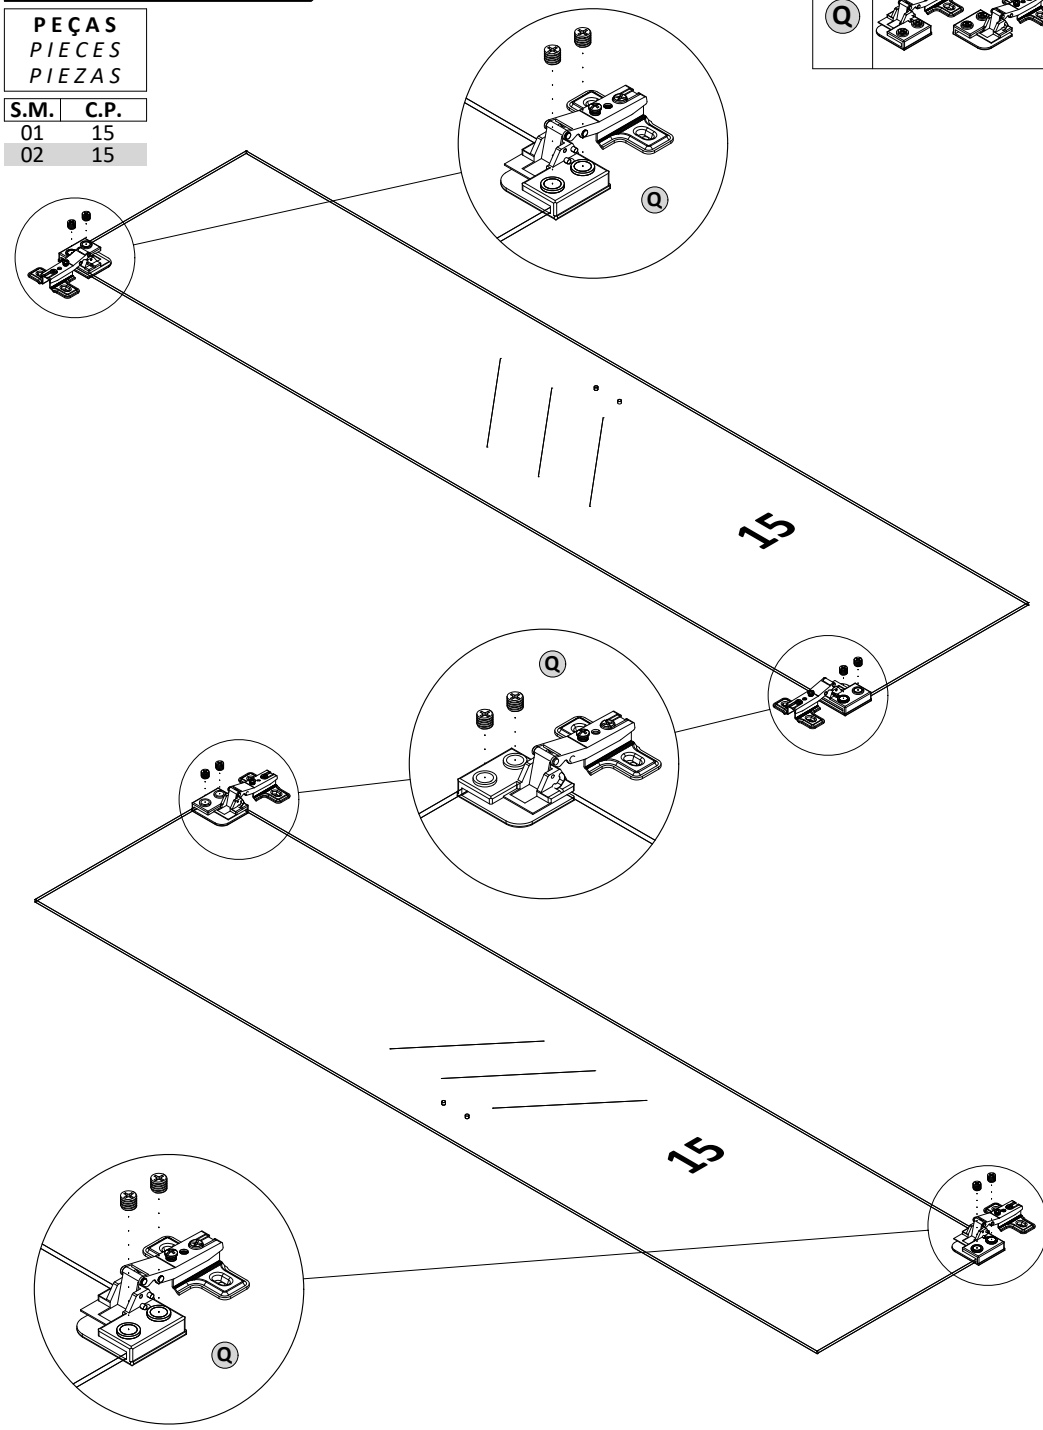


8º PASSO | *PASS* | *PASO*

C		4
J		4
U		2
E		8

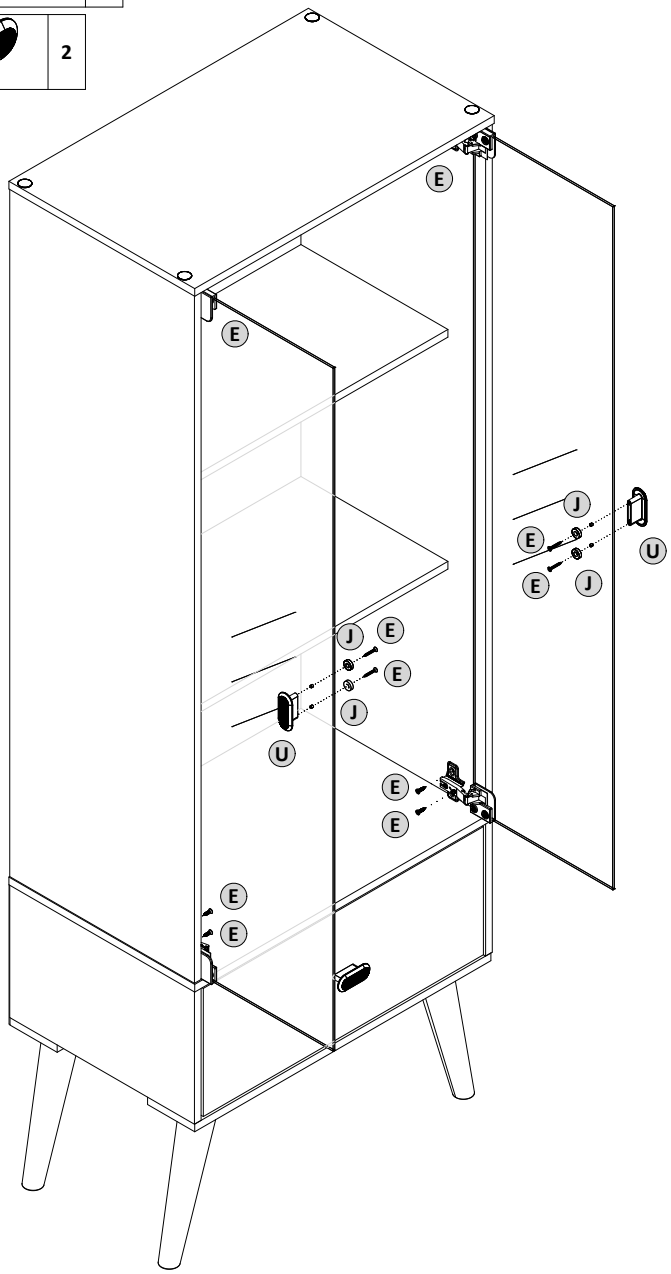


9º PASSO | *PASS* | *PASO*

A		1
K		1

Furar a parede, colocar a Bucha 0,8mm, encostar a Cristaleira na parede e apertar com Parafuso 5,0 x 70

Drill the wall, insert the 0.8mm anchor, place the Hutch against the wall and tighten with a 5.0 x 70 screw

Taladre la pared, inserte el enclaje de 08mm, coloque la conejera contra la pared y apriete con un tornillo de 5,0 x 70

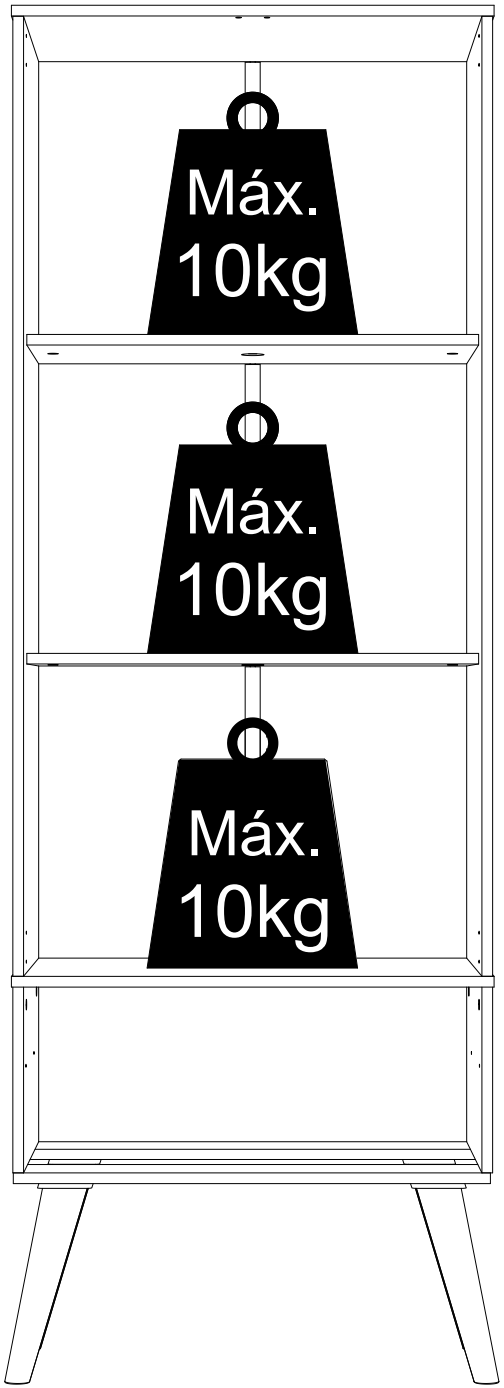

PESO SUPORTADO


WEIGHT SUPPORTED / PESO SOPORTADO



= 70oz



= 352oz

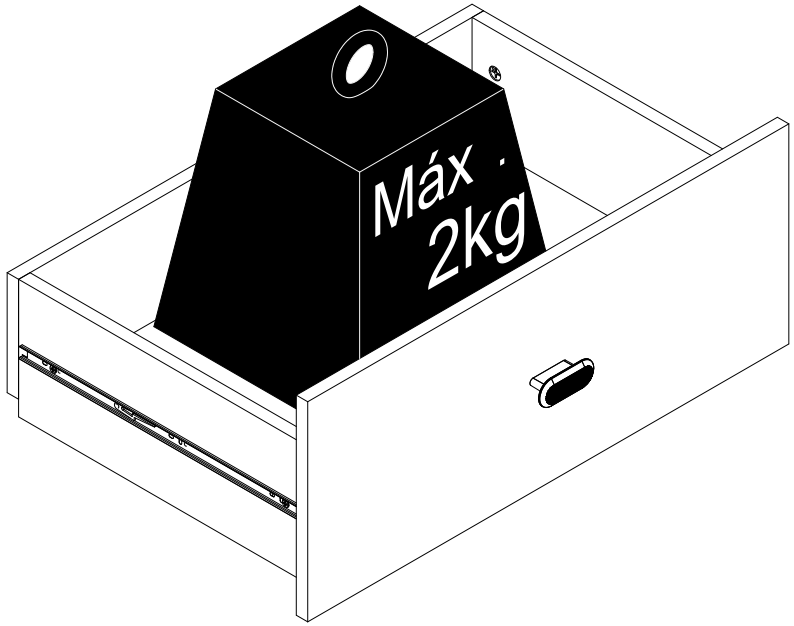

CUIDADOS ESPECIAIS | *SPECIAL CARES* | *CUIDADOS ESPECIALES*:

LIMPEZA: Pano limpo umedecido em água e sabão neutro - **BRILHO:** Flanela seca

CLEANING: *Clean cloth humididfied in water and neutral soap -* ***SHINE:*** *Dry flannel*

LIMPIEZA: *Tela limpia humedecida en la agua y el jabón neutro -* ***BRILLO:*** *Franela seca*