HB-3509

Instruções de Montagem
Assembly Instructions
Instrucciones de Montage

Notas Especiais:
01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:
01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:
01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.


Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br


Revisão: 02
Data: 11/08/2026

acesse/access
acceder
Acesse Vídeos de Montagens
Acess Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montage
www.tecnomobili.ind.br
OUR MOUNTING VIDEO

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


N°	Descrição	Description	Descrición	Qtd	Raw material	Dimension	Cód
1	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	419x342x15mm	103509
2	Tampo Gaveta	Drawer Top	Cajón Tapa	1	MDP 15mm	450x360x25mm	713509
3	Lateral esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	360x342x15mm	313509
4	Lateral direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	360x342x15mm	303509
5	Costa	Back	Fondo	1	MDP 15mm	1425x418x15mm	403509
6	Costa Inferior	Lower Back	Fondo Inferior	1	MDP 15mm	418x345x15mm	413509
7	Pé	Foot	Pie	2	MDP 25mm	329x70x25mm	303504
8	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15mm	450x360x15mm	700111
9	Travessa Lat. Frontal	Front Side Crossbar	Barra Lateral Frente	2	MDP 15mm	1425x75x15mm	603509
10	Travessa Lat. Traseira	Rear Side Crossbar	Barra Lateral Trasera	2	MDP 15mm	1425x75x15mm	613509
11	Frente de Gaveta	Drawer Front	Frente del Cajón	2	MDP 15mm	446x175x15mm	73509
12	Lateral de Gaveta	Drawer Side	Lateral del Cajón	4	MDP 15mm	290x75x15mm	323507
13	Costa de Gaveta	Drawer Back	Trasera del Cajón	2	MDP 15mm	395x75x15mm	433509
14	Fundo de Gaveta	Bottom Dawer	Fondo del Cajón	2	MDF 3mm	373x298x3mm	423509
15	Lateral Vidro Incolor	Clear Glass Side Panel	Panel Lat. Vidrio Incoloro	2	Vidro 4mm	1424x230x4mm	10453
16	Porta Vidro Incolor	Clear Glass Door	Puerta Vidrio Incoloro	1	Vidro 4mm	1415x412x4mm	10454
17	Prateleira Vidro Incolor	Clear Glass Shelf	Estante Vidrio Incoloro	3	Vidro 6mm	409x314x6mm	10452

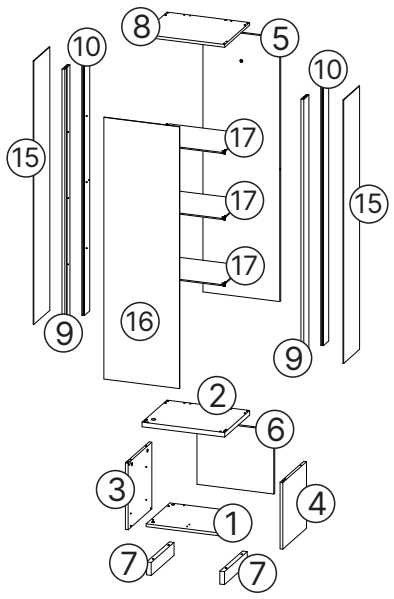

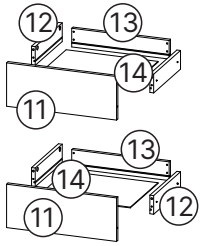


Ref	Descrição/Description/Descripción	Qtd	Cód
A	3,5 x 14mm CC	26	3639
B	34 x 7mm Parafuso Minifix	18	3771
C	15 x 12mm Tambor Minifix	18	9516
D	Cavilha 5 x 30mm	16	3880
E	5 x 65mm CF	01	10228
F	3,5 x 40mm CC	22	8115
G	300mm Corrediça Telescópica	02	1430
H	Suporte para Vidro	12	7104
I	Push to Open Universal Magnetico	02	7558
J	Kit Dobradiça Porta de Vidro c/ pino lateral	01	10109
K	Puxador para porta de vidro tipo 'u'	01	10142
L	30x25mm Feltro para porta de vidro	01	10273
M	3,5 x 25mm CC	02	0286
N	40x8mm Bucha 8mm	01	5623
O	Fixador	06	9853
P	Tapa Furo	19	
Q	Kit Led c/ interuptor	01	88051
R	Puxador	01	10138
S	Batente Magnético (Bigfer)	01	10159
T	3,5 x 16mm CF	03	3841
U	Separador 12x5x3mm (Incolor)	01	10156

Ferramentas | Tools | Herramientas

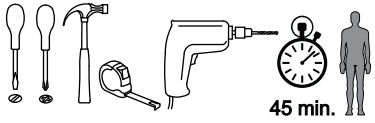

Use the ruler below to measure the components — Measured in mm

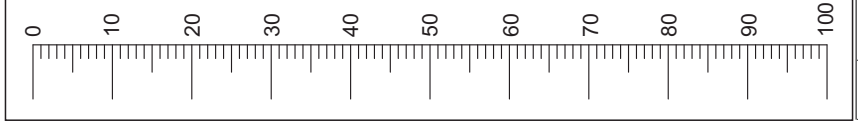


HB-3509

Instrução de Montagem
Assembly Instructions
Instrucciones de Armado

tecnomobili


1


Para Porta Lado de Abertura Esquerda

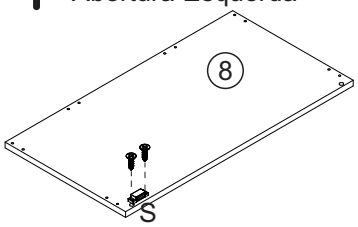



Para Porta Lado de Abertura Direita




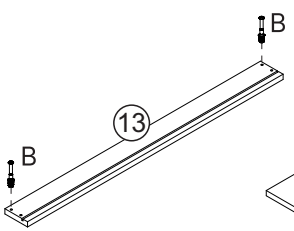


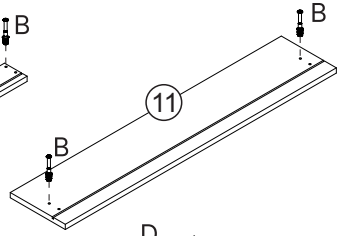


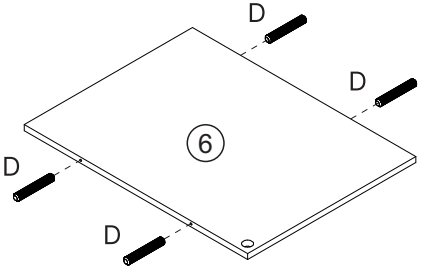


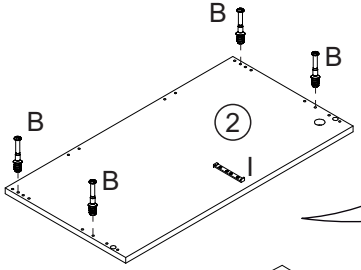


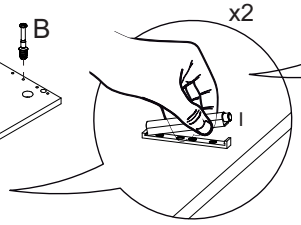


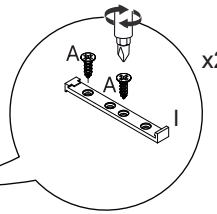


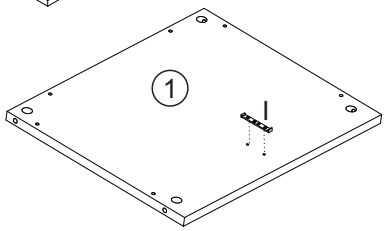


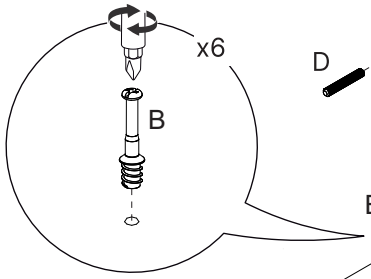


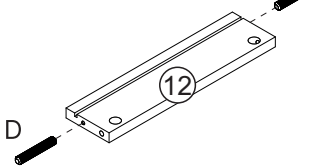


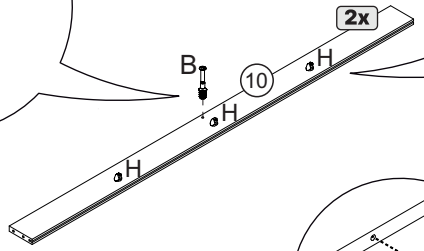


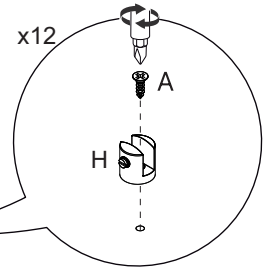


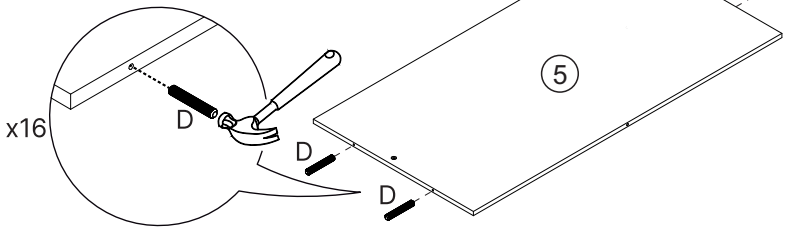


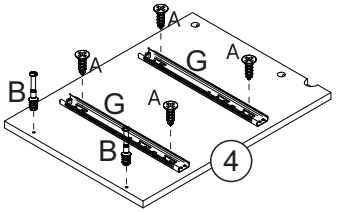

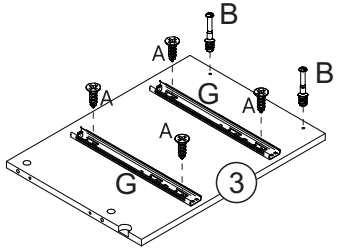


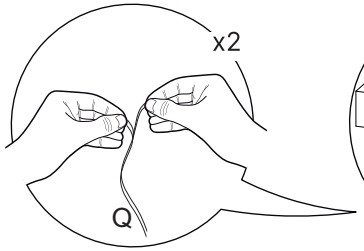

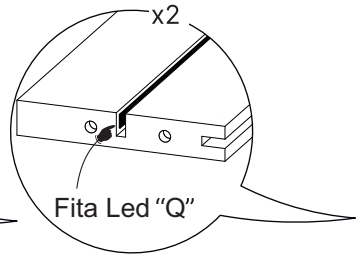

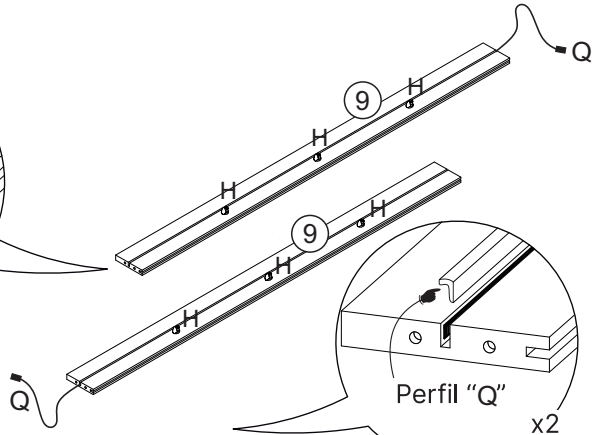

Separe as corrediças conforme ilustração.

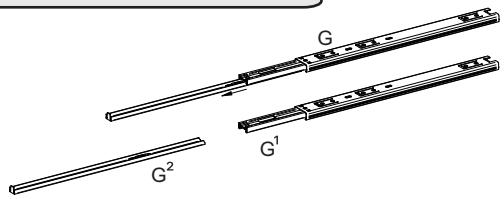


Colar a fita Led na lateral da ranhura, atenção para que os terminais de cada fita fiquem para lados opostos como ilustrado nas imagens ao lado.

HB-3509


Instrução de Montagem
Assembly Instructions
Instrucciones de Armado

2

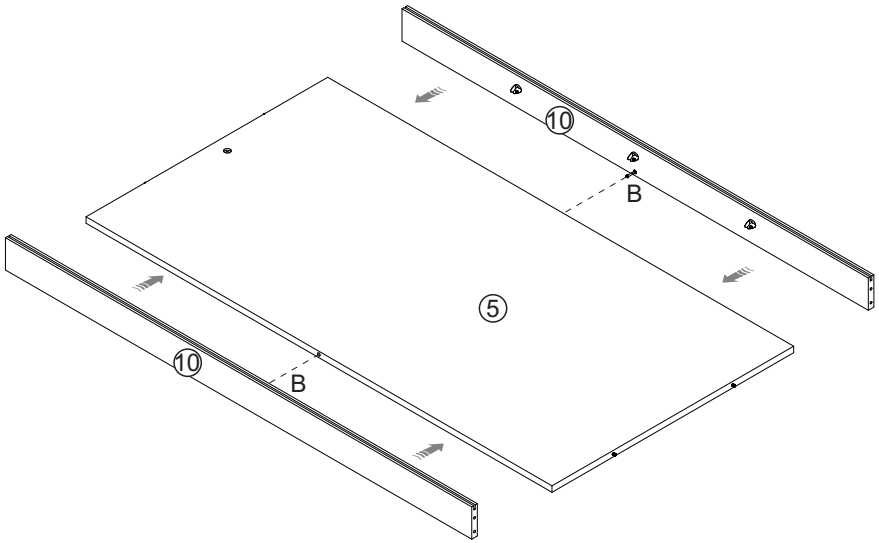


3

Para Porta Lado de Abertura Direita

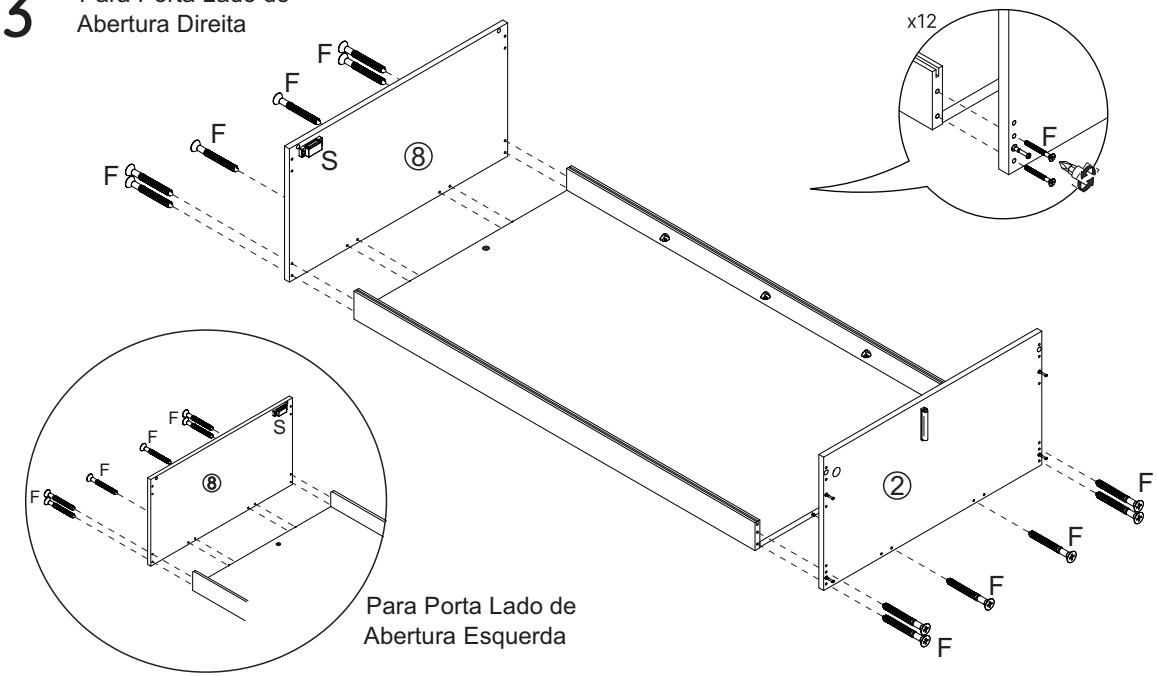


Para Porta Lado de Abertura Esquerda


4

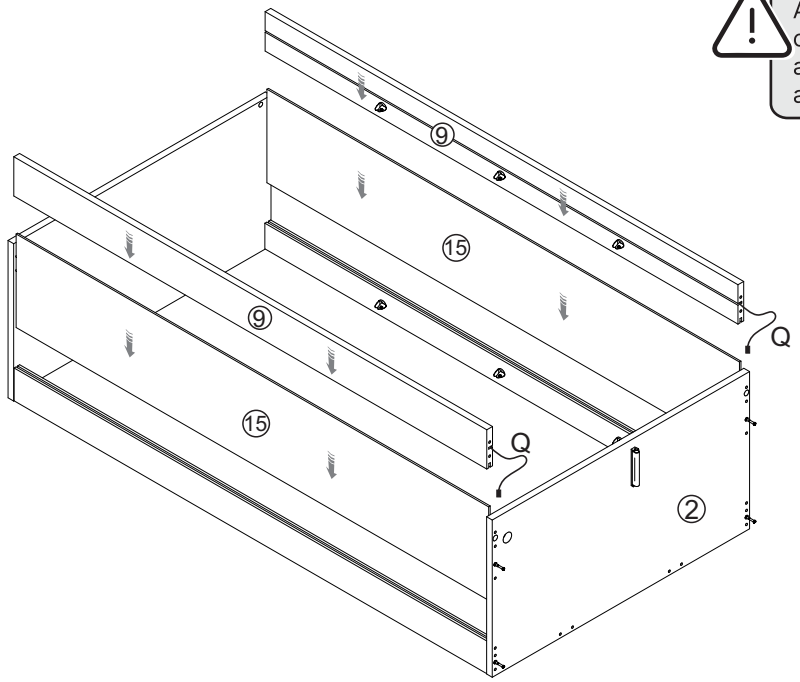


Ao posicionar a peça 2, passe o conector da fita Led pela furação antes de parafusar como ilustrado abaixo.

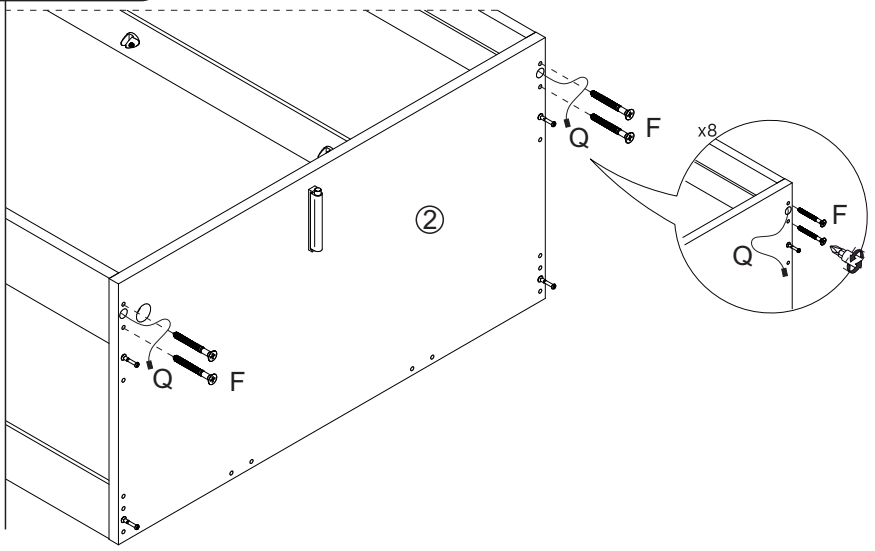


5

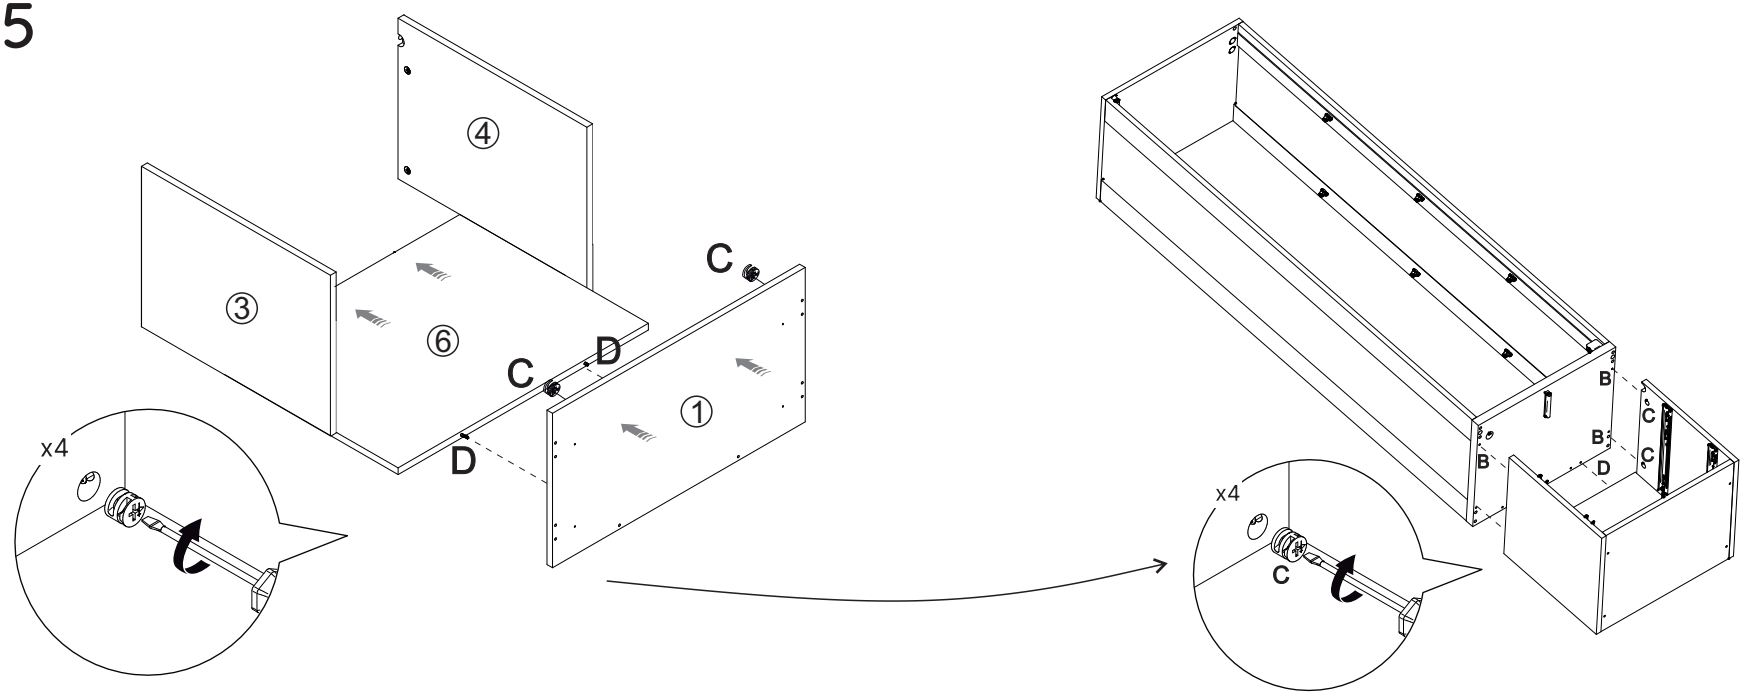
④
③
⑥
①
C
D
C
D
x4
B
C
B
C
B
D
x4
C


6

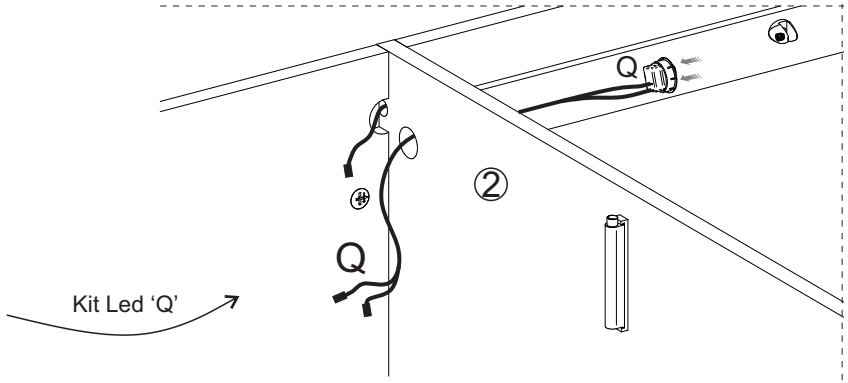
Q
②
Q
Kit Led 'Q'

7

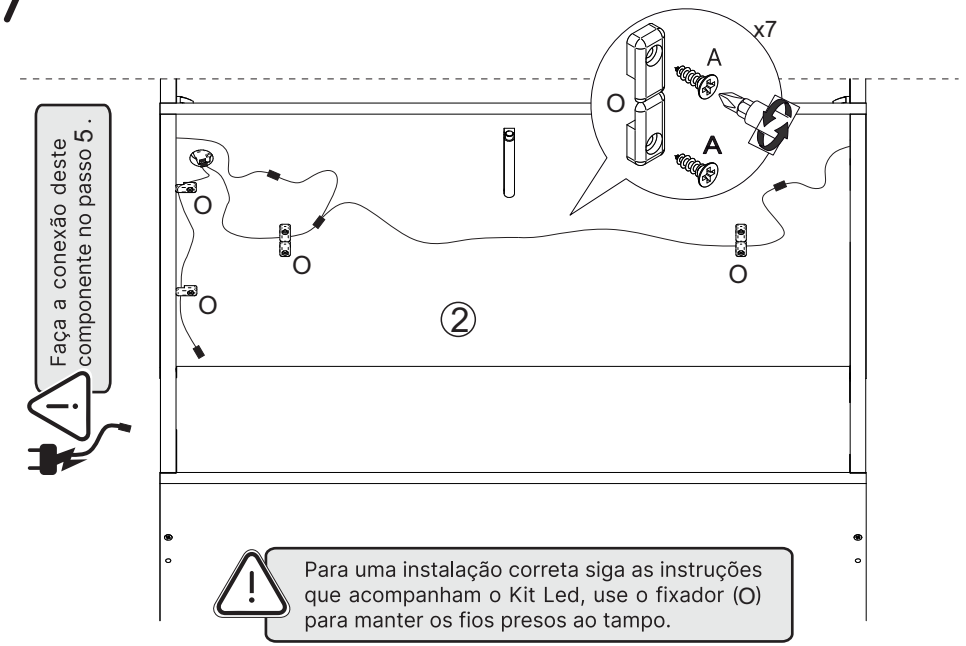

x7
A
O
A
O
O
O
O
O
②
Faça a conexão deste componente no passo 5.
Para uma instalação correta siga as instruções que acompanham o Kit Led, use o fixador (O) para manter os fios presos ao tampo.

8

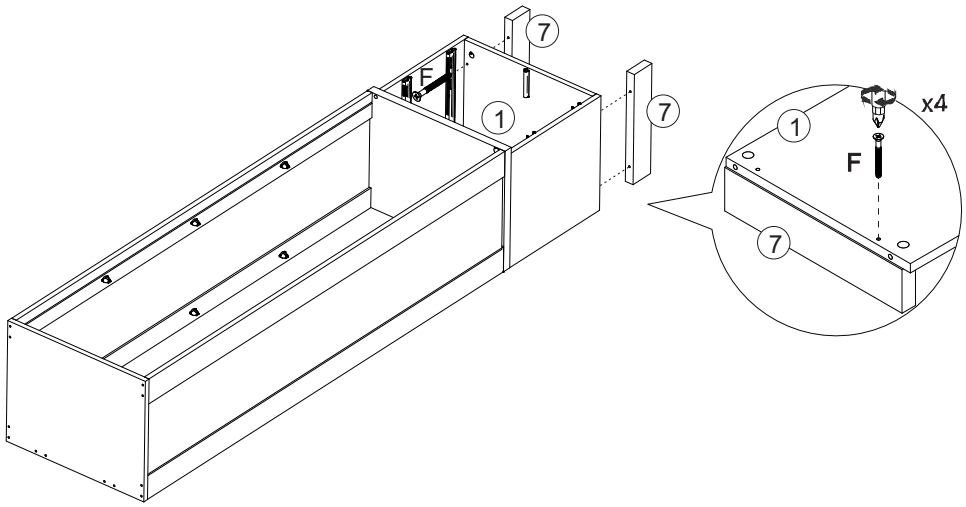


9

Cuidado ao manusear as prateleiras, material frágil!

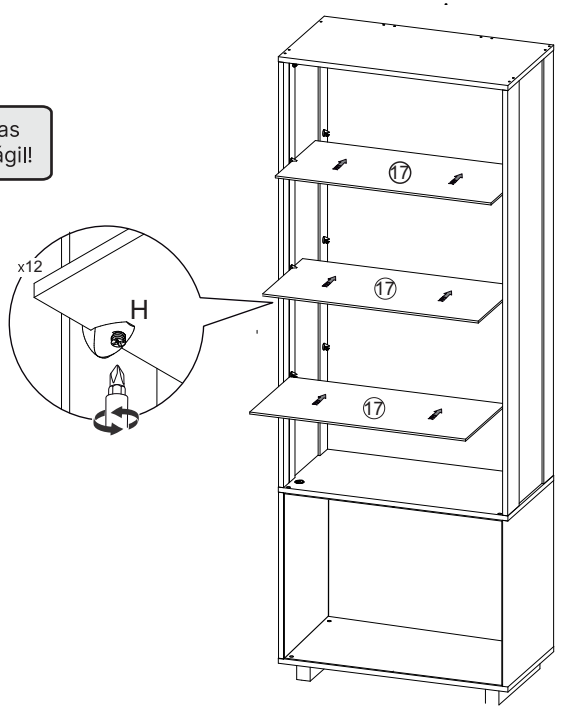

10

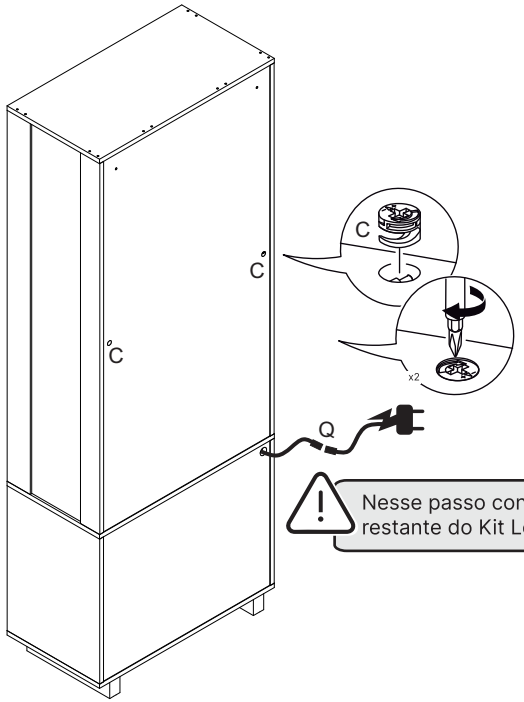


Nesse passo conecte o componente restante do Kit Led.


11


Cuidado ao manusear a porta, material frágil!

Opção de montagem da porta de vidro nos 2 lados

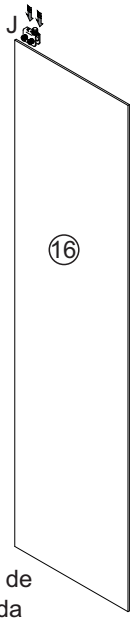


Para Porta Lado de Abertura Esquerda

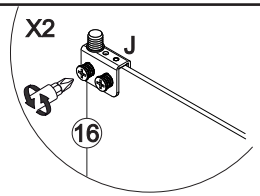

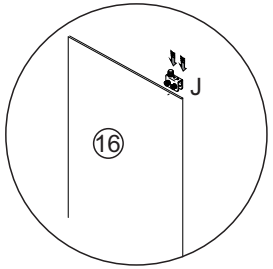


Para Porta Lado de Abertura Direita

12

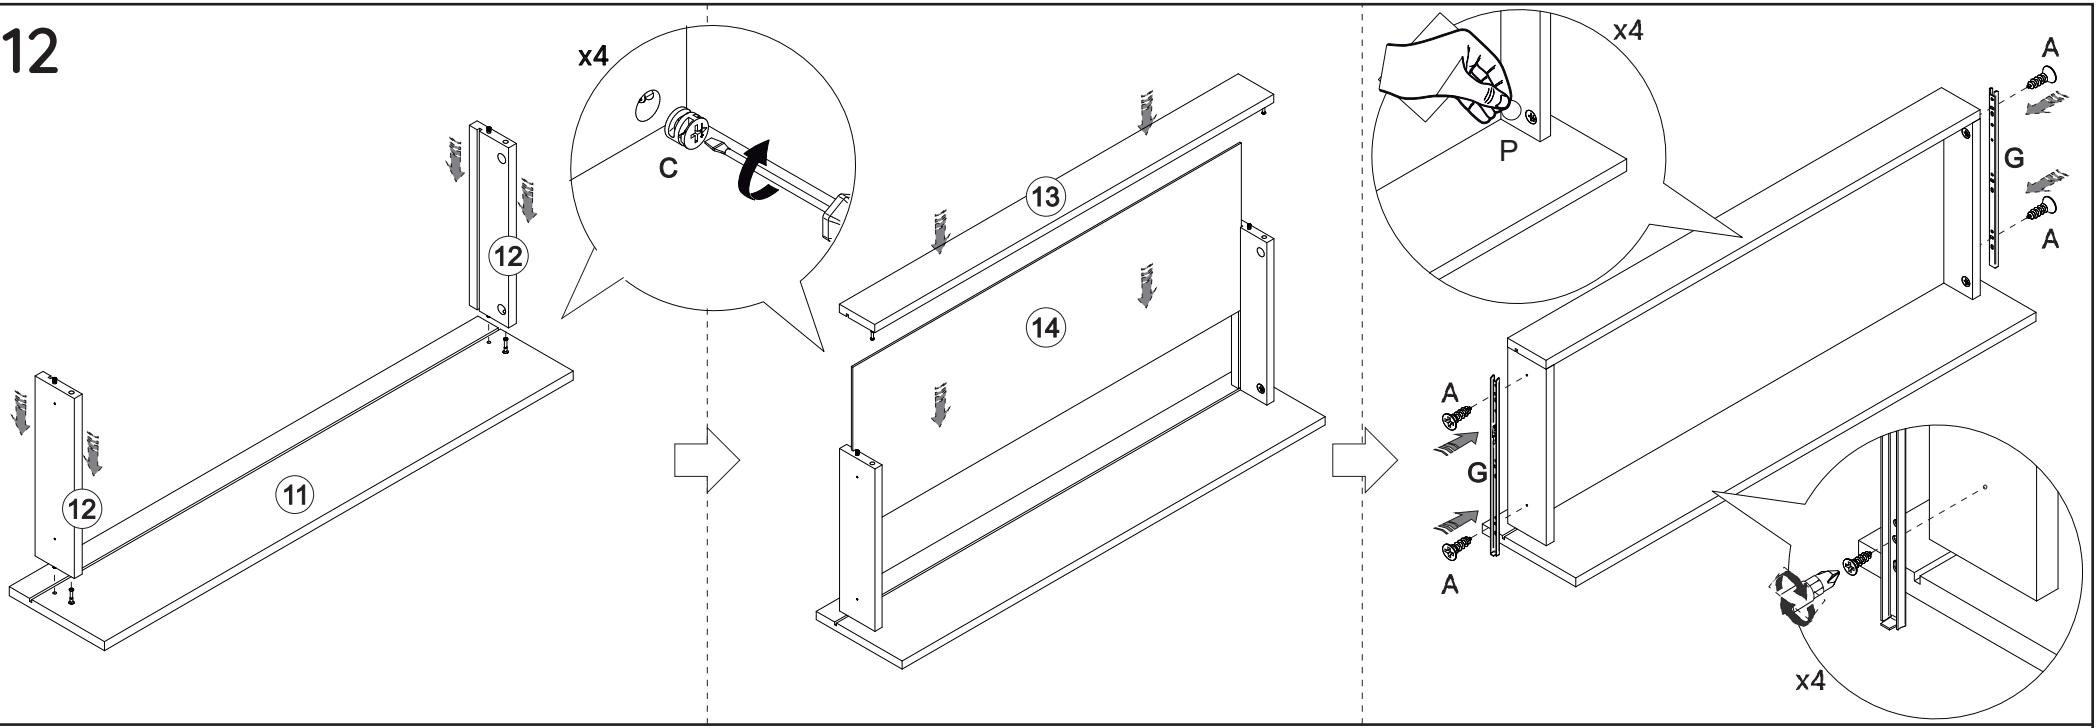



13

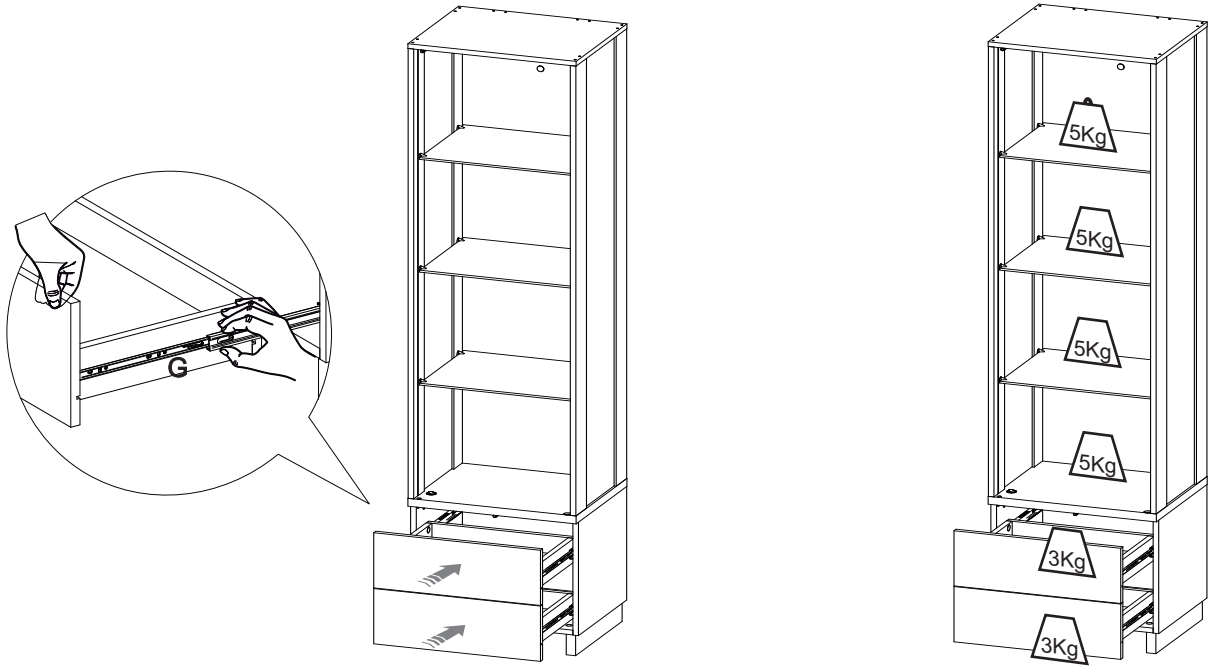


14


Siga as ações na sequência correta ilustradas abaixo para não ter dificuldades na colocação das portas de vidro.

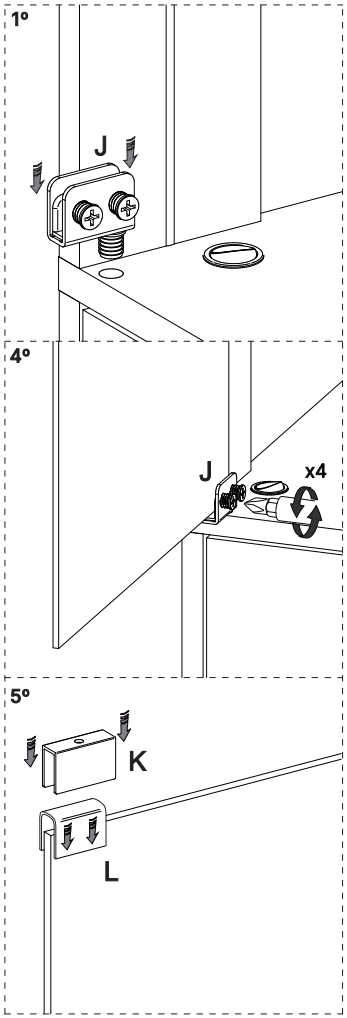


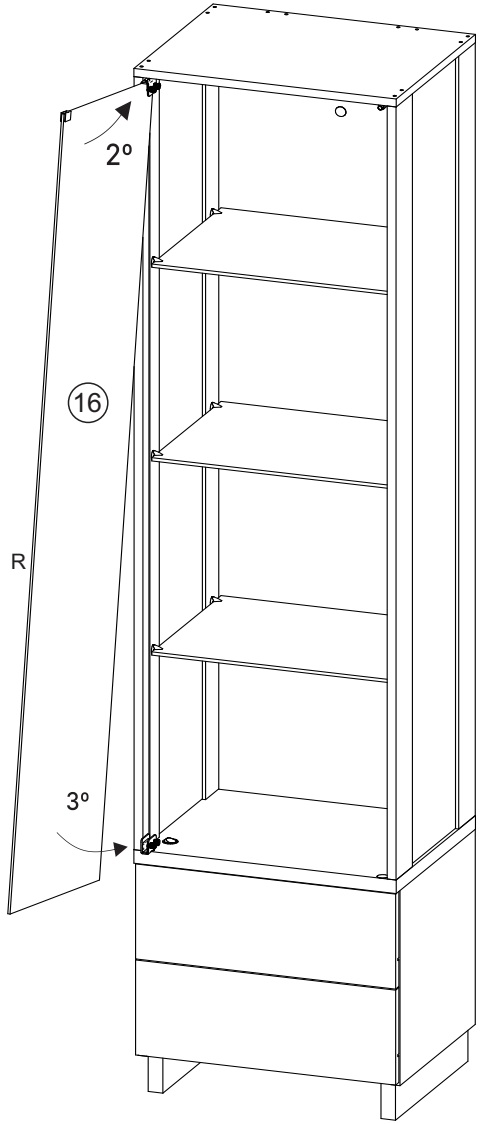


Cuidado ao manusear as portas, material frágil!

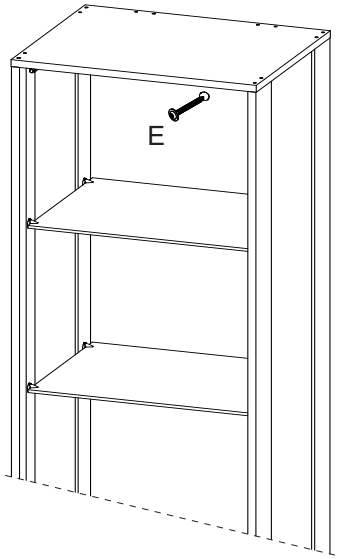

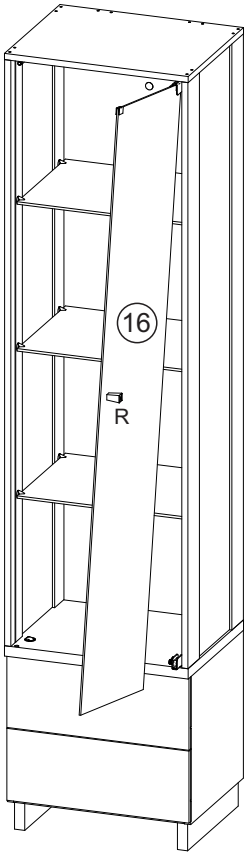

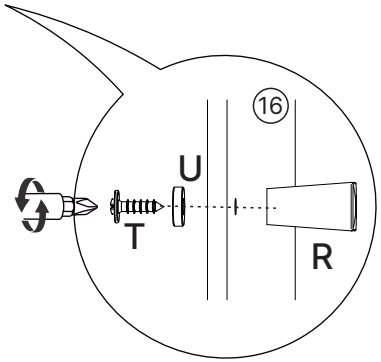


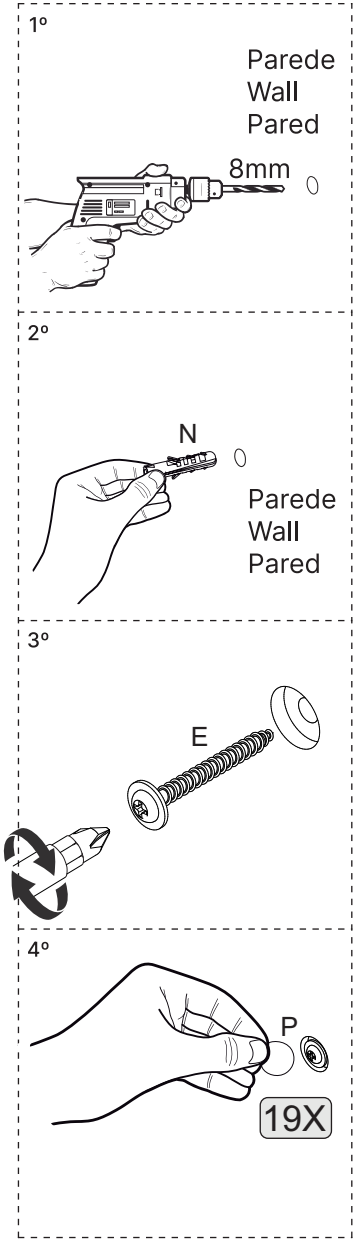

Opção de montagem da porta de vidro nos 2 lados

15

Para Porta Lado de
Abertura Direita

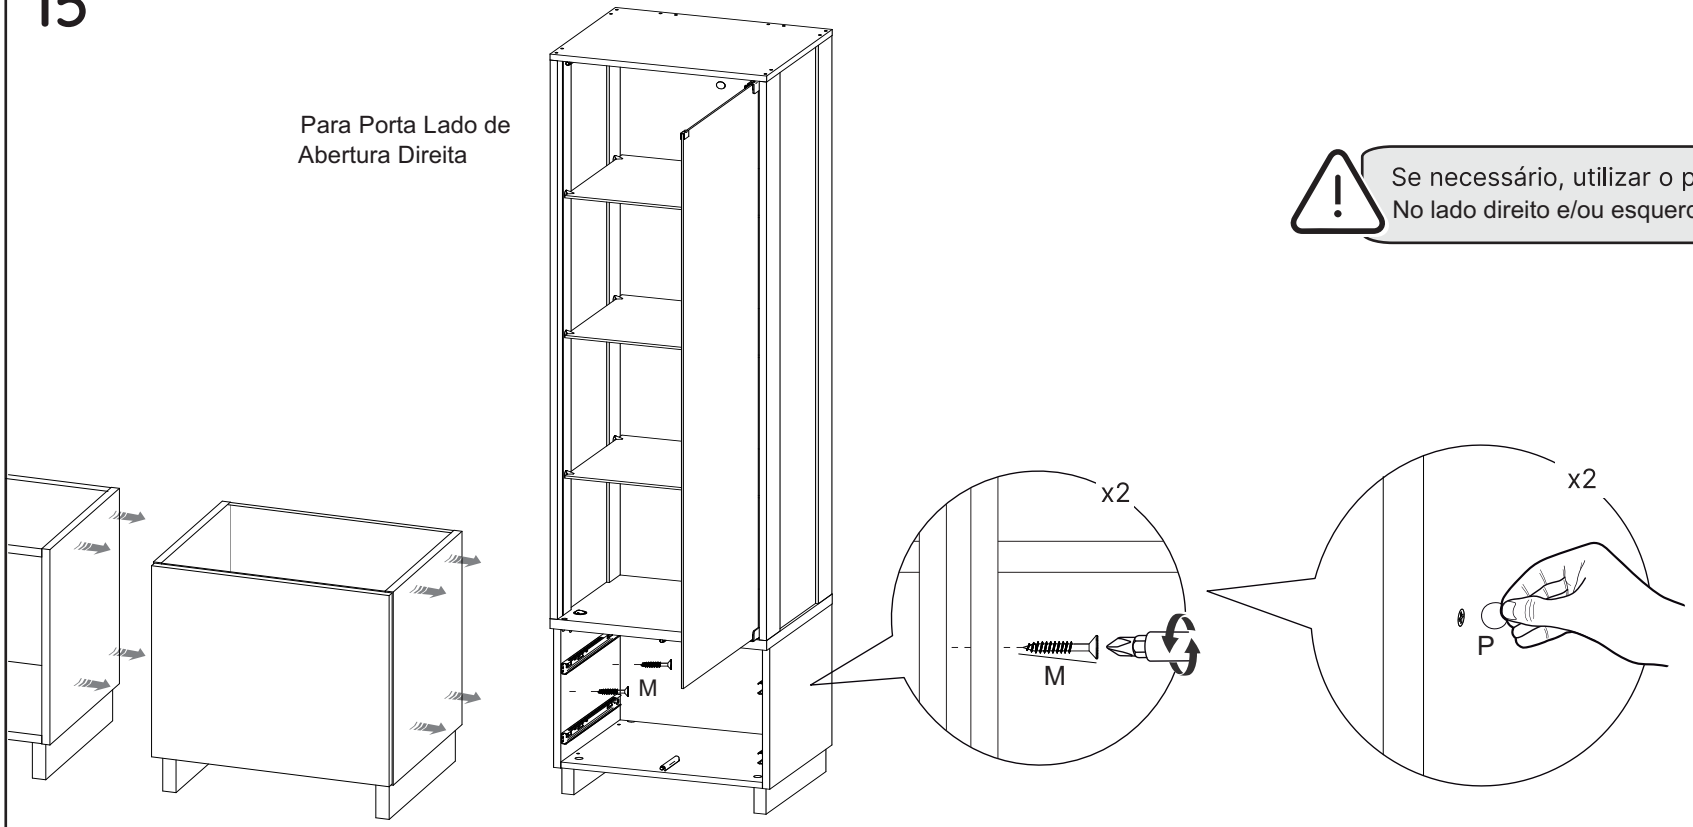

Se necessário, utilizar o parafuso (M) para unir os módulos.
No lado direito e/ou esquerdo para a montagem.

Para Porta Lado de
Abertura Esquerda

