



ACESSÓRIOS

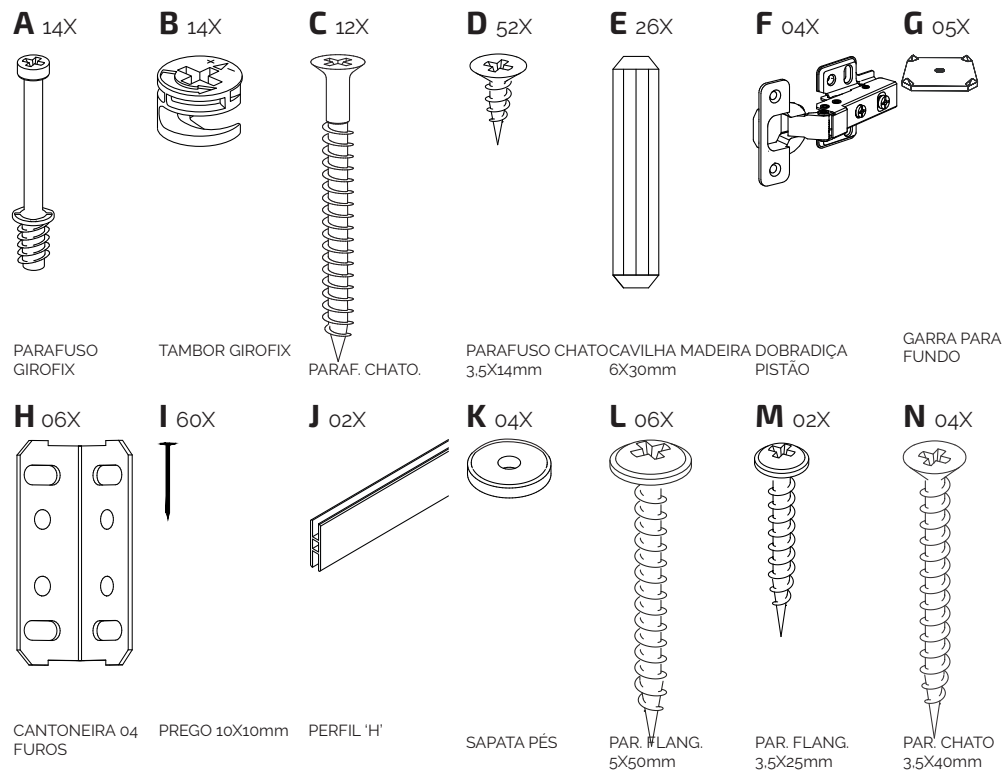



⚠ ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los

MEDIDAS EM mm



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

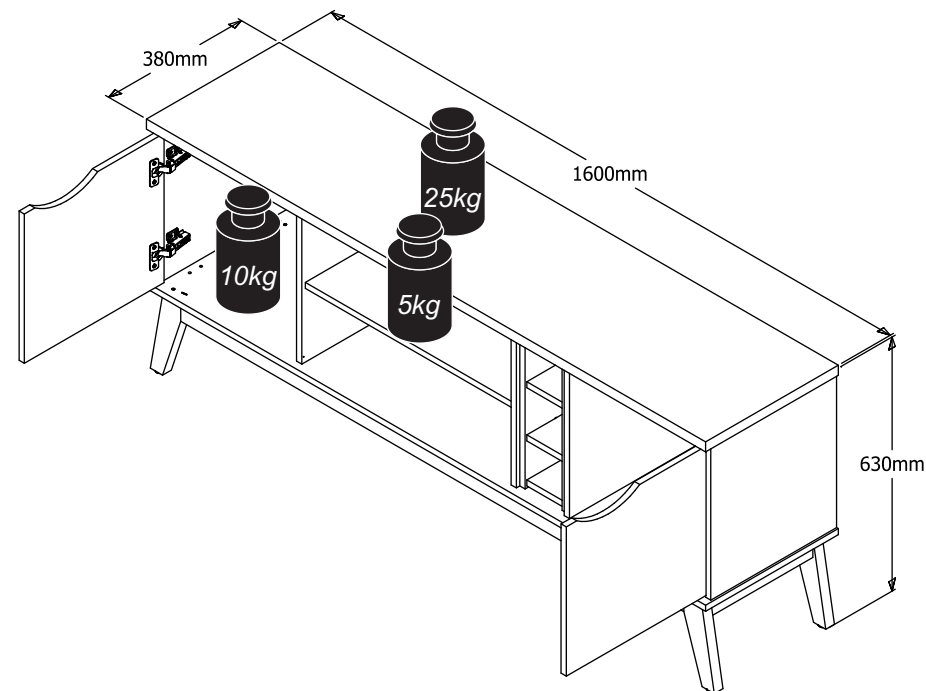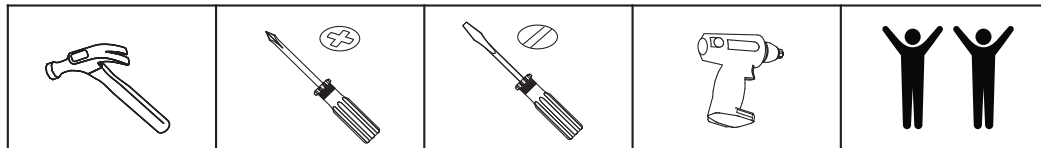


RECOMENDAÇÕES DE USO

- 1- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- 2- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- 3- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- 4- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.


| IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
01	01	BASE	1600X380X15
02	01	LATERAL DIREITA	380X360X15
03	01	LATERAL ESQUERDA	380X360X15
04	01	DIVISÓRIA DIREITA	380X360X15
05	01	DIVISÓRIA ESQUERDA	380X360X15
06	01	PRATELEIRA	599X350X15
07	01	DIVISÓRIA CENTRAL	380X360X15
08	01	PORTA DIREITA	400X370X15
09	01	PORTA ESQUERDA	400X370X15
10	04	COLMEIA	355X105X15
11	02	LATERAL DA COLMEIA	379X358X15
12	01	TAMPO	1600X380X25
13	02	FUNDO	1575X200X3
14		PÉS	213

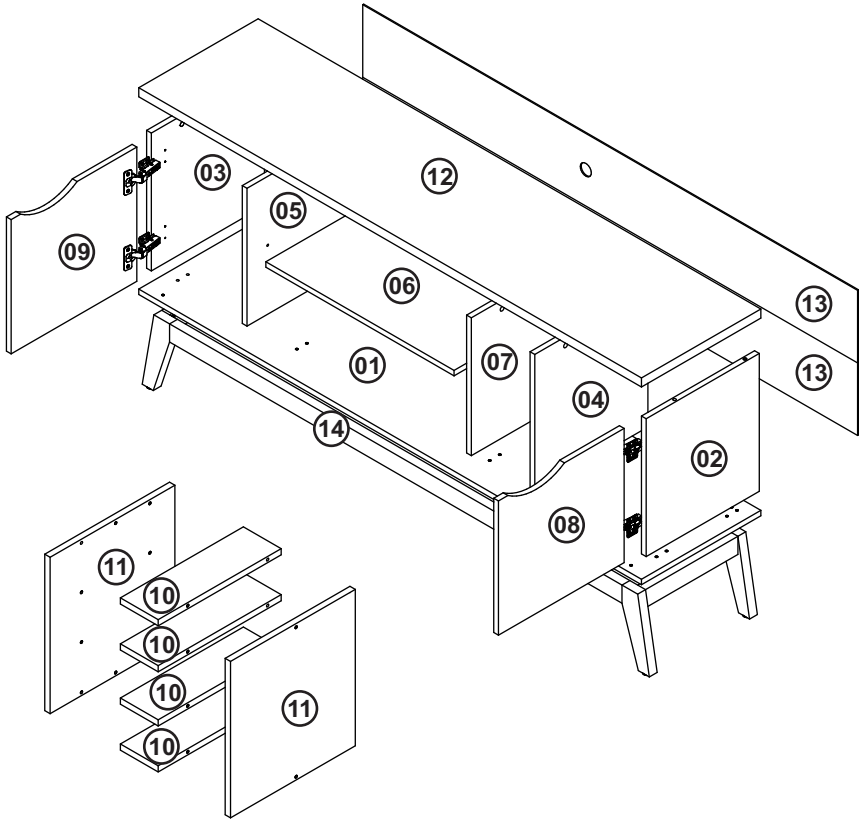


| MONTAGEM
PASSO 01


150721

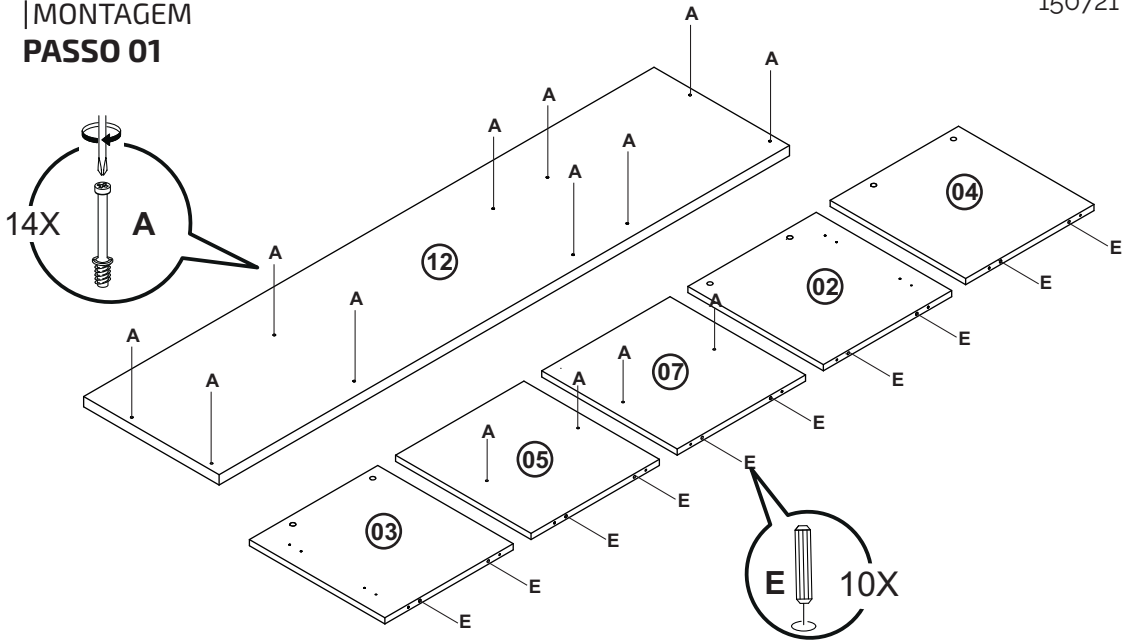

PASSO 02

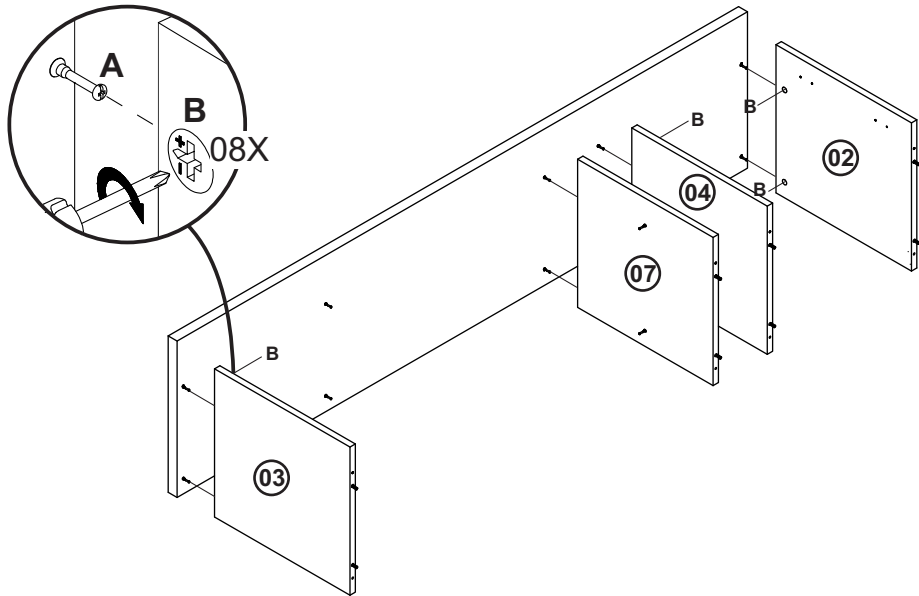


PASSO 03

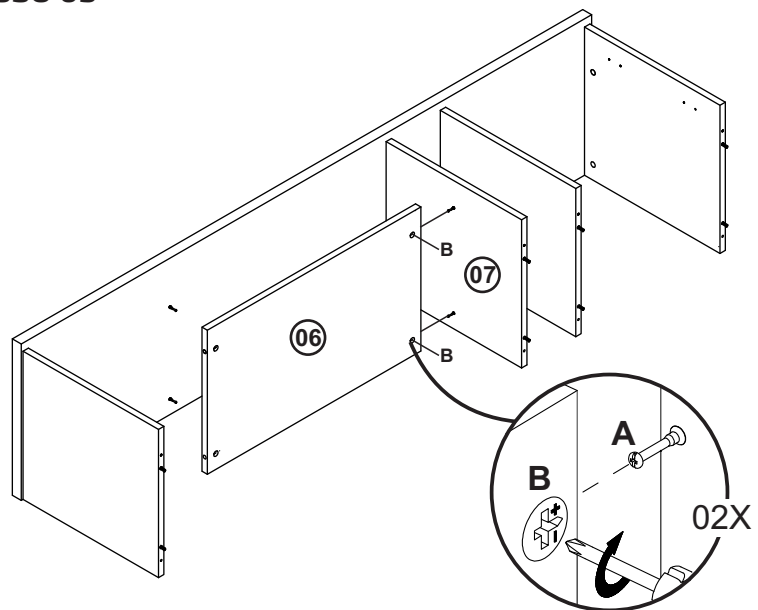

PASSO 04




150721

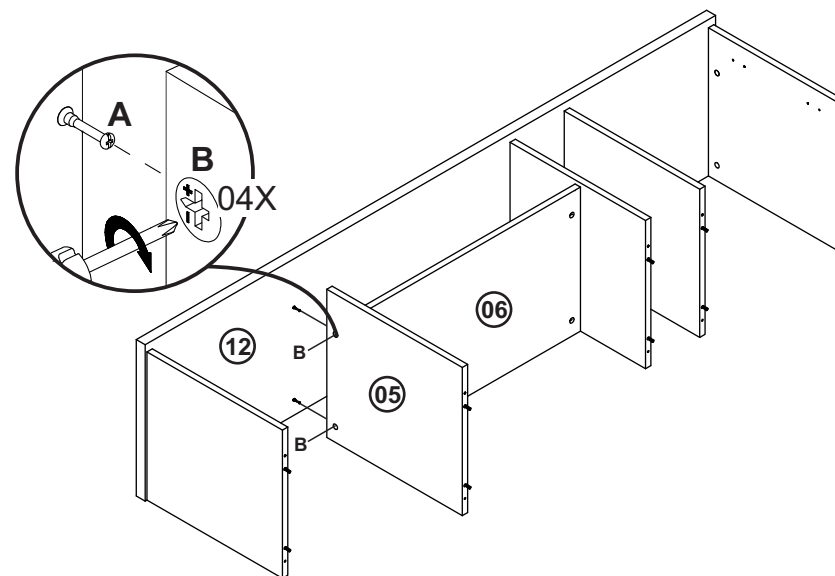


PASSO 05

PASSO 06

PASSO 07

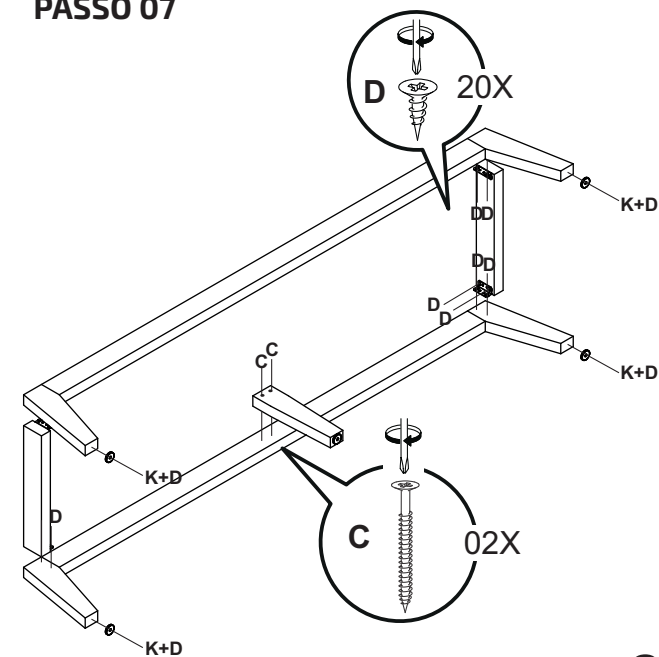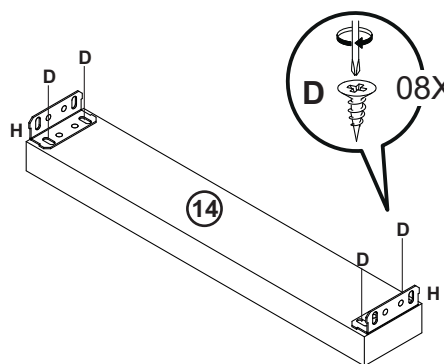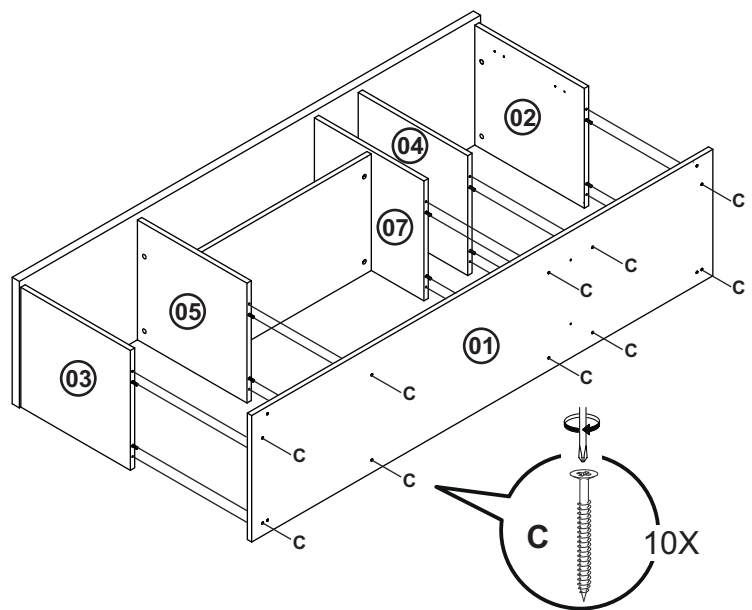


PASSO 08

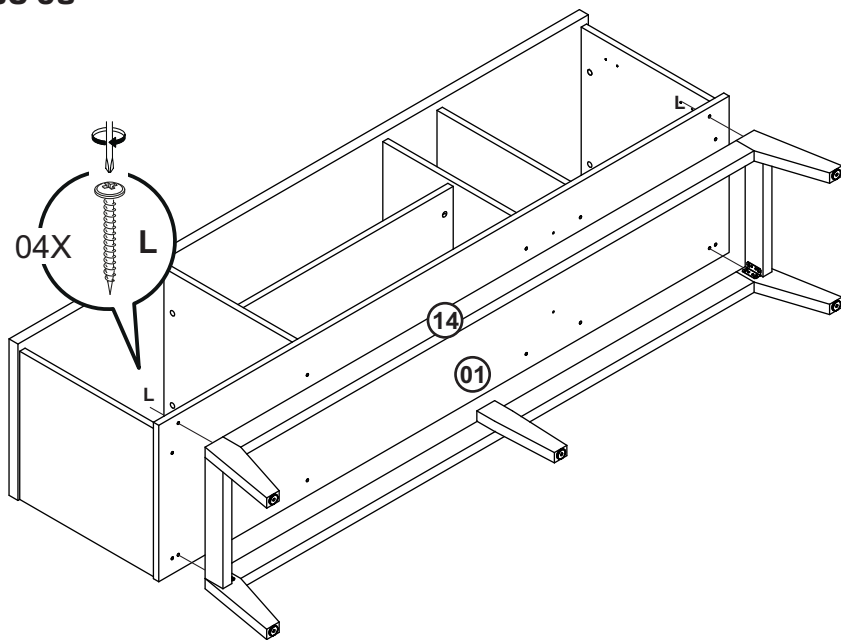


PASSO 09


150721

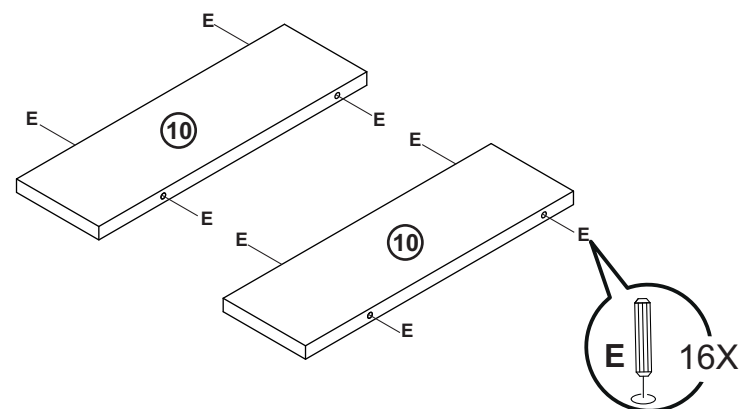


PASSO 10

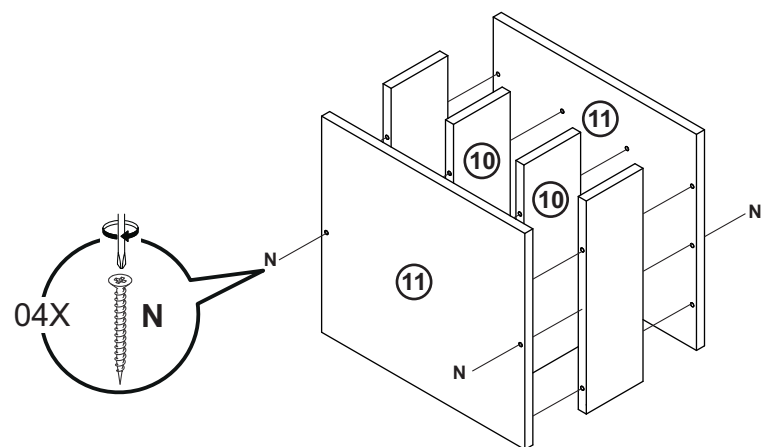

PASSO 11

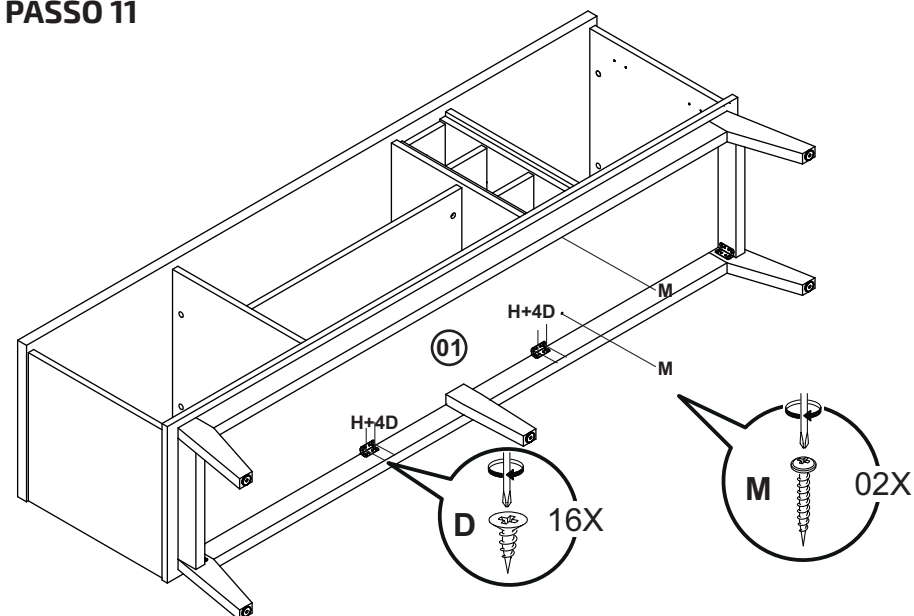


PASSO 13

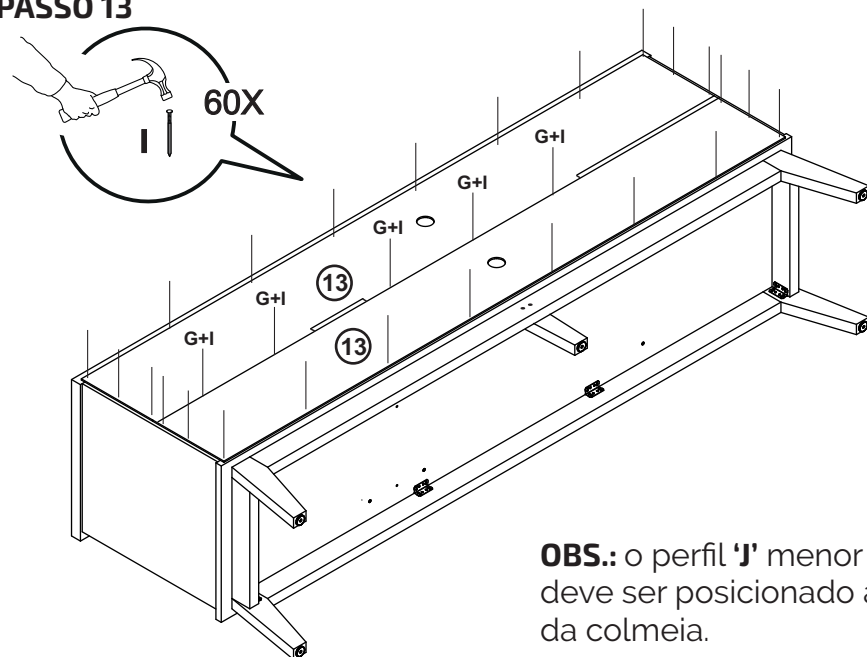


OBS.: o perfil 'J' menor deve ser posicionado atrás da colmeia.

PASSO 14

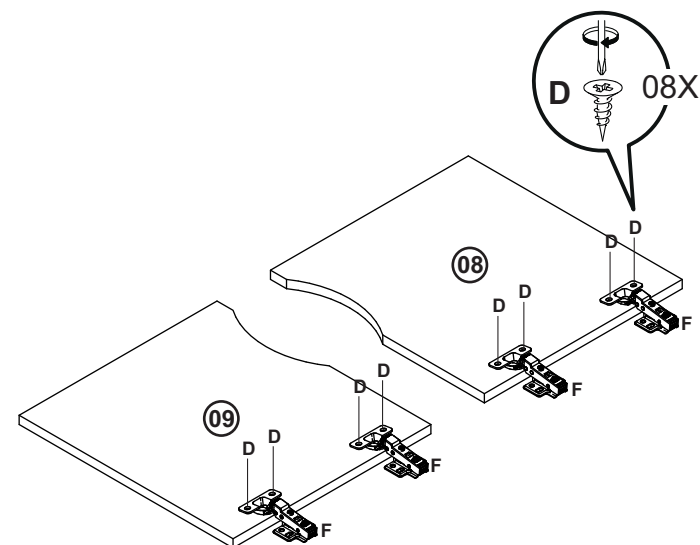

PASSO 15

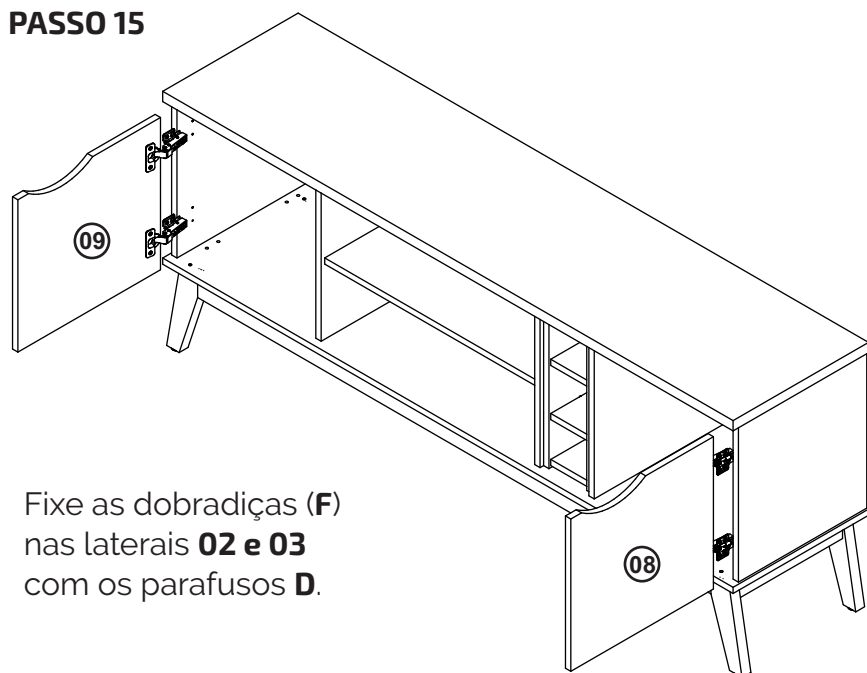

Fixe as dobradiças (F) nas laterais **02 e 03** com os parafusos D.