



assistencia@celmoveis.com.br



(32) 3559- 1559 | 3559- 1550

Esquema de Montagem

Aparador Viggor

MONTAGEM DO PRODUTO



RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
2339	16	PARAFUSO 5X50
5364	08	CAVILHA DE PRESSÃO
2034	08	SAPATA PLASTICA
2343	08	PREGO 10X10
2300	04	CANTONEIRA 02 FUROS
2338	08	PARAFUSO 3X12

RELAÇÃO DE PEÇAS

ID	COD	QTD	DESCRIÇÃO
A	5327	02	LATERAL INT. APARADOR VIGGOR
B	5328	02	LATERAL EXT. APARADOR VIGGOR
C	5329	04	LATERAL BASE APARADOR VIGGOR
D	5330	02	TRAVESSA APARADOR VIGGOR

PRODUTO MONTADO

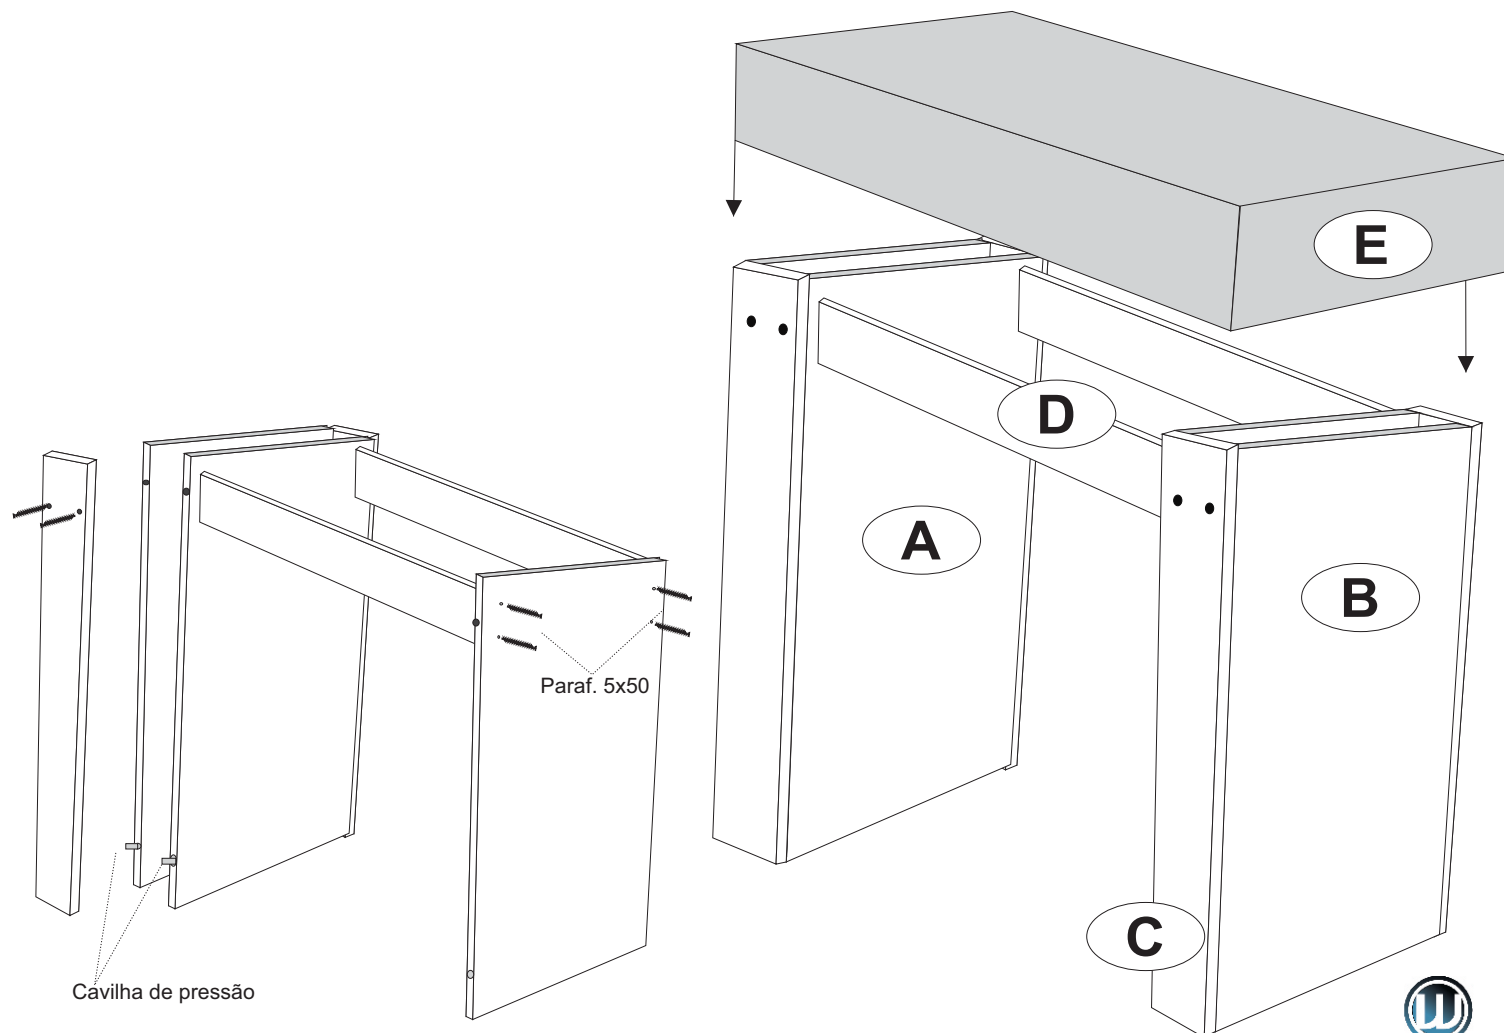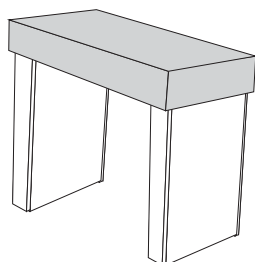

Atualização: 09/08/2017