


Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle.
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos

1. Voltee la base sobre su costado. Ponga el panel de extremo sobre la base como se indica (1a). Asegúrese que la parte superior de la base y la parte superior del panel de extremo estén a ras (1b), asimismo asegúrese que el costado del panel de extremo esté a ras con el frente de la cubierta (1c).

2. Asegure el panel de extremo a la base, por la parte posterior, usando seis (6) tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas.


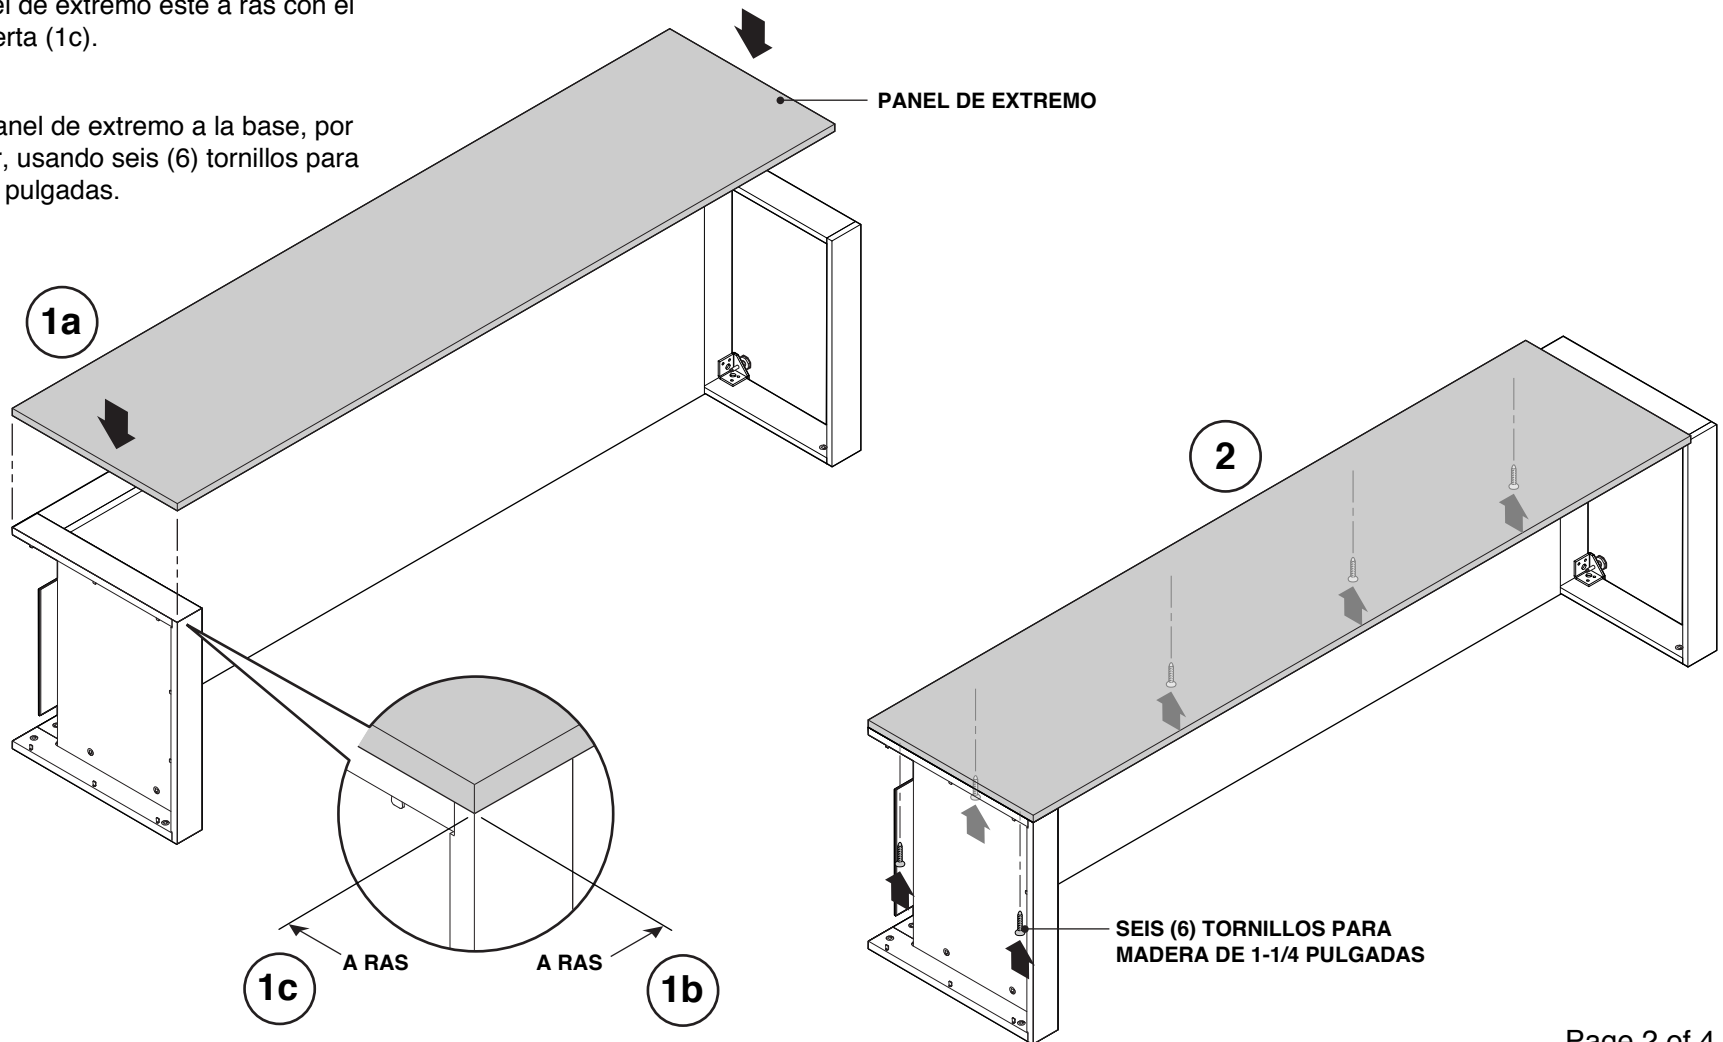


3. Empuje la base hacia su posición.

4. Nivele la base


5. Sujete las unidades entre sí y colóquelas contra la pared. Remítase a la instrucción de ensamble N° 939500801.

6. Instale la cabina de almacenamiento. Remítase a la instrucción de ensamble N° 23947001.

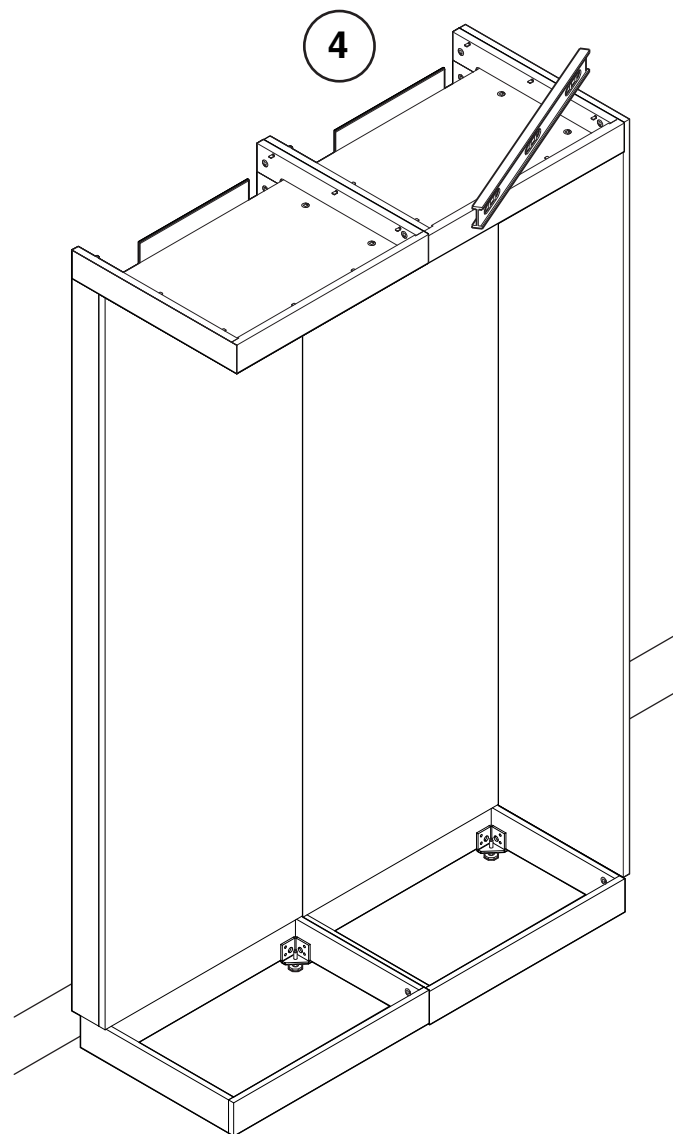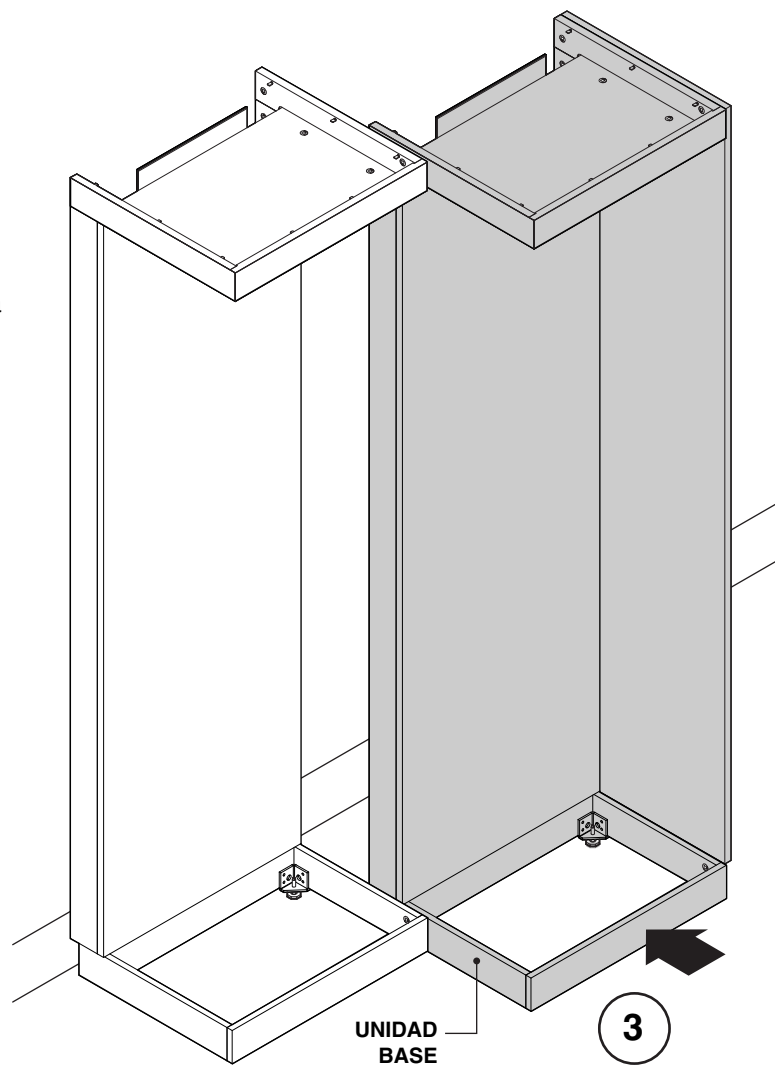

7. Retire los cajones de la cabina baja de almacenamiento.

SUGERENCIA: Señale todos los cajones para que tenga facilidad de volverlos a instalar en sus posiciones originales.

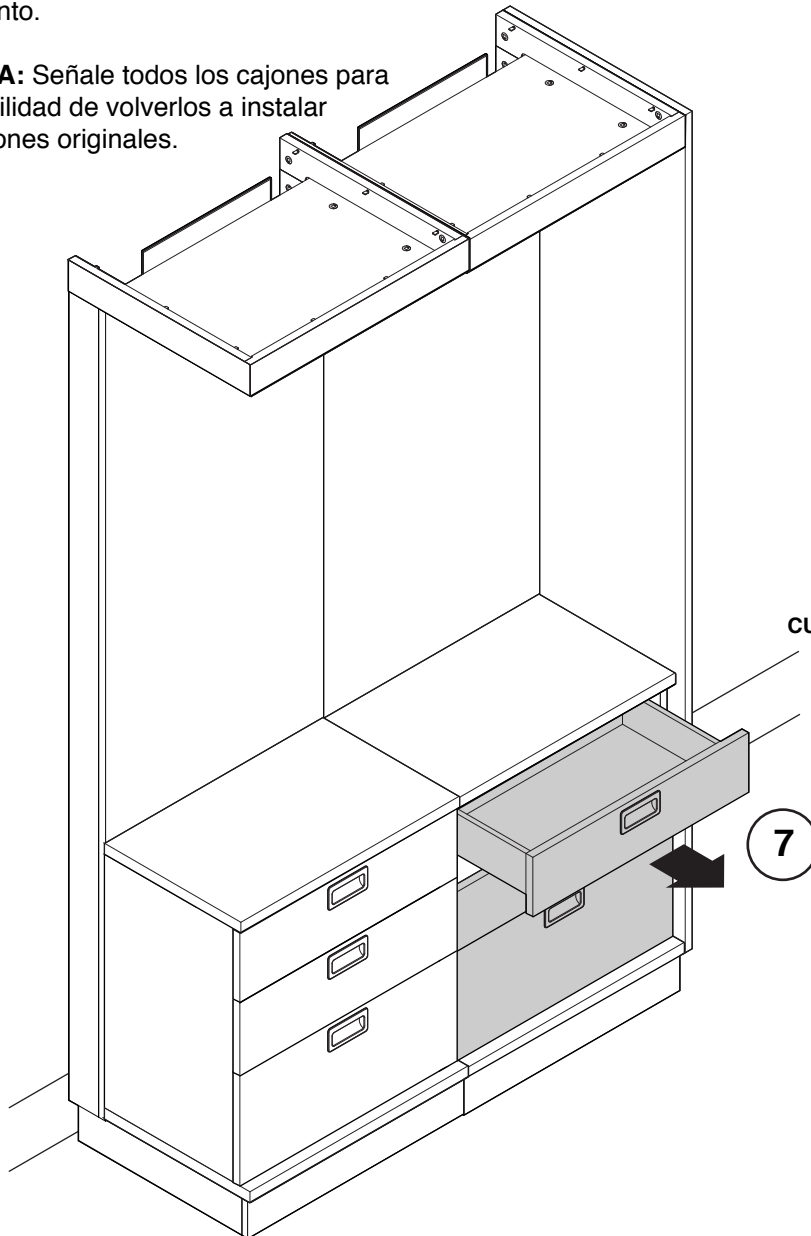

8. Fije la cabina baja de almacenamiento al panel de extremo usando cuatro (4) tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas.

9. Vuelva a colocar los cajones en su posición original.

CUATRO (4) TORNILLOS
PARA MADERA
DE 1-1/4 PULGADAS.

