


Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle.
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos


ALMOHADILLA — PROTECCIÓN DE PAPEL

Instalación de las unidades


1. Coloque las unidades sobre caballetes de aserrar. Retire la protección del papel de la almohadilla (1a). Coloque la almohadilla en la parte trasera de la base como se muestra (1b). Corte el exceso de almohadilla cuando haya terminado.

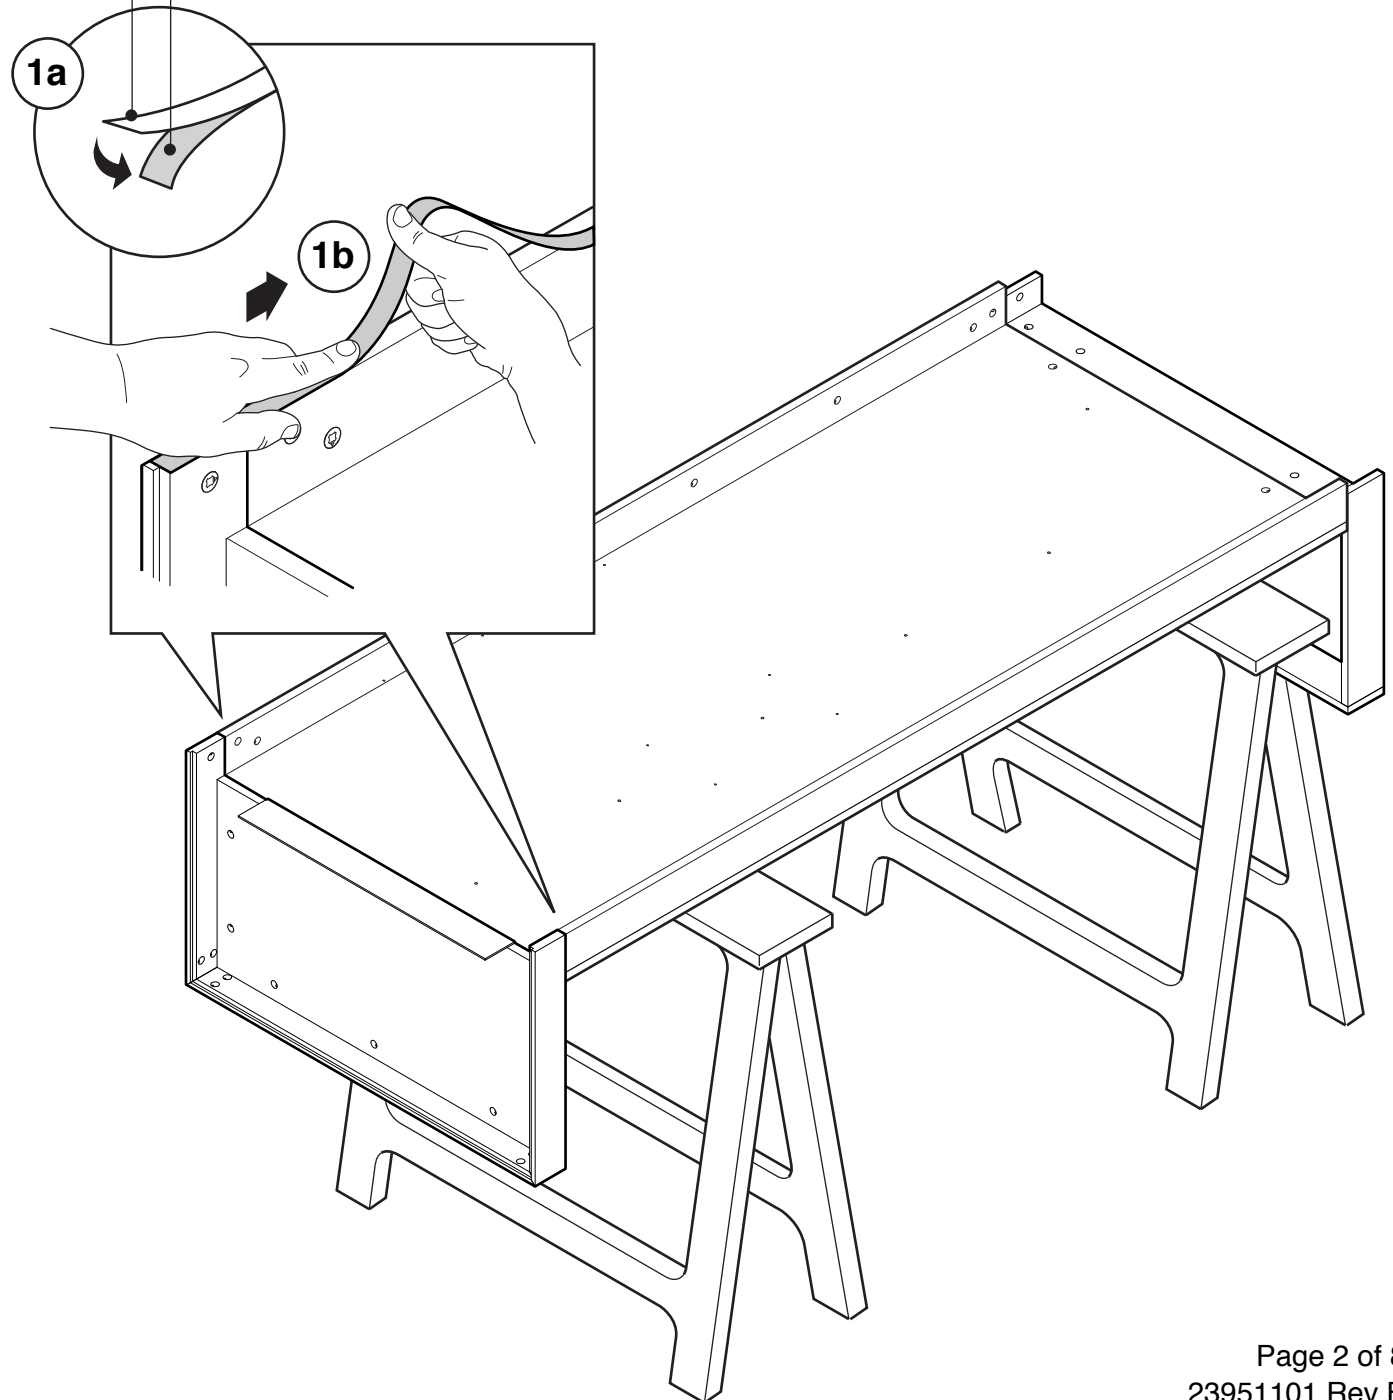

2. Coloque el panel de extremo inclinado sobre una superficie limpia y resistente a la abrasión. Coloque la base sobre su costado como se muestra.

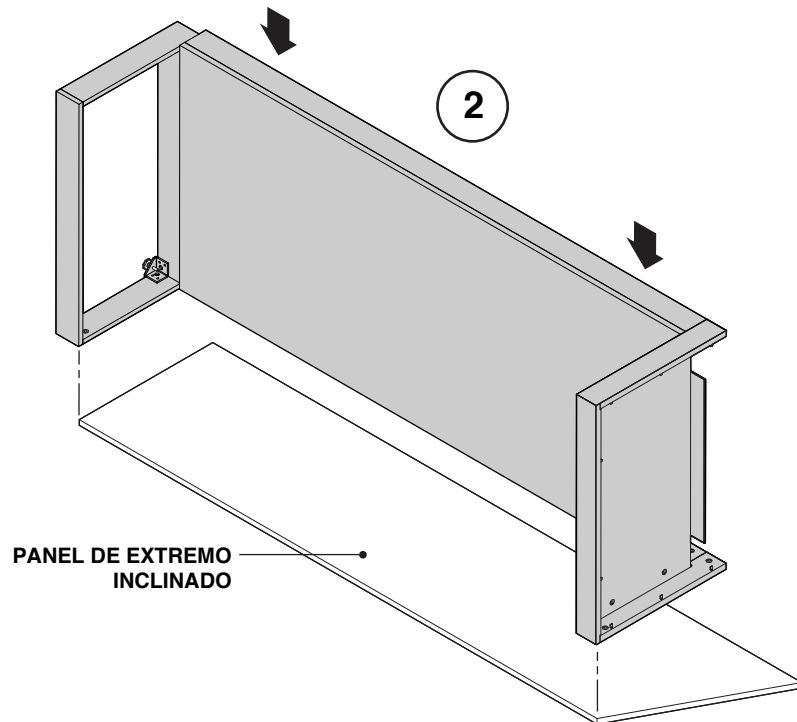


3. Alinee la extrusión de aluminio con el panel de extremo inclinado.

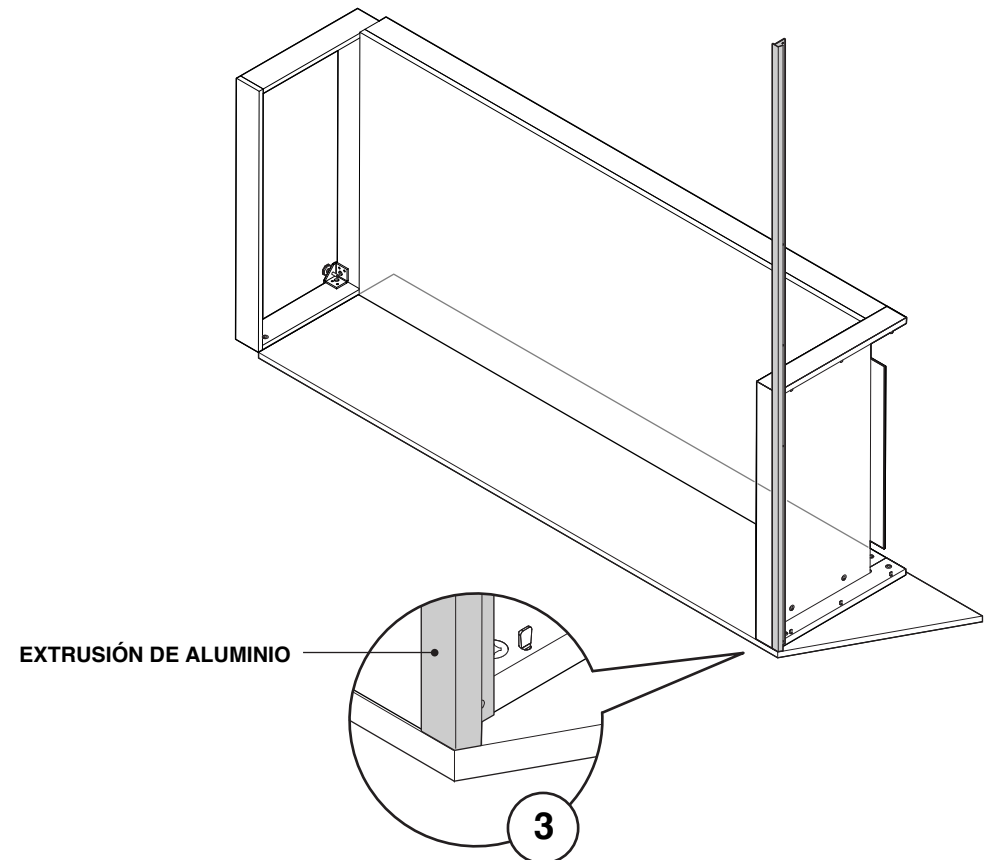

4. Asegure el panel lateral a la base con seis (6) tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas.

SUGERENCIA: Inserte el tornillo en la extrusión para sujetarla en su sitio.

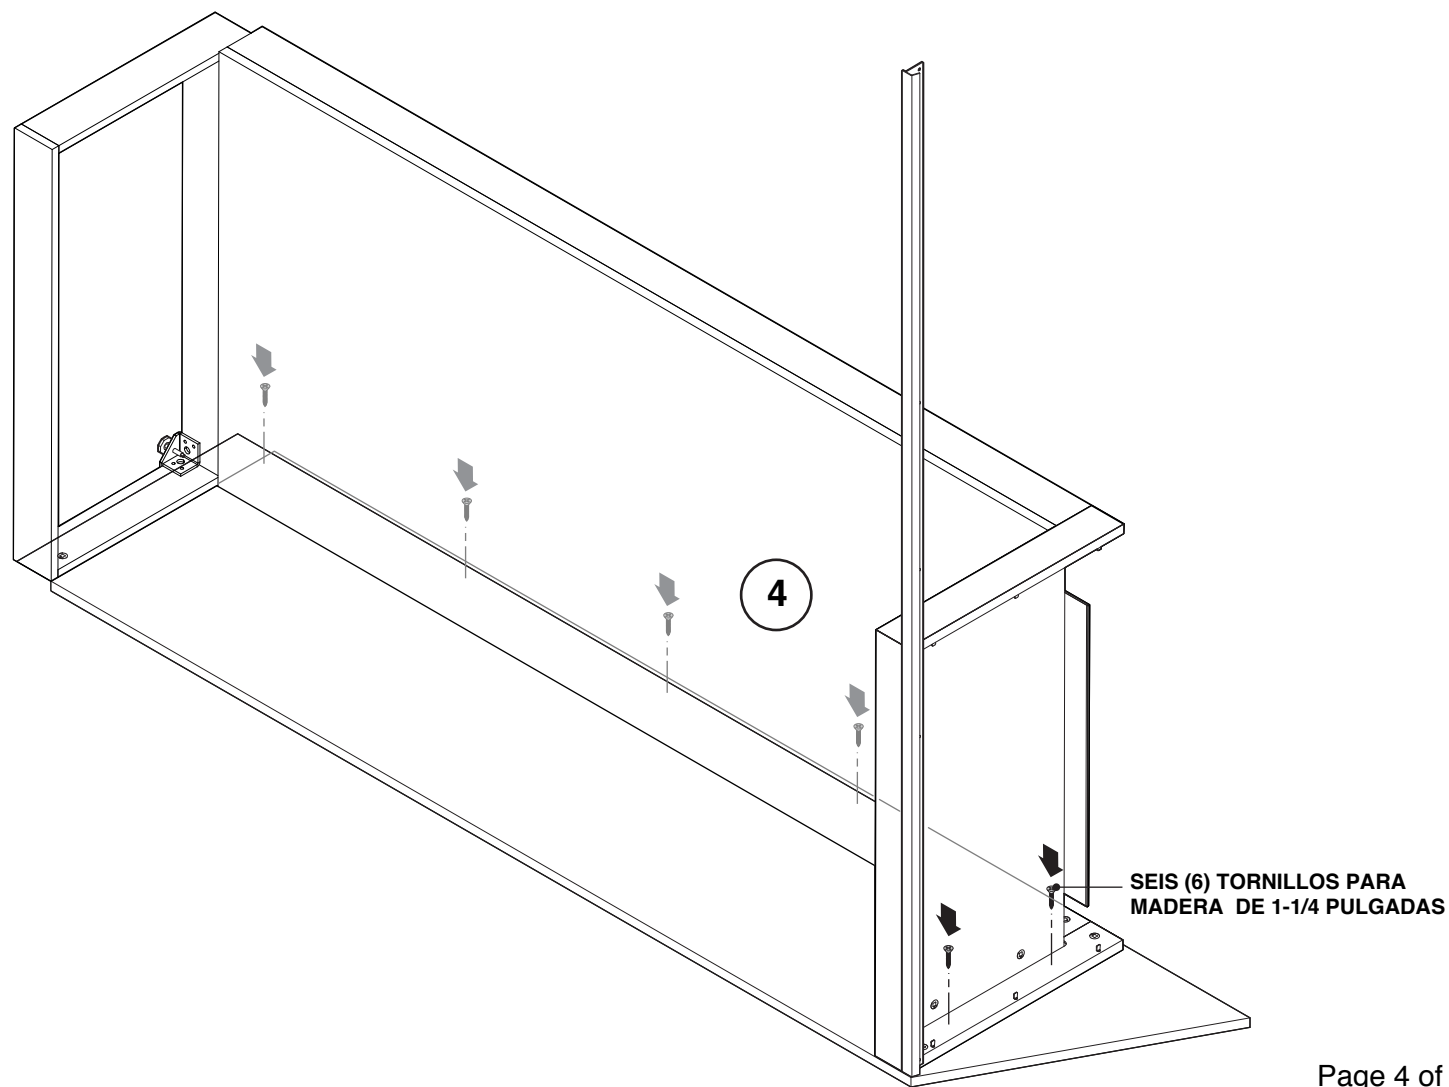




5. Coloque las unidades base en posición vertical y agrúpelas entre sí (Vea la instrucción de ensamble 939500801).

6. Coloque las unidades contra la pared y póngalas a nivel.

7. Instale el almacenamiento elevado si es pertinente (Vea la instrucción de ensamble 23946901).

8. Añada el almacenamiento bajo (Vea la instrucción de ensamble 23947001).


9. Instale la extrusión de aluminio (9a) y sujétela con tornillos en las juntas de la cubierta superior y en los extremos de cada unidad (9b).

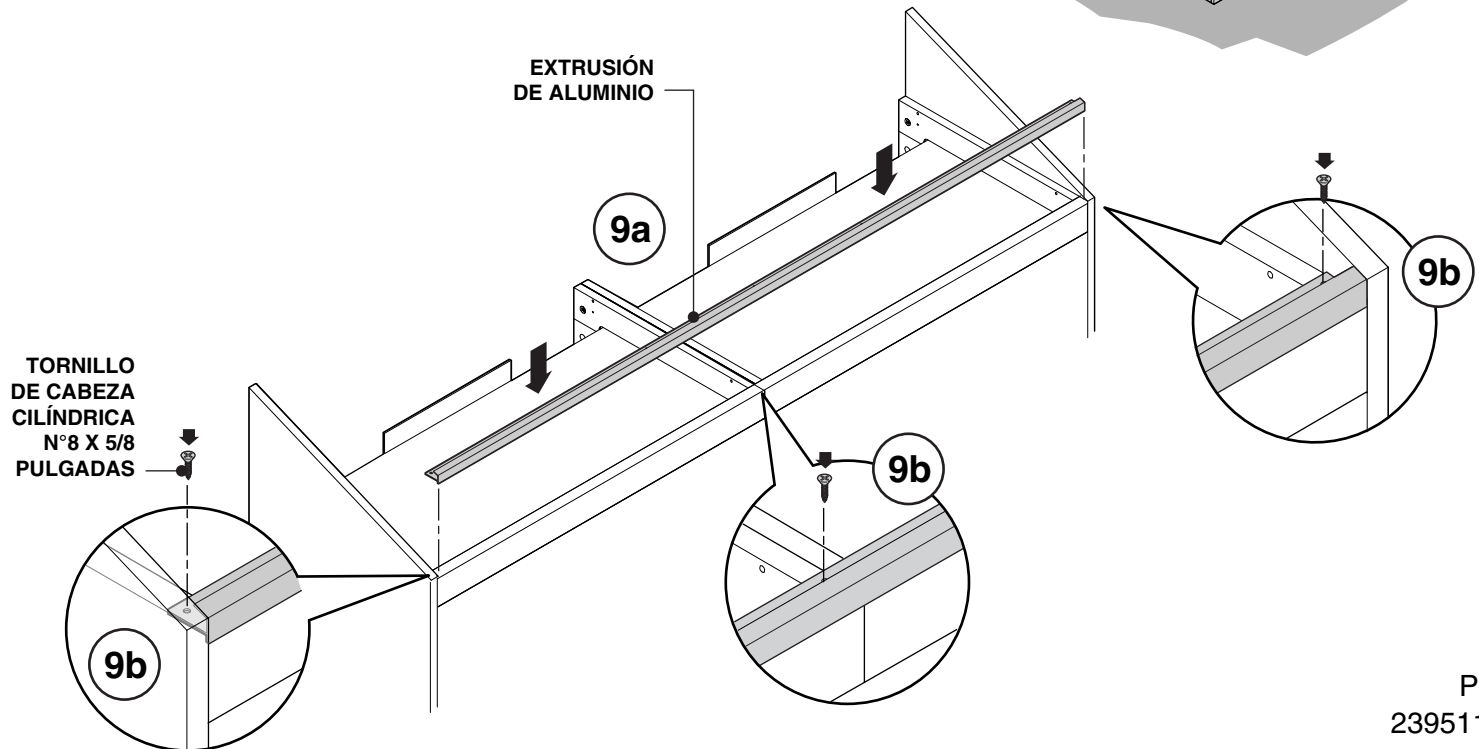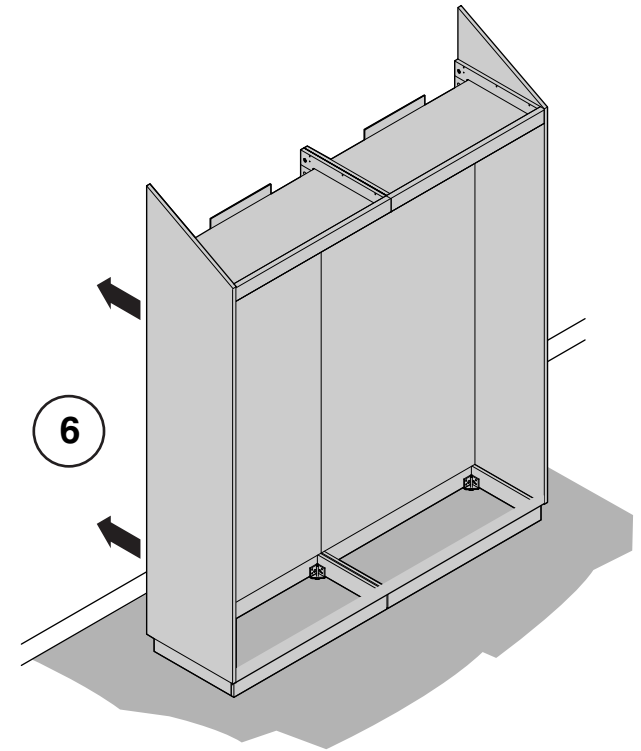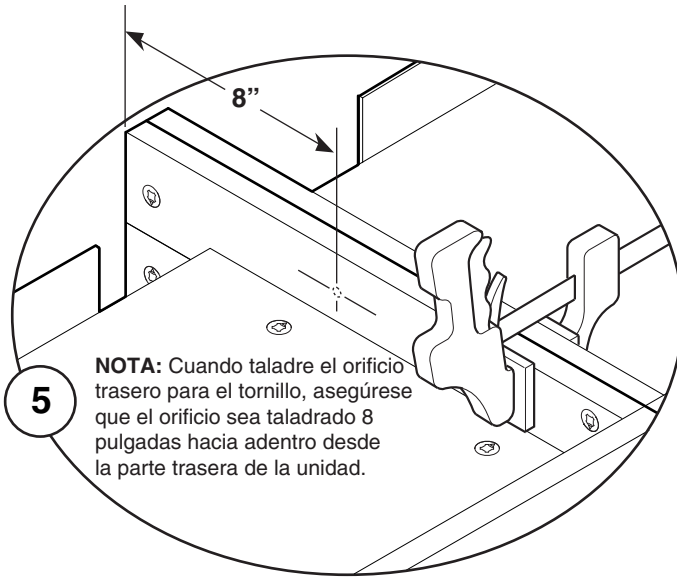

10. Instale tres (3) bloques de soporte como se muestra (10a) y sujete cada bloque de soporte con dos (2) tornillos (10b).

SUGERENCIA: Retire los soportes de la tapa contrapolvos simplemente partiéndolos

11. Instale la tabla frontal en la extrusión de aluminio formando un ángulo (11a) y luego colóquela hacia abajo (11b).





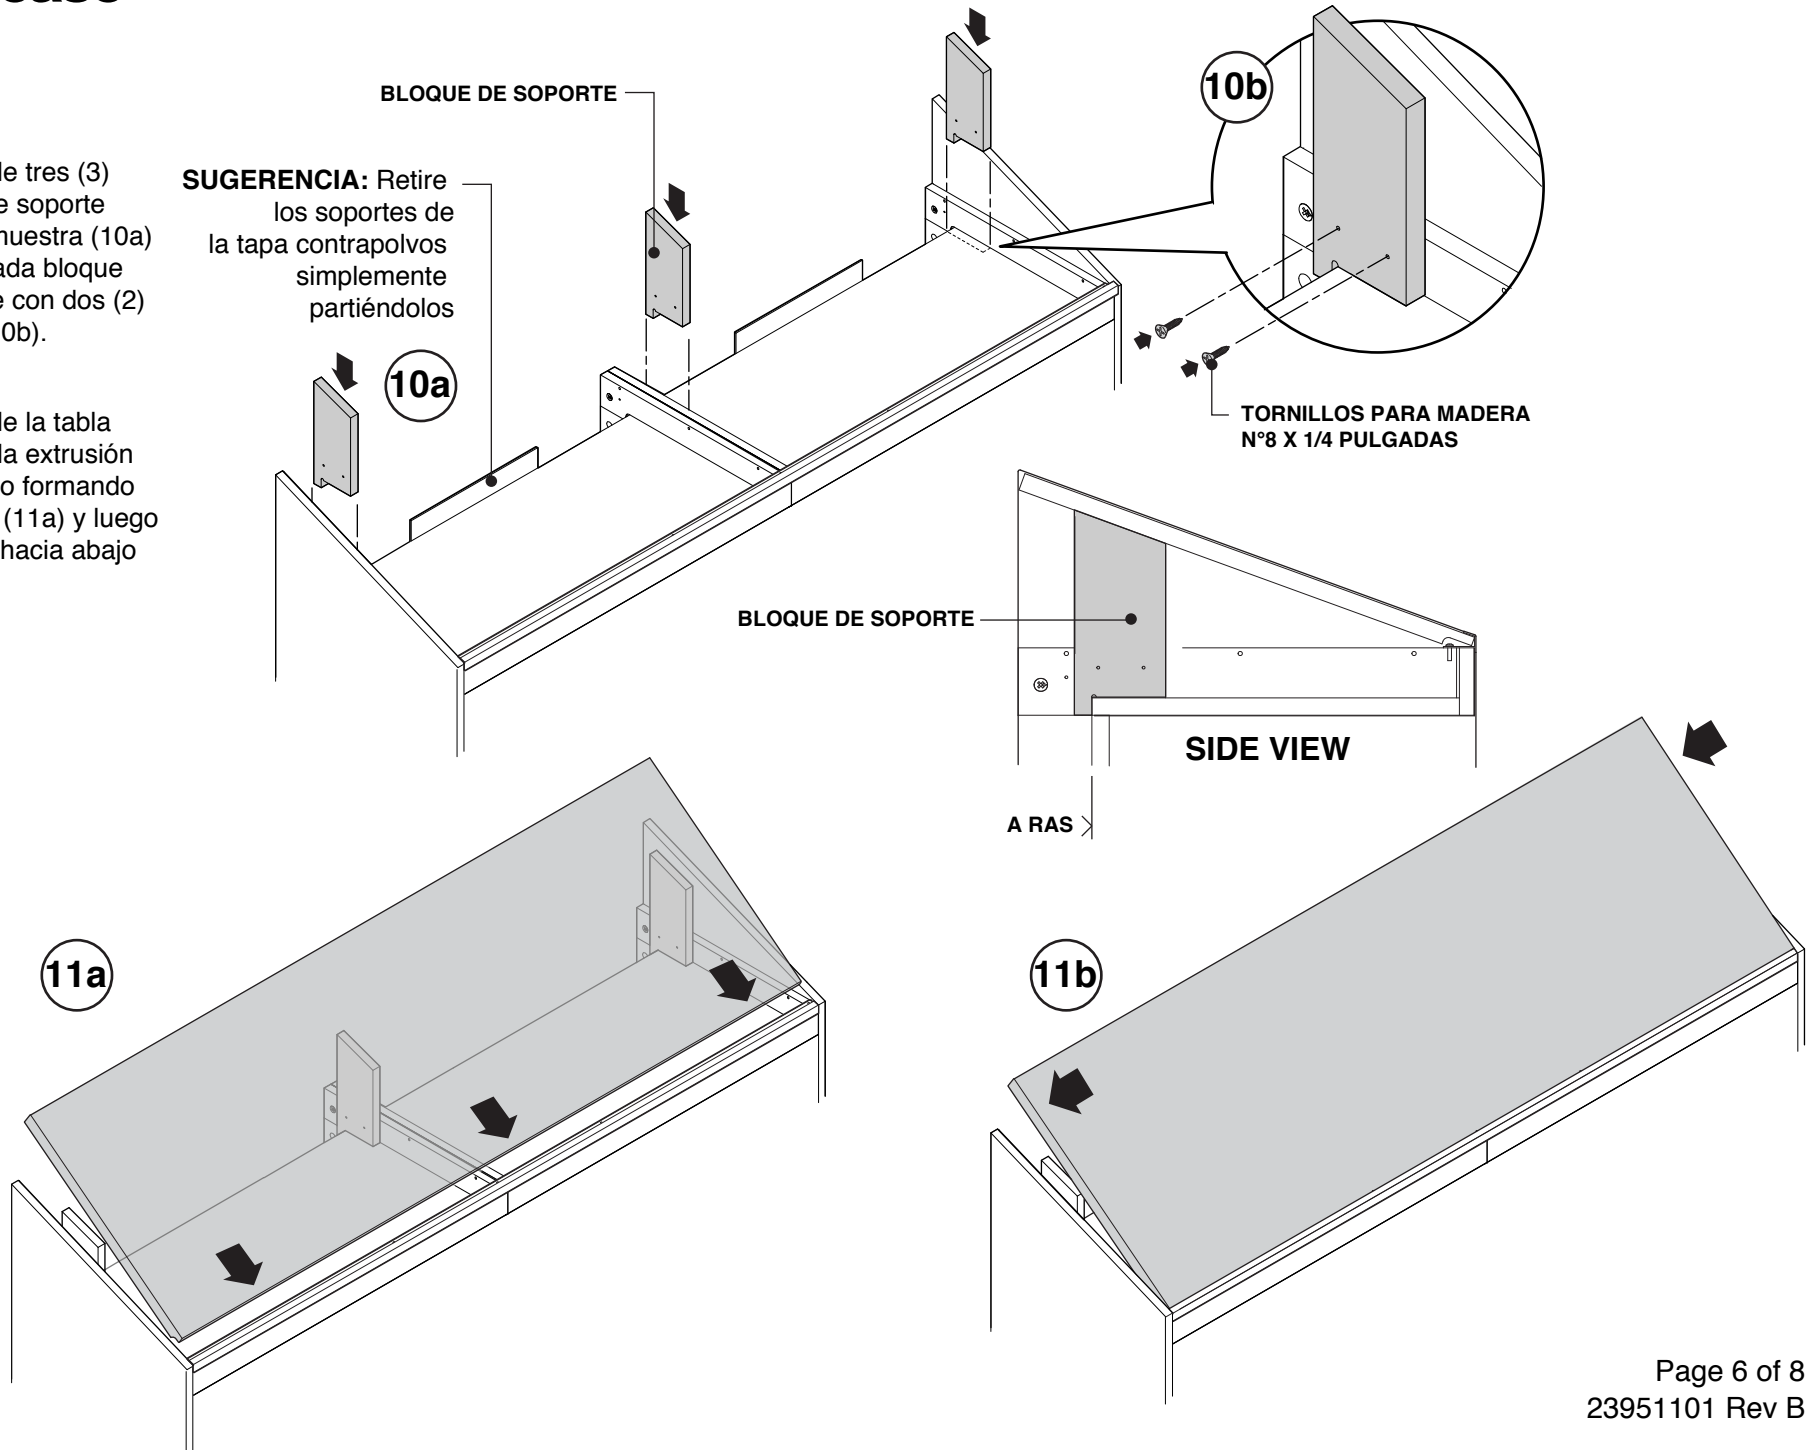


Situación donde existe una costura

1. Voltee la cara y ubique los orificios guía. Alinee la tira de unión con los orificios guía y asegúrela con tres (3) tornillos cabeza cilíndrica N°8-15 X 5/8 pulgadas.

2. Instale la tabla frontal en la extrusión de aluminio formando un ángulo (2a) y luego colóquela hacia abajo (2b).

3. Instale una segunda tabla frontal en la extrusión de aluminio formando un ángulo (3a) y luego colóquela hacia abajo (3b) permitiendo que la tabla frontal descance sobre la tira de unión.

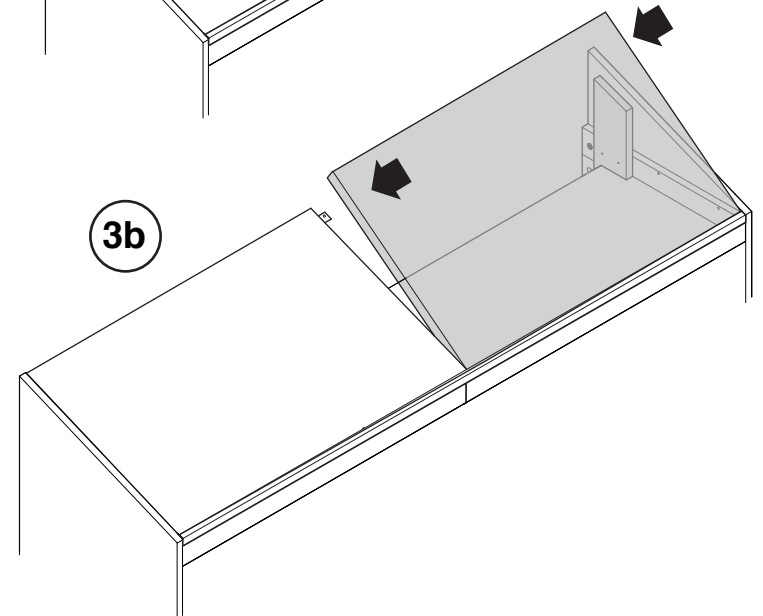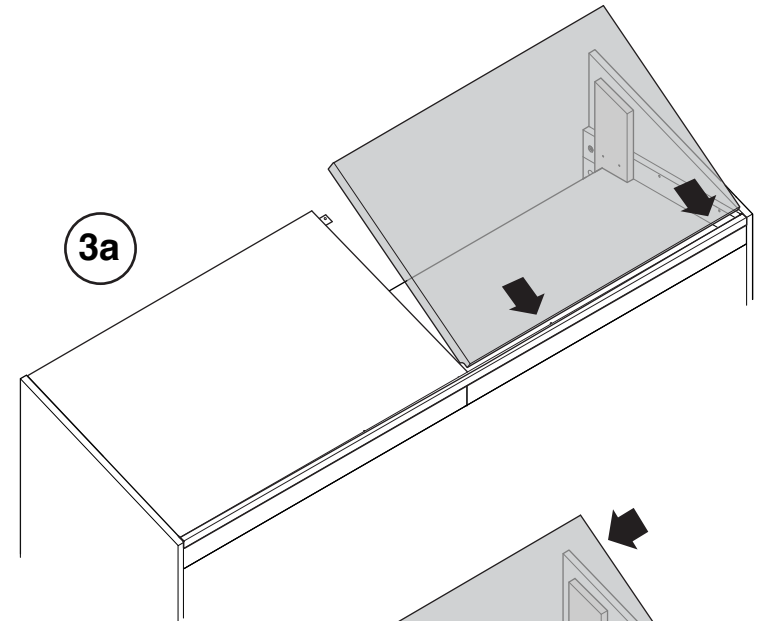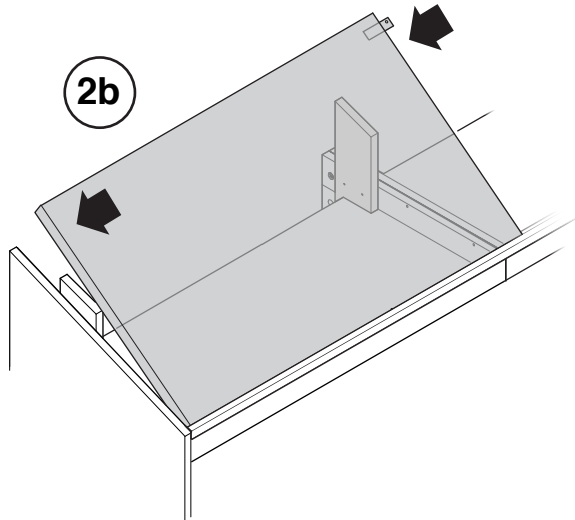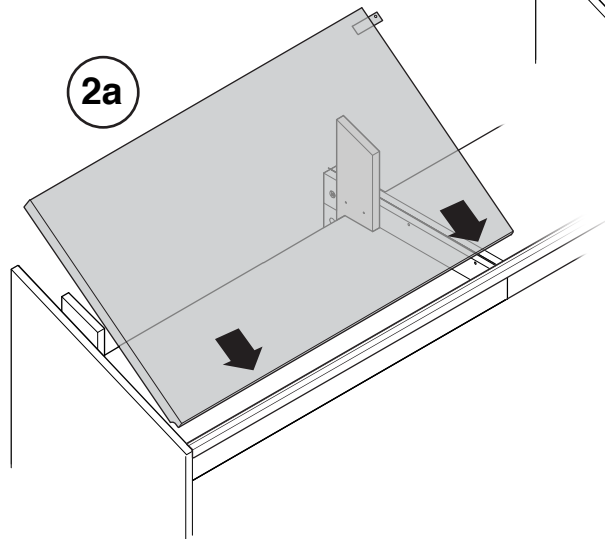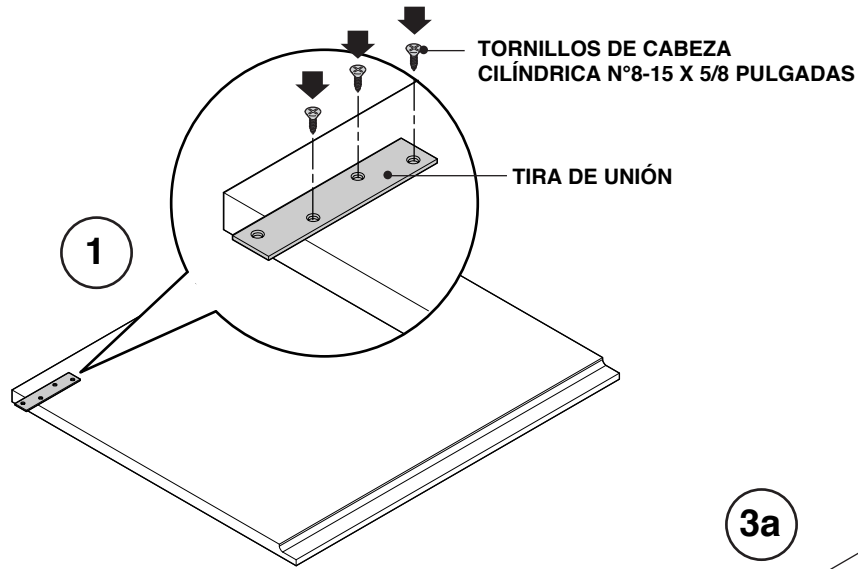

12. Retire la protección de papel de la almohadilla adhesiva en la parte trasera de la moldura de pared (12a) e instale como se muestra (12b). Recorte si es necesario.

