




KIT-A 60 LOW

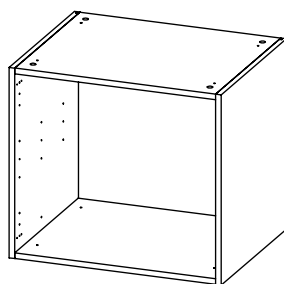

KIT-A 120 LOW

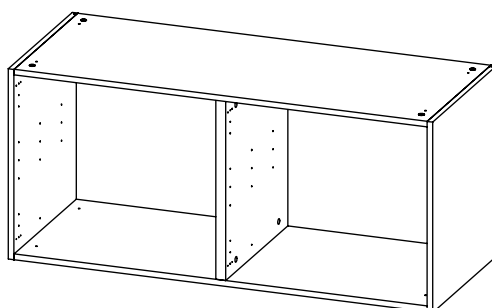


KIT-A + KIT-B

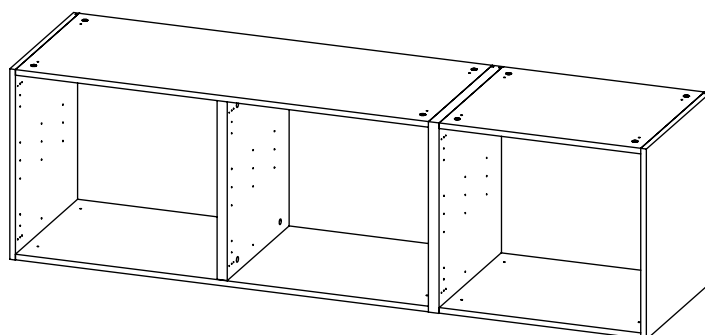



7200.744/324/745/354

A - 8x/12x	B - 8x/12x	C - 8x/12x	D - 8x/12x	E - 2x
Ø7x41mm 0512.041	Ø15x13mm 0512.042	Ø8x35mm 0540.003	Ø20x5mm 0520.165	Ø4,5x30 0512.105



A 60	A 120	A+B
max. 15kg	max. 30kg	max. 45kg





KIT-A 60 HIGH

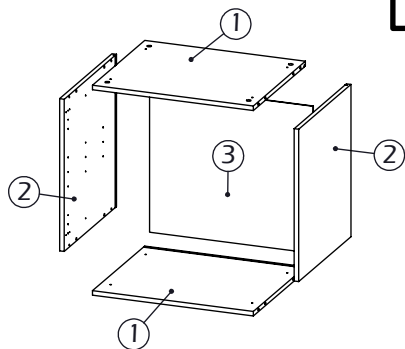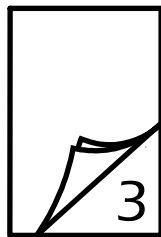

KIT-A 120 HIGH

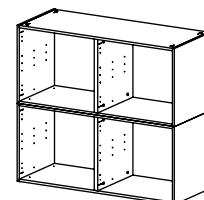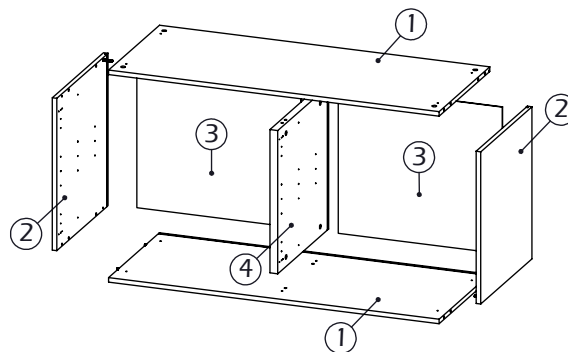







KIT-A 120 HIGH + KIT-B 40/60 HIGH

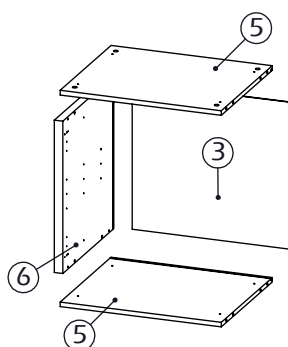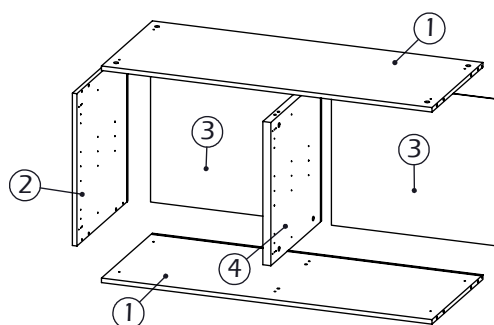




SIDE KIT-A

1



A -8x	B -8x	C -8x
		
Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x35mm

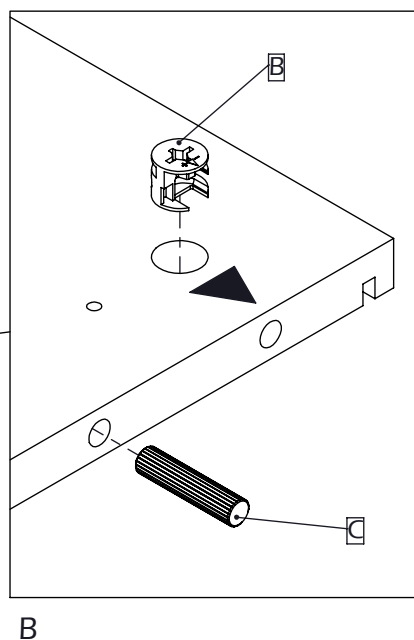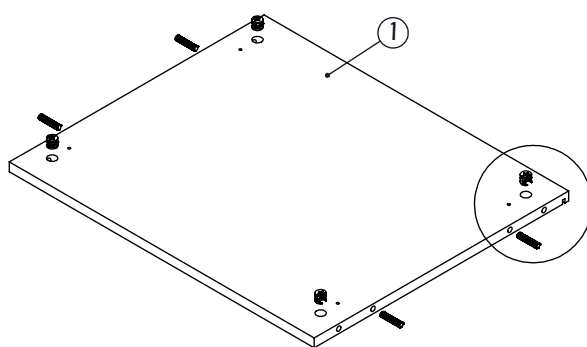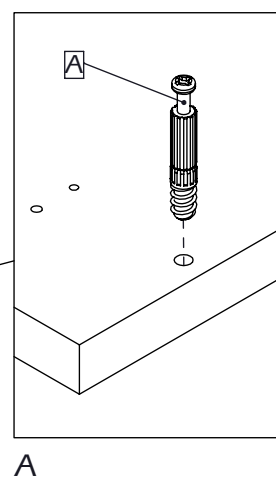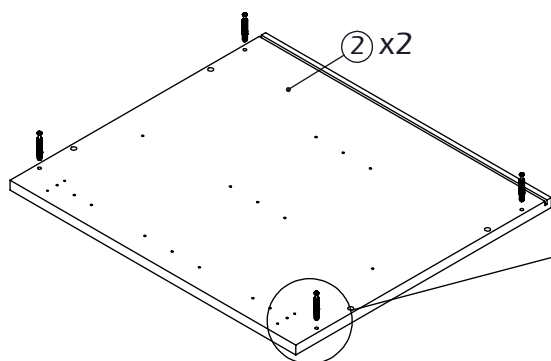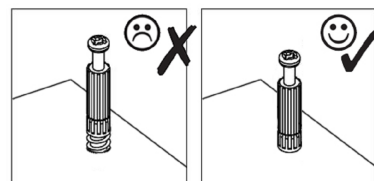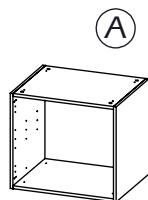



2

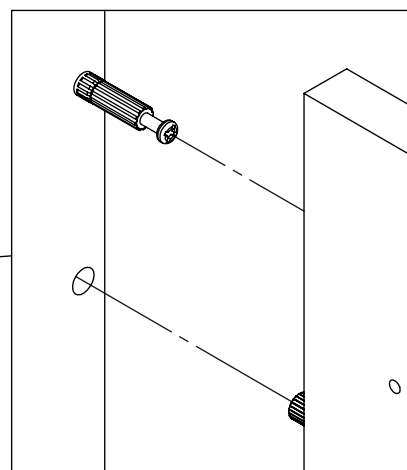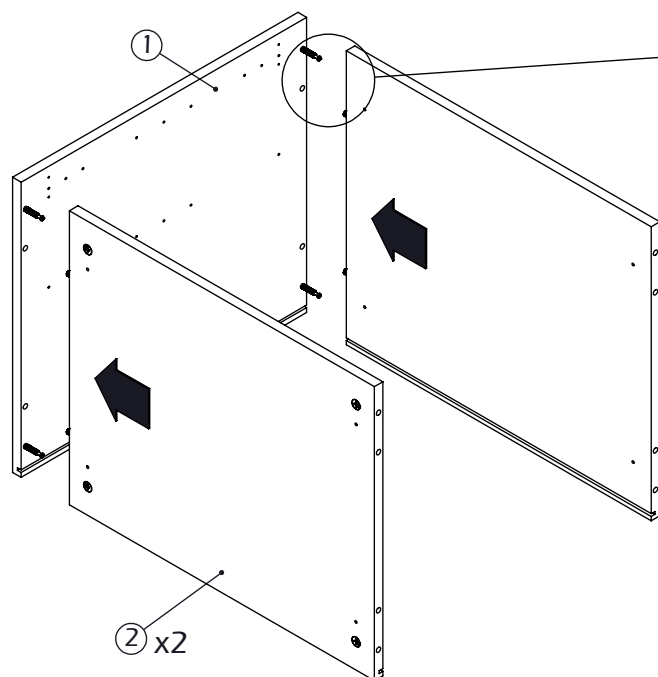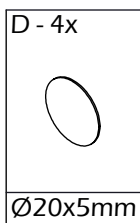

C


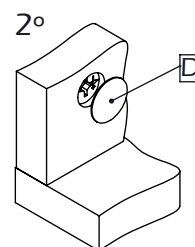
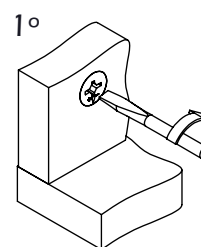


3



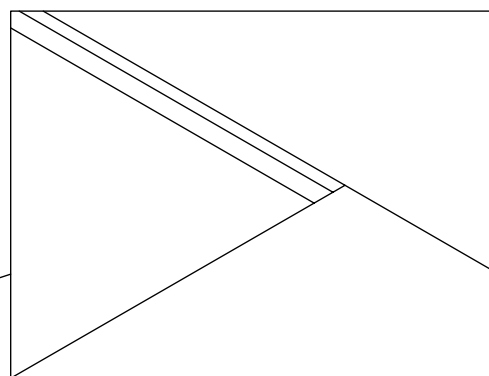
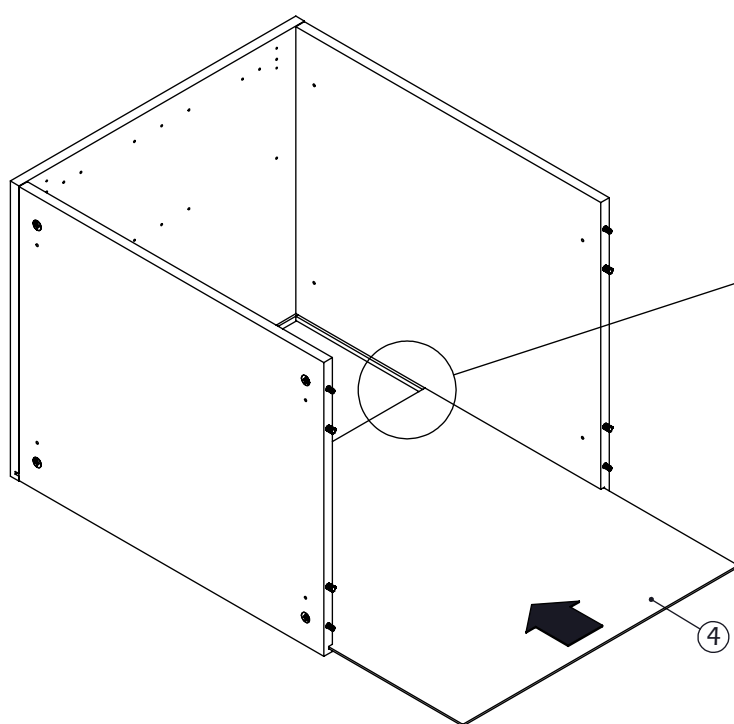


D





4

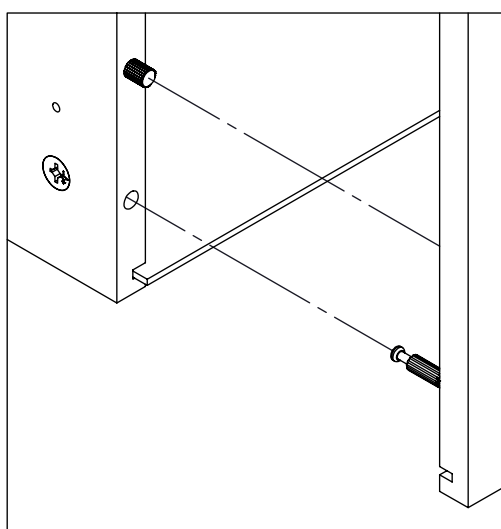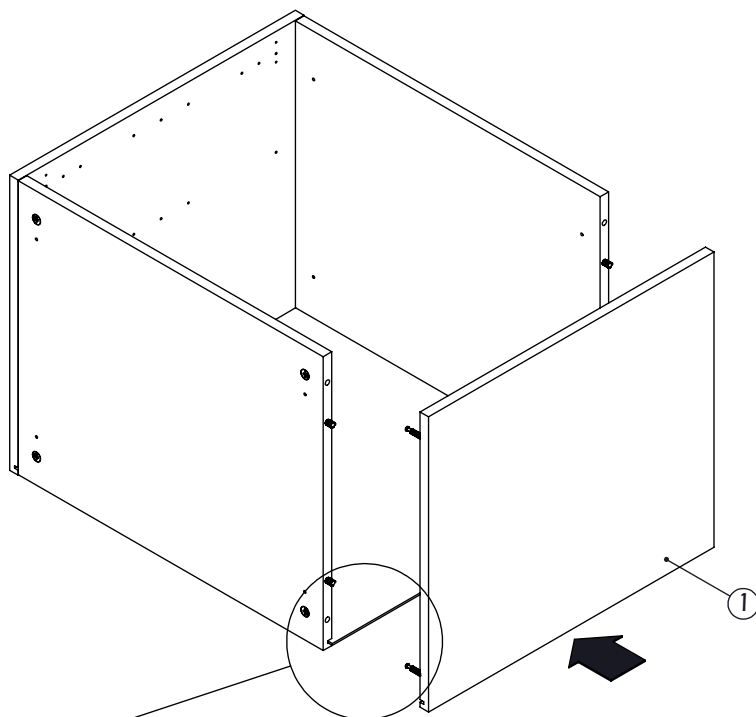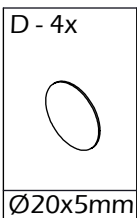



E

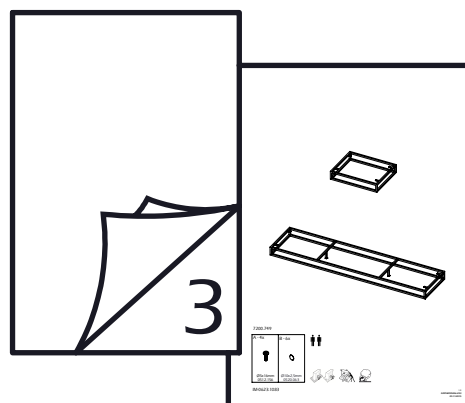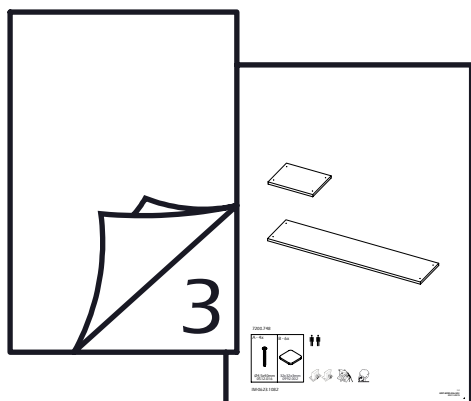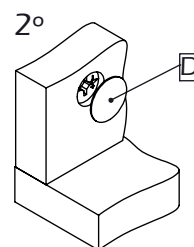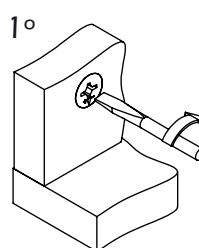



1	A - 12x 	B - 12x 	C - 12x 
	Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x35mm

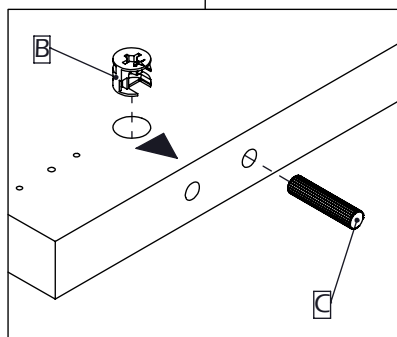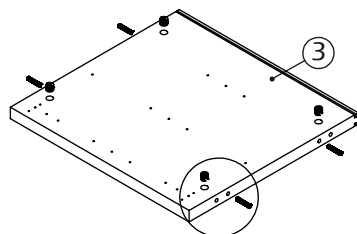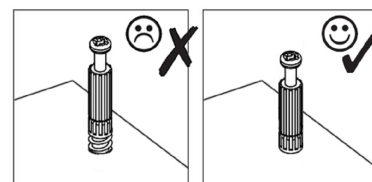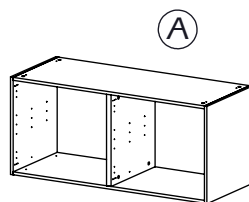



F

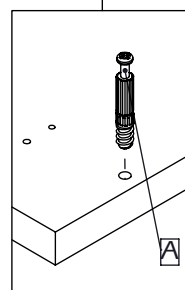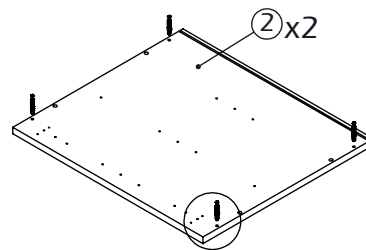






G

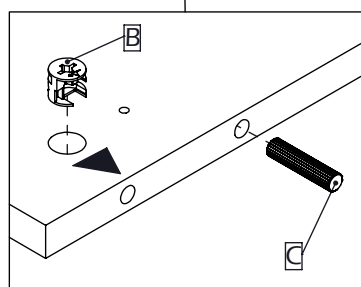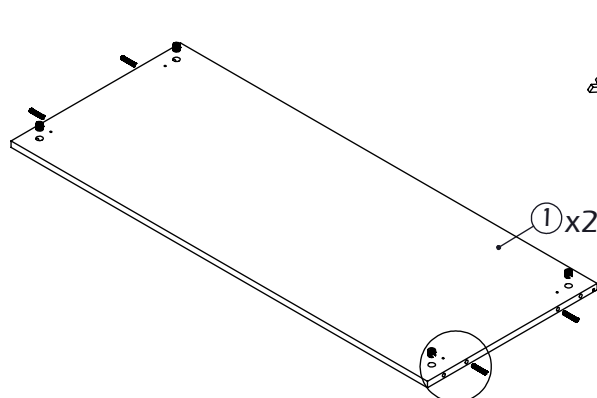


H

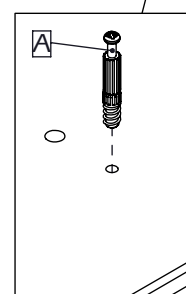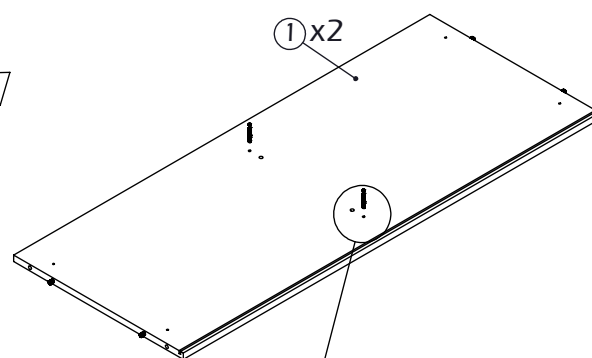





I

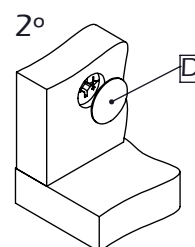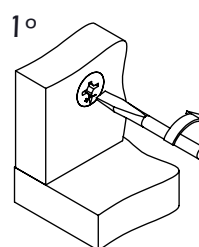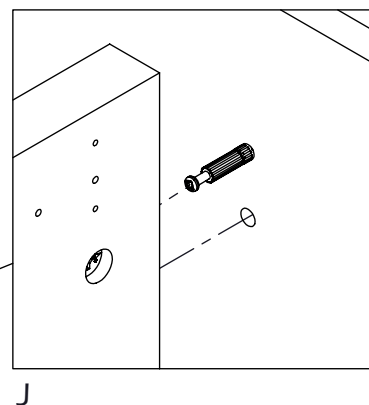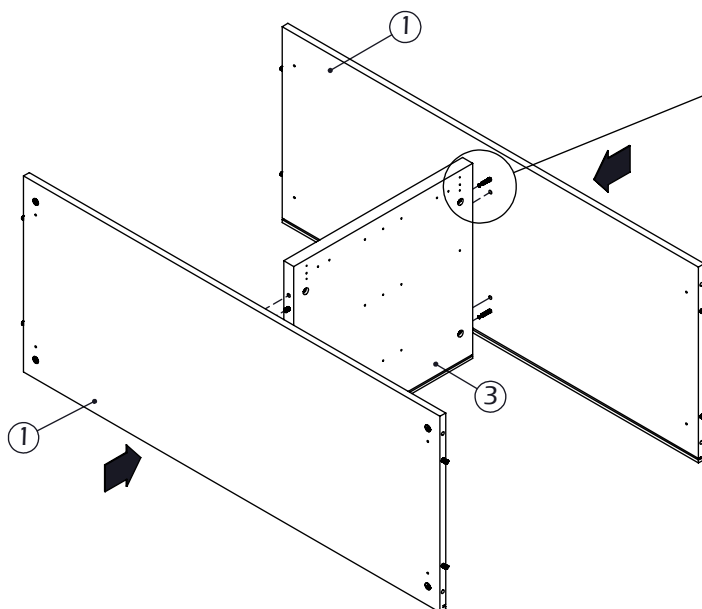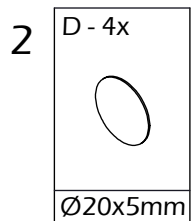




3


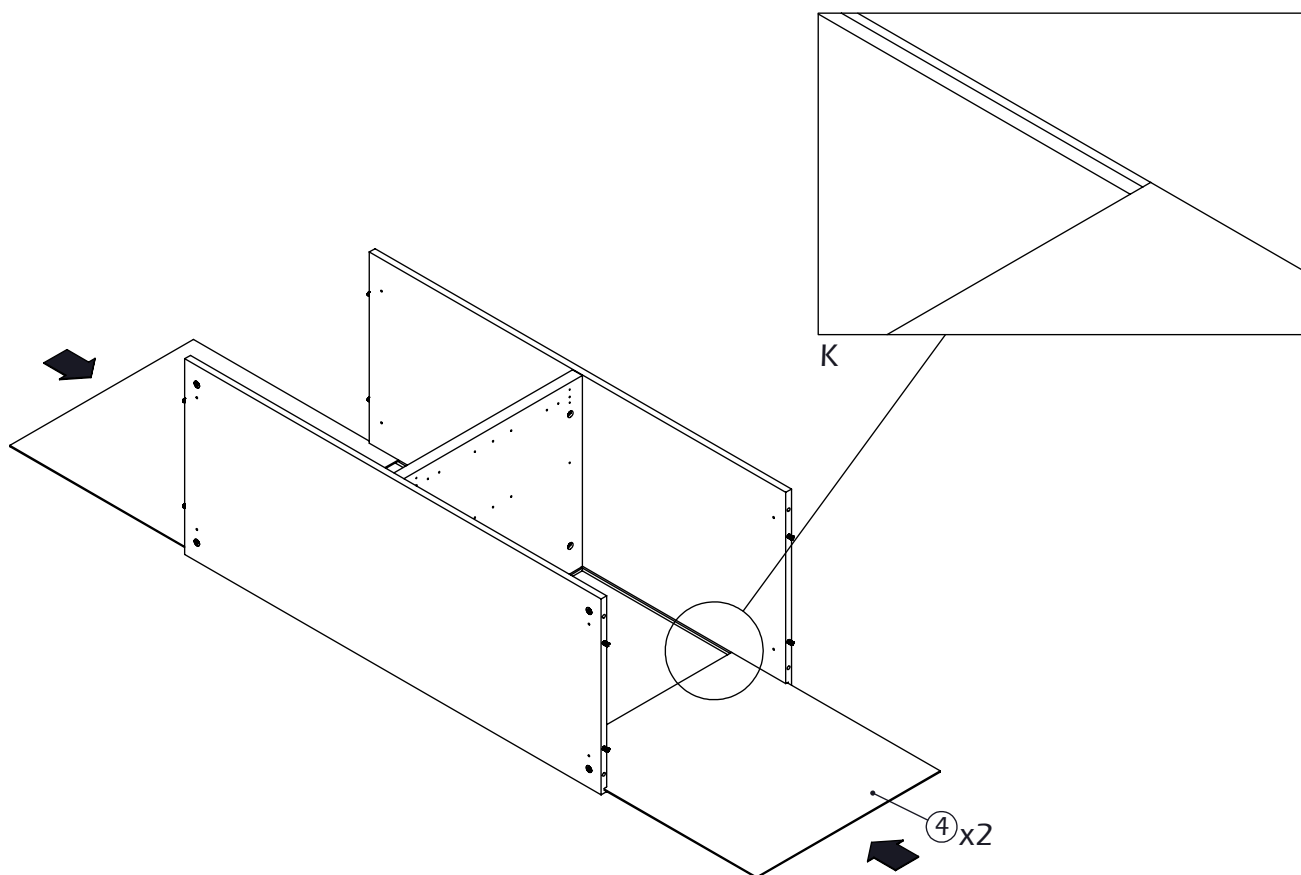


4

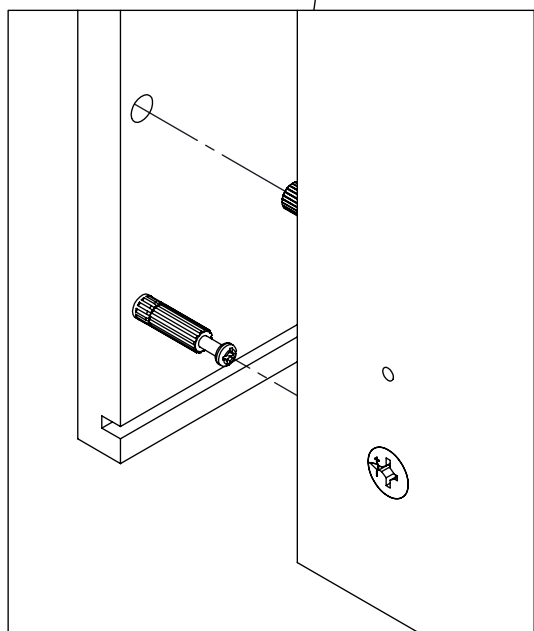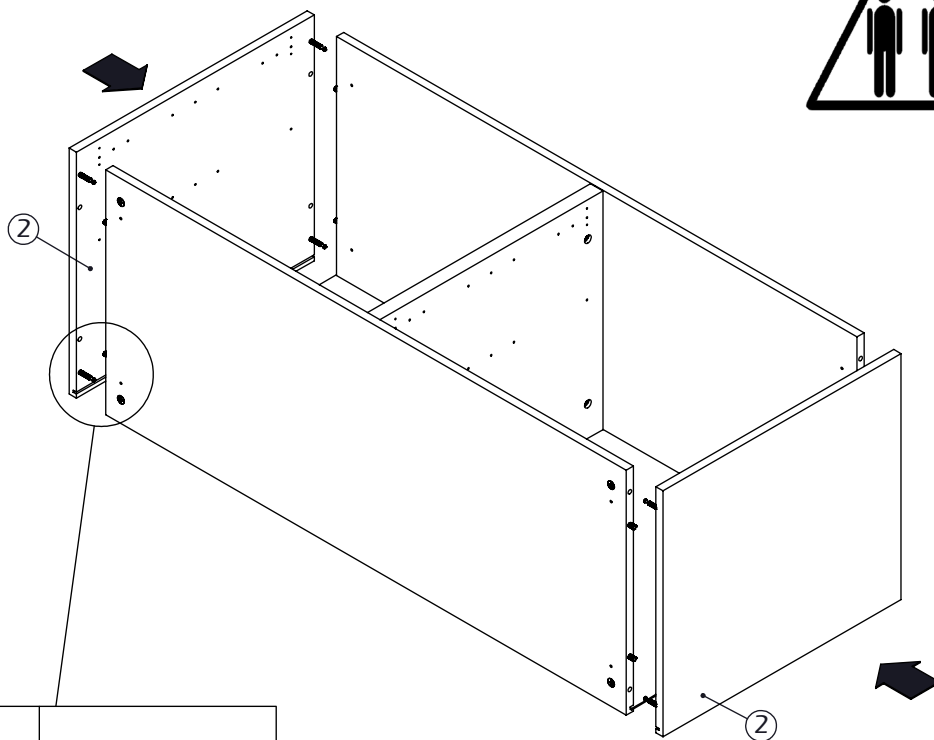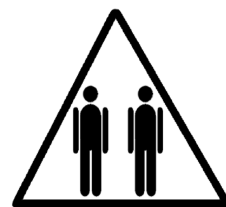
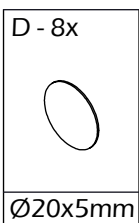


L

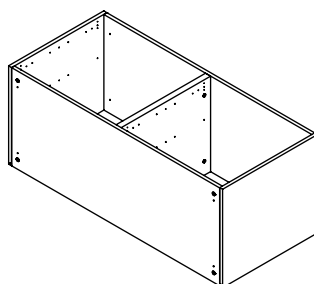
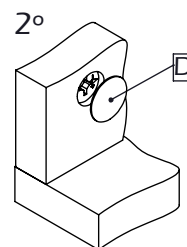
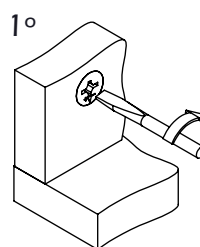


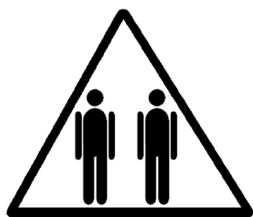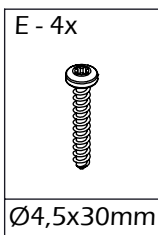

KIT-A + KIT-A




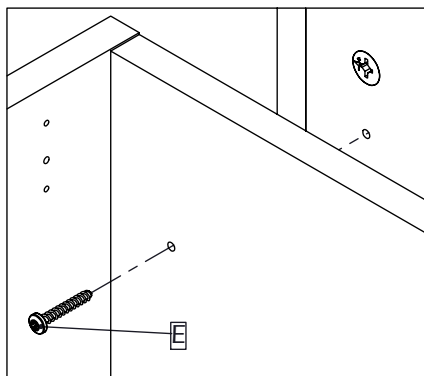
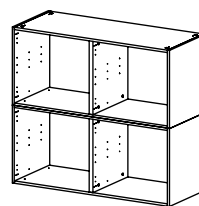


M

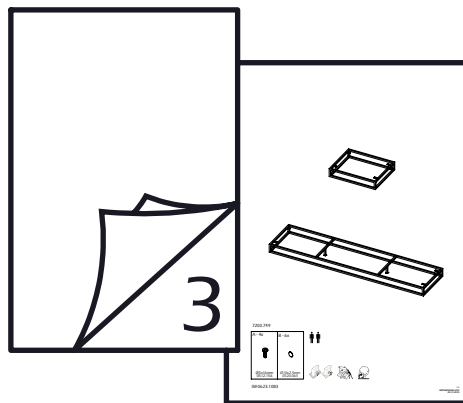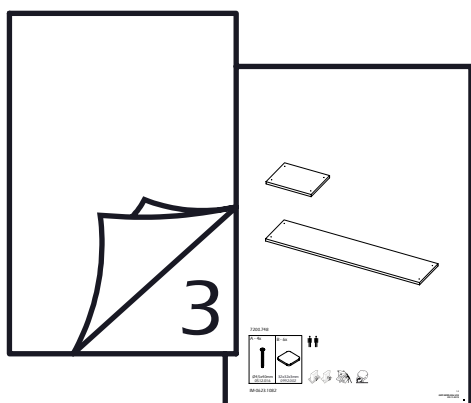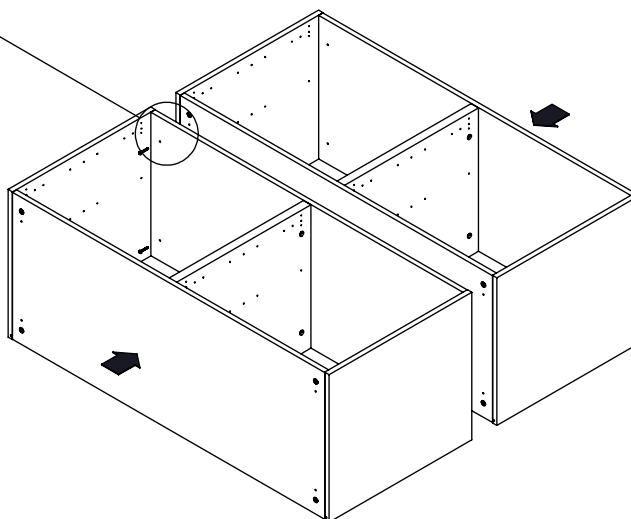


1


A - 12x	B - 12x	C - 12x
		
Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x35mm

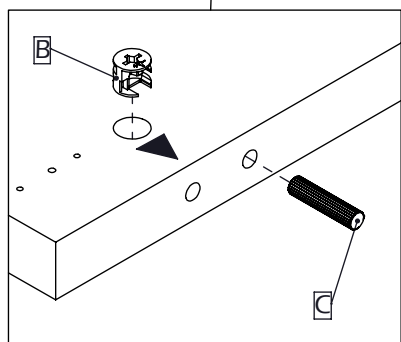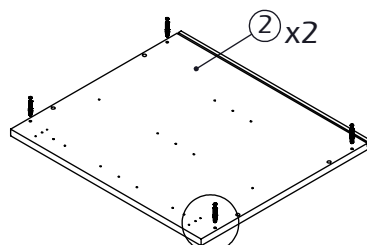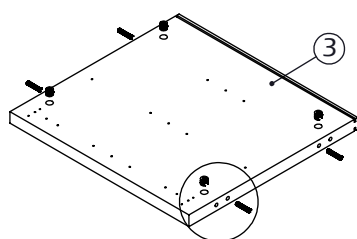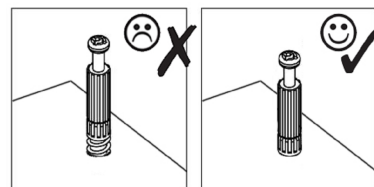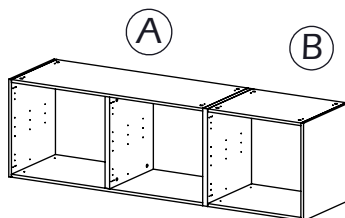



N

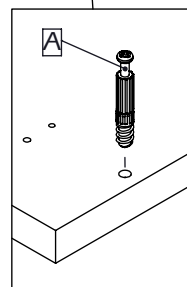


O

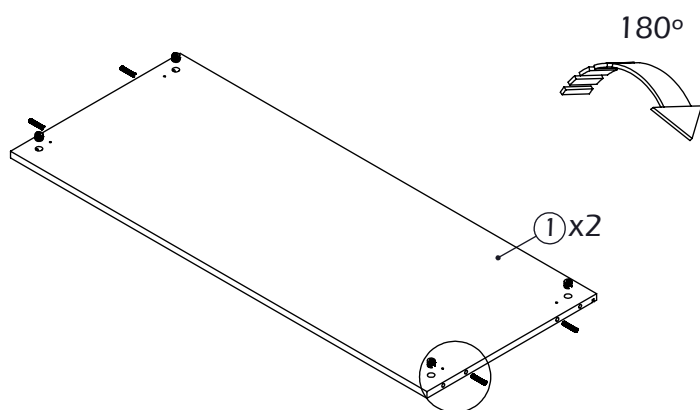

180°


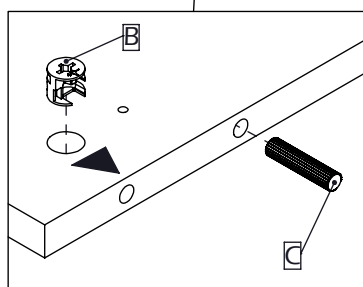
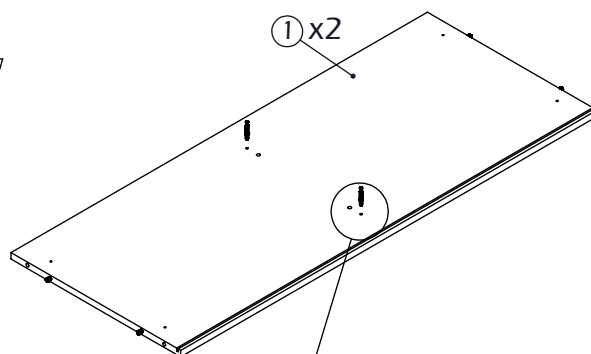


P


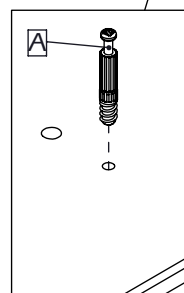


Q



2

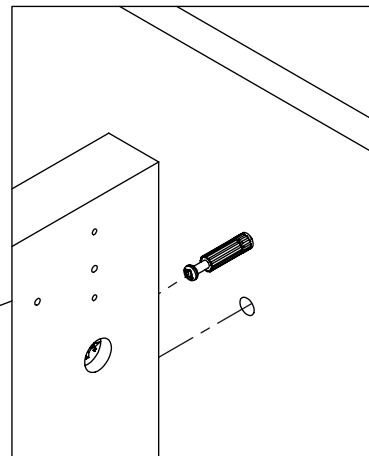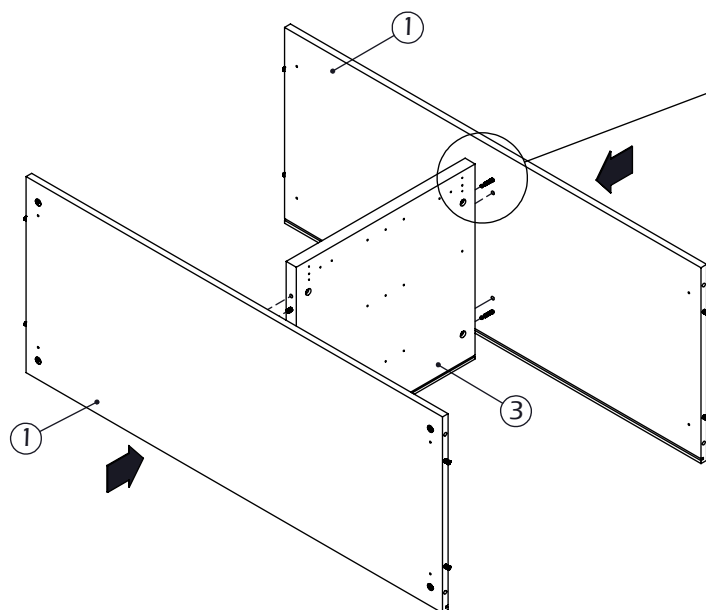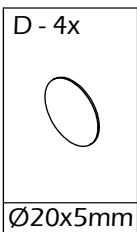

R


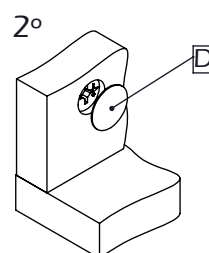
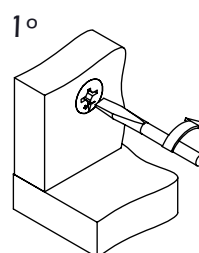




3

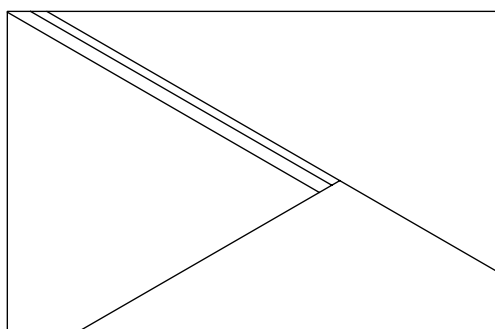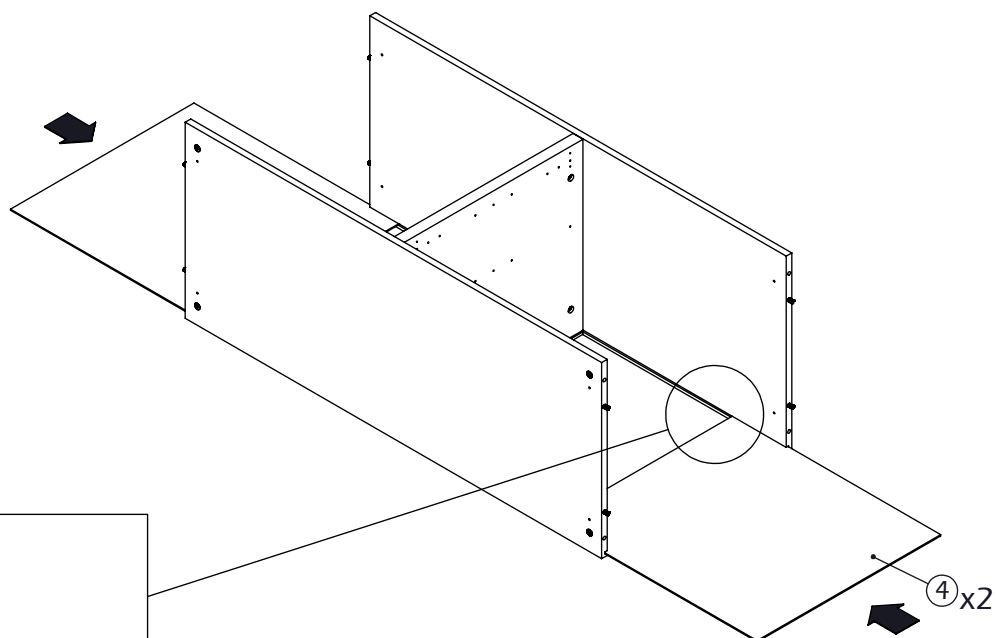

S

4

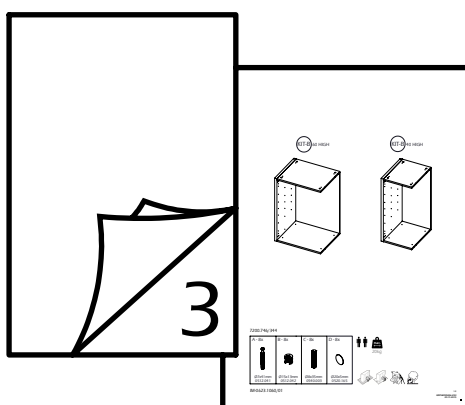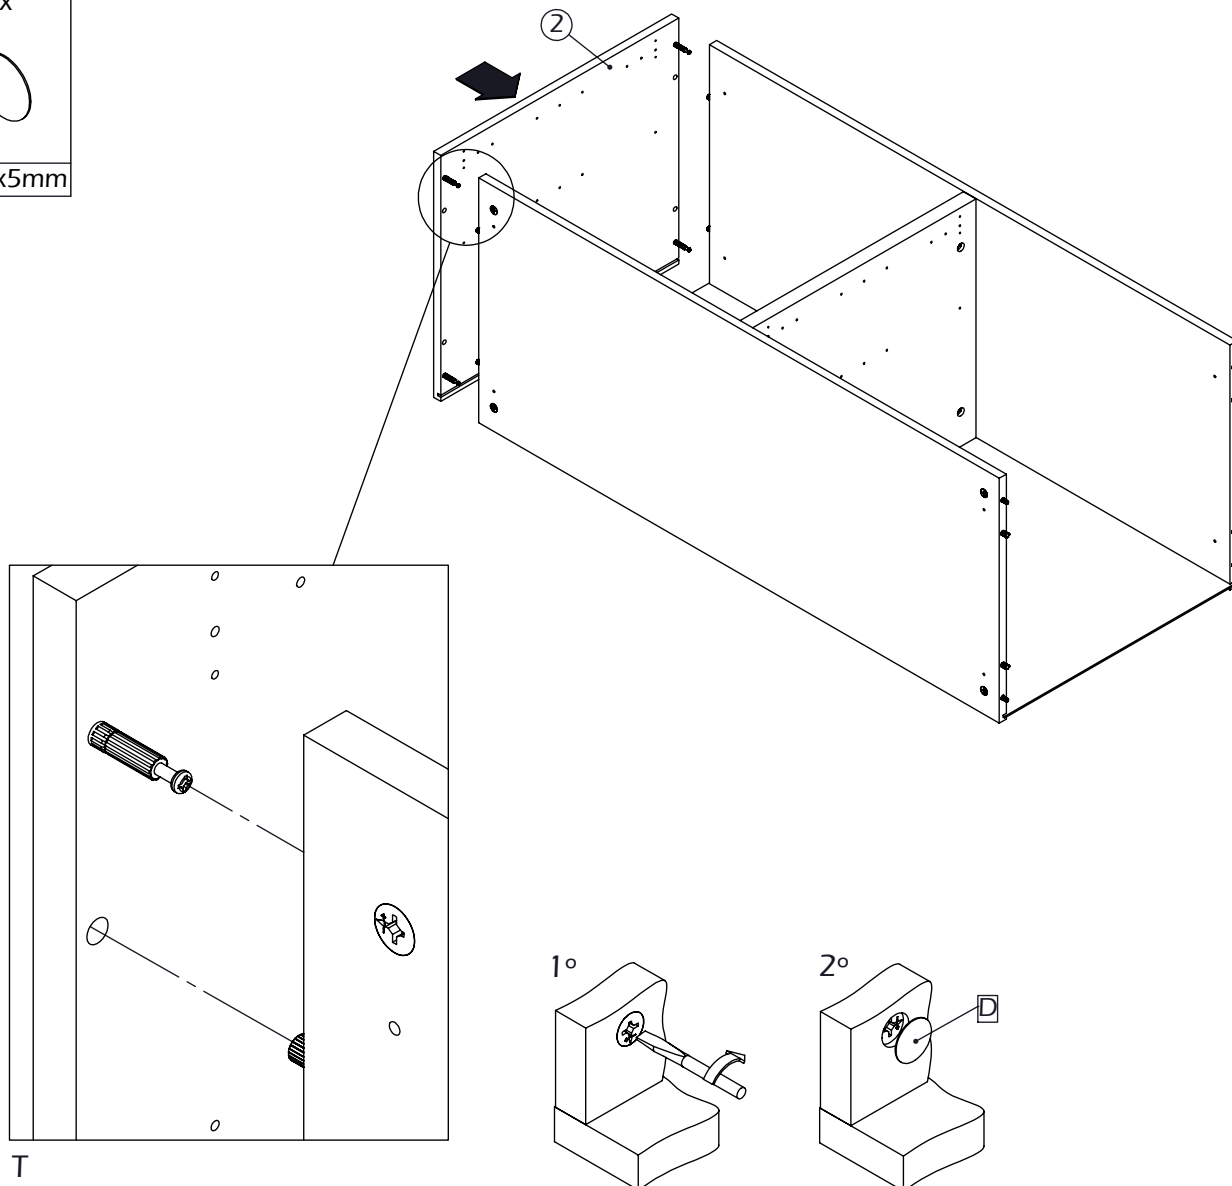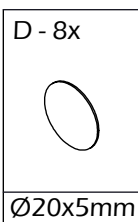



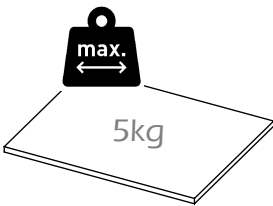
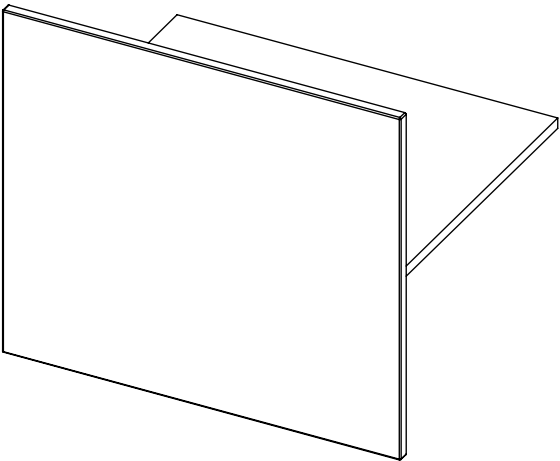


7200.747


A - 2x/2x	B - 2x/2x	C - 8x/8x	D - 1x/1x	E - 2x/2x	F - 8x/8x
100x62x17mm 0511.108	52x42x15mm 0511.121	Ø4x16mm 0512.024	82x9x6mm 0520.167/168	Ø3,5x16mm 0512.053	Ø6,5x16mm 0900.174

IM-0623.1063


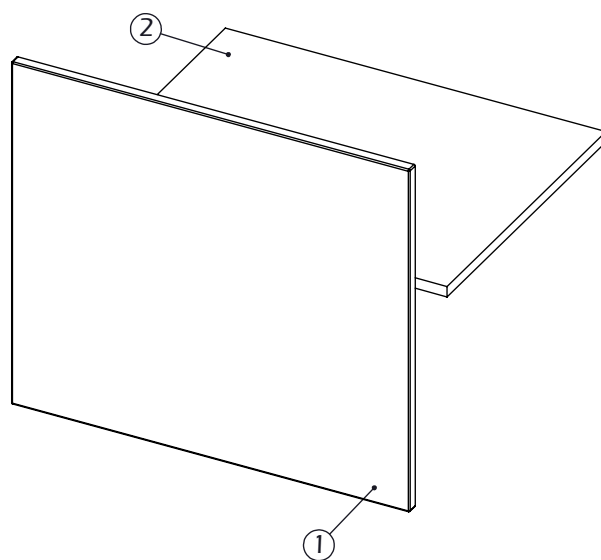


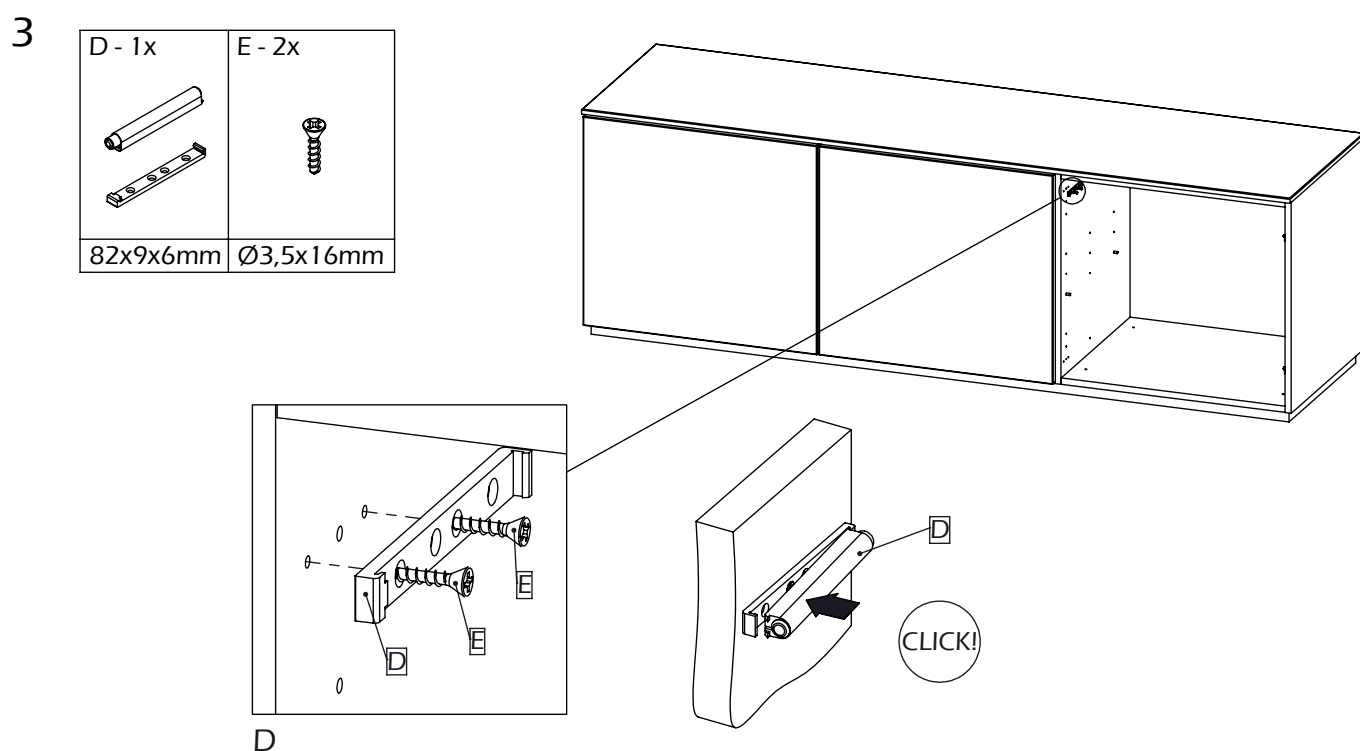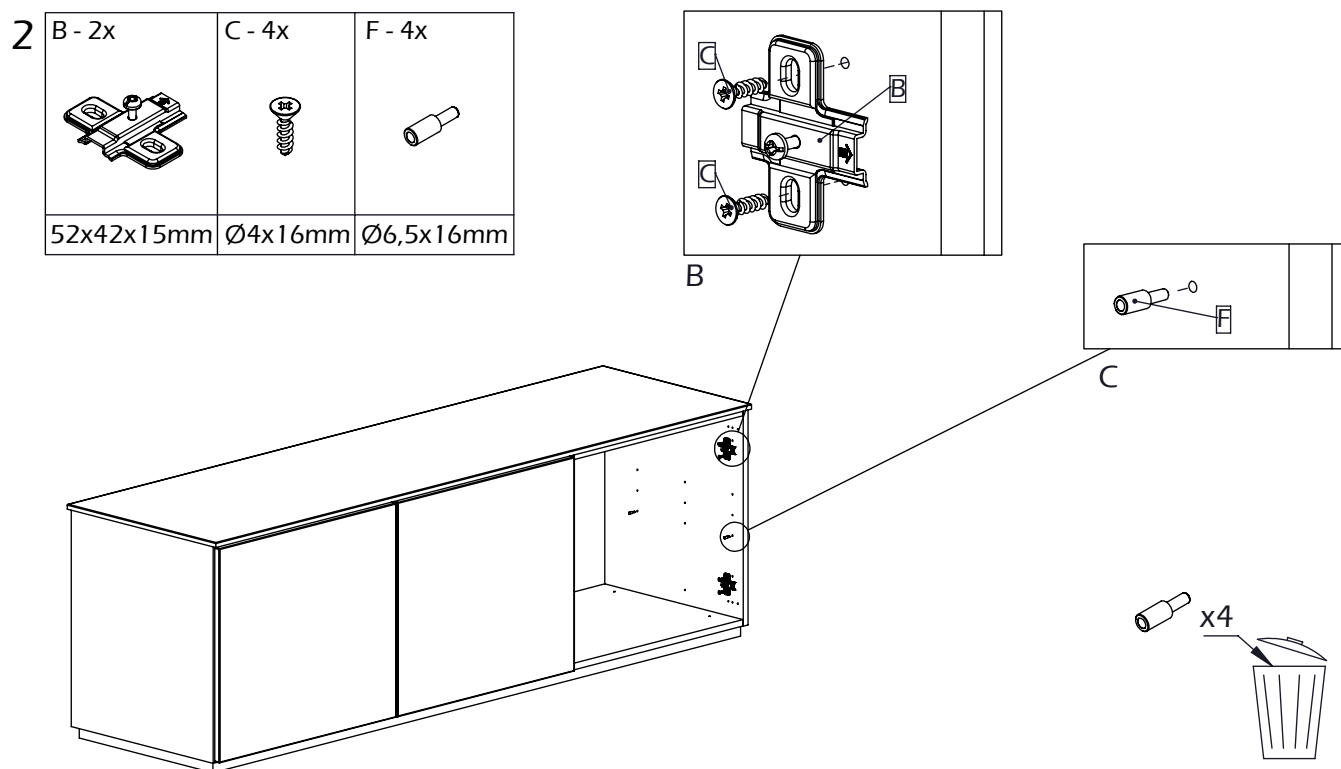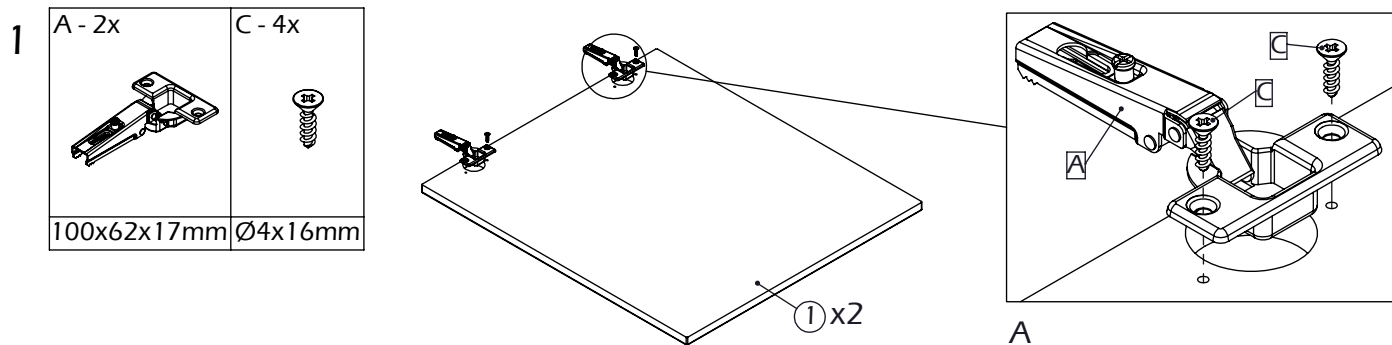


4

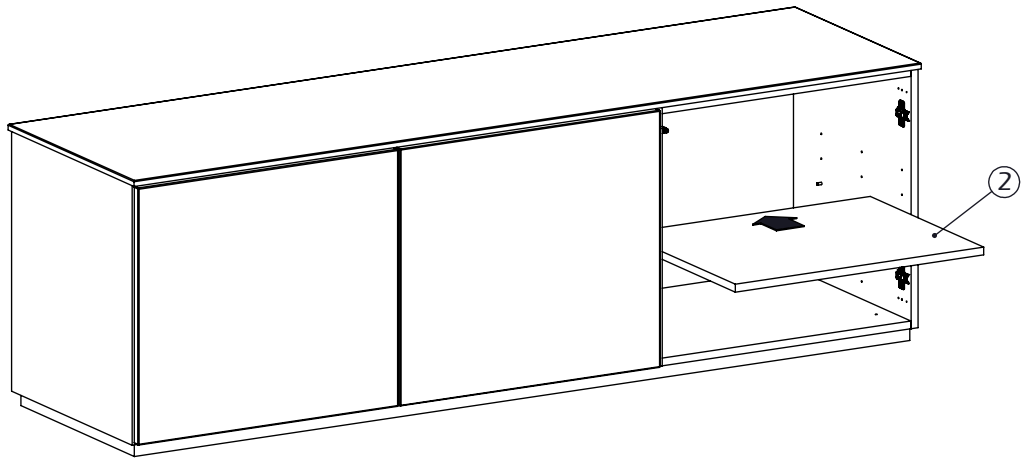




5

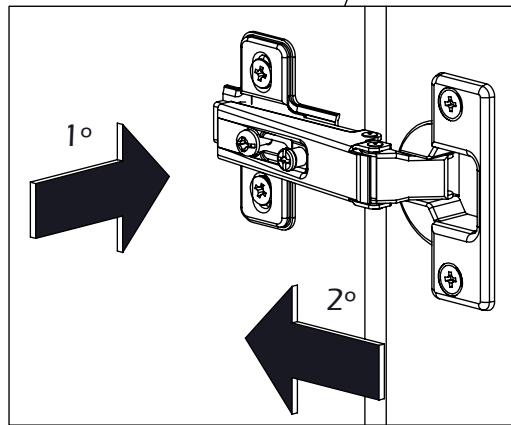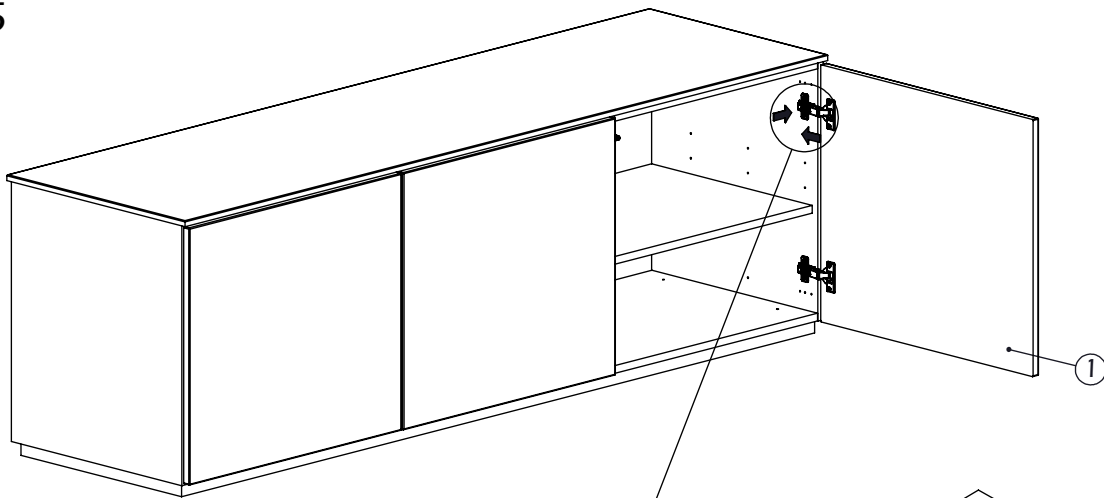


E

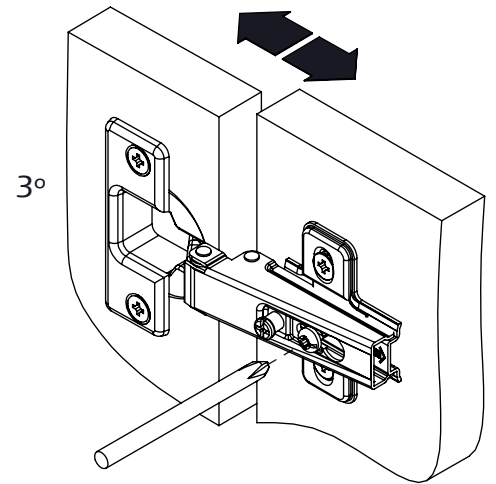


i

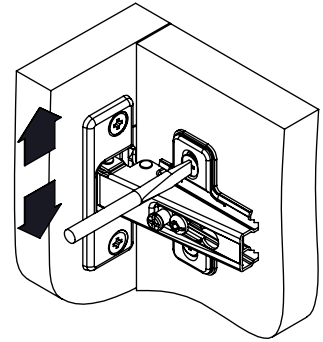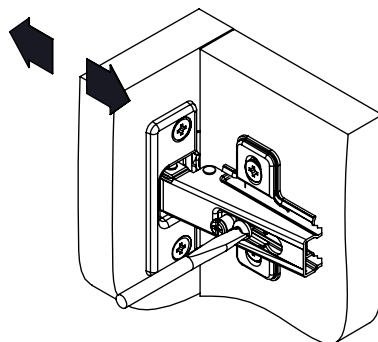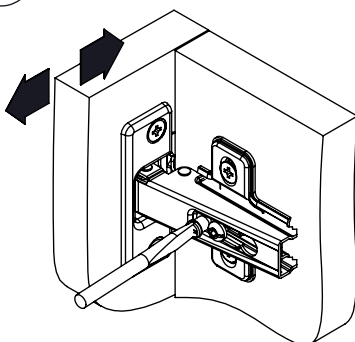

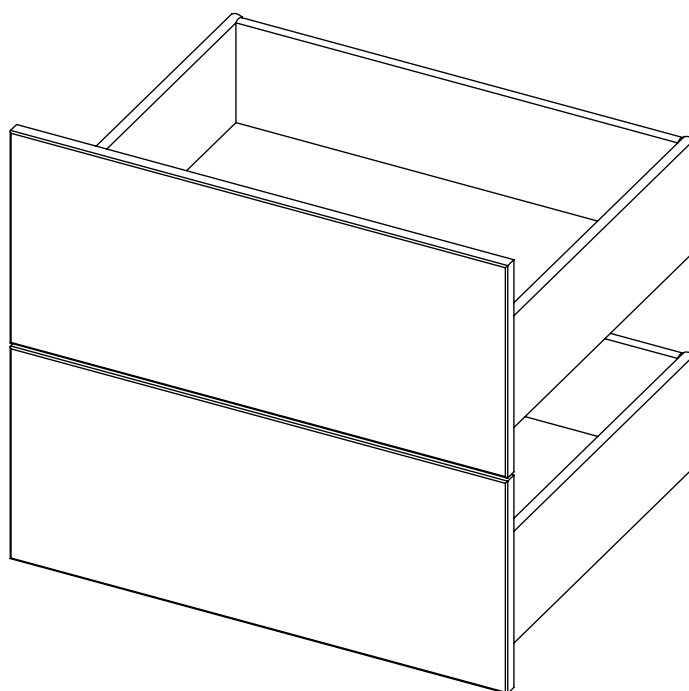


7200.752

A - 2x	B - 8x	C - 16x	D - 16x
			
454x64x42mm 0519.160/161	Ø4x16mm 0512.024	Ø7x31mm 0512.141	Ø12x10mm 0512.140

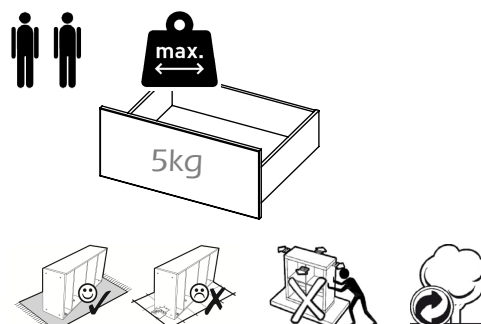


IM-0623.1067

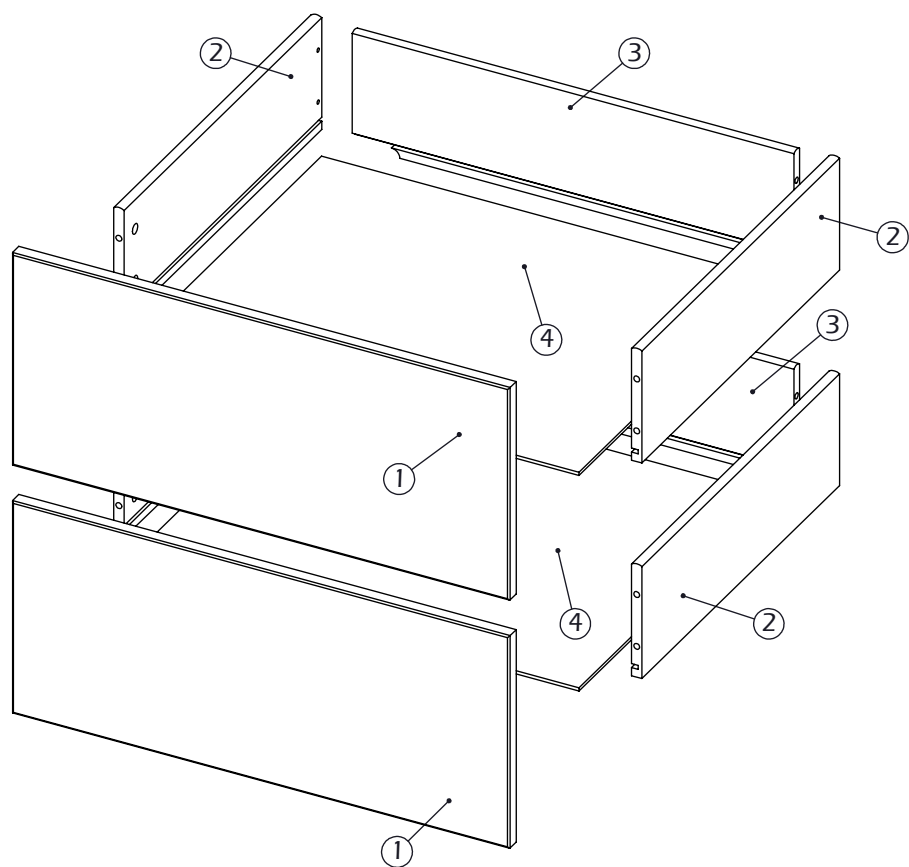





1

A - 2x

B - 8x

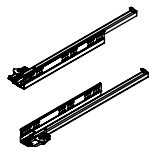




454x64x42mm Ø4x16mm

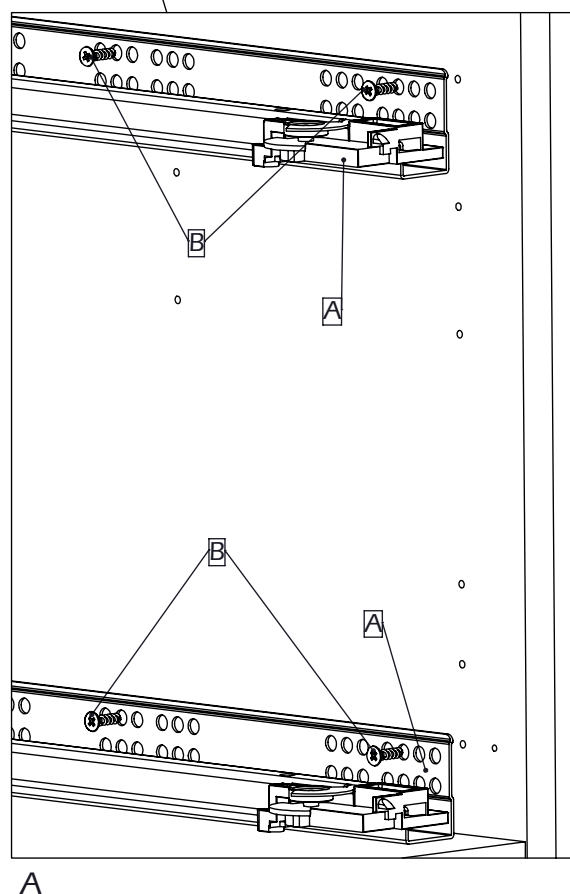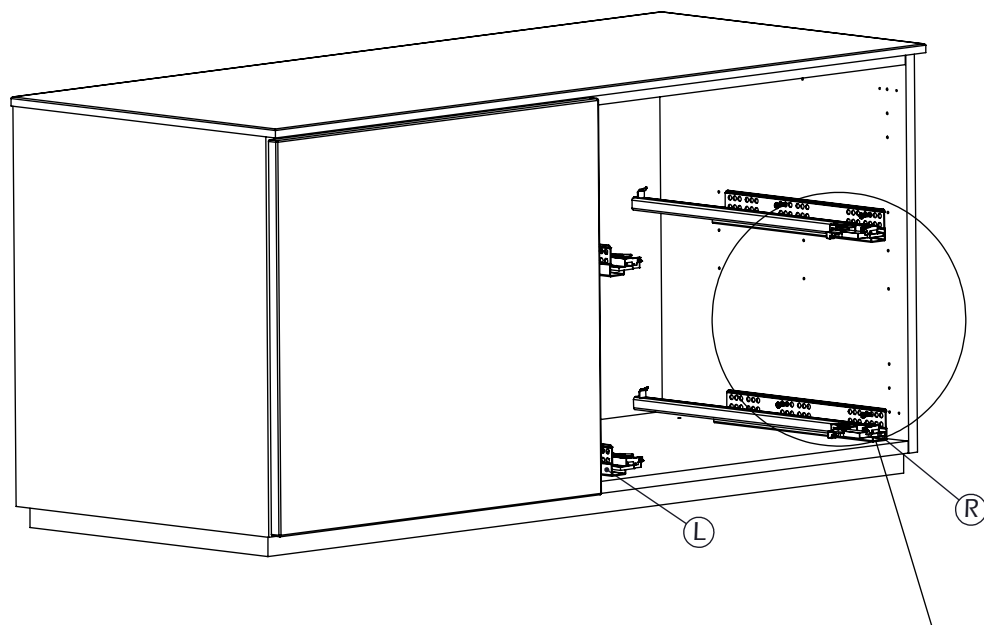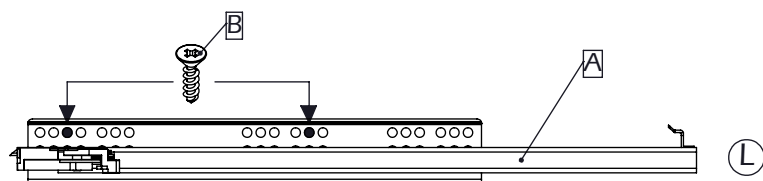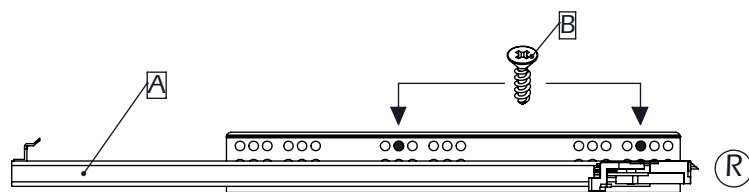



A

2



C - 16x	D - 16x
	
Ø7x31mm	Ø12x10mm

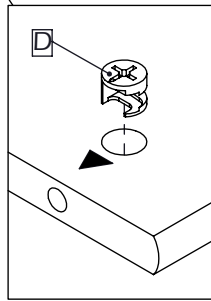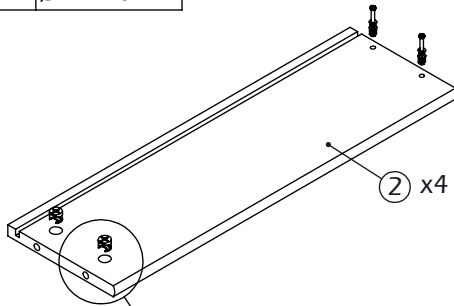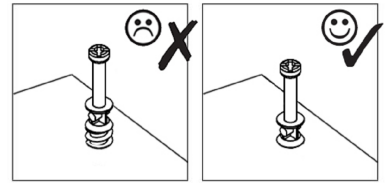



B

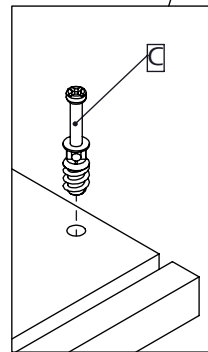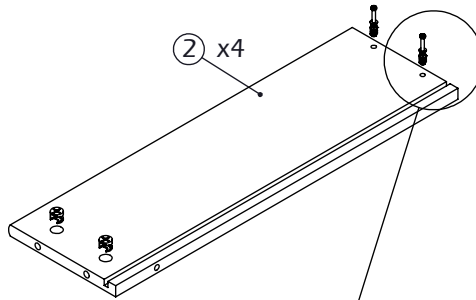

C


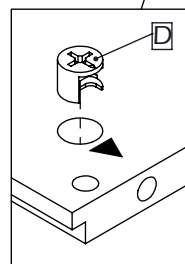
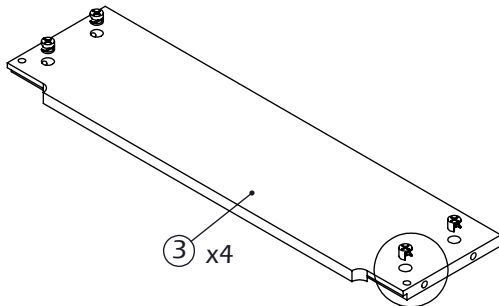


D

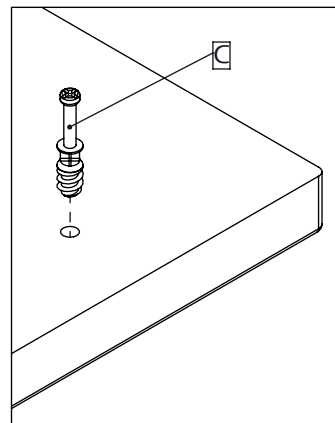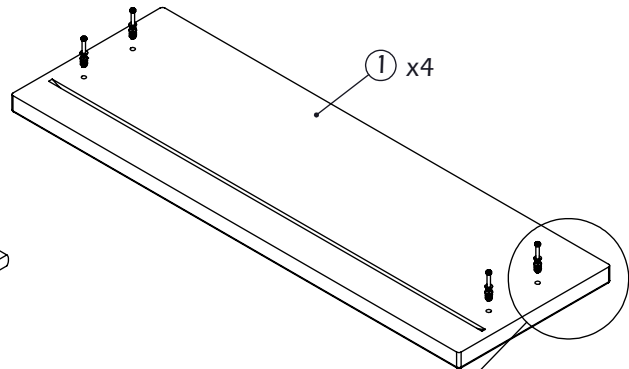


E



3

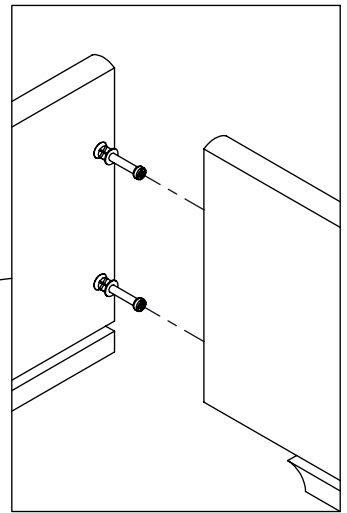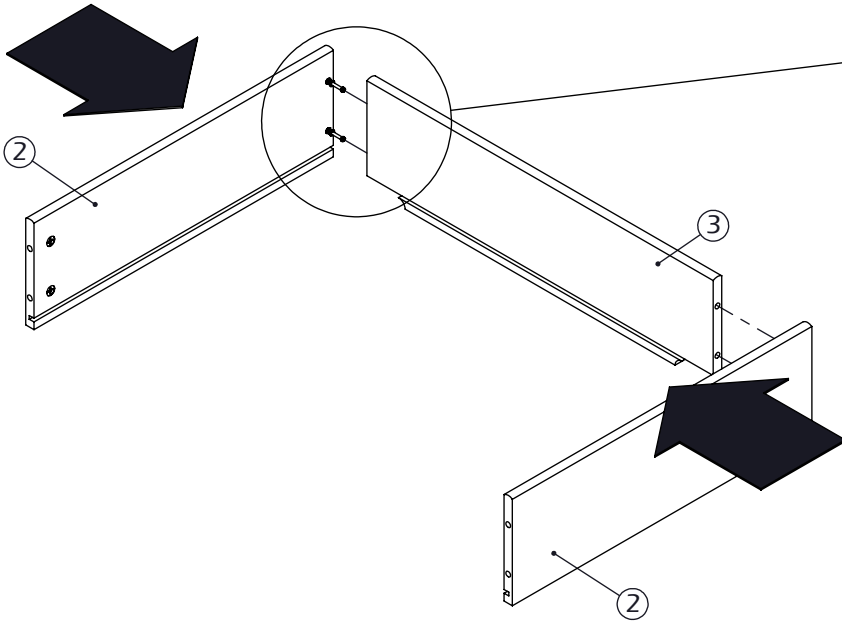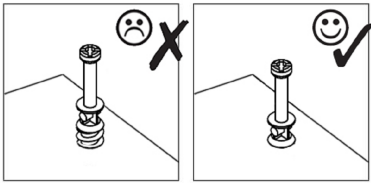



F

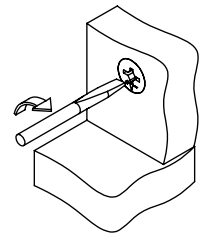


4

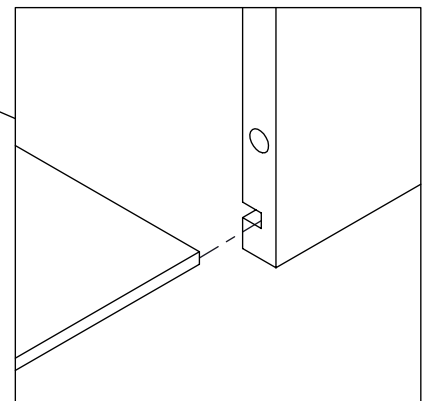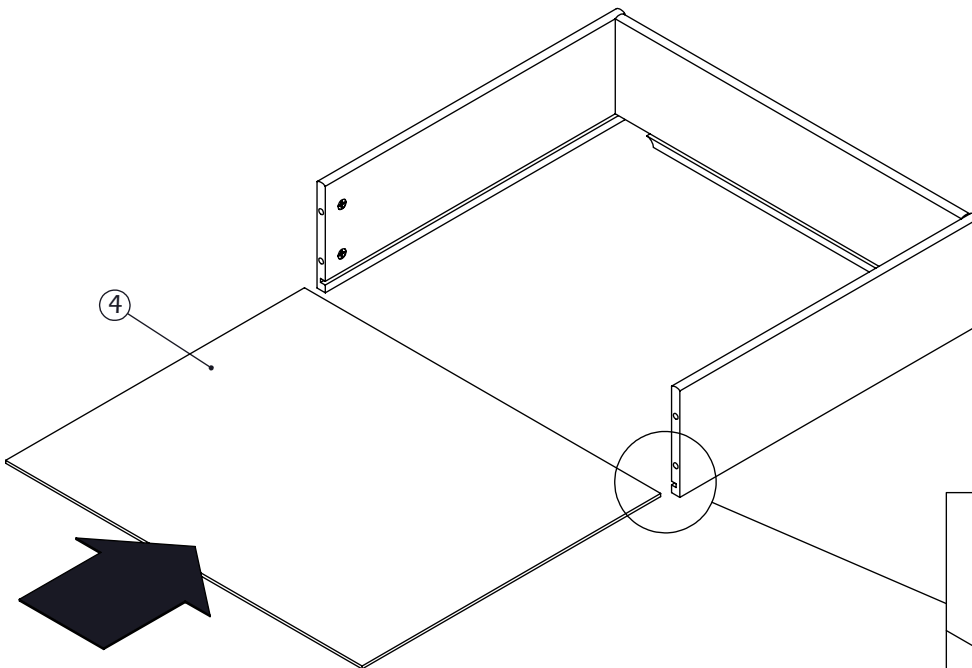


G

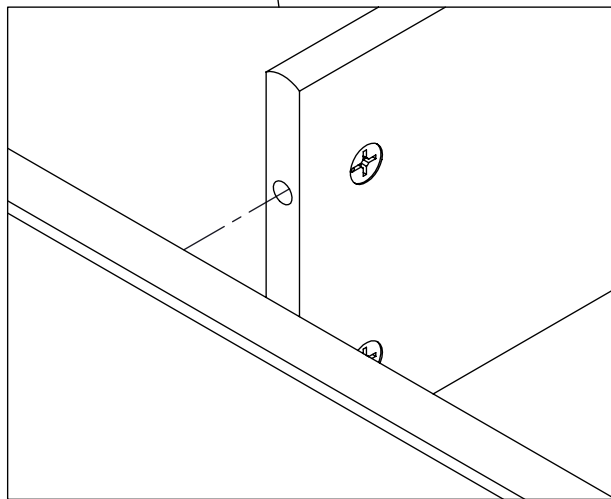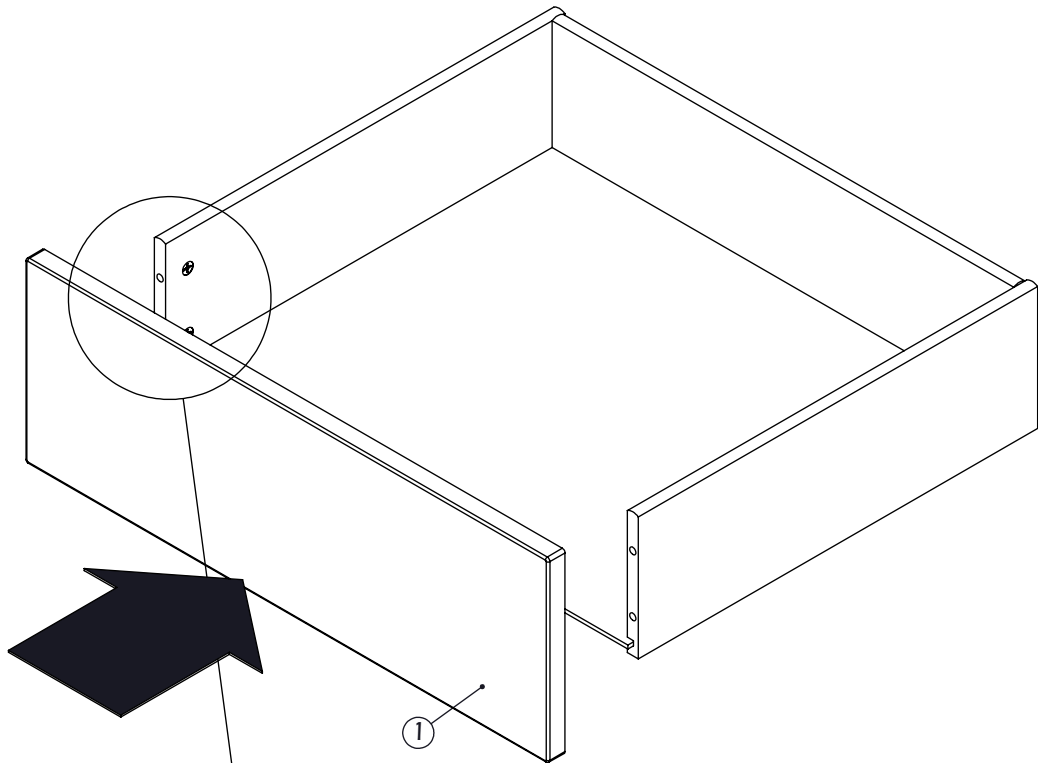


H

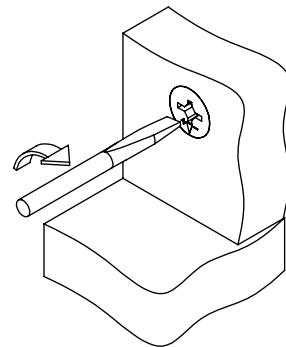


6

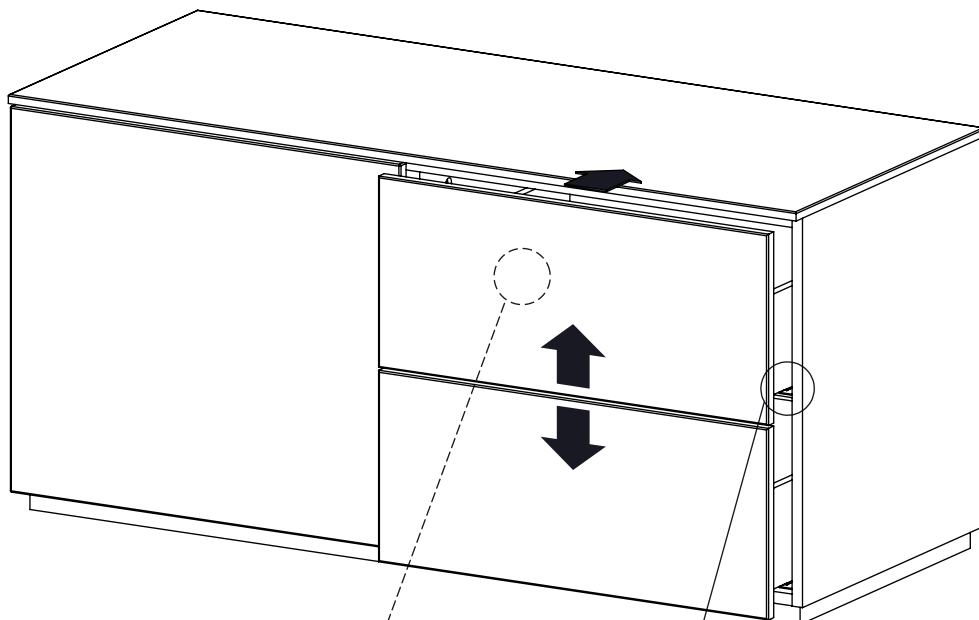



1°

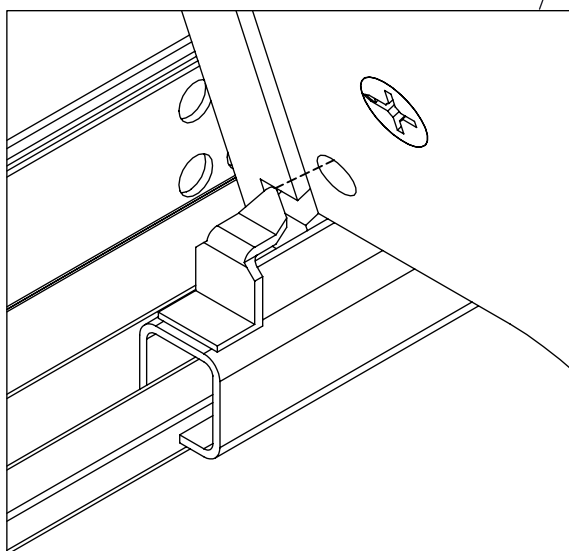


2°

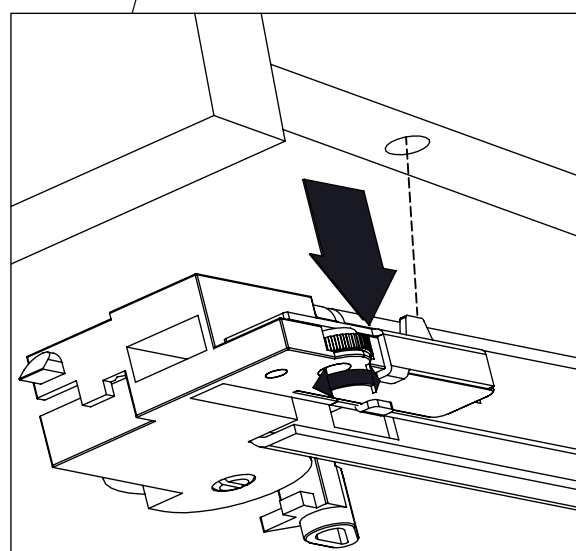


3°

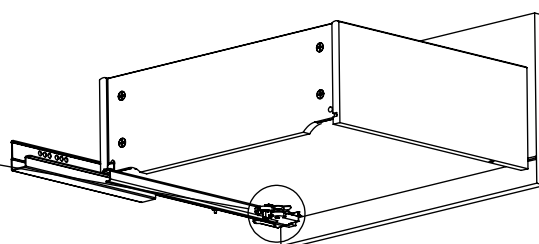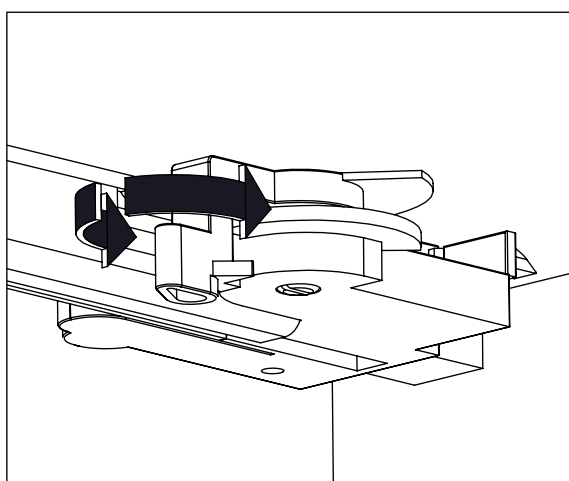

KIT-B 60 LOW

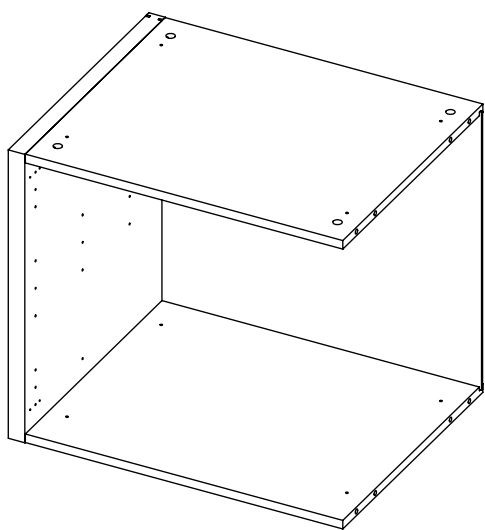

KIT-B 40 LOW

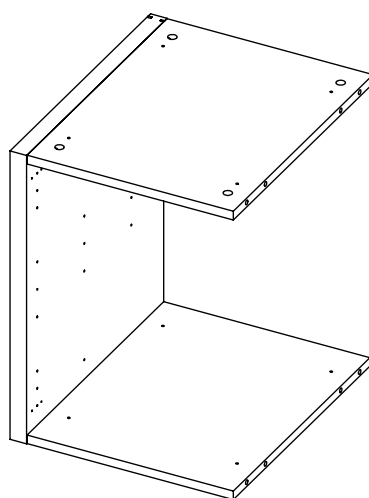


7200.746/344/746

A - 8x	B - 8x	C - 8x	D - 8x
			
Ø7x41mm 0512.041	Ø15x13mm 0512.042	Ø8x35mm 0540.003	Ø20x5mm 0520.165








15kg




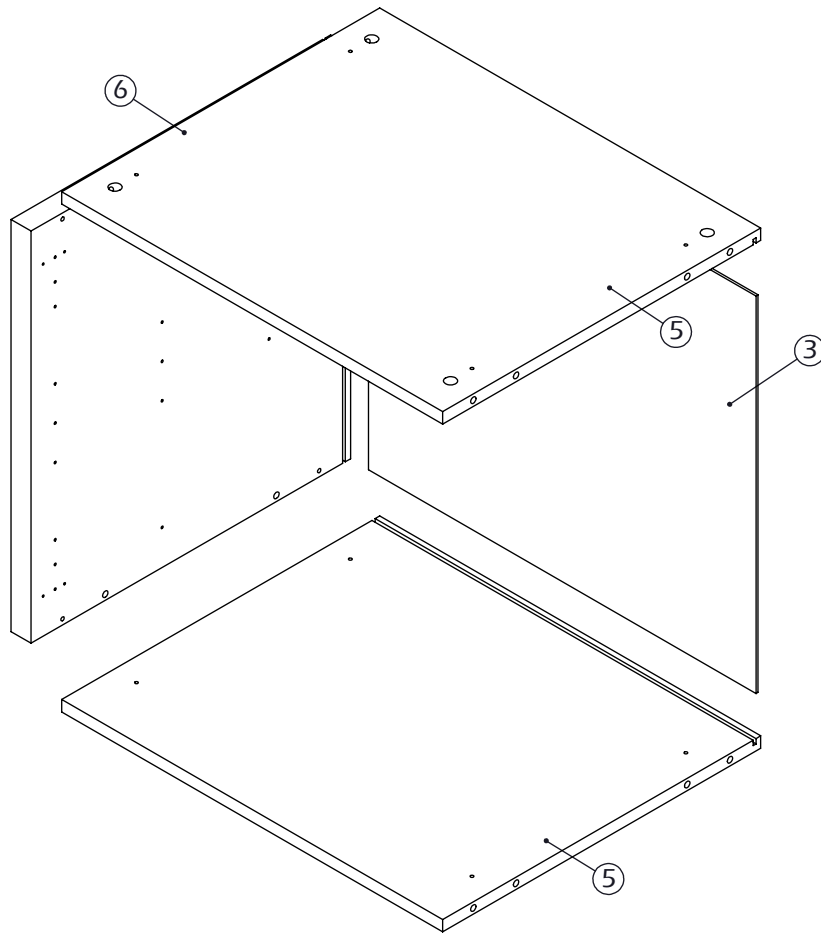


5


A - 8x	B - 8x	C - 8x
		
Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x35mm

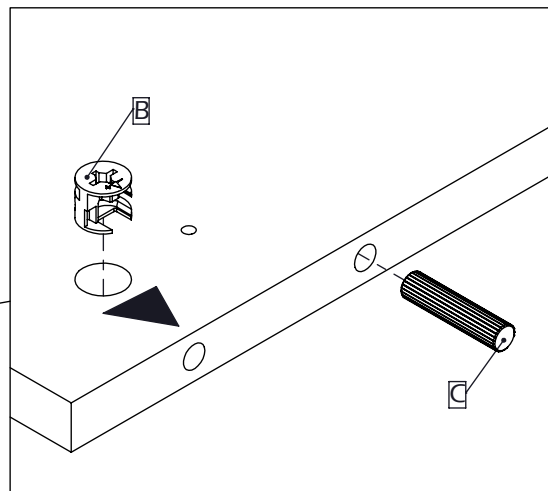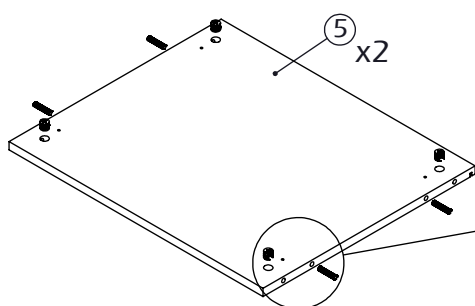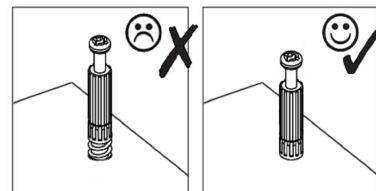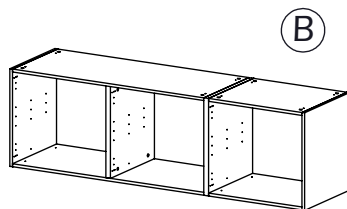

A


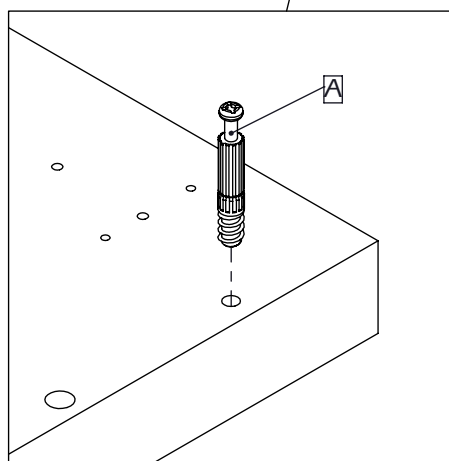
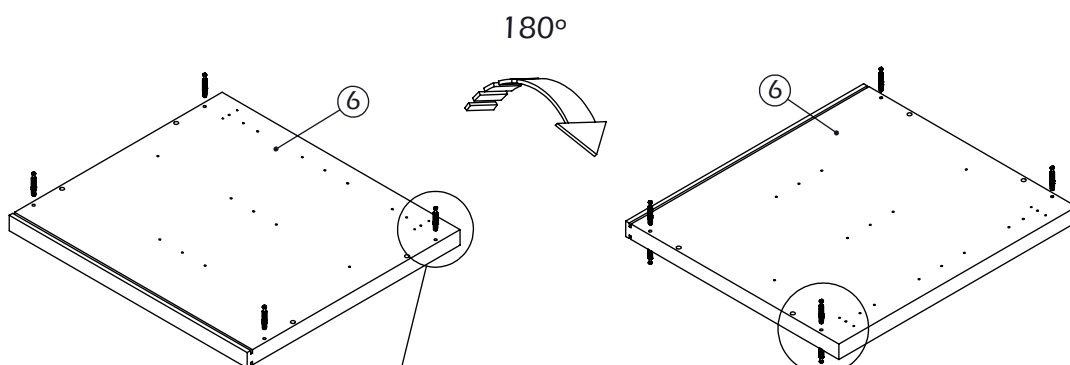


B

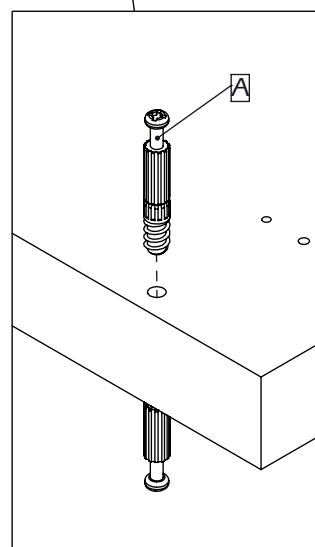

C

6

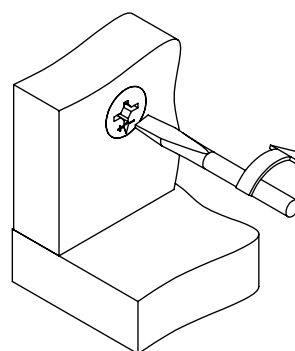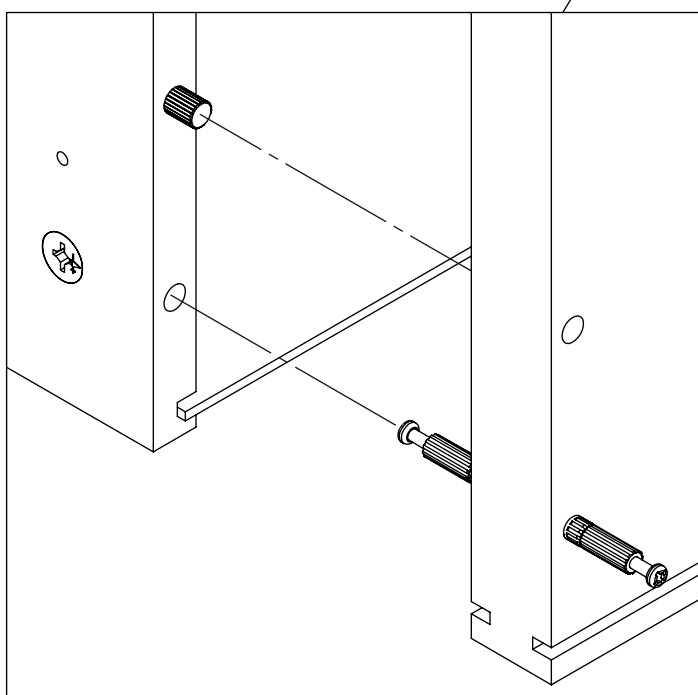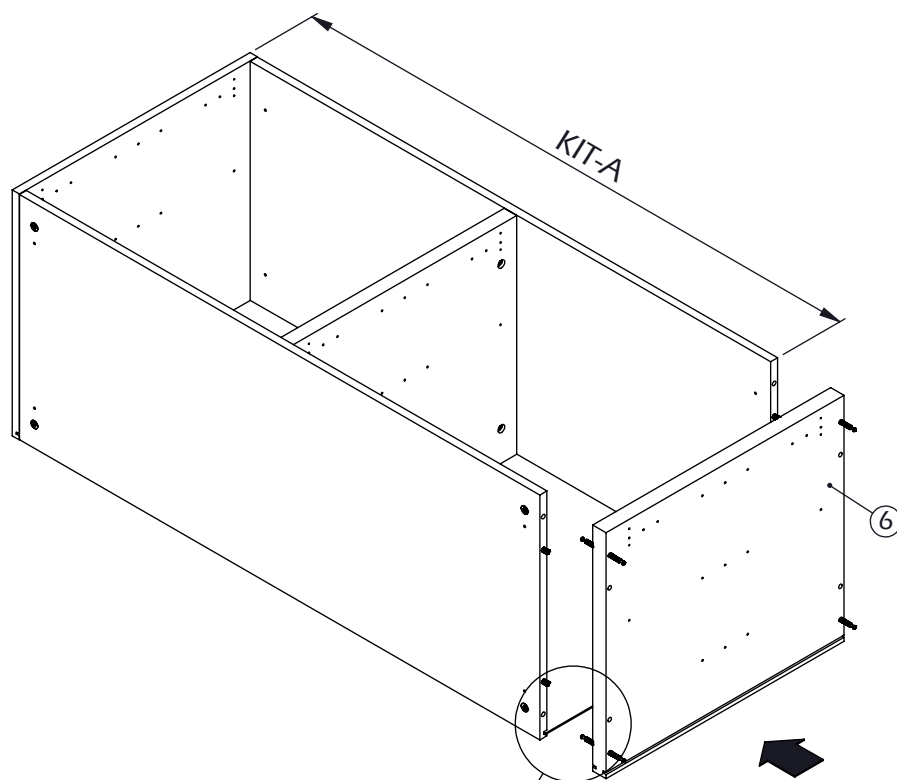



D

7



D - 4x




Ø20x5mm

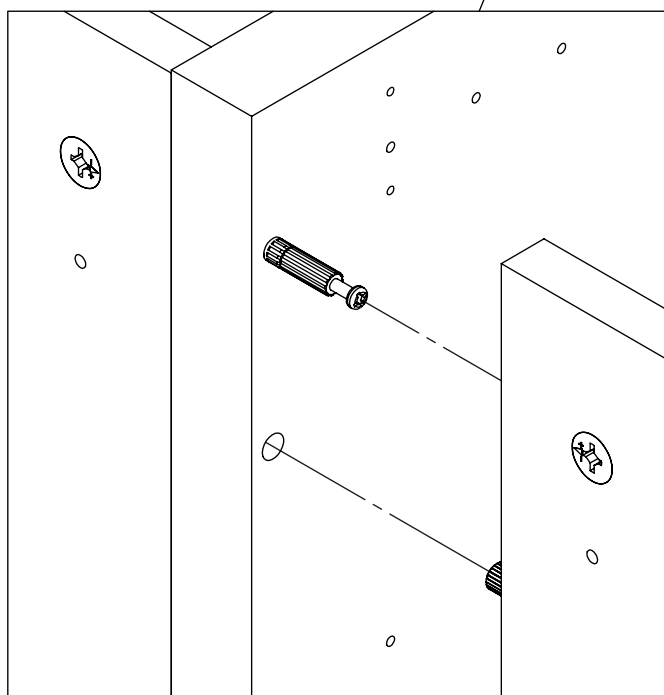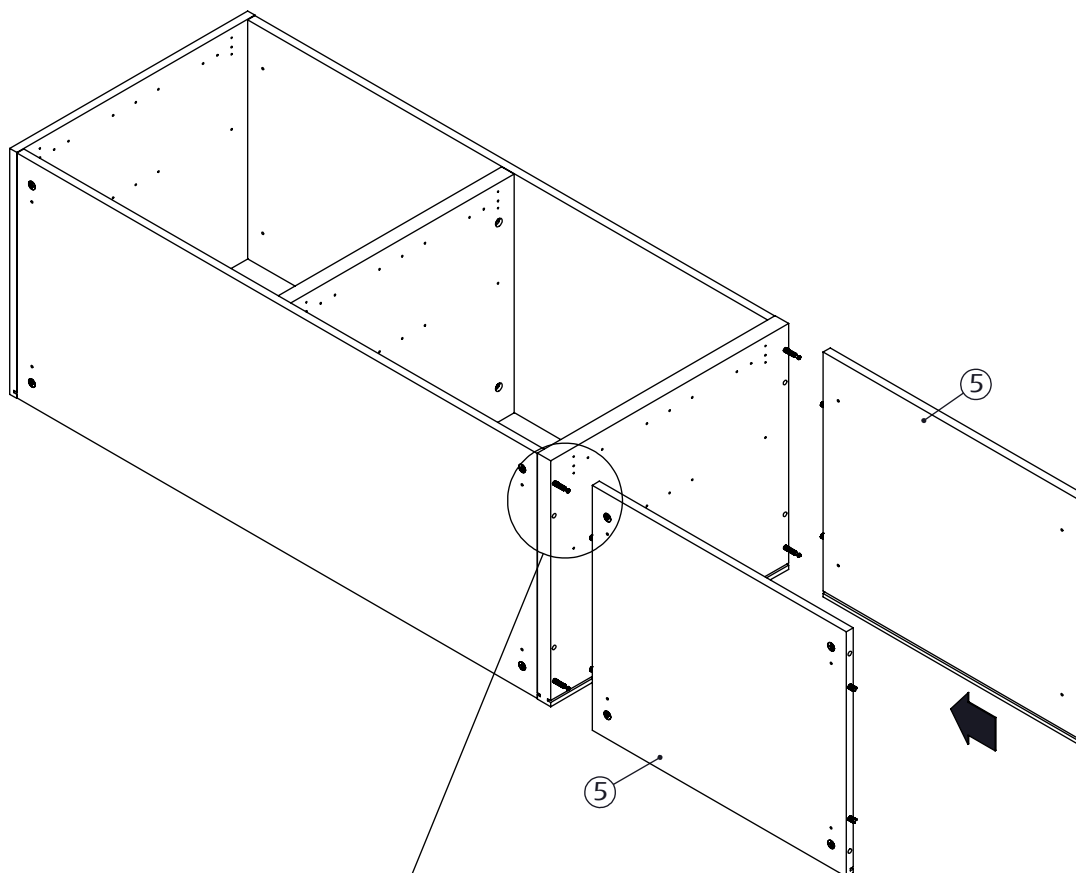

E

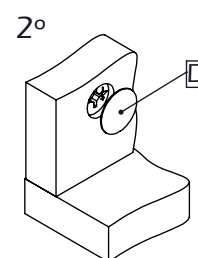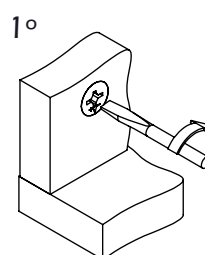


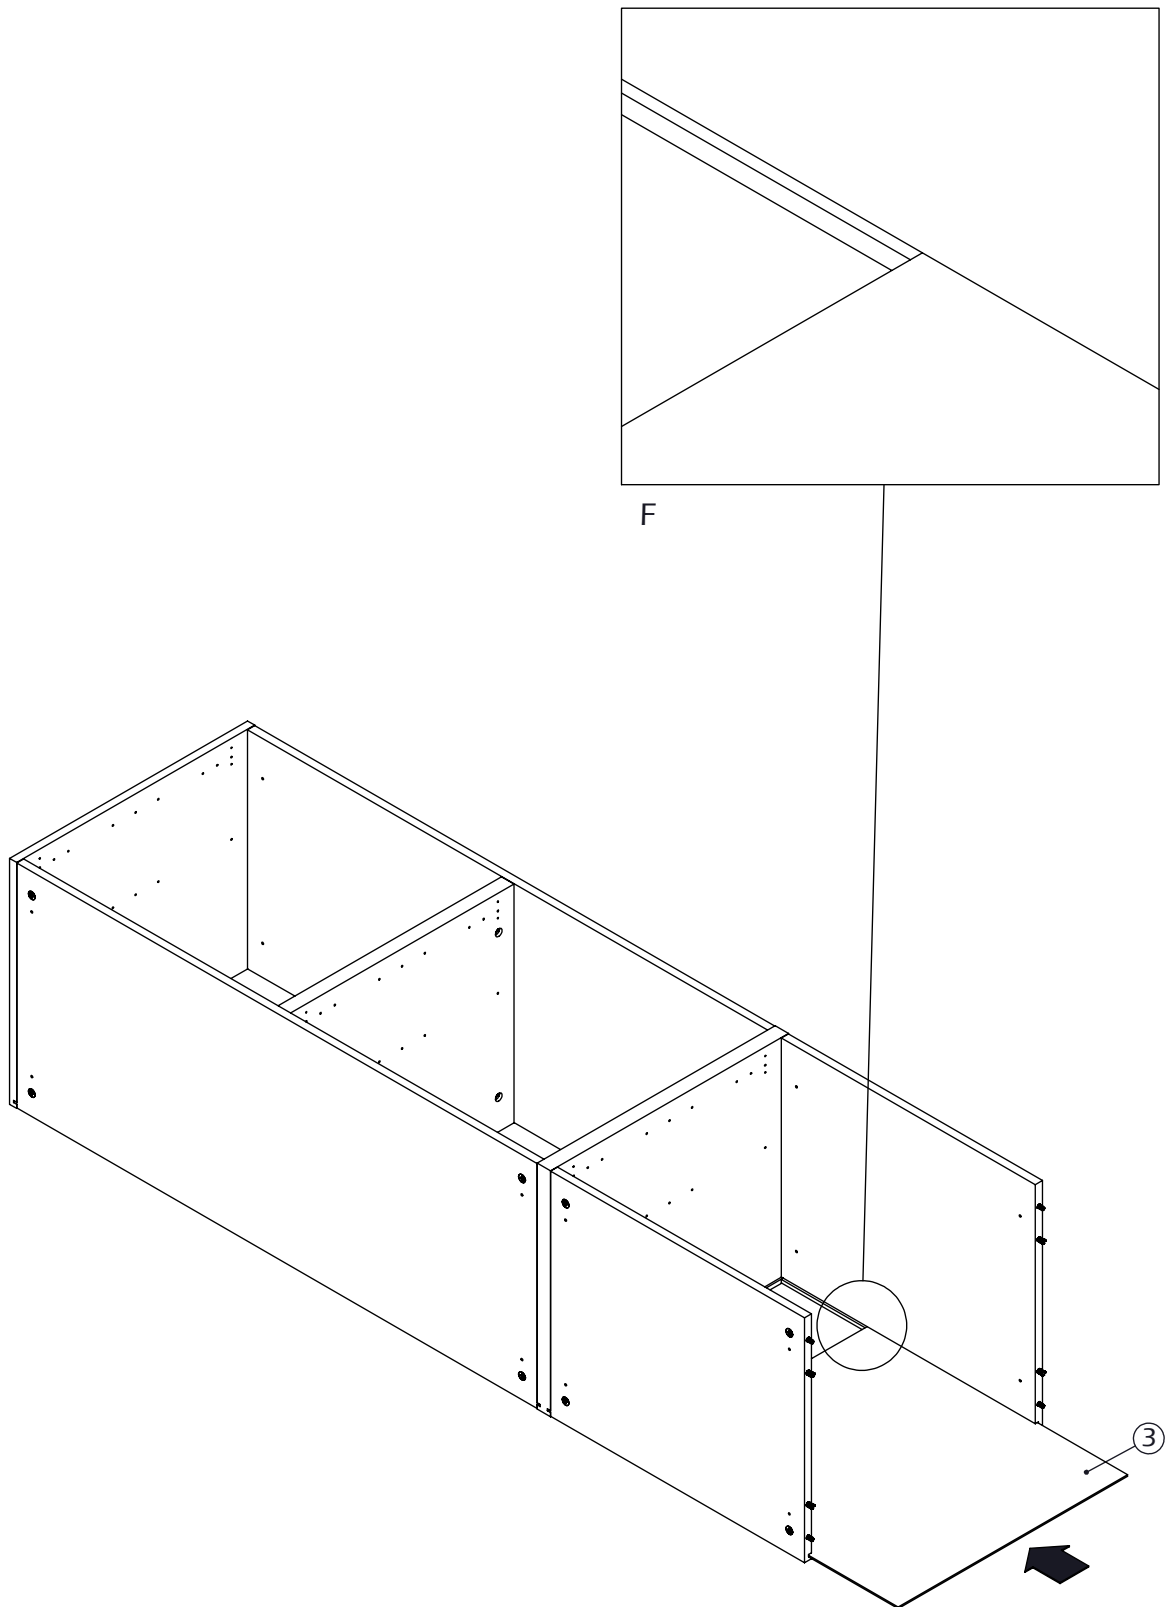


9



D - 4x








Ø20x5mm

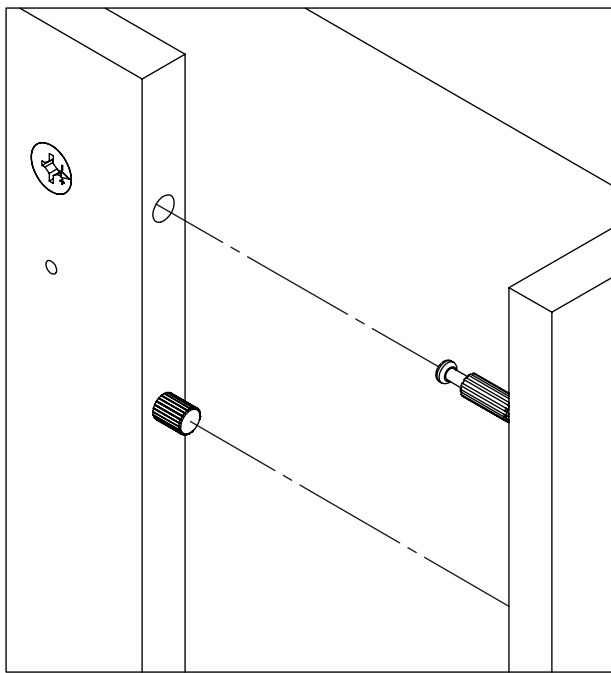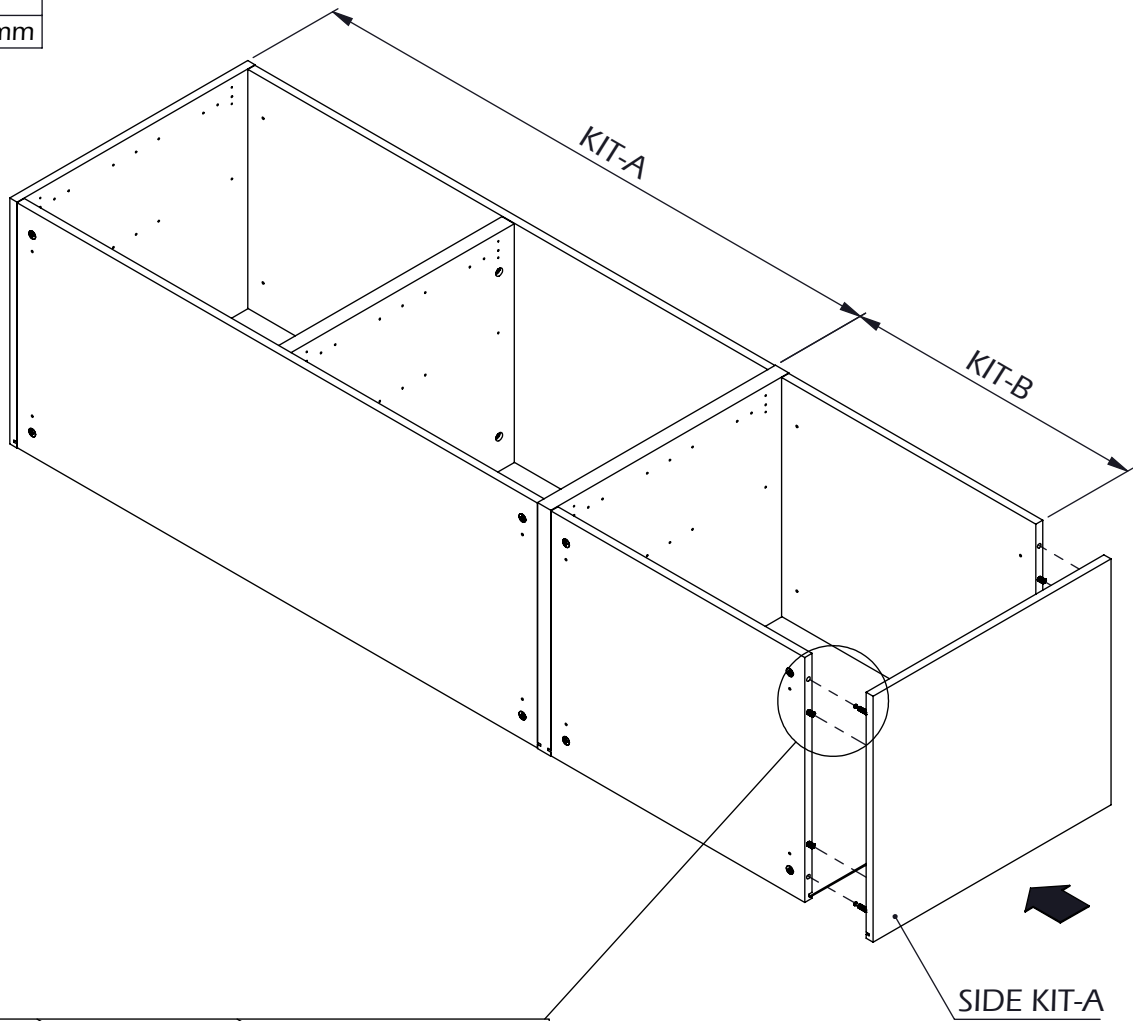

G

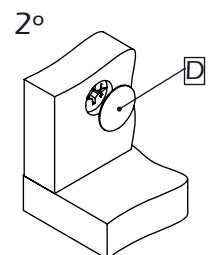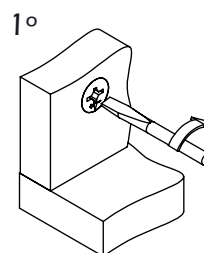

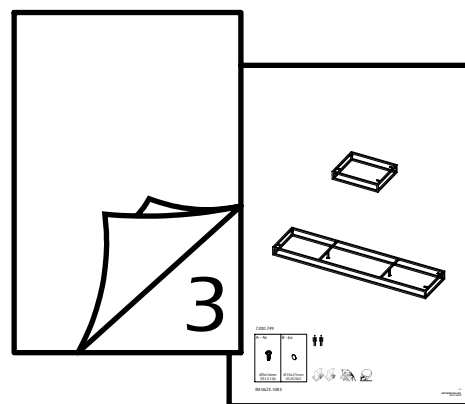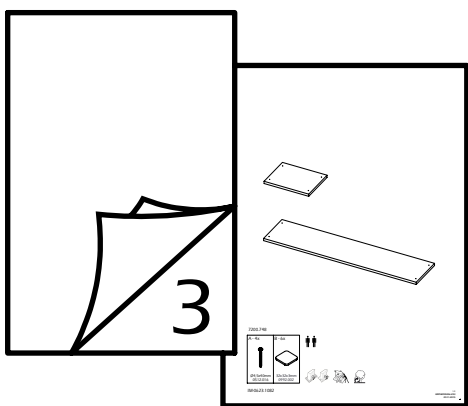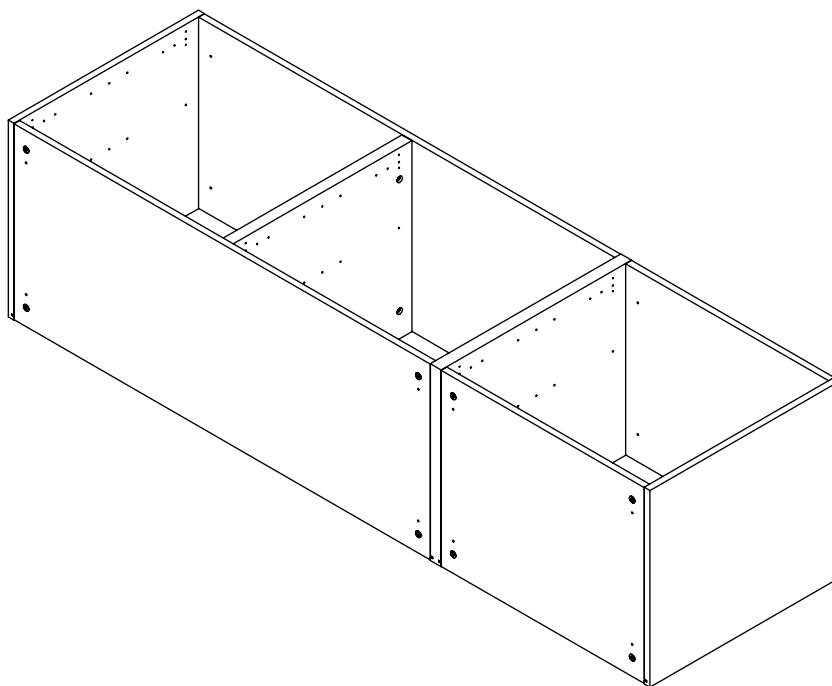



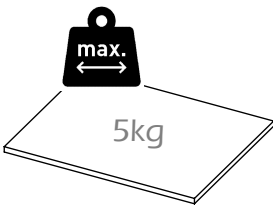
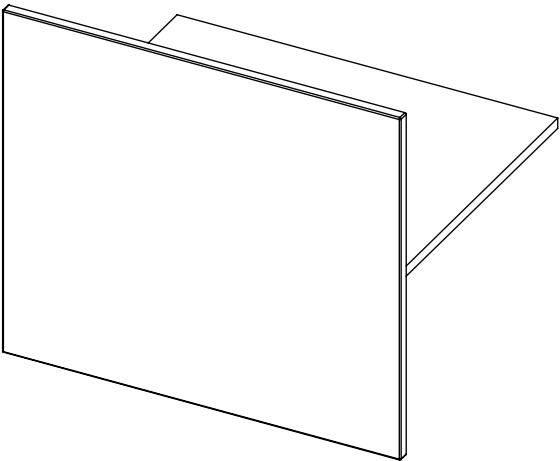


7200.747


A - 2x/2x	B - 2x/2x	C - 8x/8x	D - 1x/1x	E - 2x/2x	F - 8x/8x
100x62x17mm 0511.108	52x42x15mm 0511.121	Ø4x16mm 0512.024	82x9x6mm 0520.167/168	Ø3,5x16mm 0512.053	Ø6,5x16mm 0900.174

IM-0623.1063


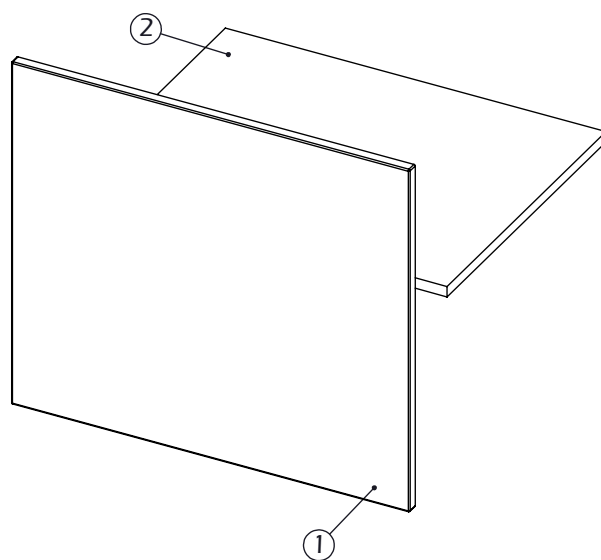


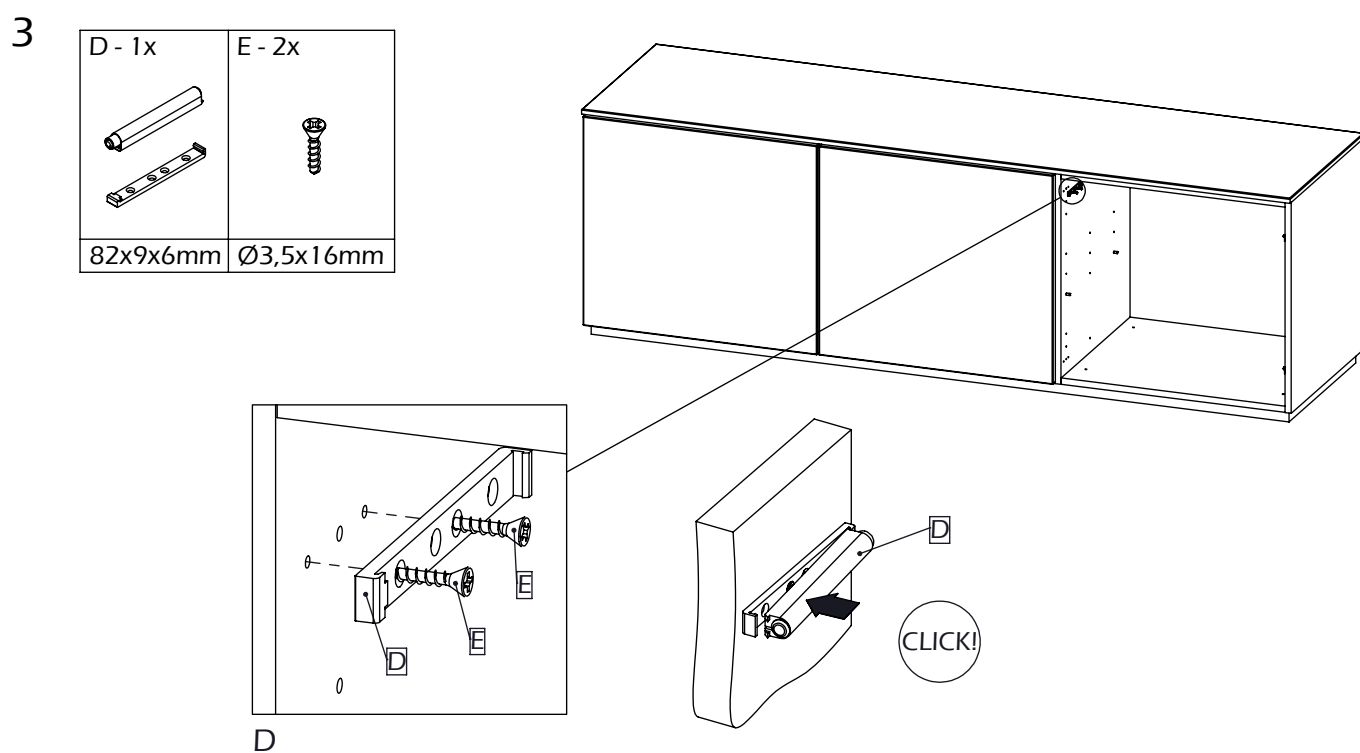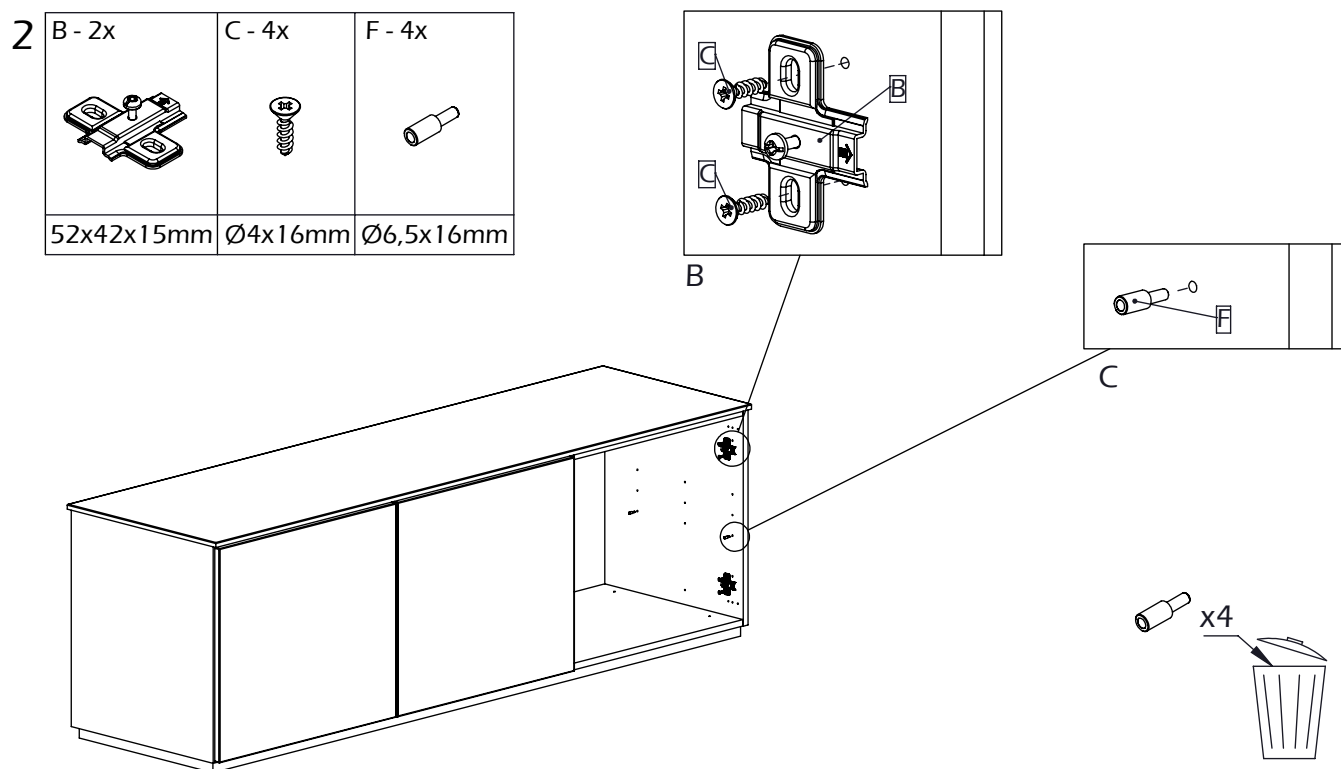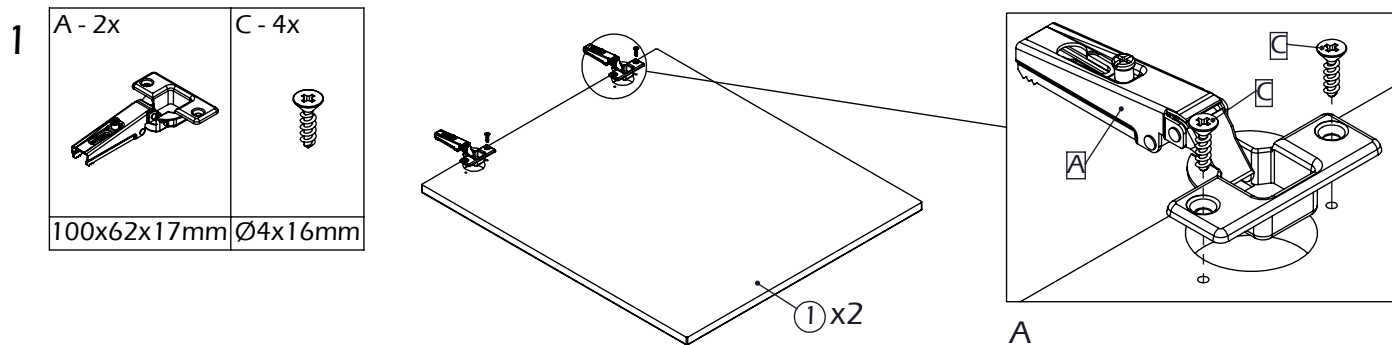


4

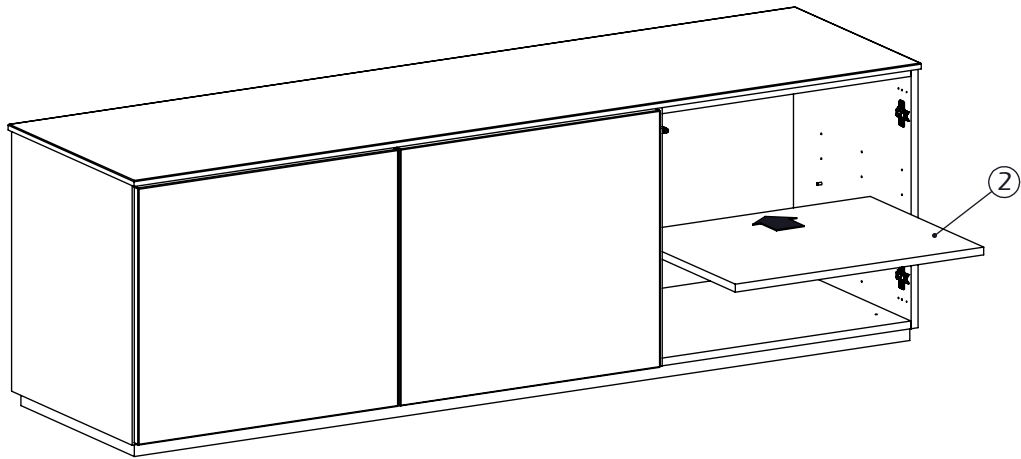




5


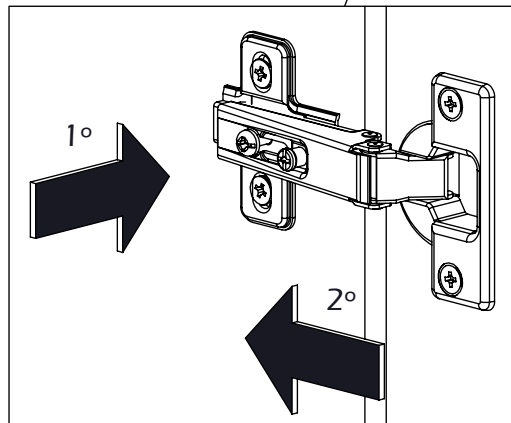
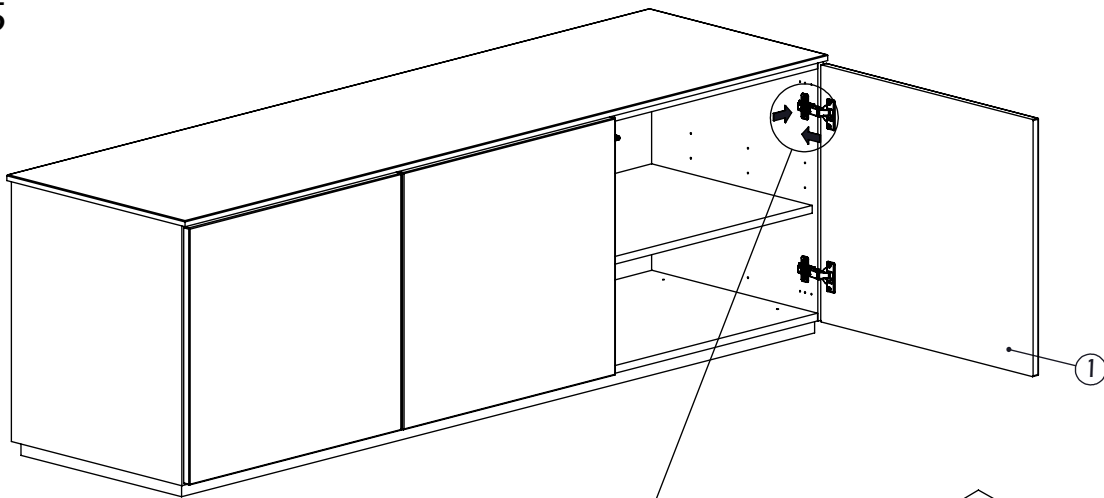


E

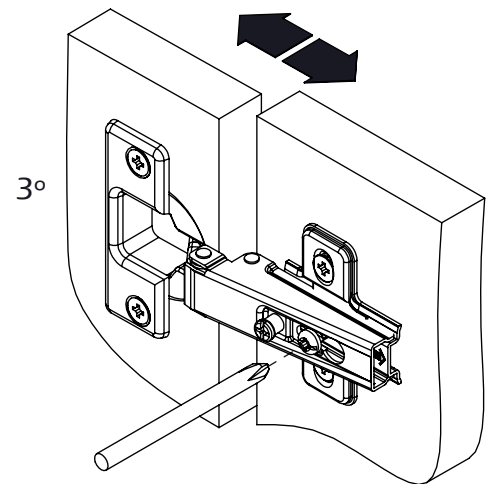



i

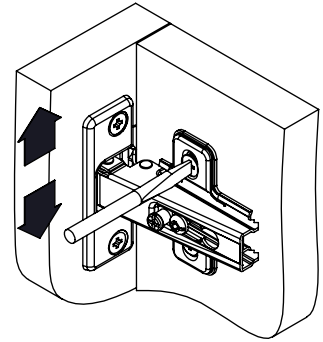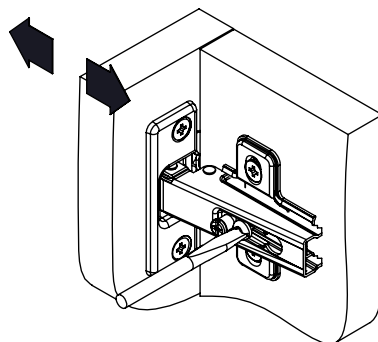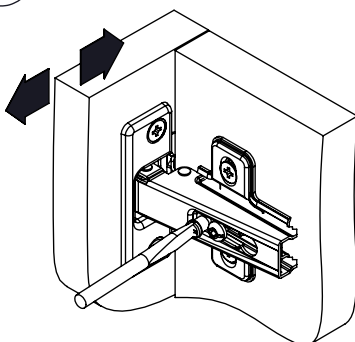

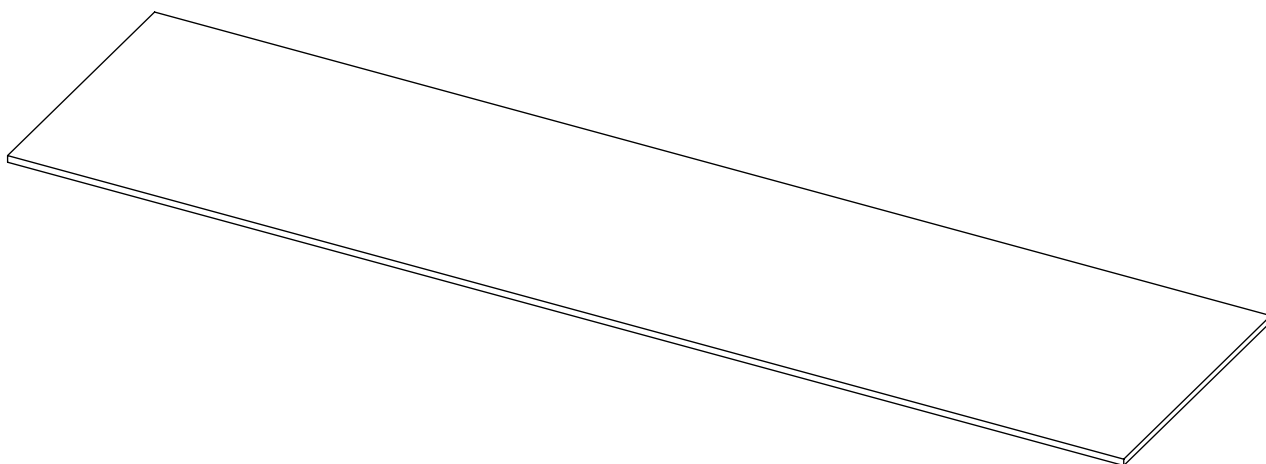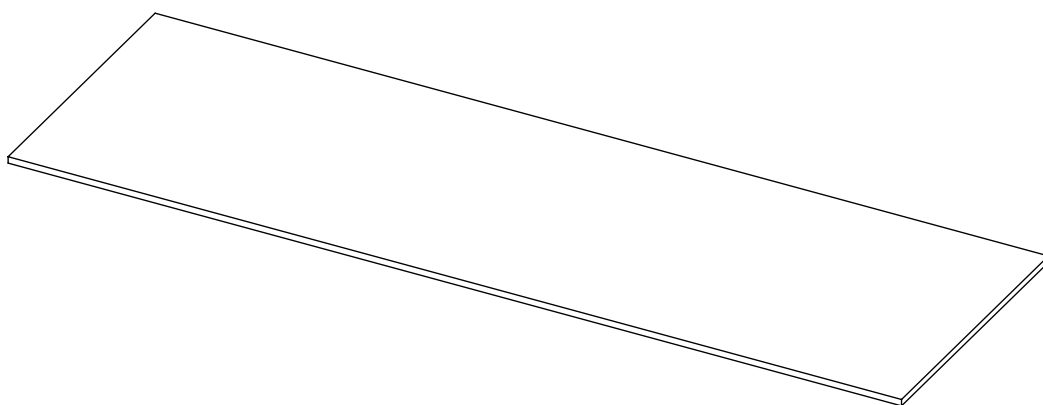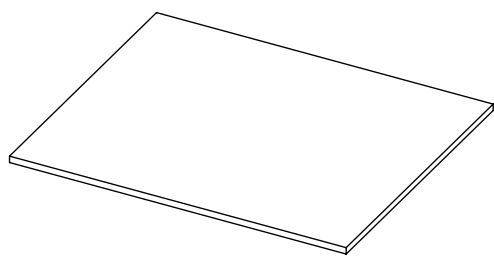


7200.750


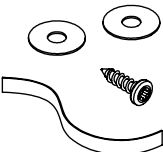
A - 8x	B - 1x
	
Ø3,5x25mm 0512.154	Ø15x1mm 155x13x1mm Ø3,5x16mm 0516.019




IM-0623.1064/1

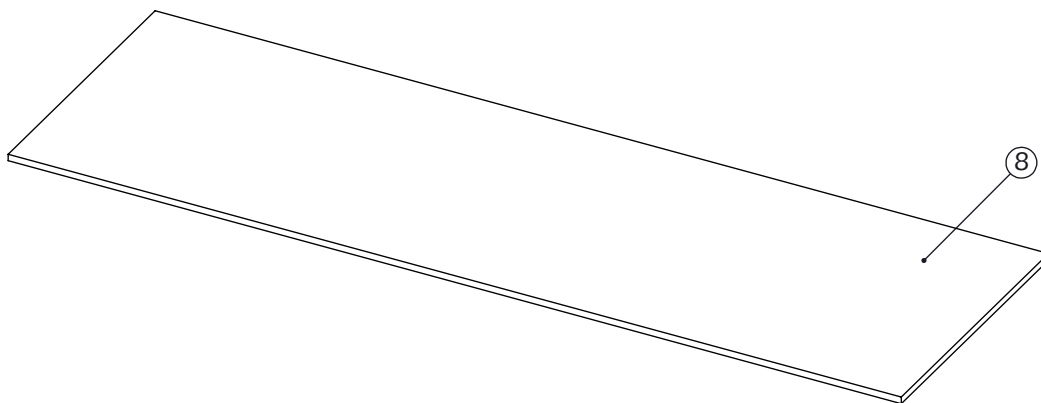


1

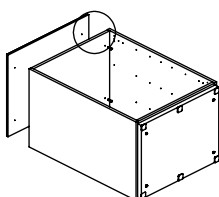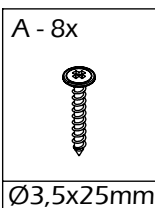


60

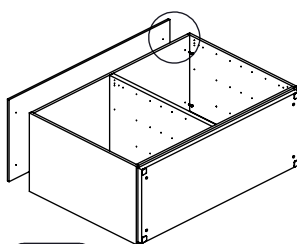


120

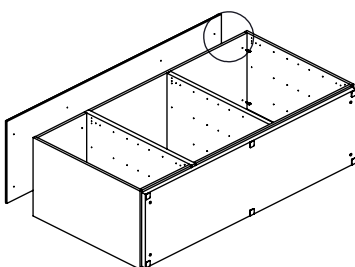







160

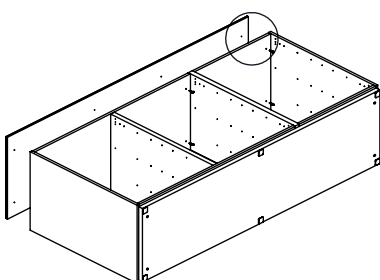


180

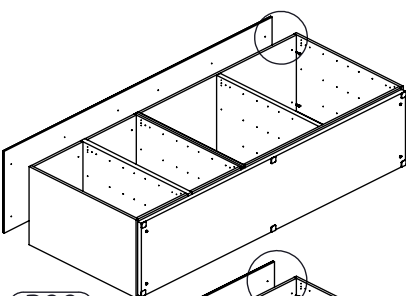


200

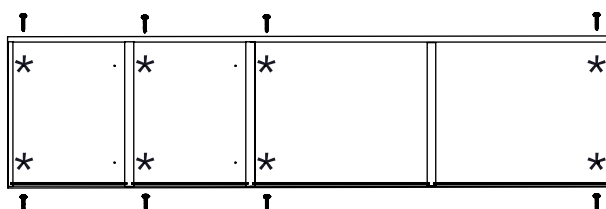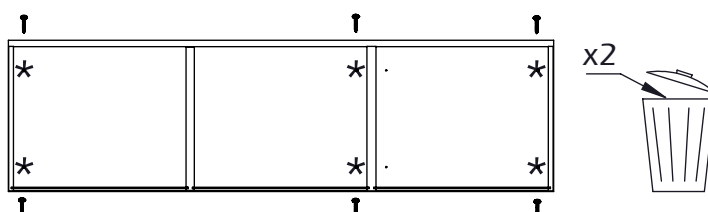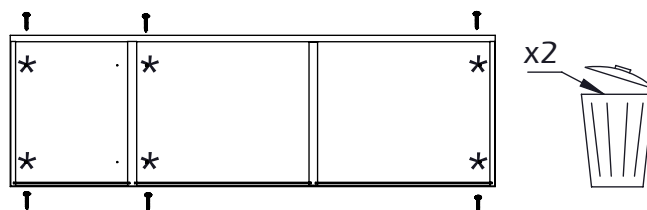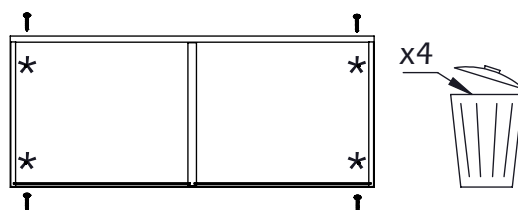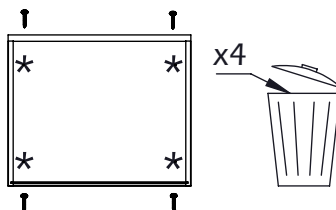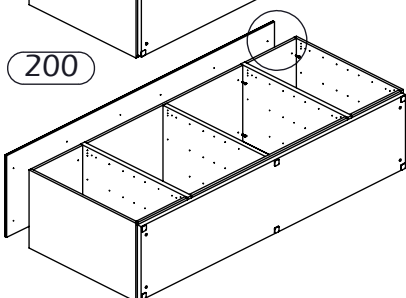


A

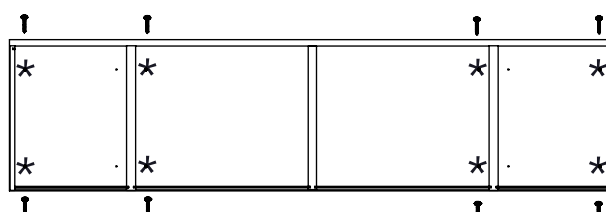



B

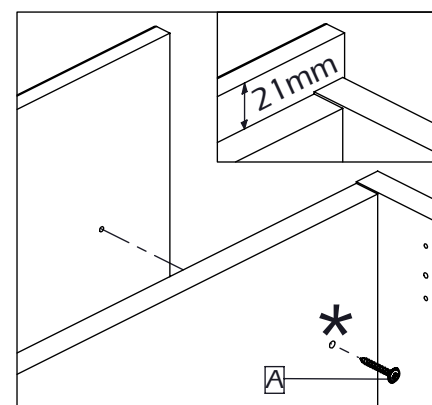


A



2

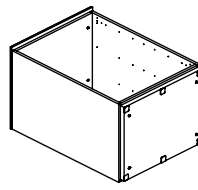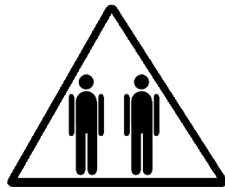

90°


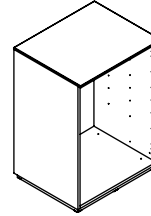


3


B-1x




Ø15x1mm/155x13x1mm/Ø3,5x16mm

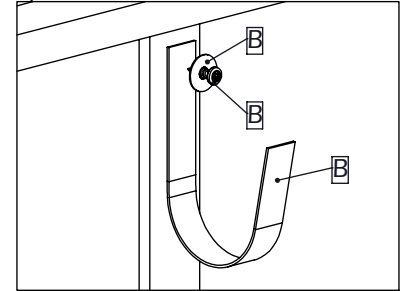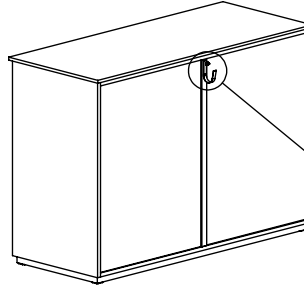

C

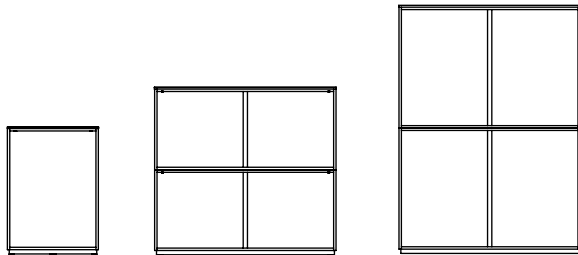

4

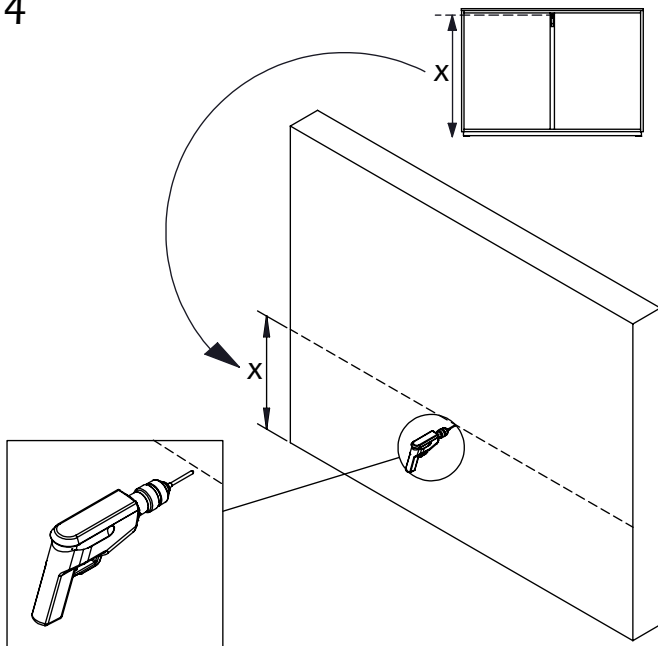


5


B-1x



Ø15x1mm

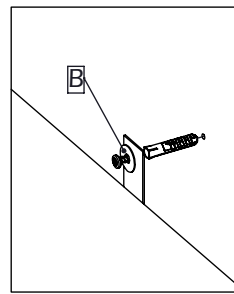



D

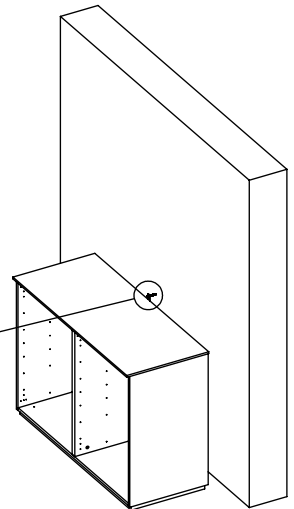


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umísťte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
		PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!

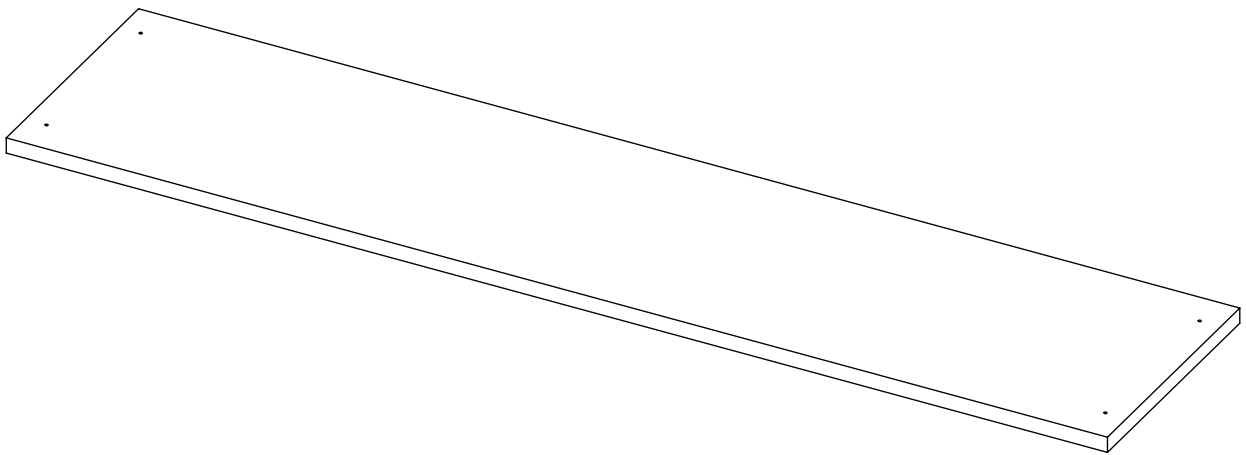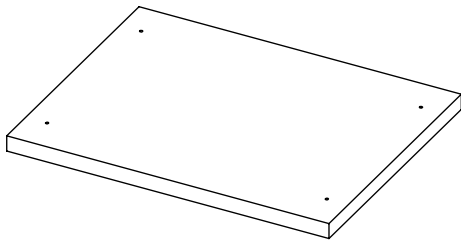


7200.748

A - 4x	B - 6x
	
Ø4,5x40mm 0512.016	32x32x3mm 0992.002




IM-0623.1082

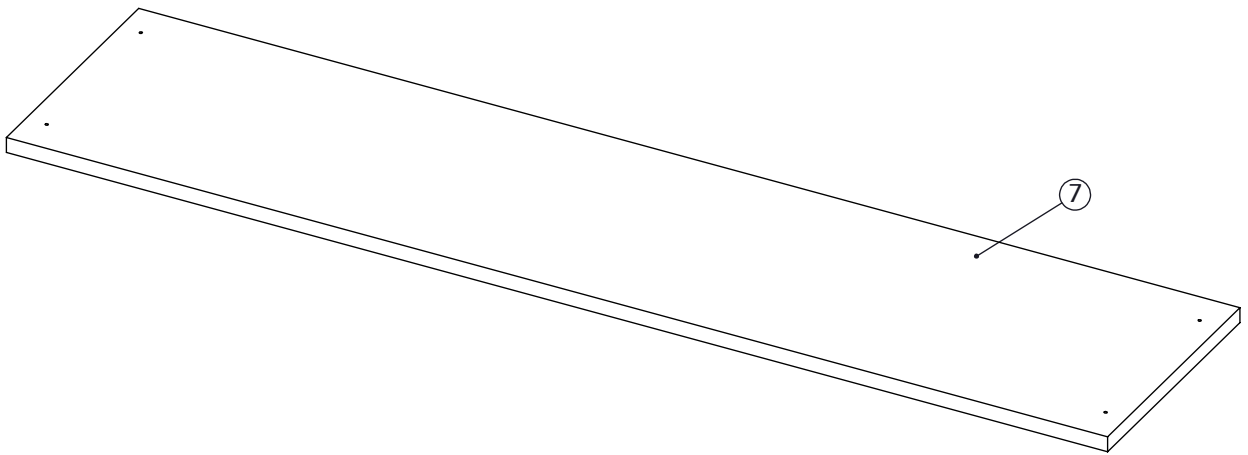


1

A - 4x





B - 6x




Ø4,5x40mm

32x32x3mm

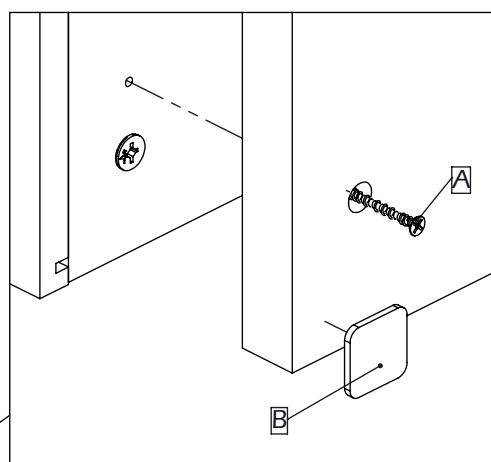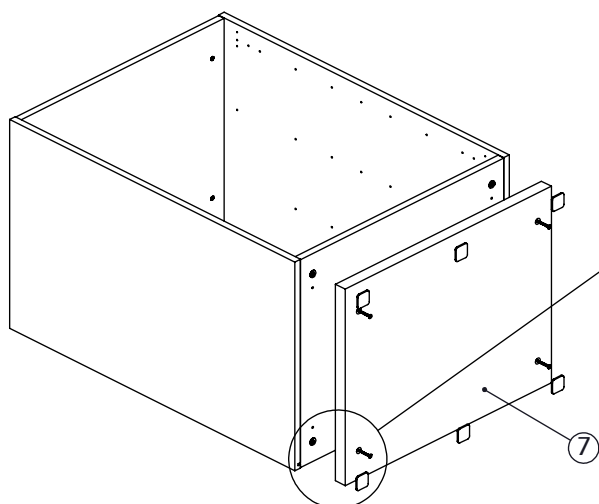

A

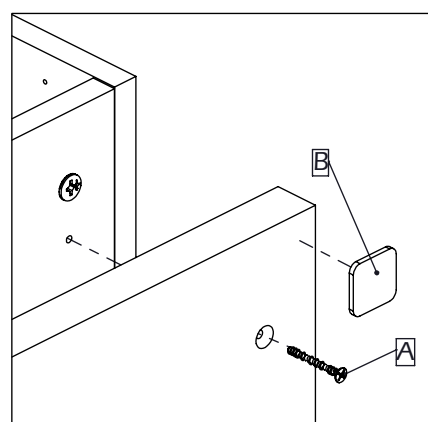

B

