

Installation Bulletin:  
Bulletin d'installation :  
Boletín de Instalación:

# CF10934

02-15

Estimated time of installation:  
Temps estimé pour l'installation :  
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less  
10 minutes ou moins  
10 minutos máx.

Application: Mercedes Benz C250, C300, C350,  
Application: C63AMG and GLK350  
Aplicación: C63AMG and GLK350


For more application specifics,  
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information  
sur les applications, veuillez  
consulter notre catalogue.  
Para obtener información  
específica sobre la aplicación,  
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:  
Aide pour les produits aux É.-U. :  
Línea de asesoría en EE.UU.  
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:  
Aide pour les produits au Canada :  
Línea de asesoría en Canadá.  
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:  
Aide pour les produits au Mexique :  
Línea de asesoría en México:  
01.800.715.4135

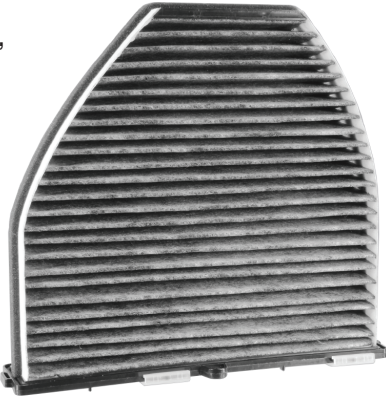

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS  
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS  
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

**[www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com)**

**FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.**

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS  
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU  
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,  
VEUILLEZ VISITER LE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com) POUR OBTENIR  
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS  
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE  
PARA SU VEHÍCULO, VISITE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com), DONDE  
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:  
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.  
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N  
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.  
Col. Loma Bonita  
Cuautitlán, Endo. de México  
MEX. C.P. 54800  
Tel. 01 800 7154 135  
Hecho en China



Tools: Not required.

Location of cabin filter: Under the dash on the passenger side of the vehicle behind filter access door.

**REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.**

1. Look under the glove box and remove the panel by removing the three clips securing it at the front.
2. You may want to place something on the floorboard to catch any debris that may fall out of the filter during removal.
3. Once the panel is removed, remove the cover from the bottom of the cabin filter housing. It is held in place by a locking clip that will slide towards the rear of the vehicle.
4. To remove the old filter, pull straight down and out of the housing.
5. Slide the new filter into place.
6. Replace the housing cover and slide the locking clip toward the front of the vehicle.

**Outils :** Aucun

**Emplacement du filtre de cabine :** Sous le tableau de bord sur le côté passager du véhicule derrière la porte donnant accès au filtre.

***RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.***

1. Regardez sous la boîte à gants et enlevez le panneau en enlevant les trois attaches sur le devant qui la retiennent.
2. Il est recommandé de placer une toile sur le plancher du véhicule pour recueillir tous les débris tombant du filtre durant l'enlèvement.
3. Une fois le panneau enlevé, enlevez la couverture du fond du bâti du filtre de cabine. Elle est maintenue en place par une attache de verrouillage qui glissera vers l'arrière du véhicule.
4. Pour enlever l'ancien filtre, tirez tout droit en bas et vers l'extérieur du bâti.
5. Glissez le nouveau filtre en place.
6. Remettez en place la couverture du bâti et glissez l'attache de verrouillage vers le devant du véhicule.

**Herramientas:** No se requieren.

**Lugar del filtro de cabina:** Debajo del tablero de instrumentos, en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la puerta de acceso al filtro.

***RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.***

1. Mire debajo de la guantera y quite el panel, quitando los tres retenes que lo sujetan en la parte delantera.
2. Se le recomienda colocar algo en el piso para recoger los escombros que pueden caer del filtro durante la remoción.
3. Una vez quitado el panel, quite la tapa del fondo de la caja del filtro de cabina. Se mantiene en posición con un retén sujetador que se deslizará hacia la parte trasera del vehículo.
4. Para quitar el filtro viejo, hágalo directamente hacia abajo y hacia fuera de la caja.
5. Deslice el filtro nuevo en posición.
6. Reinstale la tapa de la caja y deslice el retén sujetador hacia la parte delantera del vehículo.