

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF11902

12-2014

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Porsche Cayenne and VW Touareg
Application:
Aplicación:


For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.

Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
28399 Cedar Park Blvd.
Perrysburg, OH 43551-4864 U.S.A.
©2014 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

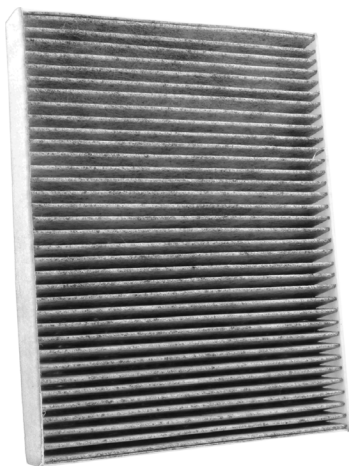

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDO VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Phillips Screwdriver

LOCATION OF CABIN FILTER: On passenger side foot well

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Locate and remove the trim on the passenger side foot well.
2. Locate and remove the screws on either side of the cabin filter cover and remove cover.
3. Pull downward on dirt filter and remove.
4. Replace with clean filter.
5. Complete installation by reversing steps 1-2.

OUTILS : Tournevis cruciforme

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE: Aux pieds du passager

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DANS L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR

1. Repérez et retirez la bordure située au niveau des pieds du passager.
2. Repérez et retirez les vis de l'un des côtés du couvercle du filtre de l'habitacle et retirez le couvercle.
3. Tirez le filtre sale vers le bas et retirez le.
4. Remplacez-le par un filtre propre.
5. Achevez l'installation en inversant les étapes 1 à 2.

HERRAMIENTAS: Destornillador Phillips

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: En el espacio para los pies del lado del pasajero

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Localice y quite la guarnición en el espacio para los pies en el lado del pasajero.
2. Localice y quite los tornillos en ambos lados de la tapa del filtro de cabina y quite la tapa.
3. Hale el filtro sucio hacia abajo y quítelo.
4. Reemplácelo con un filtro limpio.
5. Complete la instalación invirtiendo los pasos 1 y 2.