

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF9905

02-15

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Mercedes C and CLK Class
Application:
Aplicación:


**For more application specifics,
please refer to our catalog.**

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:
Aide pour les produits aux É.-U. :
Línea de asesoría en EE.UU.
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:
Aide pour les produits au Canada :
Línea de asesoría en Canadá.
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:
Aide pour les produits au Mexique :
Línea de asesoría en México:
01.800.715.4135

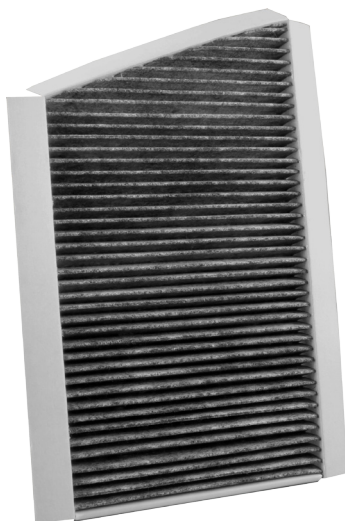

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Endo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Unknown or not required

LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the cabin filter access cover on the passenger side of the vehicle

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open hood and locate cabin filter cover on passenger side of the vehicle.
2. Unsnap the filter cover and pull up until you can remove the filter cover.
3. Remove dirty filter from cover and replace with clean filter.
4. Reverse steps 1-2 to complete installation.

OUTILS : Indéterminés ou non requis.

EMPLACEMENT DU FILTRE : À l'avant du pare-brise, sous le panneau d'accès du filtre d'habitacle du côté passager.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez le capot et trouvez le couvercle du filtre d'habitacle du côté passager du véhicule.
2. Relâchez le couvercle du filtre et soulevez-le jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
3. Retirez le filtre usé et remplacez-le par un filtre neuf.
4. Inversez les étapes 1 et 2 pour compléter l'installation.

HERRAMIENTAS: No se sabe o no se requieren

UBICACIÓN DEL FILTRO: Delante del parabrisas debajo de la tapa de acceso del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra el capó y localice la tapa del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.
2. Desenganche la tapa del filtro y hálala hacia arriba hasta que pueda quitar la tapa del filtro.
3. Quite el filtro sucio y reemplácelo con un filtro limpio.
4. Invierta los pasos 1 y 2 para completar la instalación.