

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF12161

09-2015

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:




10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Kia Sorento
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

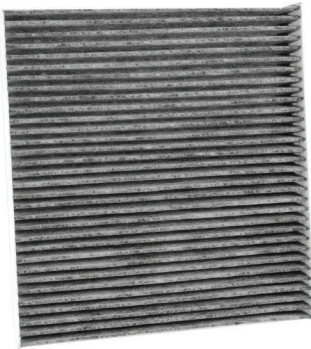

FRAM Group Operations LLC
28399 Cedar Park Blvd.
Perrysburg, OH 43551-4864 U.S.A.
©2014 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: None

LOCATION OF CABIN FILTER: Behind glove compartment

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove box
2. Disconnect the dampener arm on the side of the glove box. (Fig. 1)
3. To lower the glove compartment remove the two stoppers on both sides turning them counter clockwise. (Fig. 2)
4. Unclip the cabin filter access door. (Fig. 3)
5. Remove the old cabin filter from the housing.
6. Install new cabin filter.
7. Replace the cabin filter access door.
8. Replace the glove compartment by reattaching the dampener arm and replacing the two stoppers.

Fig. 1



Fig. 2

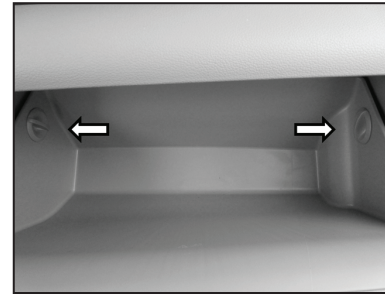


Fig. 3



OUTILS : Aucun nécessaire

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE: Derrière le coffre à gants

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DANS L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR

1. Ouvrir le coffre à gants.
2. Déconnecter le bras amortisseur sur le côté du coffre à gants. (Figure 1)
3. Pour abaisser la boîte à gants, retirer es deux butées des deux côtés en les tournant dans le sens antihoraire. (Figure 2)
4. Dégrafer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle. (Figure 3)
5. Retirer l'ancien filtre à air d'habitacle du boîtier.
6. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle.
7. Replacer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle.
8. Replacer le coffre à gants en rattachant le bras amortisseur et en replaçant des deux bouchons.

HERRAMIENTAS: Ninguna requerida

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: Detrás de la guantera

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra la guantera.
2. Desconecte el brazo amortiguador en el lado de la guantera. (Figure 1)
3. Para bajar la guantera, quite los dos topes en ambos lados, girándolos en sentido contrario al reloj. (Figure 2)
4. Desenganche la puerta de acceso del filtro de cabina. (Figure 3)
5. Saque el filtro de cabina viejo de la caja.
6. Instale el filtro de cabina nuevo.
7. Reponga la puerta de acceso del filtro de cabina.
8. Reponga la guantera, reconectando el brazo amortiguador y reinstalando los dos topes.