

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: BMW 128I, 135I, 323I, 325I, 325XI, 328I, 330CI,
Application: 330I, 330XI, 335D, 335I, 335IS, 335XI
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.

Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDER VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: T20 Torx driver

LOCATION OF CABIN FILTER: Under the hood in the front and center of the windshield under the cabin filter cover.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the hood.
2. Locate the cabin filter cover. It is in front and center of the windshield. Using your T20 torx driver remove the 6 screws securing the housing. (Fig 1A, 1B)
3. Pull up and out on the housing to remove it from the vehicle. (Fig.2)
4. Remove the dirty filter from the housing by unlocking the 3 tabs securing the filter to the housing and removing it from the housing. (Fig 3)
5. Insert the new filter in the housing by sliding in the bottom post on the filter into the housing and latching the top three tabs. (Fig 4)
6. Reinstall the housing by aligning the 2 ducts in the housing with the ducts in the vehicle.
7. Using your T20 Torx driver reinstall the 6 screws securing the housing.
8. Close the hood.

Fig 1A

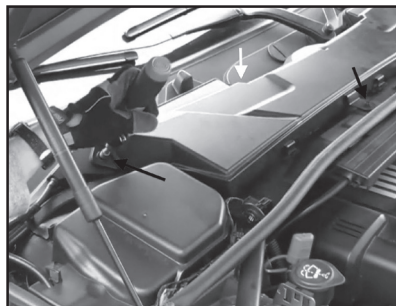


Fig 1B

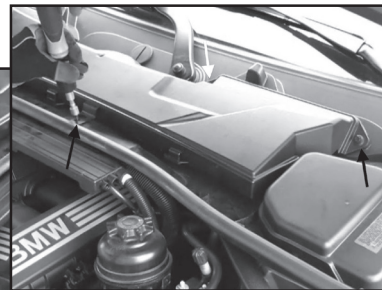


Fig 2



Fig 3



Fig 4



OUTILS : Tournevis à pointe à 6 lobes T20

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE : Sous le capot devant et au centre du pare-brise sous le couvre-filtre de cabine.

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DE L'EMPLACEMENT DU FILTRE AUTOUR

1. Ouvrez le capot.
2. Localisez le couvre-filtre de cabine. Il se trouve devant et au centre du pare-brise. À l'aide d'un tournevis à pointe à 6 lobes T20, enlevez les six vis qui retiennent le bâti en place. (Fig. 1A, 1B)
3. Soulevez et tirez le bâti vers l'extérieur pour l'enlever du véhicule. (Fig. 2)
4. Enlevez le filtre sale du bâti en décrochant les trois pattes qui retiennent le filtre dans le bâti et enlevez-le de ce dernier. (Fig. 3)
5. Introduisez le nouveau filtre dans le bâti en glissant le support du fond du filtre dans le bâti et en immobilisant les trois pattes au sommet. (Fig. 4)
6. Installez le bâti de nouveau en alignant les 2 gaines dans le bâti avec les gaines du véhicule.
7. À l'aide de votre tournevis T20, installez de nouveau les 6 vis qui immobilisent le bâti.
8. Fermez le capot.

HERRAMIENTAS: Llave T20 Torx

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: Debajo del capó en la parte delantera y central del parabrisas, debajo de la tapa del filtro de cabina

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra el capó.
2. Localice la tapa del filtro de cabina. Se encuentra en la parte delantera y central del parabrisas. Usando su llave T20 Torx, quite los 6 tornillos que sujetan la caja (Figura 1A, 1B).
3. Hale la caja hacia arriba y hacia fuera para quitarla del vehículo (Figura 2).
4. Quite el filtro sucio de la caja, desenganchando las tres lengüetas que sujetan el filtro a la caja y sacándolo de la caja (Figura 3).
5. Inserte el filtro nuevo dentro de la caja, deslizando el poste inferior del filtro dentro de la caja y enganchando las tres lengüetas superiores (Figura 4).
6. Reinstale la caja, alineando los 2 ductos en la caja con los ductos en el vehículo.
7. Usando su llave T20 Torx reinstale los 6 tornillos que sujetan la caja.
8. Cierre el capó.