

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.


Application: Cadillac CTS, SRX, STS
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

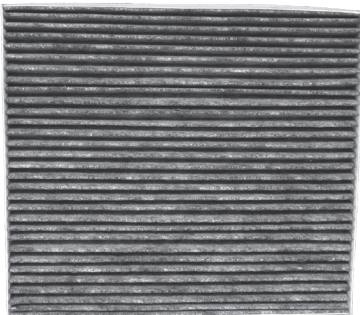

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDER VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China




TOOLS: May need 7 or 8 mm socket and ratchet or nut driver.


LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the cowl cover on the passenger side of the vehicle.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open hood.
2. Remove the passenger side weather strip by grasping the passenger side end and pulling it loose stopping in the center of the vehicle (Fig 1).
3. There will be one of two ways to access the cabin filter in your vehicle depending on your make and model. On the passenger side of your vehicle in front of the windshield, your vehicle may have three or four 7mm or 8mm screws that secure the passenger side cowl vent screen or you could have what looks more like a door. If yours has screws, pick the correct size socket or nut driver and remove the screws (3 or 4 of them depending on your make and model) along the bottom edge of the cowl (Fig 2) and lift the front edge of the cowl up and remove it (Fig 3). If yours just has the door it is not necessary that you remove the cowl. Just unsnap the clips at the front edge of the door and lift the door up and remove it (Fig 4).
4. Look into the cavity created by the removal of the cowl or the door and you will see the cabin filter. The filter has a plastic cover (Fig 5) over the top edge of the filter. This must be removed to get the filter out. Remove this cover by grasping it on both ends and pulling the tabs securing the ends loose and remove the cover.
5. Remove the dirty filter by pulling it up and out of the housing. (Fig 6) Install the new filter with air flow indicator arrow pointed towards the rear of the vehicle. Make sure the new filter is in the housing securely.
6. Reinstall the cover on the top edge of the new filter and make sure it is secure on both ends.
7. Reinstall the cowl or the door whichever you had to remove. If you had to remove the cowl then line up the holes at the leading edge with the holes in the vehicle and reinstall the screws at this time. If yours had the door, position the back edge of the door on its hinge and close the door shut making sure the tabs are secured.
8. Reposition the passenger side of the weather stripping and make sure it is secure and close the hood.

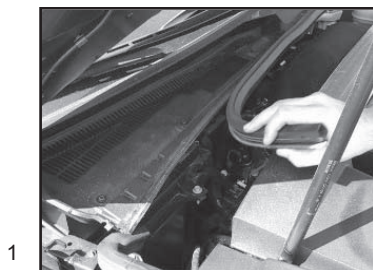

1

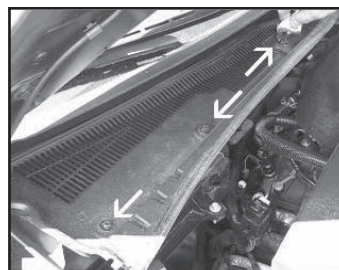


2



3



4

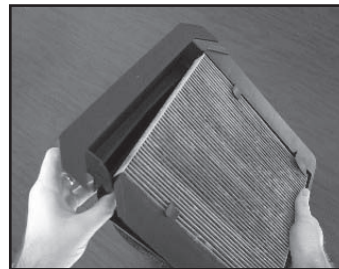

5



6

OUTILS: Une douille de 7 ou 8 mm et un cliquet ou tournevis à douille peuvent être nécessaires.

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE: En face du pare-brise sous le couvercle du tablier sur le côté passager du véhicule.

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DE L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR

1. Ouvrez le capot.
2. Enlevez le caoutchouc d'étanchéité sur le côté passager en prenant l'extrémité sur le côté passager; séparez-le en tirant; arrêtez au centre du véhicule (Fig. 1).
3. Selon la marque et le modèle de votre véhicule, il y aura une ou deux façons pour atteindre le filtre de la cabine. Sur le côté passager de votre véhicule en face du pare-brise, votre véhicule pourrait avoir trois ou quatre vis de 7 ou 8 mm; elles retiennent l'écran d'aération du tablier sur le côté passager. Si votre véhicule a des vis, choisissez le cliquet ou le tournevis à cliquet correct et enlevez les vis (3 ou 4 selon la marque et le modèle du véhicule) le long du bord inférieur du tablier (Fig. 2), soulevez le bord avant du tablier et enlevez-le (Fig. 3). Si votre véhicule a une porte, il n'est pas nécessaire d'enlever le tablier. Il suffit de desserrer les attaches sur le bord avant et de soulever la porte et de l'enlever (Fig. 4).
4. Regardez dans la cavité ainsi créée par l'enlèvement du tablier ou la porte et vous verrez le filtre de cabine. Le filtre a un revêtement de plastique (Fig. 5) par-dessus le bord supérieur du filtre. Ceci doit être retiré pour pouvoir enlever le filtre. Enlevez ce revêtement en le prenant par les deux extrémités; tirez et séparez les languettes qui retiennent les extrémités et enlevez le revêtement.
5. Enlevez le filtre sale en le tirant en haut pour le faire sortir du bâti (Fig. 6). Installez le nouveau filtre en ayant la flèche indiquant l'écoulement d'air dirigée vers l'arrière du véhicule. Assurez-vous que le nouveau filtre s'installe solidement dans le bâti.
6. Remettez le revêtement sur le bord supérieur du nouveau filtre et assurez-vous qu'il est bien fixé des deux côtés.
7. Remettez le tablier ou la porte que vous avez enlevé. Si le tablier devait être enlevé, alignez les trous situés au bord d'attaque avec les trous dans le véhicule et remettez en place les vis en ce moment. Si la porte devait être enlevée, positionnez le bord arrière de la porte sur sa charnière et fermez la porte tout en vous assurant que les pattes sont bien fixées.
8. Repositionnez le côté passager du caoutchouc d'étanchéité et assurez-vous que il bien fixé, ensuite, fermez le capot.

HERRAMIENTAS: Puede necesitar una llave de cuba de 7 u 8 mm y un trinquete o llave de tuercas.

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: Delante del parabrisas, debajo de la tapa de cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra el capó.
2. Quite el tapajuntas del lado del pasajero, agarrando el extremo del lado del pasajero y halándolo para aflojarlo, deteniéndose en el centro del vehículo (Figura 1).
3. Habrá una de dos maneras de acceder el filtro de cabina en su vehículo, dependiendo de la marca y el modelo. En el lado del pasajero de su vehículo delante del parabrisas, su vehículo puede tener tres o cuatro tornillos de 7 mm u 8 mm que sujetan la rejilla del ventilador de cubretablero del lado del pasajero, o podría tener lo que se parece más a una puerta. Si su vehículo tiene tornillos, seleccione la llave de cuba o llave de tuercas del tamaño correcto y quite los tornillos (3 ó 4, dependiendo de la marca y el modelo de su vehículo) a lo largo del borde inferior del cubretablero (Figura 2) y levante el borde delantero del cubretablero y quítelo (Figura 3). Si su vehículo tiene la puerta no es necesario quitar el cubretablero. Simplemente desenganche los retenes en el borde delantero de la puerta y levante la puerta para quitarla (Figura 4).
4. Mire dentro del espacio dejado por la remoción del cubretablero o la puerta y verá el filtro de cabina. El filtro tiene una tapa plástica (Figura 5) arriba del borde superior del filtro. Esta tapa debe quitarse para sacar el filtro. Quite esta tapa agarrándola en ambos lados y halando las lengüetas que sujetan los extremos para aflojarlos y quite la tapa.
5. Quite el filtro sucio halándolo hacia arriba y hacia fuera de la caja (Figura 6). Instale el filtro nuevo con la flecha indicadora de flujo de aire apuntando hacia la parte trasera del vehículo. Cerciórese de que el filtro nuevo se encuentre firmemente dentro de la caja.
6. Reinstale la tapa sobre el borde superior del filtro nuevo y cerciórese de que esté bien sujetado en ambos extremos.
7. Reinstale el cubretablero o la puerta, según lo que tuvo que quitar. Si tuvo que quitar el cubretablero, alinee los agujeros en el borde delantero con los agujeros en el vehículo y reinstale los tornillos en este momento. Si tuvo que quitar la puerta, posicione el borde trasero de la puerta sobre su bisagra y cierre la puerta, cerciorándose de que las lengüetas estén sujetadas.
8. Reposicione el tapajuntas del lado del pasajero, cerciorándose de que esté bien sujetado y cierre el capó.