

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Ford Freestar, Windstar | Mercury Monterey
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: None required

LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the filter access cover on the passenger side of the vehicle.


REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Vehicle hood must be opened to expose cabin filter cover and door.
2. Remove the filter cover door. It is located under the hood on the passenger-side cowl. Slide the cover up while pulling out on the bottom edge to remove. (Fig 1)
3. Pull the old filter up to un-seat it from its frame. Once it clears the frame, pull straight out toward the front of the vehicle to remove. (Fig 2)
4. Insert the new filter and press it down into the frame. When properly inserted, there should be about an eighth of an inch of foam rubber visible above the edge of the frame. (Fig 3 & Fig 4)


Note: Edge with foam rubber seal should be facing down.

5. Re-install the cover.

1

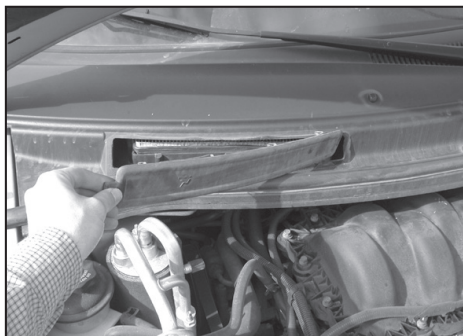

2

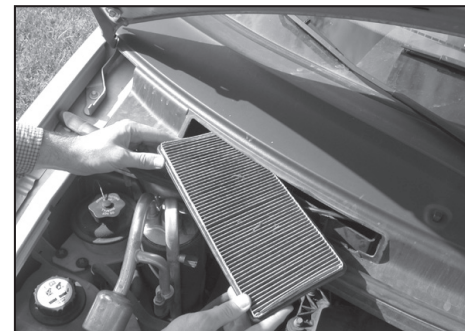

3



4



OUTILS : Aucun outil requis.

EMPLACEMENT DU FILTRE D'HABITACLE : À l'avant du pare-brise, sous le panneau d'accès du filtre du côté passager.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Le capot du véhicule doit être ouvert pour exposer le panneau d'accès et le couvercle du filtre d'habitable.
2. Retirez le couvercle du filtre. Il est situé sur l'auvent du côté passager sous le capot. Glissez le couvercle vers le haut tout en tirant sur la bordure inférieure pour le retirer. (Fig. 1)
3. Soulevez le filtre usé pour le retirer de son cadre. Lorsqu'il est dégagé de son cadre, soulevez-le vers le haut et vers l'avant du véhicule pour le retirer. (Fig. 2)
4. Insérez le nouveau filtre et poussez-le dans le cadre. Lorsque le filtre est installé correctement, environ un huitième de pouce de caoutchouc mousse doit être visible au-dessus de la bordure du cadre. (Fig. 3 et Fig. 4)

Remarque : La bordure garnie du joint d'étanchéité en caoutchouc mousse doit être orientée vers le bas.

5. Réinstallez le couvercle.

HERRAMIENTAS: Ninguna.

UBICACIÓN DEL FILTRO DE VENTILACIÓN DE LA CABINA: Delante del parabrisas, debajo de la cubierta de acceso al filtro en el lado del pasajero del vehículo.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra el capó del vehículo para acceder a la cubierta y la tapa del filtro de ventilación de la cabina.
2. Retire la tapa de la cubierta del filtro, está ubicada debajo del capó, en la cubierta del motor del lado del pasajero. Deslice la cubierta hacia arriba y hale al mismo tiempo el borde inferior para retirarla. (Fig. 1)
3. Hale el filtro viejo hacia arriba para desengancharlo del marco. Luego, hágalo hacia la parte frontal del vehículo para retirarlo. (Fig. 2)
4. Inserte el filtro nuevo y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en el marco. Si lo instaló de forma correcta, debe verse aproximadamente un octavo de pulgada de espuma de caucho por encima del borde del marco. (Fig. 3 y 4)

Nota: El borde con el sello de espuma de caucho debe apuntar hacia abajo.

5. Vuelva a instalar la cubierta.