

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF10896

05-13

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:




15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Hyundai Azera, Sante Fe, Sonata, Kia, Optima
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

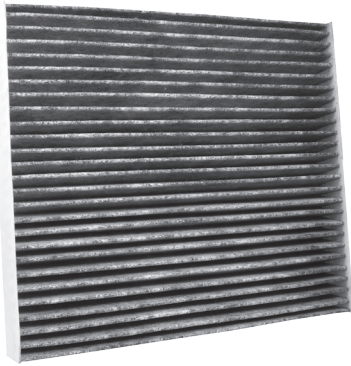

U.S. Product Assistance:

Aide pour les produits aux É.-U. :
Línea de asesoría en EE.UU.
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:
Aide pour les produits au Canada :
Línea de asesoría en Canadá.
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:
Aide pour les produits au Mexique :
Línea de asesoría en México:
01.800.715.4135

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Endo. de México
MEX. C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: None.

LOCATION OF CABIN FILTER: Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove compartment.
2. Unclip the damper rod on the right side of the glove compartment on some models it may be necessary to remove the panel to the right side of the glove compartment to remove the damper rod.
3. Push inward on both sides of the glove compartment to disengage retainers and lower glove compartment.
4. Through the glove compartment opening locate the filter cover and remove.
5. Remove dirty filter and replace with clean filter.
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.

OUTILS : Aucun.

EMPLACEMENT DU FILTRE : Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Désenclenchez la bretelle située à droite de la boîte à gants. Sur certains modèles il est nécessaire de retirer le panneau situé à droite de la boîte à gants pour retirer la bretelle.
3. Poussez les deux côtés de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue, puis abaissez la boîte à gants.
4. Dans l'ouverture de la boîte à gants, repérez le couvercle du filtre et retirez-le.
5. Retirez le filtre sale et remplacez-le par un filtre propre.
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

HERRAMIENTAS: Ninguna.

UBICACIÓN DEL FILTRO: Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra la guantera.
2. Desenganche la varilla amortiguadora en el lado derecho de la guantera; en algunos modelos puede ser necesario quitar el panel hacia el lado derecho de la guantera para quitar la varilla amortiguadora.
3. Presione hacia dentro en ambos lados de la guantera para desenganchar los retenes y bajar la guantera.
4. A través de la abertura de la guantera, localice la tapa del filtro y quítela.
5. Saque el filtro sucio y reemplácelo con un filtro limpio.
6. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.