

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Audi A4, A4 Quattro, A6, A6 Quattro, Allroad
Application: Quattro, RS4, RS6, S4, S6
Aplicación: Quattro, RS4, RS6, S4, S6

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.

Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Not required.

LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.


REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open hood.
2. Remove sectional rubber cushion on the passenger side of the vehicle by raising and pulling back toward the middle of the vehicle (Fig. 1).
3. Locate the cabin filter cover and remove by pulling up and sliding out (Fig. 2).
4. Locate the cabin filter access door and unfasten the clasp securing the filter access door. Remove the door (Fig 3, 4).
5. Remove the dirty filter and replace with clean filter (Fig. 5).
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.


1



2

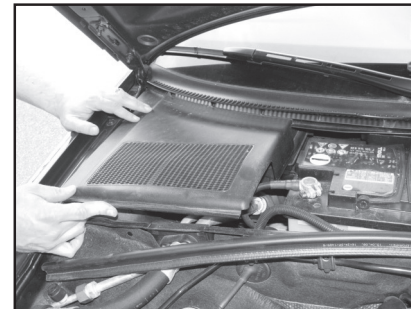


3

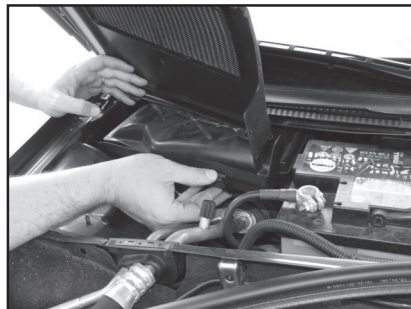

4



5

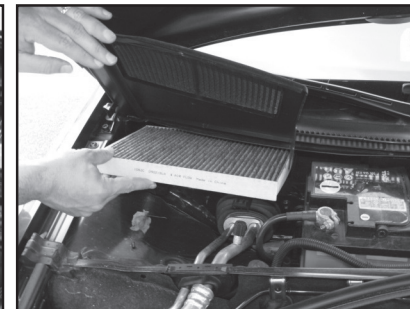

OUTILS : Inconnu ou non requis.

EMPLACEMENT DU FILTRE D'HABITACLE : Devant le pare-brise, sous le grillage de ventilation du capot du côté passager du véhicule.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez le capot.
2. Enlevez le coussin de caoutchouc modulaire du côté du passager en le soulevant et en le tirant vers l'arrière, vers le milieu du véhicule. (Fig.1)
3. Localisez le couvercle du filtre de l'habitacle et enlevez-le en le soulevant et en le faisant glisser vers l'extérieur. (Fig. 2)
4. Repérez la porte d'accès au filtre de l'habitacle et détachez la fermeture retenant la porte d'accès au filtre. Retirez la porte. (Fig. 3, 4)
5. Enlevez le filtre souillé et remplacez-le avec un nouveau filtre. (Fig. 5)
6. Inversez les étapes 1 à 4 afin de finaliser l'installation.

HERRAMIENTAS: Desconocidas o no requeridas.

UBICACIÓN DEL FILTRO DE VENTILACIÓN DE LA CABINA: Frente al parabrisas debajo de la rejilla de ventilación de la cubierta, en el lado del pasajero del vehículo.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra el capó.
2. Retire el cojín de goma modular ubicado en el lado del pasajero del vehículo, al elevarlo y sacarlo hacia atrás hasta el medio del vehículo. (Figura 1)
3. Consiga la cubierta de la caja del filtro y sáquela al halarla hacia arriba y deslícela hacia afuera. (Figura 2)
4. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina y desenganche el sujetador que sujeta la puerta de acceso del filtro. Quite la puerta. (Figura 3 y la Figura 4)
5. Quite el filtro sucio y cámbielo por un filtro limpio. (Figura 5)
6. Invierta los pasos del 1 al 4 para completar la instalación.