

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF10558

07-11

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:




10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Kia Amanti
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

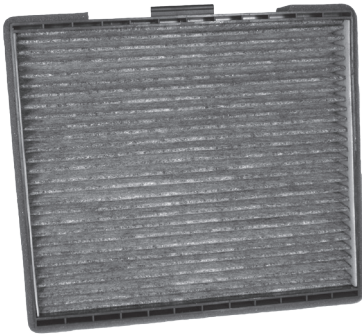

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX. C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: None required.

LOCATION OF CABIN FILTER: Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open glove compartment and release string hook on upper right hand corner of the glove compartment if your model has the string.
2. Remove glove compartment clips.
3. Allow the glove compartment to swing downward.
4. Locate and remove the cabin filter cover.
5. Remove dirty filter and replace with clean filter.
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.

OUTILS : Aucun outil requis.

EMPLACEMENT DU FILTRE : Sous le tableau de bord du côté passager, derrière le coffre à gants.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez la boîte à gants et dégagez le crochet à ressort situé dans son coin supérieur droit, si votre modèle est équipé de la ficelle.
2. Retirez les attaches du coffre à gants.
3. Laissez pendre la boîte à gants de l'habitacle.
4. Repérez et retirez le couvercle du filtre de l'habitacle.
5. Retirez le filtre sale et remplacez-le par un filtre propre.
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

HERRAMIENTAS: Ninguna.

UBICACIÓN DEL FILTRO: Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra la guantera y desenganche la cuerda de retención de la tapa en la esquina superior derecha (si el modelo tuviera la cuerda).
2. Quite los retenes de la guantera.
3. Deje que la guantera se incline hacia abajo.
4. Localice y quite la tapa del filtro de cabina.
5. Quite el filtro sucio y reemplácelo con un filtro limpio.
6. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.