

Installation Bulletin:  
Bulletin d'installation :  
Boletín de Instalación:

# CF11919

02-15

Estimated time of installation:  
Temps estimé pour l'installation :  
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less  
15 minutes ou moins  
15 minutos máx.

**Application:** Porsche 911, Boxster and Cayman  
**Application:**  
**Aplicación:**


**For more application specifics,  
please refer to our catalog.**

Pour obtenir plus d'information  
sur les applications, veuillez  
consulter notre catalogue.  
Para obtener información  
específica sobre la aplicación,  
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:  
Aide pour les produits aux É.-U. :  
Línea de asesoría en EE.UU.  
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:  
Aide pour les produits au Canada :  
Línea de asesoría en Canadá.  
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:  
Aide pour les produits au Mexique :  
Línea de asesoría en México:  
01.800.715.4135

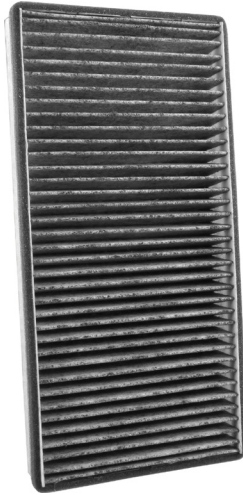

**Tools:** Phillips-head screwdriver

**Location of cabin filter:** Under the hood on the passenger side of the vehicle under a cabin filter access door.

**REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.**

1. Open the hood.
2. Locate the battery cover on the passenger side of the vehicle. Remove the cover by unlatching the spring clips securing the cover by turning them counter clockwise.
3. Remove the cabin filter cover that is located to the far passenger side next to the battery cover you just removed. Remove this cover by pulling it up and out.
4. Once that cover is removed use a Phillips head screwdriver to remove the metal brace over the cabin filter.
5. Remove the dirty filter and replace it with a new filter.
6. Re-install the metal brace you removed and secure it with the screws.
7. Reinstall the cabin filter cover.
8. Reinstall the battery cover and secure the spring clips.
9. Close hood.

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS  
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS  
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

**[www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com)**

**FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.**

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS  
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU  
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,  
VEUILLEZ VISITER LE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com) POUR OBTENIR  
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS  
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE  
PARA SU VEHÍCULO, VISITE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com), DONDE  
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:  
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.  
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N  
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.  
Col. Loma Bonita  
Cuautitlán, Endo. de México  
MEX. C.P. 54800  
Tel. 01 800 7154 135  
Hecho en China



**Outils:** Tournevis à tête Phillips

**Emplacement du filtre de cabine :** Sous le capot, du côté passager du véhicule, sous le panneau d'accès du filtre d'habitacle.

***RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.***

1. Ouvrez le capot.
2. Trouvez le couvercle de batterie du côté passager du véhicule. Enlevez le couvercle en tournant en sens antihoraire les attaches à ressort qui le fixent.
3. Enlevez le couvercle du filtre d'habitacle situé à l'extrémité du côté passager, à côté du couvercle de batterie que vous venez d'enlever. Enlevez ce couvercle en tirant vers le haut et vers l'extérieur.
4. Une fois le couvercle retiré, utilisez un tournevis Phillips pour enlever le support métallique au-dessus du filtre d'habitacle.
5. Retirez le filtre encrassé et remplacez-le avec le nouveau filtre.
6. Réinstallez le support métallique que vous venez d'enlever et fixez-le à l'aide des vis.
7. Réinstallez le couvercle du filtre d'habitacle.
8. Réinstallez le couvercle de batterie et fixez-le à l'aide des attaches à ressort.
9. Fermez le capot.

**Herramientas:** Destornillador de punta de cruz (Phillips)

**Lugar del filtro de cabina:** Debajo del capó en el lado del pasajero del vehículo, debajo de una puerta de acceso al filtro de cabina.

***RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.***

1. Abra el capó.
2. Localice la tapa de batería en el lado del pasajero del vehículo. Quite la tapa, desenganchando los retenes de muelle que sujetan la tapa y girándolos en sentido contrario al reloj.
3. Quite la tapa del filtro de cabina situada en el extremo del lado del pasajero, al lado de la tapa de batería que acaba de quitar. Quite esta tapa, halándola hacia arriba y hacia fuera.
4. Una vez quitada la tapa, use un destornillador de punta de cruz (Phillips) para quitar el tirante metálico sobre el filtro de cabina.
5. Quite el filtro sucio y reemplácelo con un filtro nuevo.
6. Reinstale el tirante metálico que quitó y sujételo con los tornillos.
7. Reinstale la tapa del filtro de cabina.
8. Reinstale la tapa de batería y sujete los retenes de muelle.
9. Cierre el capó.