

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF10612

12-2011

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Smart Fortwo Passion, Passion Cabrio, Pure
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.



FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDER VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China




TOOLS: None required.

LOCATION OF CABIN FILTER: On driver side of the vehicle next to the accelerator pedal.


REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the driver side door.
2. Locate the cabin filter cover under the dash, next to the accelerator pedal towards the center of the vehicle. (Fig 1)
3. Unlatch and remove the cabin filter cover. (Fig 2)
4. Remove the dirty filter by pulling it straight out. (Fig 3)
5. Install the new filter.
6. Re-install the cabin filter cover and re-secure it.
7. Close the driver side door.

1

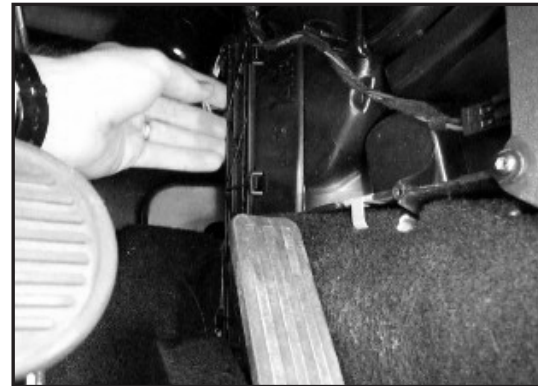

2

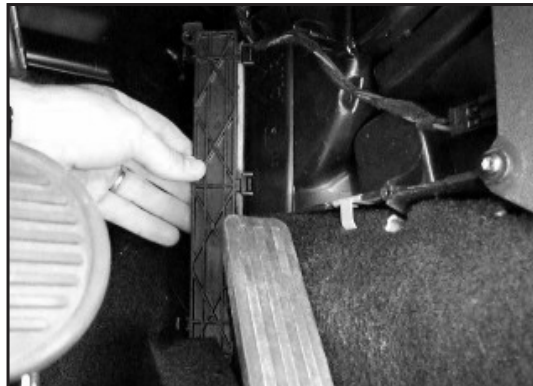

3



OUTILS: Aucun outil requis.

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE: Du côté du conducteur, près de la pédale de l'accélérateur.

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DANS L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR

1. Ouvrez la portière du côté conducteur.
2. Trouvez le couvercle du filtre d'habitacle sous le tableau de bord, près de la pédale de l'accélérateur, vers le centre du véhicule. (Fig. 1)
3. Dégagez le couvercle du filtre d'habitacle et retirez-le. (Fig. 2)
4. Retirez le filtre usé en le tirant directement vers vous. (Fig. 3)
5. Installez le nouveau filtre.
6. Réinstallez le couvercle du filtre de d'habitacle et fixez-le bien en place.
7. Fermez la portière du côté conducteur.

HERRAMIENTAS: No se requieren.

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: En el lado del chofer del vehículo, allado del pedal del acelerador.

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra la puerta del lado del chófer.
2. Localice la tapa del filtro de cabina debajo del tablero de instrumentos, al lado del pedal del acelerador hacia el centro del vehículo. (Figura 1)
3. Desenganche y quite la tapa del filtro de cabina. (Figura 2)
4. Quite el filtro sucio, halándolo directamente hacia fuera. (Figura 3).
5. Instale el filtro nuevo.
6. Reinstale la tapa del filtro de cabina y sujétela de nuevo.
7. Cierre la puerta del lado del chofer.