

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Ford Escape | Mazda Tribute | Mercury Mariner
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China






TOOLS: Standard Screwdriver or Blade to pry with and Phillips-head Screwdriver.

LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the cowl grille with the cabin filter housing cover on the passenger side of the vehicle.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

NOTE: A cabin filter may not be present in your vehicle. If this is the case with your vehicle, you may add a cabin filter by following these directions. No additional parts are needed to install a cabin filter for the first time in your vehicle.

1. Sit in the driver side seat, insert the key in the ignition and turn on the car.
2. Turn on windshield wipers, then turn off the ignition while the wipers are in the upright position. (Fig 1)
3. Open the hood.
4. Go outside to the passenger side windshield and in front of the bottom side of the windshield you will see four screw caps at the top of the cowl. (Fig 2) Using the Blade or Standard screwdriver gently pry off the screw caps. (Fig 2A) Once the caps are removed, use the Phillips-head screwdriver to remove the four screws.
5. Now on the bottom of the same cowl you removed the four screws, you will see three screw clips. Remove these clips by pressing up on the bottom of the clips while using the Phillips-head screwdriver to unscrew the top of the clip. Once the screw is removed, press up on the clips to remove them. (Fig 3)
6. Remove the passenger side cowl by pulling up around where the bottom clips were. (Fig 4)
7. Remove the cabin filter housing cover by pulling it out at an angle. (Fig 5)
8. If a dirty cabin filter is present in the vehicle, remove it. If no filter is present in your vehicle, continue directly to step # 9.
9. Remove any debris from the housing and place the new cabin filter in the housing with the tabs at the four corners of the filter facing up. Press down firmly on the cabin filter to insure it is seated properly.
10. Reinstall the cabin filter housing cover. (Fig 6)
11. Put the passenger side cowl back in place. Reinstall the three clips along the bottom of the cowl by pushing the bottom portion of the clips in place along the bottom of the cowl and then installing the plastic screw in the bottom portion of the clip and securing them.
12. Close the hood and reinstall the four screws that secured the top portion of the cowl and cover the screws with the caps you removed earlier.
13. Sit in the driver side seat and insert the key in the ignition and turn on the car. With the car running, turn off the windshield wipers so they return to their original position and then turn off the ignition.

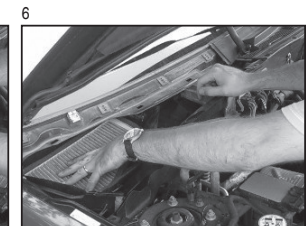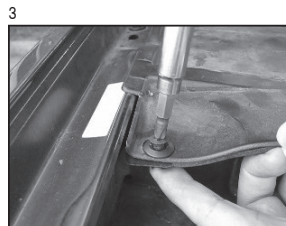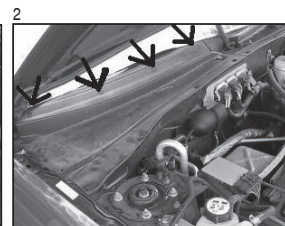

OUTILS : Tournevis à lame plate standard ou lame pour écarter et tournevis à tête Phillips.

EMPLACEMENT DU FILTRE D'HABITACLE : À l'avant du pare-brise, sous la grille d'auvent avec le couvercle du boîtier du filtre du côté passager du véhicule.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

REMARQUE : Il se peut que votre véhicule ne soit pas muni d'un filtre d'habitacle. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un filtre d'habitacle en suivant les directives suivantes. Aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire pour installer un filtre d'habitacle pour la première fois dans votre véhicule.

1. Depuis le siège du conducteur, insérez la clé dans le commutateur d'allumage et mettez le véhicule en marche.
2. Activez les essuie-glaces, puis éteignez le moteur lorsque les essuie-glaces pointent vers le haut. (Fig. 1)
3. Ouvrez le capot.
4. Placez-vous à l'extérieur du côté passager du véhicule et regardez au bas du pare-brise. Vous remarquerez quatre capuchons de vis au niveau de la section supérieure de l'auvent. (Fig. 2) À l'aide de la lame ou du tournevis à lame plate standard, retirez doucement les capuchons. (Fig. 2A) Après avoir retiré les capuchons, utilisez le tournevis à tête Phillips pour retirer les quatre vis.
5. À la base du même auvent où vous avez retiré les quatre vis, vous remarquerez trois attaches à vis. Retirez ces attaches en appuyant sur la base des attaches tout en utilisant le tournevis à tête Phillips pour dévisser le haut des attaches. Lorsque les vis sont retirées, soulevez les attaches pour les retirer. (Fig. 3)
6. Retirez l'auvent du côté passager en soulevant la section inférieure où se trouvaient les attaches. (Fig. 4)
7. Retirez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle en le tirant à un angle. (Fig. 5)
8. Si le filtre d'habitacle de votre véhicule est sale, retirez-le. Si votre véhicule n'est pas muni d'un filtre d'habitacle, passez directement à l'étape 9.
9. Retirez les débris dans le boîtier et insérez le nouveau filtre d'habitacle en vous assurant que les taquets aux quatre coins du filtre sont orientés vers le haut. Appuyez fermement sur le filtre d'habitacle afin de vous assurer qu'il est installé correctement.
10. Réinstallez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. (Fig. 6)
11. Réinstallez l'auvent du côté passager. Réinstallez les trois attaches au bas de l'auvent en posant la section inférieure des attaches sur la bordure inférieure de l'auvent, puis installez les vis de plastique dans la section inférieure des attaches afin de les fixer.
12. Fermez le capot, réinstallez les quatre vis fixant la section supérieure de l'auvent et couvrez les vis à l'aide des capuchons retirés au début de la procédure.
13. Depuis le siège du conducteur, insérez la clé dans le commutateur d'allumage et mettez le véhicule en marche. Avec le véhicule en marche, éteignez les essuie-glaces afin de les remettre en position originale et éteignez le véhicule.

HERRAMIENTAS: Destornillador estándar o plano para apalancar y destornillador de cruz.

UBICACIÓN DEL FILTRO DE VENTILACIÓN DE LA CABINA: Delante del parabrisas, bajo la rejilla de aire de la cubierta del motor y la tapa de la caja del filtro de ventilación de la cabina, en el lado del pasajero.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

NOTA: Si su vehículo no tiene filtro de ventilación, puede instalarlo siguiendo estas instrucciones. No necesita partes adicionales.

1. Ubíquese en el asiento del lado del conductor y encienda el vehículo.
2. Encienda los limpiaparabrisas y gire la llave hasta la posición de apagado cuando éstos se encuentren en posición vertical. (Fig. 1).
3. Abra el capó del vehículo.
4. Afuera, en la parte inferior del parabrisas del lado del pasajero, verá cuatro tapas roscadas sobre la cubierta del motor. (Fig. 2) Apalánquelas suavemente con un destornillador estándar o plano y retírelas. (Fig. 2A) Retire los cuatro tornillos con un destornillador de cruz.
5. En la parte inferior de la cubierta del motor de donde retiró los cuatro tornillos, encontrará tres sujetadores roscados. Empuje hacia arriba los sujetadores desde la parte inferior y, al mismo tiempo, desatornillelos desde la parte superior con un destornillador de cruz, luego retírelos. (Fig. 3).
6. Retire la cubierta del motor del lado del pasajero halando hacia arriba alrededor del área donde estaban los ganchos inferiores. (Fig. 4).
7. Incline y hale la tapa de la caja del filtro de ventilación de la cabina para retirarla. (Fig. 5).
8. Retire el filtro de ventilación sucio, si su vehículo no lo tiene, continúe con el paso 9.
9. Limpie la caja del filtro y coloque el filtro nuevo con las pestañas de las cuatro esquinas apuntando hacia arriba. Presione con firmeza el filtro de ventilación hacia abajo para cerciorarse de que se asiente de forma adecuada.
10. Vuelva a colocar la tapa de la caja del filtro de ventilación de la cabina. (Fig. 6).
11. Coloque la cubierta del motor del lado del pasajero en su lugar. Vuelva a instalar los tres ganchos junto con la parte inferior de la cubierta del motor. Empuje la parte inferior de los ganchos en su lugar, junto con la cubierta del motor. Luego coloque el tornillo plástico en la parte inferior del gancho y asegúrelo.
12. Cierre el capó, vuelva a coloque los cuatro tornillos que aseguran la parte superior de la cubierta del motor y cúbralos con las tapas.
13. Ubíquese en el asiento del lado del conductor y encienda el vehículo. Apague los limpiaparabrisas y colóquelos en su posición inicial; luego, apague el vehículo.