

Estimated time of installation:  
Temps estimé pour l'installation :  
Tiempo estimado de instalación:




15 minutes or less  
15 minutes ou moins  
15 minutos máx.

Application: Kia Sorento  
Application:  
Aplicación:

For more application specifics,  
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information  
sur les applications, veuillez  
consulter notre catalogue.  
Para obtener información  
especifica sobre la aplicación,  
consulte nuestro catálogo.

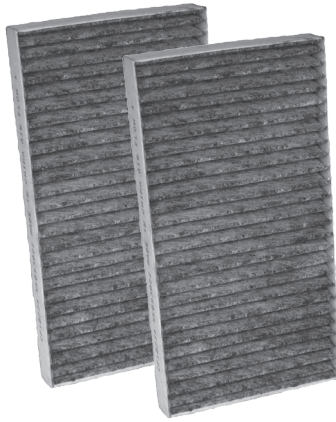

FRAM Group Operations LLC  
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.  
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.  
2430 Meadowpine Blvd.  
Unit 105 & 107  
Mississauga, ON  
L5N 6S2 Canada

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS  
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS  
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

[www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com)  
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS  
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU  
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,  
VEUILLEZ VISITER LE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com) POUR OBTENIR  
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS  
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE  
PARA SU VEHÍCULO. VISITE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com), DONDE  
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:  
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.  
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N  
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.  
Col. Loma Bonita  
Cuautitlán, Edo. de México  
MEX, C.P. 54800  
Tel. 01 800 7154 135  
Hecho en China



**TOOLS:** Needle-nose pliers.

**LOCATION OF CABIN FILTER:** On the passenger side of the vehicle behind the glove box.

**REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.**

1. Open the passenger side door and open the glove box. Remove the retaining rod on the right hand side of the glove box (Fig 1).
2. Look inside the glove box and remove the stops on both sides of the glove box. You can do this by pushing in on them while pulling them loose and allow the glove box to swing down on its hinge. (Fig 2)
3. Locate and unclip the cabin filter cover and remove. You may need to use the pliers to squeeze and unclip the housing cover. (Fig 3)
4. Remove the dirty filter and housing (Fig 4) and then slide the second filter and housing left and to the center of the opening. (Fig 5)
5. Remove the dirty filters from the housing and replace with clean filters. (Fig 6)
6. Install first filter and housing and slide to the right. Install second filter and housing.
7. Reinstall and secure door.
8. Close glove box and reinstall the stops on each side.
9. Re-secure the retaining rod on the right of the glove box.
10. Close glove box.


1



2



3

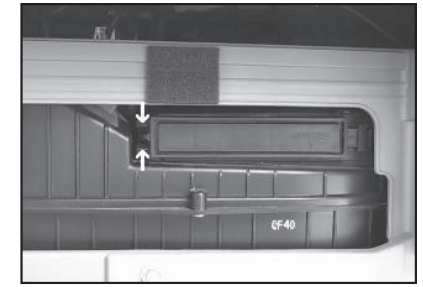


4



5



6

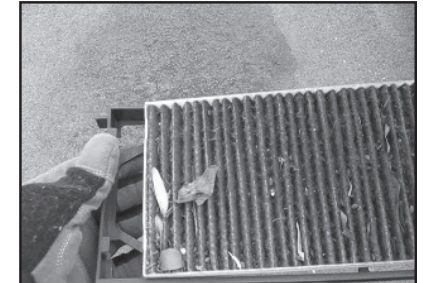

**OUTILS :** Pince à bec effilé.

**EMPLACEMENT DU FILTRE D'HABITACLE :** Du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

**RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.**

1. Ouvrez la portière du côté passager et ouvrez la boîte à gants. Déposez la tige de retenue du côté droit de la boîte à gants (fig. 1).
2. À l'intérieur de la boîte à gants, repérez les butées d'arrêt des deux côtés de la boîte à gants et retirez-les. Ceci peut se faire en poussant sur ces butées tout en tirant de manière à les libérer et en laissant la boîte à gants pivoter vers le bas sur ses charnières (fig. 2).
3. Repérez le capot du filtre d'habitacle et déposez-le. Vous devrez peut-être faire pression sur le capot avec la pince de manière à le libérer (fig. 3).
4. Déposez le filtre sale et son logement (fig. 4), puis faites glisser le second filtre et son logement vers la gauche et le centre de l'ouverture (fig. 5).
5. Déposez les filtres sales de leurs logements et remplacez-les par des filtres propres (fig. 6).
6. Installez le premier filtre et son logement, et faites-les glisser vers la droite. Installez le second filtre et son logement.
7. Réinstallez le capot et attachez-le.
8. Refermez la boîte à gants et réinstallez les butées de chaque côté.
9. Rattachez la tige de retenue à droite de la boîte à gants.
10. Refermez la boîte à gants.

**HERRAMIENTAS:** Alicates de punta fina.

**UBICACIÓN DEL FILTRO EN LA CABINA:** Del lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

**ELIMINE TODA LA SUCIEDAD EN LA UBICACIÓN DEL FILTRO, Y A SU ALREDEDOR.**

1. Abra la puerta del lado del pasajero y abra la guantera. Retire la varilla de retención del lado derecho de la guantera (Fig. 1).
2. Mire en el interior de la guantera y quite los topes a ambos lados de la guantera. Puede hacerlo empujándolos hacia adentro al aflojarlos, y dejando que la guantera gire hacia abajo en su bisagra. (Fig. 2)
3. Localice y desenganche la cubierta del filtro de la cabina, y retírelo. Tal vez tenga que usar los alicates para apretar y desenganchar la cubierta de la caja. (Fig. 3)
4. Retire el filtro sucio y la caja (Fig. 4) y luego deslice el segundo filtro y la caja hacia la izquierda y hacia el centro de la abertura. (Fig. 5)
5. Retire los filtros sucios de la caja y coloque filtros limpios. (Fig. 6)
6. Instale el primer filtro y la caja, y deslícelos hacia la derecha. Instale el segundo filtro y la caja.
7. Reinstale y fije la puerta.
8. Cierre la guantera y reinstale los topes a cada lado.
9. Vuelva a fijar la varilla de retención del lado derecho de la guantera.
10. Cierre la guantera.