

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Ford Thunderbird / Jaguar S-Type / Lincoln LS
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Standard Screwdriver.



LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Release and open hood.
2. Locate the six push type cowl grille retainers (H011) securing the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.
Using a standard screwdriver, push in on the center of the retainer and remove. (Fig. 1, 2)
3. Carefully remove the passenger cowl vent screen. (Fig. 3)
4. Locate the cabin filter and unclip the hooks on either side which secure the filter in place.
5. Remove the old filter by pulling straight out. (Fig. 4)
6. Install new cabin into filter housing making sure that it is secured by both left and right stabilizing hooks.
7. Set the passenger cowl vent screen back in place and secure with the six push type cowl grille retainers (H011) by pushing in the center locking button.
8. Close the hood.



H011
push type cowl grille retainer
arrêtir-poussoir de la grille du tablier
retén de presión de rejilla del cubretablero

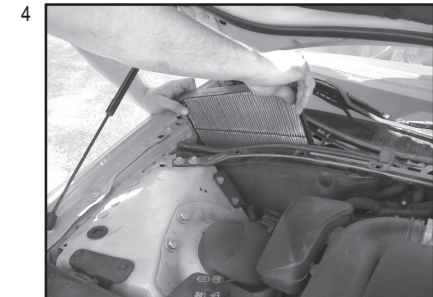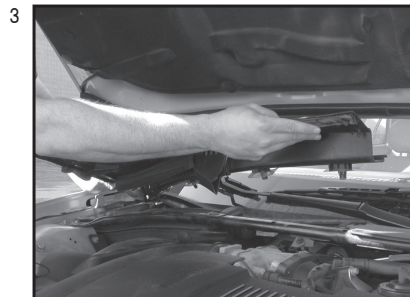

OUTILS: Tournevis courant

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE: Devant le pare-brise sous l'écran d'aération du tablier sur le côté passager du véhicule.

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DE L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR

1. Déverrouillez le capot et ouvrez-le.
2. Localisez les six arrêteurs-poussoirs de la grille du tablier (H011) qui retiennent l'écran d'aération sur le côté passager du véhicule. À l'aide d'un tournevis, poussez sur le centre de l'arrêteur et enlevez-le. (Fig. 1, 2)
3. Enlevez soigneusement l'écran d'aération du tablier sur le côté passager. (Fig. 3)
4. Localisez le filtre de cabinet et détachez les crochets sur les deux côtés qui retiennent le filtre.
5. Enlevez l'ancien filtre en le retirant tout droit. (Fig. 4)
6. Installez le nouveau filtre dans le bâti tout en vous assurant qu'il est bien retenu par les deux crochets de stabilisation à gauche et à droite.
7. Mettez l'écran d'aération du tablier de nouveau en place et fixez-le avec les six arrêteurs-poussoirs de la grille du tablier (H011) en appuyant sur le bouton central de verrouillage.
8. Fermez le capot.

HERRAMIENTAS: Destornillador estándar.

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: Delante del parabrisas debajo de la pantalla del ventilador del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Suelte y abra el capó.
2. Localice los seis retenes de presión de la rejilla del cubretablero (H011) que sujetan la pantalla del ventilador del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo. Usando un destornillador estándar, presione hacia dentro en el centro de cada retén y quítelo (Figuras 1, 2).
3. Quite cuidadosamente la pantalla del ventilador del cubretablero del lado del pasajero (Figura 3).
4. Localice el filtro de cabina y desenganche los ganchos en cada lado que sujetan el filtro en posición.
5. Quite el filtro viejo, halándolo directamente hacia fuera (Figura 4).
6. Instale el filtro de cabina nuevo dentro de la caja del filtro, cerciorándose de que esté sujetado por los ganchos estabilizadores izquierdo y derecho.
7. Reinstale la pantalla del ventilador del cubretablero del lado del pasajero de nuevo en posición y sujétela con los seis retenes de presión de la rejilla del cubretablero (H011), presionando hacia dentro el botón de enganche central.
8. Cierre el capó.