

Estimated time of installation:  
Temps estimé pour l'installation :  
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less  
15 minutes ou moins  
15 minutos máx.

**Application:** Chrysler Crossfire | Mercedes-Benz C36, C43,  
**Application:** C220, C230, C280, CLK55, CLK230, CLK320,  
**Aplicación:** CLK430, SLK32, SLK320

For more application specifics,  
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information  
sur les applications, veuillez  
consulter notre catalogue.  
Para obtener información  
especifica sobre la aplicación,  
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC  
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.  
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.  
2430 Meadowpine Blvd.  
Unit 105 & 107  
Mississauga, ON  
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS  
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS  
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

[www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com)  
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS  
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU  
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,  
VEUILLEZ VISITER LE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com) POUR OBTENIR  
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS  
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE  
PARA SU VEHÍCULO. VISITE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com), DONDE  
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:  
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.  
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N  
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.  
Col. Loma Bonita  
Cuautitlán, Edo. de México  
MEX, C.P. 54800  
Tel. 01 800 7154 135  
Hecho en China



**TOOLS:** Phillips-head Screwdriver.

**LOCATION OF CABIN FILTER:** On the right side of the dash below the glove box.

**REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.**

1. While leaning into the passenger side of the vehicle, remove the two screws that secure the bottom panel on the passenger side. (Fig.1)
2. Pull down, and forward, on the bottom panel to unhook it and set it aside. (Fig.2, 3)
3. Remove the housing cover by sliding the two locking clips away from each other. (Fig.4, 5) Note: You may want to lay a drop cloth on the floorboard to protect the carpet before removing old cabin filter.
4. Pull the old filter straight down to remove it.
5. Install the new filter with its corner posts towards the passenger side of the vehicle. (Fig.6)
6. You may need to hold the filter in place until you reinstall the cover.
7. Reinstall the housing cover by sliding the clips back into place.
8. Re-hook the two tabs on the back edge of the panel as you snap it back into place. (Fig.7)
9. Tuck the front edge of the panel into place.
10. Reinstall the two screws that secure the panel.

Fig. 2



Fig.3



Fig. 1

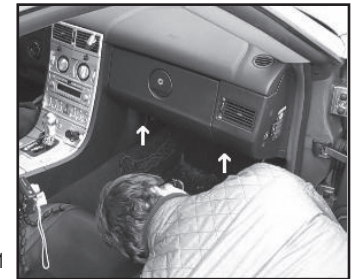


Fig. 4

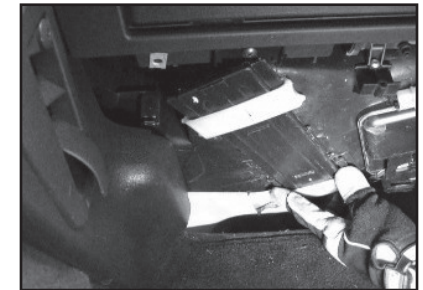



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

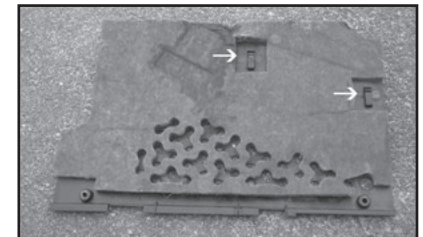

**Outils :** Tournevis à pointe cruciforme

**Emplacement du filtre de cabine :** sur le côté droit du tableau de bord sous la boîte à gants

**Enlevez tous les débris de l'emplacement du filtre et autour**

1. En se penchant dans le véhicule du côté passager, enlevez les deux vis qui retiennent le panneau inférieur sur le côté passager. (Fig. 1)
2. Tirez en bas, et en avant, au panneau inférieur pour le décrocher et mettez-le de côté. (Fig. 2, 3)
3. Enlevez le couvercle du bâti en glissant et séparant les deux crochets de blocage l'un de l'autre. (Fig. 4, 5) **Note : Avant d'enlever l'ancien filtre de cabine, il est recommandé de déposer une toile sur le plancher pour protéger le tapis.**
4. Tirez l'ancien filtre tout droit en bas pour l'enlever.
5. Installez le nouveau filtre en ayant ses poteaux d'angle vers le côté passager du véhicule. (Fig. 6)
6. Il se peut que vous deviez tenir le filtre en place lorsque vous installez de nouveau le couvercle.
7. Installez de nouveau le couvercle du bâti en glissant les crochets de nouveau en place.
8. Accrochez de nouveau les deux pattes sur le bord arrière du panneau lorsque vous l'enclenchez en place d'un coup sec.
9. Mettez soigneusement le bord avant du panneau en place.
10. Installez de nouveau les deux vis qui retiennent le panneau.

**Herramientas:** Destornillador Phillips

**Lugar del filtro de cabina:** En el lado derecho del tablero de instrumentos, debajo de la guantera.

**Quite todos los escombros en y alrededor del lugar del filtro.**

1. Inclínándose hacia dentro en el lado del pasajero del vehículo, quite los dos tornillos que sujetan el panel de fondo en el lado del pasajero (Figura 1).
2. Hale hacia abajo y hacia delante el panel de fondo para desengancharlo y póngalo de un lado (Figuras 2, 3).
3. Quite la tapa de la caja, deslizando y separando los dos retenes de enganche (Figuras 4, 5). **Nota: Se le recomienda colocar un paño en el piso para proteger la alfombra antes de quitar el filtro de cabina viejo.**
4. Hale el filtro viejo directamente hacia abajo para quitarlo.
5. Instale el filtro nuevo con sus postes de esquina mirando hacia el lado del pasajero del vehículo (Figura 6).
6. Es posible que tenga que sostener el filtro en posición hasta que reinstale la tapa.
7. Reinstale la tapa de la caja, deslizando los retenes de nuevo en posición.
8. Reenganche las dos lengüetas en el borde trasero del panel a la vez que lo enganche en posición (Figura 7).
9. Presione el borde delantero del panel en posición.
10. Reinstale los dos tornillos que sujetan el panel.