




INSTALLATION DER AUSLÖSEEINHEIT

Modelle: Float 18, Float 36, Float 22, Float Throttle und Float 32

Video zum Austausch der Auslöseeinheit www.backcountryaccess.com/customerservice/triggerupdate

Ausbau der alten Auslöseeinheit

- 1) Entkoppeln Sie die Auslöseeinheit und den Luftschlauch von der Druckluftflasche.
- 2) Öffnen Sie das Airbagfach und nehmen Sie den Airbag heraus. Öffnen Sie hierzu die Klettflasche an der Oberseite des Airbagfachs und ziehen Sie den geteilten Reißverschluss auseinander.
- 3) Öffnen Sie den Reißverschluss an dem Schultergurt, in dem sich die Auslöseeinheit befindet. Lösen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die kleine Schraube, mit der das Auslösekabel an der Gurtschlaufe befestigt ist.

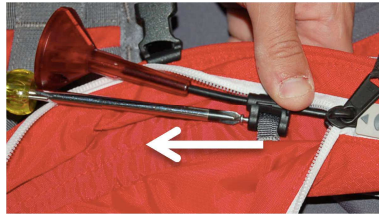

- 4) Ziehen Sie das Auslösekabel am Auslösegriff durch den Reißverschluss des Schultergurts. Lässt sich die Auslöseeinheit schwer herausziehen, führen Sie das andere Ende des Auslöseeinheit vorsichtig aus dem Rucksack heraus. **Merken Sie sich vor dem Herausziehen die Positionierung der Auslöseeinheit im Rucksack für die spätere Installation der neuen Auslöseeinheit.**

Installation der neuen Auslöseeinheit

- 5) Führen Sie das Ende des Auslösekabels wieder durch den Reißverschluss des Schultergurts in den Rucksack ein.



- 6) Beim Float 36 wird das Auslösekabel direkt vom Schultergurt in das Fach mit der Druckluftflasche geführt. Stellen Sie sicher, dass das Auslösekabel unterhalb der Airbag-Komponenten verläuft. Siehe die folgende Abbildung zum korrekten Verlauf des Kabels.




- 7) Beim Float 18 wird das Auslösekabel durch den Schultergurt unterhalb der Airbag-Komponenten in das Fach mit der Druckluftflasche geführt. Stellen Sie sicher, dass das Auslösekabel unterhalb der Airbag-Komponenten verläuft. Siehe die folgenden Abbildungen zum korrekten Verlauf des Kabels.



- 8) Beim Float 22, Float Throttle und Float 32 führen Sie das Kabel durch den Schultergurt und anschließend unterhalb der Airbag-Komponenten entlang, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. Führen Sie die Auslöseeinheit anschließend durch die Öffnung unten rechts im Airbagfach in das Fach, in dem sich die Druckluftflasche befindet.



- 9) Nachdem Sie das Auslösekabel korrekt in den Float-Rucksack eingeführt haben, befestigen Sie die Auslösekabeleinheit wieder am Schultergurt, indem Sie die kleine Schraube an der Gurtschlaufe im Schultergurt festdrehen. Warnung: Der Airbag löst eventuell nicht richtig aus, wenn die Schraube nicht korrekt installiert ist.

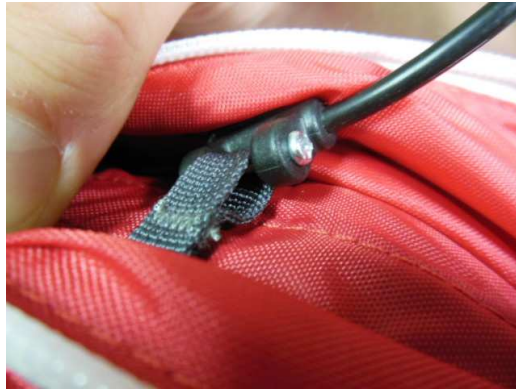

- 10) Ziehen Sie den Auslösegriff nach unten um zu prüfen, ob das Auslösekabel korrekt installiert wurde und an der Gurtschlaufe des Schultergurts befestigt ist.



Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0800 - 77 13 457 (gebührenfrei aus Deutschland), alternativ unter +49 - 6232 - 314 55 18 oder per E-Mail: BCAtrigger@k2sports.de

