



Installation Manual

POOL LINER INSTRUCTION MANUAL
AQUA COASTAL

READ THIS PAGE BEFORE YOU START

This pool liner is designed to be installed according to the instructions provided. Failure to follow the instructions will result in voiding the warranty.

CHECK THE WEATHER

For best results this pool liner is designed to be installed in temperatures of 25°C or warmer. Filling your pool should be completed in hot and sunny conditions. Do not fill your pool at night. When the weather is warm the liner expands slightly, making it easier to stretch the liner as needed. If the weather is too cold the liner will shrink slightly, making it difficult to stretch. Wait for a nice day.

INSPECT THE BOX, LABEL, AND POOL LINER

It is the buyer's responsibility to inspect the box, label, and pool liner before beginning installation. Once water has been added to the pool, the liner is no longer returnable.

DO NOT USE ANYTHING SHARP TO OPEN THE PACKAGING OR NEAR THE LINER

Sharp objects may snag or puncture the liner and will void the warranty.

SHARE INSTRUCTIONS WITH YOUR INSTALLER

If you choose to hire a professional contractor, ensure they install the liner in accordance with the instructions provided. If the contractor does not follow the instructions and there is an issue, the burden falls between the buyer and contractor.

GATHER EVERYTHING YOU WILL NEED

- Sand and rake or foam and scissors
- Shop Vac
- Duct tape
- Clamps (overlap liner)

STEP 1: CHOOSE THE RIGHT DAY


Choose a warm sunny day to ensure the liner stretches into place. Take liner out of box and leave the liner out in the sun to warm up (recommend for around 1 hour, depending on temperature).

STEP 2: PREPARE YOUR POOL

If applicable, completely drain the pool and remove old liner.


Add pool sand to regroom the base.

Spread a 2" layer of brick sand over the entire pool foundation area evenly inside the base rails. Use a rake to ensure the sand is level and smooth. Tamp the sand to reduce footprints and any unevenness.

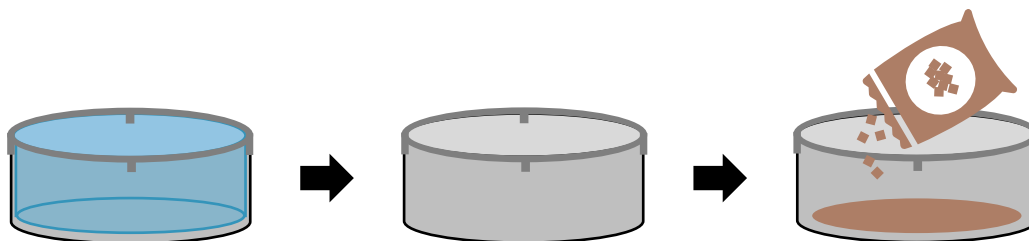

Instead of brick sand, you can use foam or padding. Cut the sheets and join them with duct tape along the entire length of each seam.

Using the brick sand, make a curved cove about 8" high and 8" wide all around the inside bottom of the pool wall. Pack firmly into shape. Alternatively, you can also purchase a **wall cove** that fits your size pool.

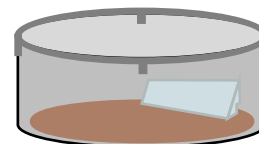


STEP 3: PLACE YOUR LINER

Remove all top rails to expose your bare pool walls

Center the liner in the middle of the pool and evenly spread the sides towards the pool wall, ignoring the seams.

The liner will appear short and will not reach the edge of the pool wall. This is intentional for the liner to stretch into place for a perfect fit.

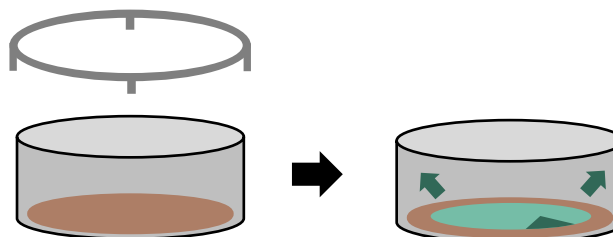


STEP 4: ATTACH YOUR LINER

Once the liner is centered, temporarily attach 4 points of the liner to the pool wall, North, South, East, and West. This will ensure the liner is perfectly even all the way around.

If you start with one point and work your way around the pool, the liner will not be straight and may seem too short for the pool. Do not skip this step.


Once your liner has 4 direct points (temporarily) attached to the walls, temporarily add 4 more points, one between each point.

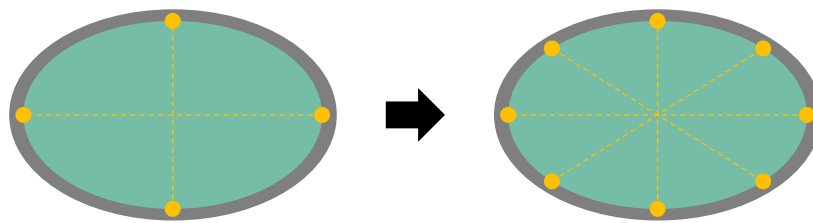

Once you have 8 evenly spaced points of attachment, you may begin attaching the liner all the way around the pool.

Overlap Liner

Overlap liners overlap with the pool wall and use coping strips to secure it in place.

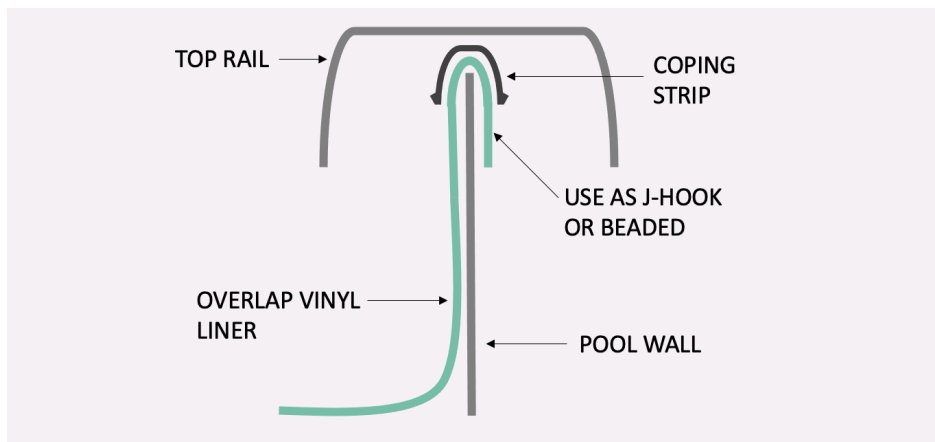


Unibead Liner

Unibead liners can be attached as a J-Hook over the pool wall or into a bead receiver.



Unibead Liner: J-Hook Application

To install, simply attached the “J-Hook” to the top of the pool wall as illustrated below.

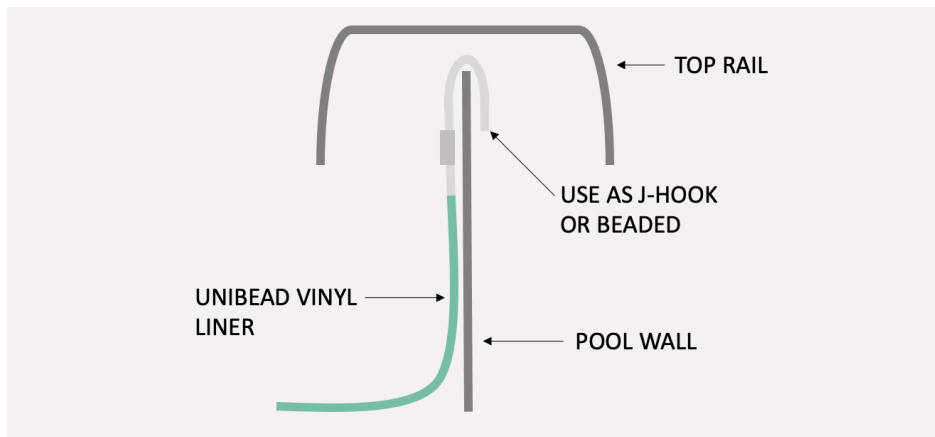


Unibead Liner: Beaded Application

If you are using a Unibead liner for a beaded application, you will need to peel the “J-Hook” from the top of the bead. Once the “J-Hook” is removed, insert the beaded edge of the liner into the bead receiver which is attached to the top of your pool wall.

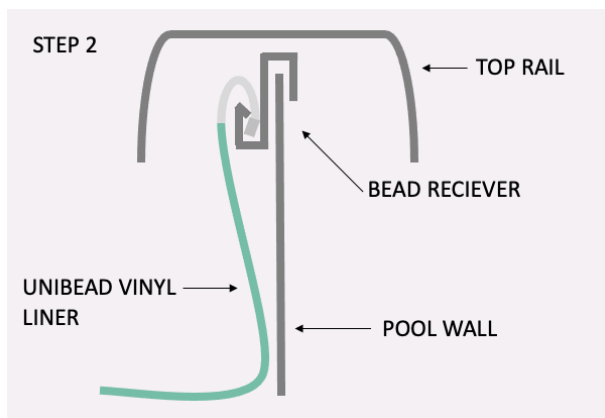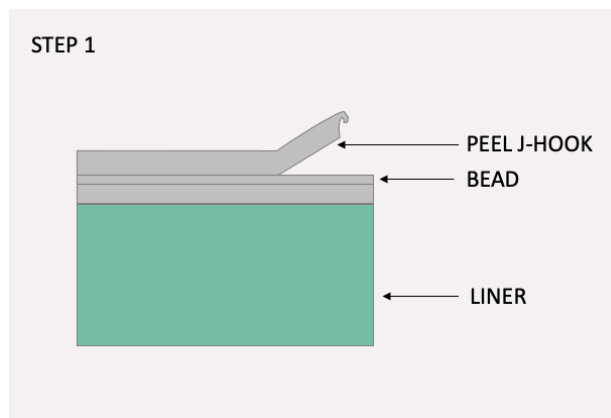

STEP 5: REPLACE YOUR POOL'S TOP RAILS


With the centered attached liner, add your top rails and any additional pieces back on. The liner may feel tight. It will stretch into place during the vacuuming and filling process.

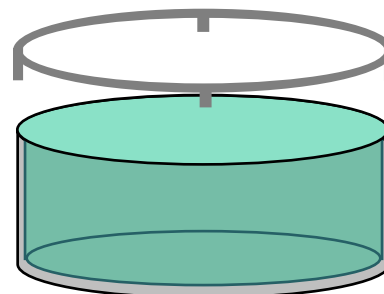

STEP 6: VAC AND FILL

Once the liner is installed, insert your shop vac hose through to the open skimmer hole and point the vac hose down, 45 degrees towards the sand.

Duct tape the open space at the skimmer and return jet for an airtight seal.

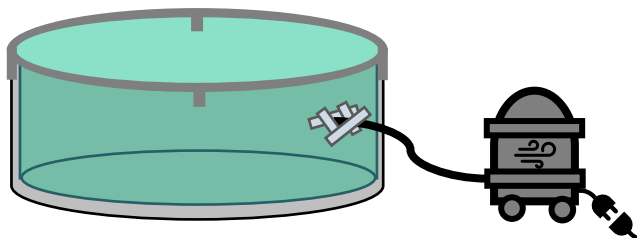

Turn on the vac to pull air out from between the pool wall and liner to allow the liner to stretch into place. If there are any wrinkles or adjustments you need to make, do this by hand as the vac continues to run.

As the vac runs and you adjust the liner as needed, begin filling your pool with water.

Be sure to check on the progress every 20 mins until the water is 3 inches below each opening (faceplates, inlets, lighting, etc.). If anything loosens or slips out of place, turn off the vac and water, adjust as needed, and resume filling.

As the water level rises, it will push the air upwards. Raise the vac hose a little bit at a time so it stays above the water level in the pool.

When the water level reaches 3 inches below each opening, remove the vac hose from the pool wall. Cut the holes for your plumbing pieces, including skimmer box and return jet. Attach the plumbing pieces and continue filling until desired water level is reached. Premature installation may cause the liner to stretch as water levels increase, causing the liner to tear away from the opening.

GOOD TO KNOW

PROPERLY MAINTAIN POOL WATER

Once your pool liner holds water for several days, it is likely it will continue to hold water for many years if the pool is properly maintained. If the pool begins to lose water after several days, it is likely due to improper use, abuse, poor maintenance, or poor water chemistry. Note that poor water chemistry may cause the pattern to fade prematurely.

FILL SLOWLY

Do not fill your pool with a water truck. If you choose to use a water truck, fill as slowly possible.

NEVER DRAIN TO EMPTY

Unless you are changing the liner, always leave some water in your pool.

USE APPROPRIATE CLEANERS

Some pool vacuums or brushes will damage a pool liner. Ensure your cleaning equipment is designed for pool liners. Always use liquid chlorine. Do not apply powder directly to pool.

PROTECT YOUR LINER

Always use a ladder pad under your stairs and ladders. Keep a pool liner patch kit on hand.

WARRANTY

Warranty Coverage: Above Ground Liners come with an excellent 15 Year Prorated Manufacturers Warranty. The manufacturer warrants this liner to be free of defects in the seam. Separation of the seam is considered a manufacturing defect. Tears, punctures, pattern loss and colour fading are not a manufacturing defect, thus not covered under warranty. Warranty does not cover any labour charges, cost of lost water or chemicals, or any other damages that may occur.

Our liners are warranted free of defects in the seams for a period of fifteen season, from the date of purchase, on a prorated basis, each season to end December 31 of the calendar year. Replacement under warranty is as follows:

Season	Buyer Responsibility
First Season	No charge
Second Season	30%
Third Season	40%
Fourth Season	50%
Fifth Season	60%
Sixth Season	70%
Seventh through Fifteenth Season	80%



Guide d'Installation

GUIDE D'UTILISATION DU LIGNEUR DE PISCINE
AQUA COASTAL

VEUILLEZ LIRE CETTE PAGE AVANT DE COMMENCER

Ce liner de piscine est conçu pour être installé conformément aux instructions fournies. Le non-respect des instructions entraîne l'annulation de la garantie.

VÉRIFIEZ LA MÉTÉO

Pour de meilleurs résultats, ce liner de piscine est conçu pour être installé à des températures de 25°C ou plus. Le remplissage de votre piscine doit être effectué par temps chaud et ensoleillé. Ne remplissez pas votre piscine pendant la nuit. Lorsque le temps est chaud, le liner se dilate légèrement, ce qui permet de l'étirer plus facilement si nécessaire. S'il fait trop froid, le liner se rétracte légèrement, ce qui le rend difficile à étirer. Attendez une belle journée.

INSPECTER LA BOÎTE, L'ÉTIQUETTE ET LE LINER DE PISCINE

C'est la responsabilité de l'acheteur d'inspecter la boîte, l'étiquette et le liner de la piscine avant de commencer l'installation. Une fois que l'eau a été ajoutée à la piscine, le liner ne peut plus être retourné.

N'UTILISEZ PAS D'OBJETS POINTUS POUR OUVRIR L'EMBALLAGE OU À PROXIMITÉ DU LINER.

Les objets pointus risquent d'accrocher ou de percer le liner et annulent la garantie.

PARTAGEZ LES INSTRUCTIONS AVEC VOTRE INSTALLATEUR

Si vous choisissez de faire appel à un installateur professionnel, assurez-vous qu'il installe le liner conformément aux instructions fournies. Si l'entrepreneur ne suit pas les instructions et qu'il y a un problème, la responsabilité incombe à l'acheteur et à l'installateur.

RASSEMBLEZ TOUT CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Sable et râteau ou mousse et ciseaux
- Aspirateur industriel
- Ruban adhésif en toile
- Pincettes (recouvrant le liner)

ÉTAPE 1: CHOISISSEZ LE BON JOUR


Choisissez une journée chaude et ensoleillée pour que le liner se mette en place. Sortez le liner de sa boîte et laissez-le au soleil pour qu'il se réchauffe (durée recommandée: environ 1 heure, selon la température).

ÉTAPE 2: PRÉPARER VOTRE PISCINE

Le cas échéant, videz complètement la piscine et retirez le vieux liner.


Ajoutez du sable de piscine pour reformer la base.

Étendez une couche de sable de brique de 2 pouces sur toute la zone de fondation de la piscine, uniformément à l'intérieur des rails de base. Utilisez un râteau pour vous assurer que le sable est de niveau et lisse. Tassez le sable pour réduire les traces de pas et les irrégularités.

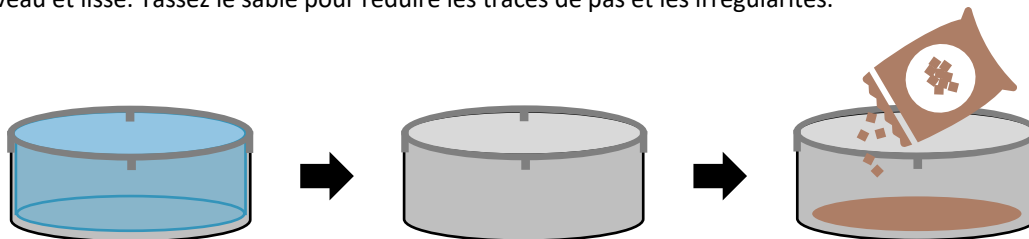

Au lieu du sable de brique, vous pouvez utiliser de la mousse ou du rembourrage. Découpez les feuilles et joignez-les avec du ruban adhésif sur toute la longueur de chaque couture.

À l'aide du sable de brique, formez une courbe d'environ 8 pouces de haut et 8 pouces de large tout autour du fond intérieur de la paroi de la piscine. Tassez fermement la forme. Vous pouvez également acheter une moulure adaptée à la taille de votre piscine.

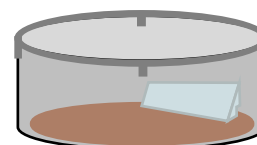


ÉTAPE 3: PLACEZ VOTRE LINER

Retirez tous les rails supérieurs pour exposer les parois nues de votre piscine.

Centrez le liner au milieu de la piscine et étalez uniformément les côtés vers la paroi de la piscine, en ignorant les coutures.

Le liner semblera court et n'atteindra pas le bord de la paroi de la piscine. Ceci est intentionnel pour que le liner s'étire en place et s'adapte parfaitement.

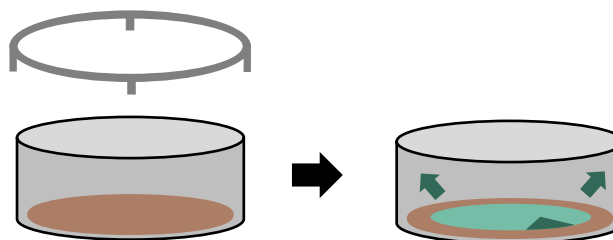


ÉTAPE 4: FIXEZ VOTRE LINER

Une fois le liner centré, fixez temporairement 4 points du liner à la paroi de la piscine, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Cela permettra de s'assurer que le liner est parfaitement régulier tout autour.

Si vous commencez par un point et faites le tour de la piscine, le liner ne sera pas droit et pourra sembler trop court pour la piscine. Ne sautez pas cette étape.


Une fois que votre liner a 4 points directs (temporairement) fixés aux murs, ajoutez temporairement 4 autres points, un entre chaque point.

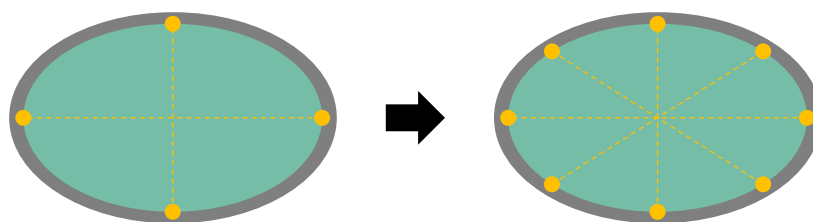

Une fois que vous avez 8 points de fixation uniformément espacés, vous pouvez commencer à fixer le liner tout autour de la piscine.

Liner de chevauchement

Les liners à chevauchement se superposent à la paroi de la piscine et utilisent des bandes adhésives pour les maintenir en place.

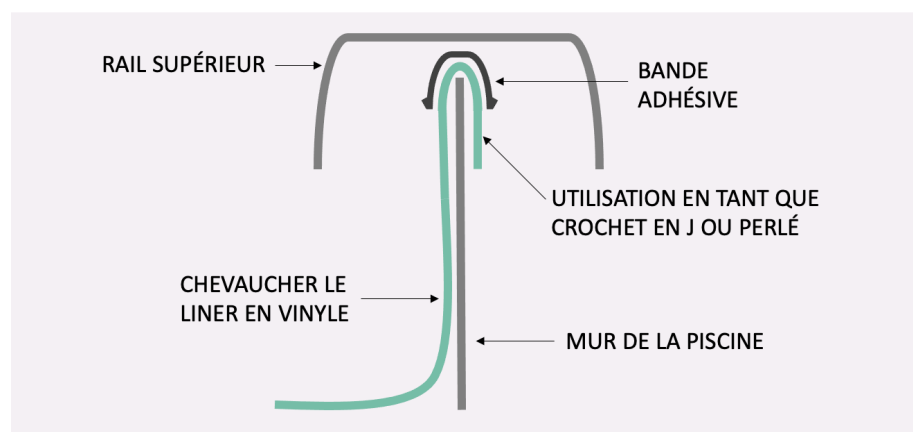


Liner Unibead

Les liners Unibead peuvent être fixés comme un crochet en J sur la paroi de la piscine ou dans un récepteur de billes.



Liner Unibead: Application du crochet en J

Pour l'installer, il suffit de fixer le crochet en J au sommet de la paroi de la piscine, comme illustré ci-dessous.

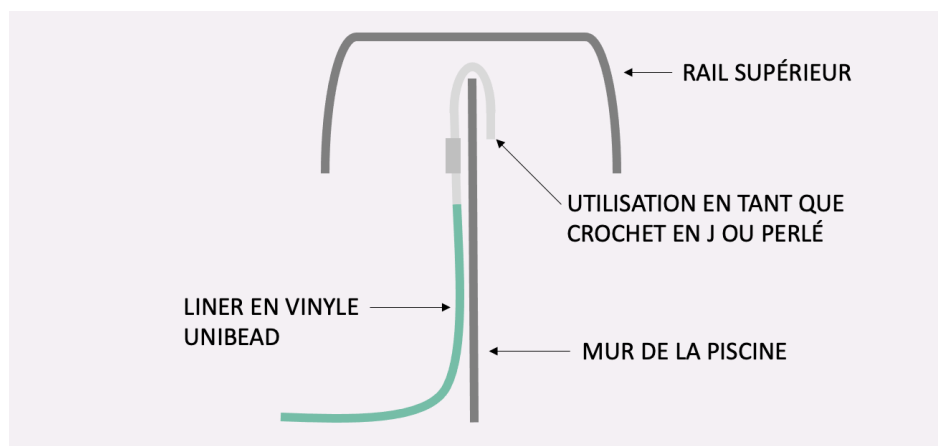


Liner Unibead: Application perlée

Si vous utilisez un liner Unibead pour une application perlée, vous devrez retirer le crochet en J du haut de la perle. Une fois le crochet en J retiré, insérez le bord du liner dans le récepteur de billes qui est fixé au sommet de la paroi de votre piscine.

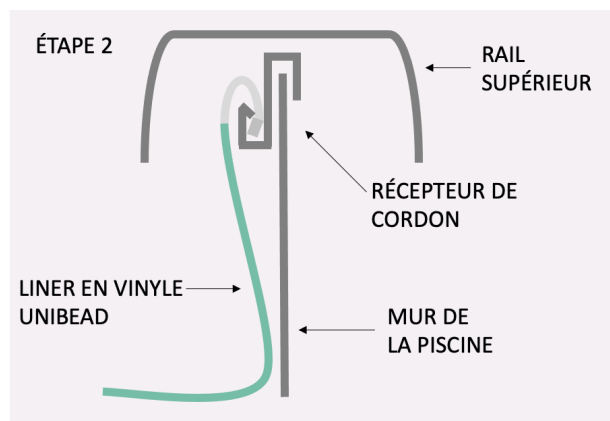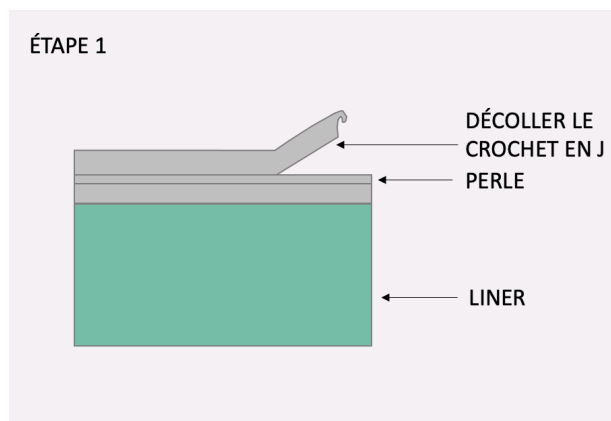

ÉTAPE 5: REMPLACER LES RAILS SUPÉRIEURS DE VOTRE PISCINE


Une fois le liner centré et fixé, remettez vos rails supérieurs et toute autre pièce supplémentaire en place. Le liner peut sembler serré; il se mettra en place pendant le processus d'aspiration et de remplissage.

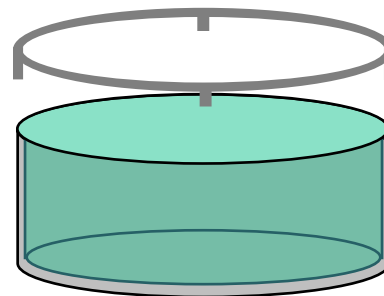

ÉTAPE 6: ASPIRER ET REMPLIR

Lorsque le liner est installé, insérez le tuyau de l'aspirateur industriel dans le trou ouvert de l'écumoire et dirigez le tuyau vers le bas, à 45 degrés vers le sable.

Collez du ruban adhésif sur l'espace ouvert au niveau de l'écumoire et du tuyau de retour pour assurer l'étanchéité.

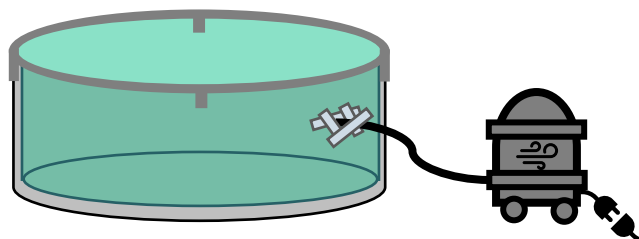

Mettez l'aspirateur en marche pour extraire l'air entre la paroi de la piscine et le liner afin de permettre au liner de se mettre en place. S'il y a des plis ou des ajustements à faire, faites-le à la main pendant que l'aspirateur continue de fonctionner.

Pendant que l'aspirateur fonctionne et que vous ajustez le liner si nécessaire, commencez à remplir votre piscine d'eau.

Veillez à vérifier la progression toutes les 20 minutes jusqu'à ce que l'eau soit à 10 cm sous chaque ouverture (plaques frontales, entrées, éclairage, etc.). Si quelque chose se détache ou glisse, arrêtez l'aspirateur et l'eau, ajustez si nécessaire et reprenez le remplissage.

Lorsque le niveau d'eau monte, l'air est poussé vers le haut. Relevez le tuyau d'aspiration un peu à la fois pour qu'il reste au-dessus du niveau d'eau de la piscine.

Lorsque le niveau d'eau atteint 10 cm sous chaque ouverture, retirez le tuyau d'aspiration de la paroi de la piscine. Découpez les trous pour vos pièces de plomberie, y compris le boîtier de l'écumoire et le jet de retour. Fixez les pièces de plomberie et continuez à remplir jusqu'à ce que le niveau d'eau souhaité soit atteint. Une installation prématurée peut entraîner l'étirement du liner lorsque le niveau d'eau augmente, ce qui peut entraîner le déchirement du liner au niveau de l'ouverture.

BON À SAVOIR

ENTREtenir CORRECTEMENT L'EAU DE LA PISCINE

Si le liner de votre piscine retient l'eau pendant plusieurs jours, il est probable qu'il continuera à retenir l'eau pendant de nombreuses années si la piscine est correctement entretenue. Si la piscine commence à perdre de l'eau après plusieurs jours, cela est probablement dû à une utilisation inappropriée, à un abus, à un mauvais entretien ou à une mauvaise chimie de l'eau. Notez qu'une mauvaise chimie de l'eau peut entraîner une décoloration prématurée du motif.

REMPLEIR LENTEMENT

Ne remplissez pas votre piscine avec un camion à eau. Si vous choisissez d'utiliser un camion-citerne, remplissez-le le plus lentement possible.

NE VIDER JAMAIS COMPLÈTEMENT

Sauf si vous changez le liner, laissez toujours un peu d'eau dans votre piscine.

UTILISER DES NETTOYANTS APPROPRIÉS

Certains aspirateurs ou brosses pour piscines peuvent endommager le liner. Assurez-vous que votre équipement de nettoyage est conçu pour les liner de piscine. Utilisez toujours du chlore liquide. N'appliquez pas la poudre directement.

PROTÉGER LE LINER

Utilisez toujours un tapis d'échelle sous vos escaliers et échelles. Gardez un kit de réparation pour liner de piscine à portée de main.

WARRANTY

Couverture de la garantie: Les liner hors sol bénéficient d'une excellente garantie du fabricant de 15 ans au prorata. Le fabricant garantit que ce liner est exempt de défauts de couture. La séparation de la couture est considérée comme un défaut de fabrication. Les déchirures, les perforations, la perte de motif et la décoloration ne sont pas des défauts de fabrication et ne sont donc pas couverts par la garantie. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre, le coût de l'eau ou des produits chimiques perdus, ou tout autre dommage qui pourrait survenir.

Nos liner sont garantis exempts de défauts dans les coutures pour une période de quinze saisons, à partir de la date d'achat, au prorata de chaque saison, jusqu'au 31 décembre de l'année civile. Les remplacements sous garantie sont les suivants:

Saison	Responsabilité de l'acheteur
Première saison	Gratuit
Deuxième saison	30%
Troisième Saison	40%
Quatrième Saison	50%
Cinquième Saison	60%
Sixième Saison	70%
De la septième à la quinzième saison	80%