



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
CONVERSOR DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA

Referência	Material	Acabamento
340365	Plásticos de Engenharia	Cromado
340366	Plásticos de Engenharia	Branco

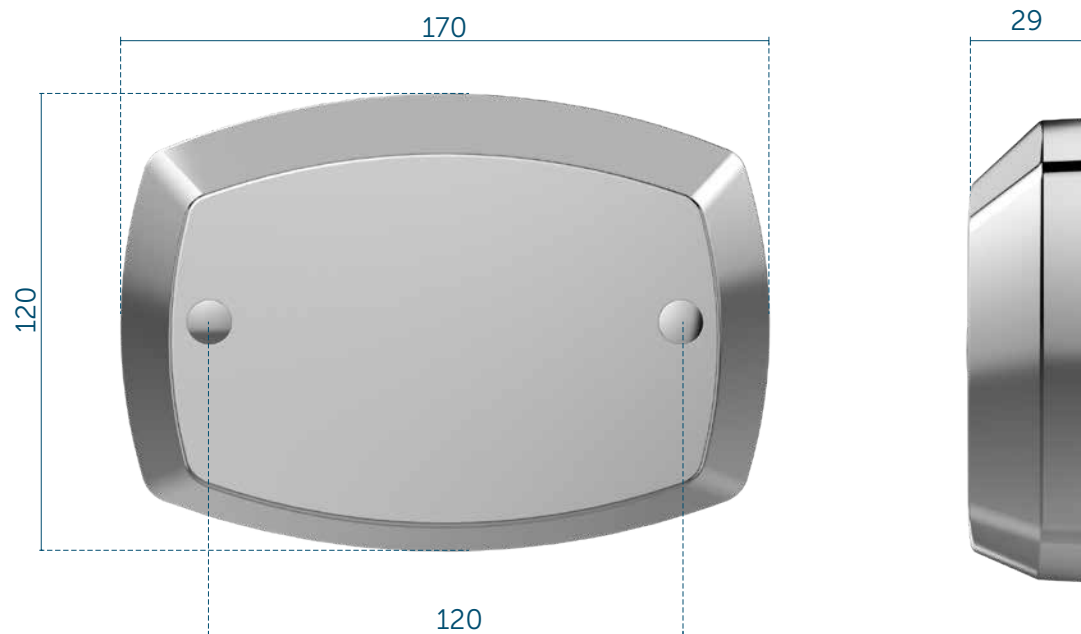

Medidas em milímetros (mm)

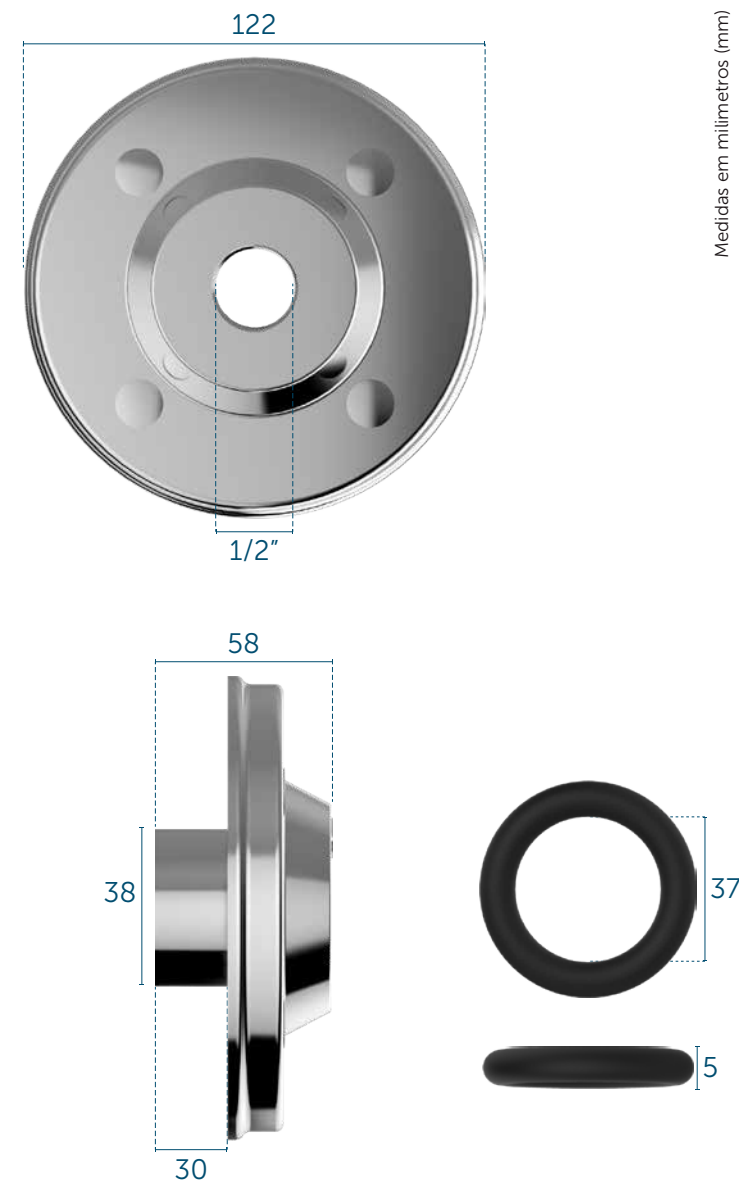



1. Remova o acabamento instalado.
Retire el acabado instalado.



2. Marque, no piso da parede, os pontos de furação para os parafusos, inserindo um lápis ou marcador nos furos da tampa cega (C), riscando o piso.
Marque, en el piso de la pared, los puntos de perforación para los tornillos, insertando un lápiz o marcador en los agujeros de la tapa ciega (C), rayando el piso.



3. Usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos de fixação (B).
Usando un taladro, haga los agujeros de los tornillos de fijación (B).




4. Encaixe as buchas (D) nos furos, posicione a tampa cega (C) e parafuse (B), finalizando com o tapa furo (A).
Encaje los tarugos (D) en los orificios, posicione la tapa ciega (C) y atornille (B), finalizando con el tapa agujero (A).



5. Produto instalado.
Producto instalado.



A tampa cega Blukit foi desenvolvida para ser utilizada junto ao conversor de DN38 para 1/2", quando optar-se pela troca do vaso convencional pelo de caixa acoplada.
La tapa ciega Blukit fue desarrollada para ser utilizada junto al conversor de DN38 a 1/2", cuando se opta por el cambio del inodoro convencional por el de tanque acoplado.

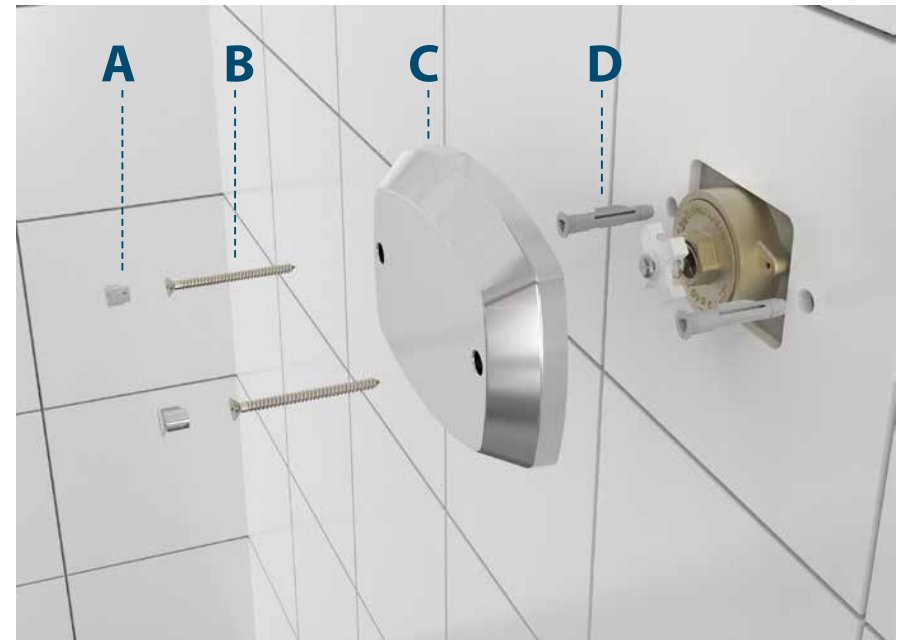

VISTA DE APLICAÇÃO.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Feche o registro geral e dê a descarga para a saída do restante d'água, em seguida, desative a válvula de descarga (veja instrução), por fim, remova o vaso junto com o tubo de ligação.

Cierre la llave de paso y luego desactive la válvula de descarga, por fin (siga la instrucción), retire el inodoro junto con el tubo de conexión.




Se necessário, corte a extremidade traseira do conversor.
Si necesario, corte la extremidad trasera del conversor.



Instale o anel no ponto de água, em seguida, posicione o conversor e faça as quatro furações para o parafuso de fixação, cuidando para não avariar a tubulação na parede. *Instale el anillo en el punto de agua y, luego, posicione el conversor y haga las cuatro perforaciones para el tornillo de fijación, cuidando para no dañar la tubería en la pared.*

*Lubrifique o anel o'ring com o lubrificante que acompanha o conversor.

**Lubrique el anillo o'ring con el lubricante que viene con el conversor.*

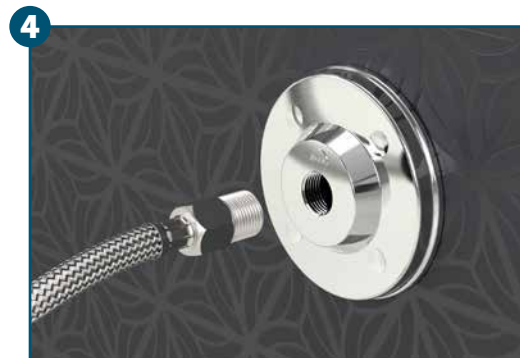

Por fim, aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca Blukit de 12 mm no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior. Em seguida, rosqueie a extremidade de 1/2" no conversor e abra o registro geral.

Por último, aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuelta anterior. Luego, enrosque la extremidad de 1/2" en el conversor y abra la llave de paso.

⚠ Evite o uso de ferramentas e não aperte o terminal excessivamente.

Evite el uso de herramientas y no presione el terminal excesivamente.

VISTAS DE APLICAÇÕES.



Imagem meramente ilustrativa.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Essa instrução é parte da instalação do Conversor de Ponto de Água DN38 para 1/2" e só tem utilidade nessa situação.
Eso instrucción hace parte de la instalación del Conversor de Punto de Agua DN38 para 1/2" e sólo sirve para eso.

INSTRUÇÕES

1. Feche o registro geral antes de fazer a manutenção.

Cierre la válvula exclusiva para hacer la mantención.

2. Remova completamente o mecanismo de válvulas de descarga.

Quite el repuesto de la válvula de descarga de pared.

3. Localize nos modelos abaixo, a válvula de descarga compatível com a sua.





En las imagenes abajo, elija el modelo compatible.

4. Remova as partes sinalizadas dentro do pontilhado vermelho conforme ilustrado.

Quite las partes señaladas dentro del punteado rojo.

5. Sugerimos instalar a Acabamento Para Válvulas de Descarga Blukit, do contrário, proceda com a instalação do acabamento original.

Sugerimos que instale la Tapa para Válvula de Descarga Blukit, de lo contrário, intale el original.

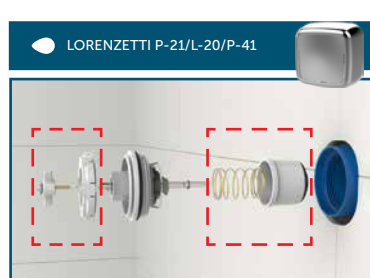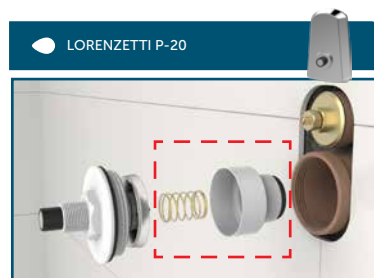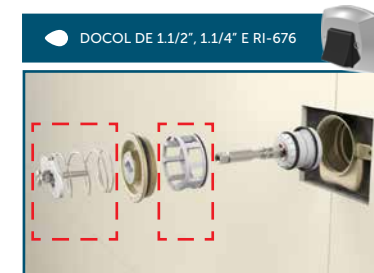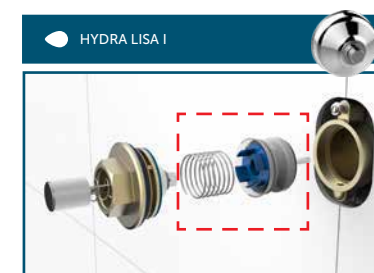



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit