
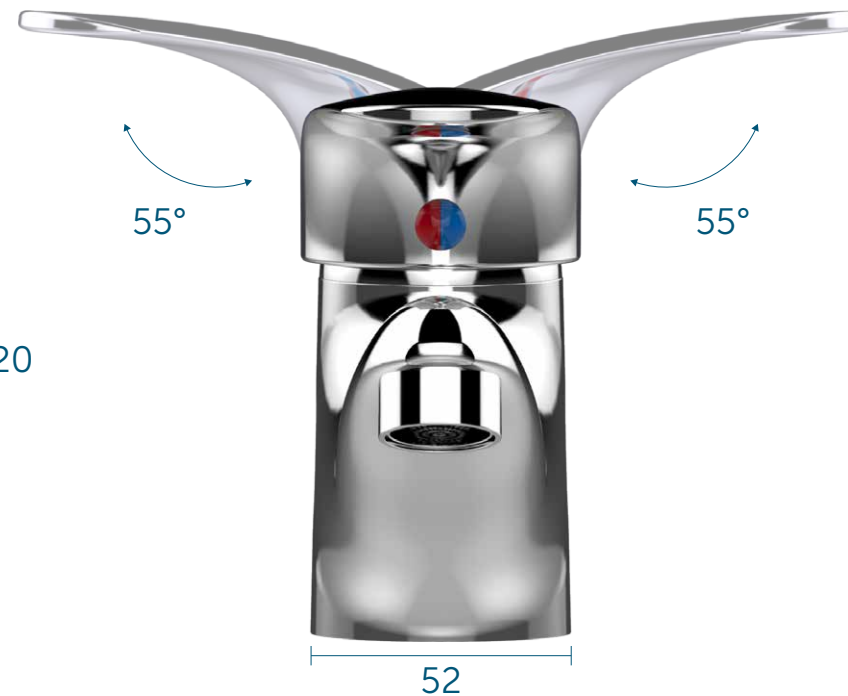


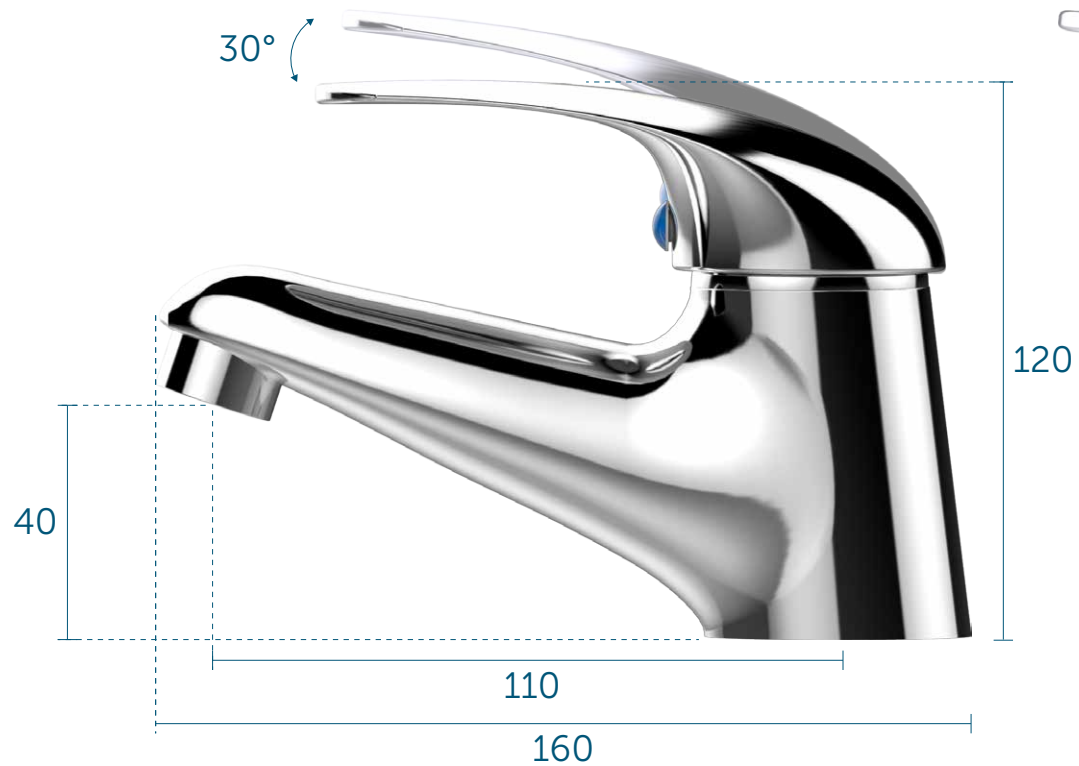


Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO MODELO MIX

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60°

Referência	Material	Acabamento	Modelo
190402	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	MIX



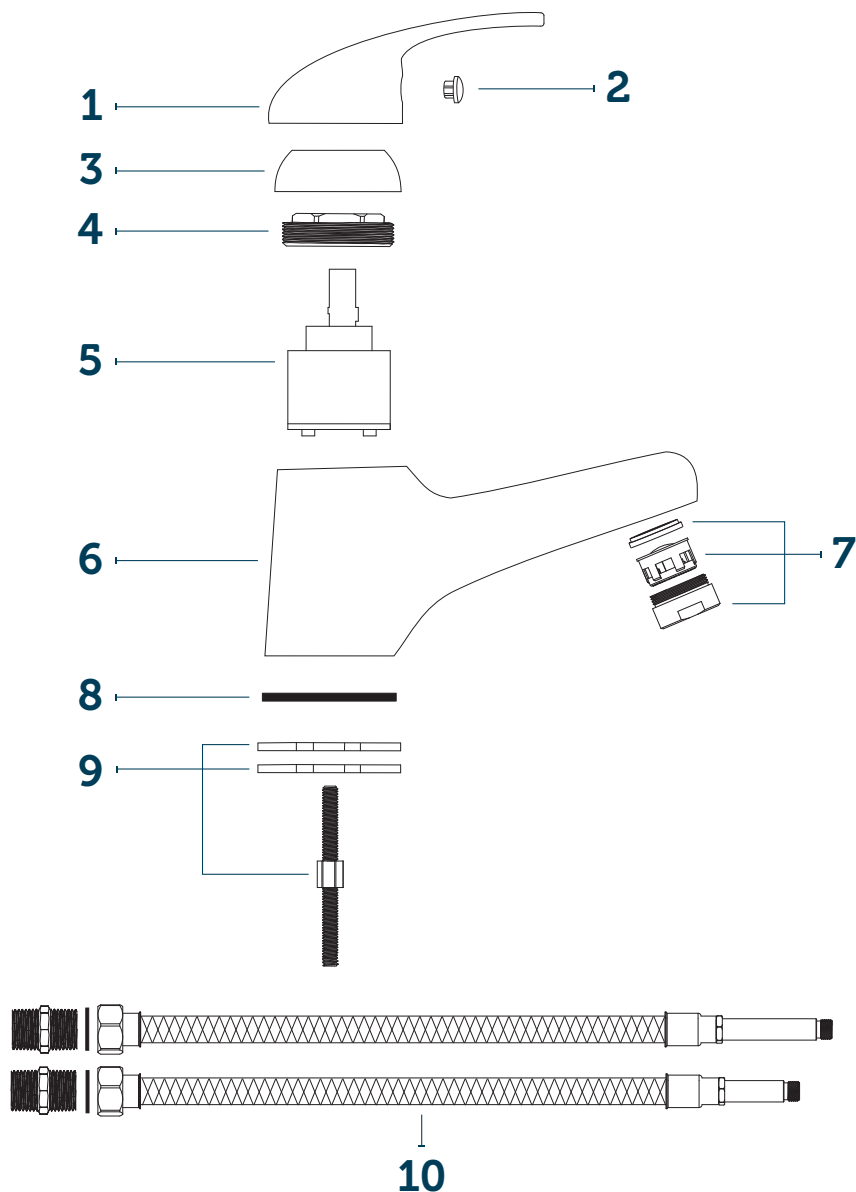

✂ PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Alavanca	191109	1
Botão de ABS	100209	2
Cap para porca	191111	3
Porca do mecanismo	191118	4
Mecanismo	307103	5
Corpo	191144	6
Arejador	100603	7
Anel o'ring	191123	8
Suporte para fixação	-	9
Ligação flexível	251003	10
Kit acabamento	191983	1+2+3

PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



A furação do tampo da mesa deverá ter o diâmetro de 38 a 40 mm.

La perforación de la parte superior de la mesa deberá tener el diámetro de 38 a 40 mm.

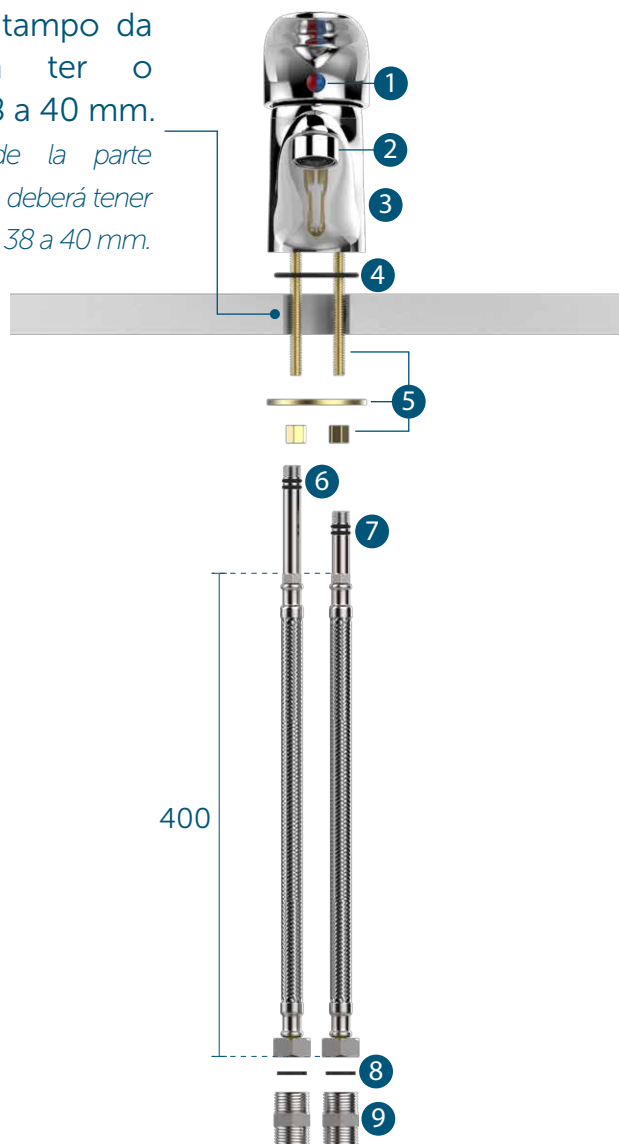

1. botão - plásticos de engenharia

botón - plásticos de ingeniería

2. arejador - liga de cobre

aierador - aleación de cobre

3. misturador - liga de cobre

mezclador - aleación de cobre

4. anel o'ring - elastômeros

anillo o'ring - elastómeros

5. suporte de fixação - liga de cobre

soporte de fijación - aleación de cobre

6. ligação flexível rosca 1/2" x M10 (terminal longo) - aço inoxidável AISI 304

conexión flexible rosca 1/2" x M10 (terminal largo) - acero inoxidable AISI 304

7. ligação flexível rosca 1/2" x M10 (terminal curto) - aço inoxidável AISI 304

conexión flexible rosca 1/2" x M10 (terminal corta) - acero inoxidable AISI 304

8. vedante - elastômeros

sello - elastómeros

9. niple - liga de cobre

niple - aleación de cobre




Evite
Evite



COMPOSIÇÃO BÁSICA.



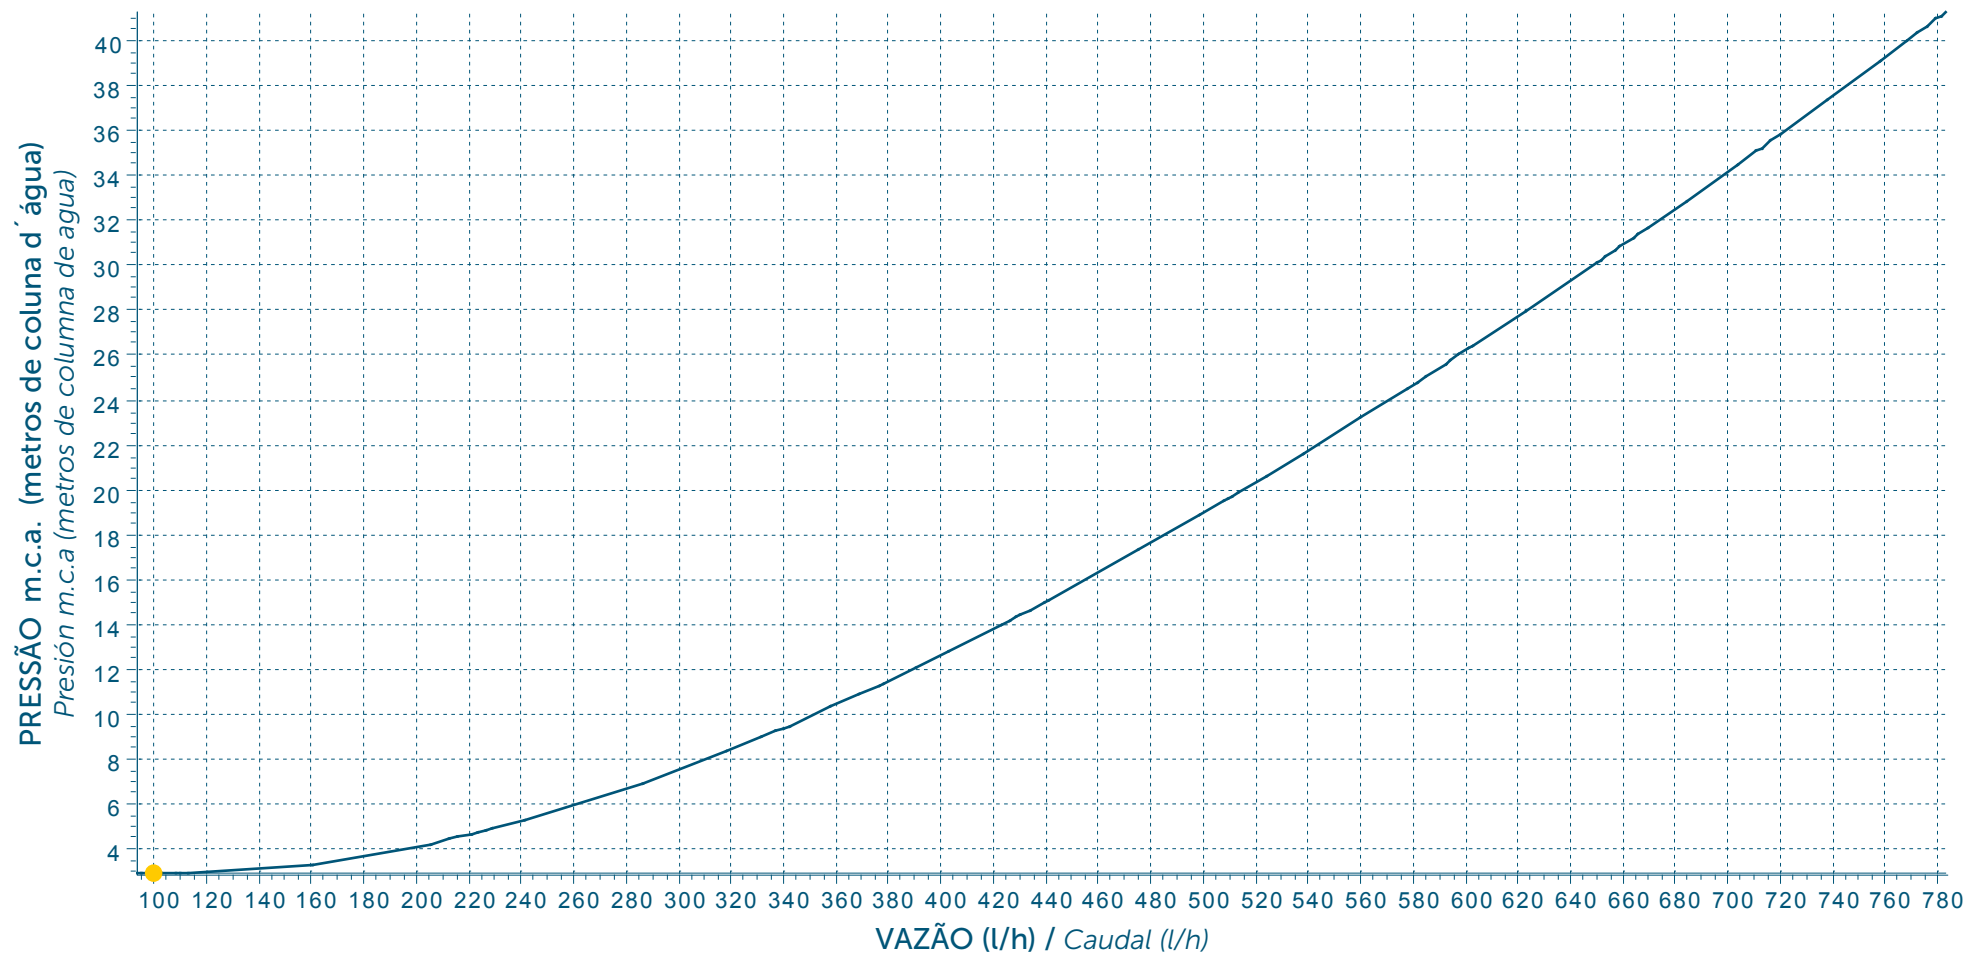


7,5 litros por minuto
7,5 litros por minuto

(condição de pressão 10 m.c.a.)
(condición de presión 10 m.c.a.)

CURVA DE VAZÃO.




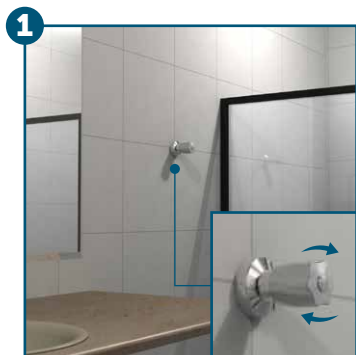


Feche o registro geral.
Cierre la llave de paso.



O diâmetro do furo da mesa da pia poderá variar de 38 mm à 40 mm.
El diámetro del orificio de la mesa del lavabo podrá ser entre 38 mm a 40 mm.

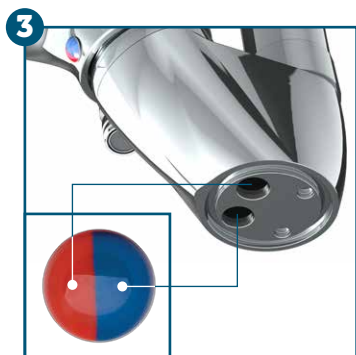

Água quente: indicada pela marca vermelha à esquerda do botão.
Água fria: indicada pela marca azul à direita do botão.
Agua caliente: marcada por el color rojo a la izquierda del botón.
Agua fría: marcada por el color azul a la derecha del botón.

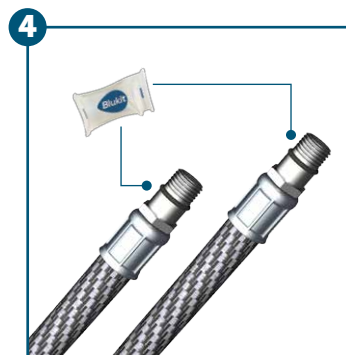

Lubrifique os anéis de vedação das ligações flexíveis com o lubrificante que acompanha o misturador.
Aplice el lubricante, que viene junto con el mezclador, en los anillos adhesivos de las conexiones flexibles.



Rosque as ligações flexíveis nas entradas de água do misturador utilizando somente as mãos.
Não aplique fita veda rosca ou use ferramentas para apertar as conexões das ligações.
Enrosque las conexiones flexibles en las entradas de agua del mezclador usando solamente las manos.
No aplicar cinta de sellado o herramientas para ajustar las conexiones de los flexibles.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.






6
Passe as ligações flexíveis pelo furo da mesa e posicione o misturador junto com o anel o'ring.
Pase las conexiones flexibles por el orificio de la mesa y ubique el mezclador junto al anillo o'ring.




7
Desenrosque as porcas de fixação até o final do curso (1) da rosca para colocá-lo no misturador.
Enrosque la tuerca de fijación hasta el punto final (1) del tornillo para que sea más fácil colocarlo en el mezclador.

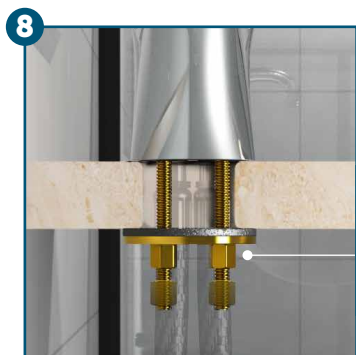

8
Fixe a base do misturador utilizando a Chave Combinada Blukit, girando a porca de fixação até que ela esteja apertada.
Fije la base del mezclador, utilizando la Llave Hexagonal Mango T Blukit, girando la tuerca de fijación hasta que quede apretada.



CHAVE COMBINADA
LLAVE HEXAGONAL MANGO T

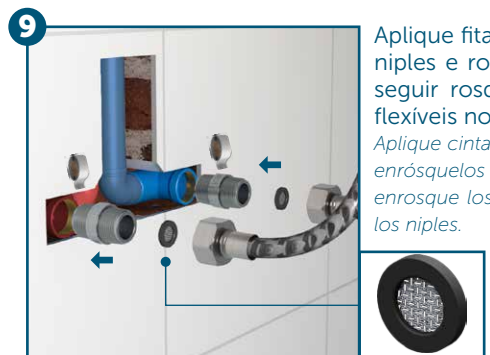

9
Aplique fita veda rosca em uma das extremidades dos niples e rosque-os nas tomadas d'água na parede, a seguir rosque as extremidades fêmeas das ligações flexíveis nos niples.
Aplique cinta de sellado en uno de los extremos de los niples y enrósquelos en las entradas de agua de la pared, enseguida enrosque los extremos hembra de las conexiones flexibles en los niples.



VEDANTE COM FILTRO
SELLADOR CON FILTRO



10
Abra o registro geral.
ATENÇÃO: Para evitar o tencionamento da ligação flexível e possíveis vazamentos ou ruptura, não desloque a torneira ou a mesa da pia após a conclusão da instalação.
Abra la llave de paso.
ATENCIÓN: Para evitar tensión en la conexión flexible y posibles fugas o rupturas, no mueva la mesa del lavabo luego haber terminado la instalación.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit