

WM 3.1 / WM 3.2

专业无线麦克风



WM 3.1

WM 3.2

www.iconproaudio.com

包装清单

- 麦克风 / 麦克风 × 2
- 18650 电池 / 18650 电池 × 2
- 手持麦克风防滑圈 / 手持麦克风防滑圈 × 2
- Type-C 充电线 / Type-C 充电线 × 2
- 接收器

使用说明

- 1: 将接收器插入扬声器或放大器的麦克风输入接口；
- 2: 打开接收器电源开关；
- 3: 打开手持麦克风的电源开关（需安装 18650 电池）。

调频操作：

如需调频，请在接收器开启的状态下进行操作；

调频时，只需按下调频开关即可切换至下一个频率；

进行频率配对时，同时打开手持麦克风和接收器的电源开关。等待约 2 秒，当接收器指示灯亮起时，说明连接成功。

故障排除：

当出现无声音或声音微弱的情况时，首先检查电源，确保接收器连接正常、手持麦克风电量充足且电池安装正确。若电源正常但声音仍微弱，请增大扬声器或放大器的音量。

当出现声音失真或噪音过大的情况时，检查附近是否有干扰设备，如 CD 播放机、电脑、数码设备、耳塞监听系统等，先尝试移除这些设备。若使用多套系统，可增大系统之间的频率间隔。


规格参数

系统规格参数	
调制方式	数字频率调制
频率范围	CHA:610.500MHz-639.500MHz (中国) CHB:640.500MHz-669.500MHz CHA:550.500MHz-564.000MHz (America) CHB:565.000MHz-579.000MHz CHA:624.500MHz-653.500MHz (Germany / New Zealand) CHB:654.500MHz-683.500MHz CHA:806.125MHz-807.875MHz (Japan) CHB:808.000MHz-809.750MHz CHA:926.000MHz-928.800MHz (South Korea) CHB:929.000MHz-931.800MHz CHA:750.000MHz-752.800MHz (Thailand) CHB:753.000MHz-755.800MHz CHA:630.000MHz-659.000MHz (Guatemala) CHB:660.000MHz-689.800MHz
频率响应	75Hz-18kHz+3dB
最大频偏范围	±50kHz(带电平限制)
THD	<1.0%@1kHz
信噪比	>98dB
工作范围	可达 30-50 米
射频载波稳定性	±0.005%(-10°C - 50°C)

接收器参数	
电源	3.7V/18650 锂电池
功耗	100mA
电池续航	Up to 6 hrs
充电时间	约 3 小时 (5V/1A)
充电接口	USB
输出接口	3.5mm/6.35mm

发射器参数	
电池类型	3.7V/18650 锂电池
工作时间	可达 5-10 小时
可选信道	30 个信道 (中国) 15 个信道 (美国) 30 个信道 (德国 / 新西兰) 15 个信道 (日本) 15 个信道 (韩国) 15 个信道 (泰国) 30 个信道 (危地马拉)

特性

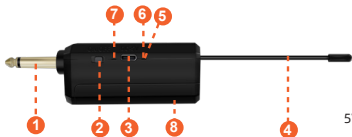

1 音频输出：
6.35mm 公头。

2 电源开关：
拨至“ON”开机，拨至“OFF”关机。

3 充电接口：
使用 USB 数据线充电。

4 接收天线：
接收来自发射器的信号。

5 A 通道指示灯：
A 通道接收到信号时，指示灯亮起。

6 B 通道指示灯：
B 通道接收到信号时，信号灯亮起。

7 电源指示灯：
发射器充电时，红灯亮起；充满电后，红灯熄灭。

接收器开机时，显示绿灯；充电时，红灯亮起，充满电后红灯熄灭。

8 电池盖：
内置 18650 可更换电池，打开电池盖即可直接更换。

5V 充电端口



18650 可充电
电池
电池仓

音量 +

屏幕状态显示

金属网头

服务

如果您的 WM 3.1/WM 3.2 需要维修，请遵循以下说明。
请访问我们的在线帮助中心 <http://support.iconproaudio.com>，获取相关信息、专业知识及下载资源，例如：

1. 常见问题 (FAQ)
2. 下载中心
3. 产品注册
4. 视频教程

您通常可以在这些页面找到解决方案。如果未找到解决方案，请通过下方链接在在线帮助中心提交支持工单，我们的技术支持团队将尽快为您提供协助。
访问 <http://support.iconproaudio.com> 并登录，即可提交工单。提交咨询工单后，我们的支持团队将尽快协助您解决 ICON Pro Audio 设备的问题。

如需将故障产品寄回维修：

1. 请先确认问题并非由操作失误或外部系统设备引起。
2. 请将设备连同原包装内的端卡和包装盒一起打包（这一点非常重要）。如原包装已丢失，请确保妥善包装设备。因非原厂包装导致的任何损坏，ICON 不承担责任。
3. 将设备寄至 ICON 技术支持中心或当地退货返修点。请通过以下链接查看我们的服务中心和分销商服务点：
美国地区用户：

请访问我们的帮助中心 <https://support.iconproaudio.com>，向技术支持团队提交工单。

欧洲地区用户：

请先发送电子邮件至支持团队，待收到回复后再将产品寄往以下地址：

Sound Service GmbH (欧洲总部)

Moriz-Seeler-Straße 3, D-12489 Berlin

电话：+49 (0) 30 707 130-0

传真：+49 (0) 30 707 130-189

电子邮箱：service@sound-service.eu

中国香港地区用户：

请先发送电子邮件至支持团队，待收到回复后再将产品寄往以下地址：

亚洲办事处：

中国香港新界沙田火炭黄竹洋街 5-7 号富昌中心 15 楼 F 室

电话：(852) 2398 2286

传真：(852) 2789 3947

电子邮箱：info.asia@icon-global.com

如需了解更多最新信息，请访问我们的官方网站：www.iconproaudio.com

注意事项

请勿将本产品置于水中或火中。

请勿在医院、机场等存在信号干扰的场所使用。

请勿擅自拆卸本产品，否则将失去保修资格。

如产品出现故障，请联系经销商