

SUNGEVITY

MODE D'EMPLOI

Réactivez la connexion wifi de votre onduleur Solar Edge HD Wave avec SetApp.



Dans ce guide, vous trouvez comment rétablir la connexion entre votre onduleur et le router. Ainsi, votre suivi à distance via le portail de monitoring sera rétabli.

Sungevity

Téléphone: 03 808 64 80

Email: service@sungevity.be

Contactez-nous !

Connexion wifi de votre onduleur Solar Edge avec SetApp

Avant de commencer la configuration de votre onduleur, téléchargez l'application **SetApp**.

Pour **Android** :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator> Pour

Pour **iPhone** : <https://itunes.apple.com/nl/app/inverter-setapp-vansolaredge/id1381441516?mt=8>


ÉTAPE 1

Une fois l'application téléchargée, lancez la. Vous pouvez vous connecter avec les informations suivantes:

Adresse e-mail: setapp@sungevity.nl


Mot de passe: **Sungevitysetapp1@**

Android :

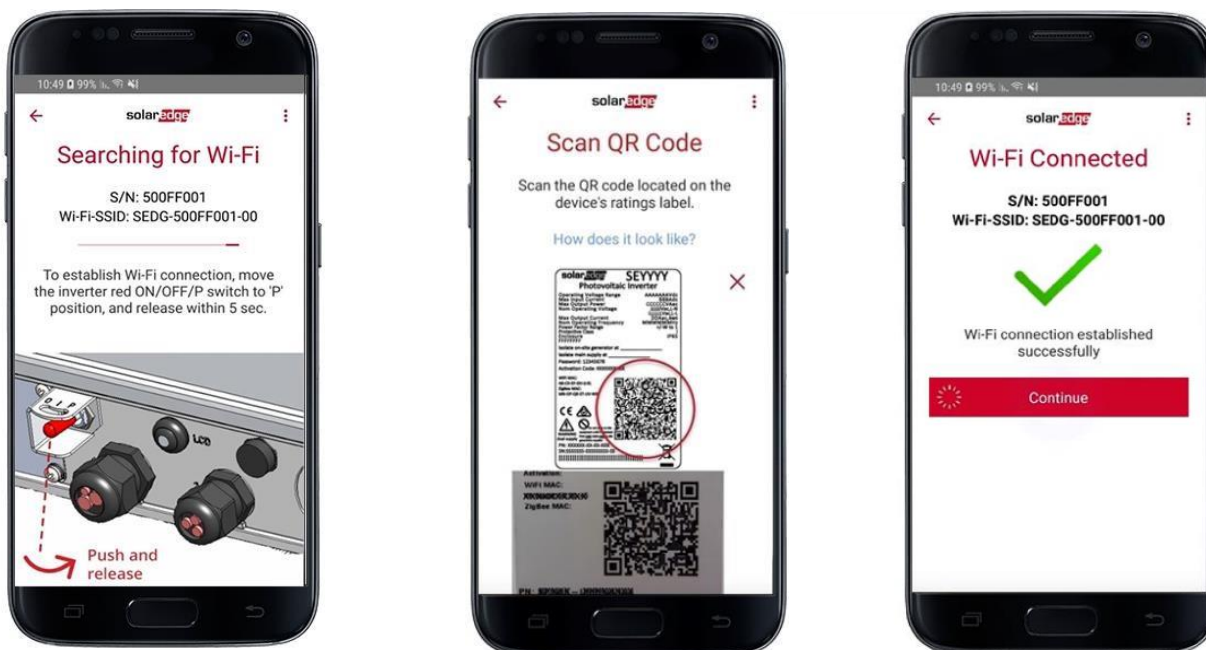

1. Positionnez le bouton rouge sur **P** et **maintenez-le** sur cette position pendant 5 secondes
2. Une fois que cela est fait, **scannez le QR Code** présent sur l'étiquette de votre onduleur.
3. Vous êtes maintenant relié au Wi-Fi de votre onduleur. Configuration à suivre **Étape 2**.

iPhone :

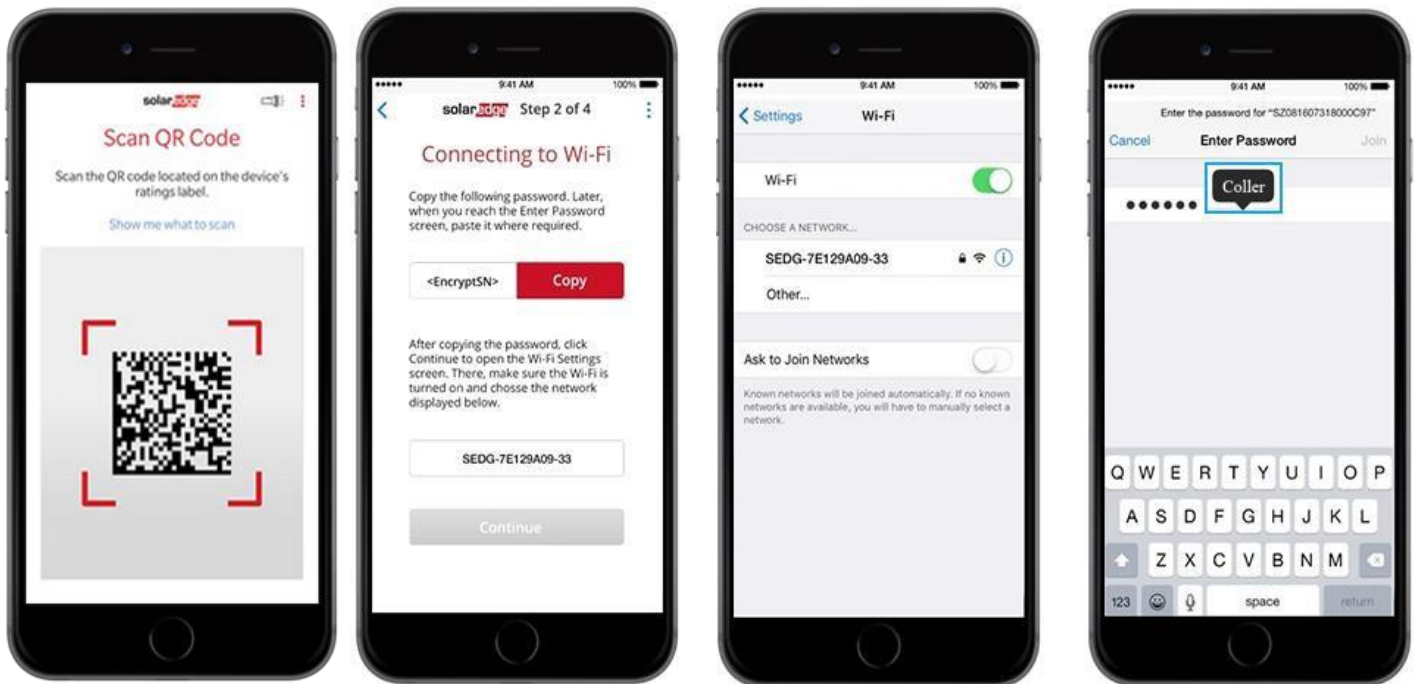

1. Positionnez le bouton rouge sur **P** et **maintenez-le** sur cette position pendant 5 secondes
2. Pour commencer, **scannez le QR Code** présent sur l'étiquette de votre onduleur.
3. Une fois que cela est fait, **copiez le code** qui s'affiche à l'écran.
4. Rendez-vous maintenant dans les réglages wifi. Vous verrez apparaître le réseau **SEDG** suivi d'un tiret « - » et de la référence de votre onduleur.
5. **Connectez-vous** à ce réseau, et **collez le code** que vous venez de copier pour le mot de passe.
6. **Retournez** sur l'application **SetApp**, et vous verrez un message qui affiche que la connexion est un **succès**.
7. Vous êtes maintenant relié au réseau de votre onduleur. Configuration à suivre **Étape 2**.

Suite pour tous les appareils à la prochaine page.


ÉTAPE 2

Cette partie est pour Android & iPhone. Vous êtes maintenant relié au réseau de votre onduleur.

Retournez sur l'application **SetApp** et cliquez sur **Continuer** afin d'effectuer la mise à jour système. Cela prend environ 1 minute.

Une fois que cela est fait, vous arrivez sur l'activation de l'onduleur. Attendez 5 minutes.

L'activation terminée, cliquez ensuite sur **Start Commissioning**.

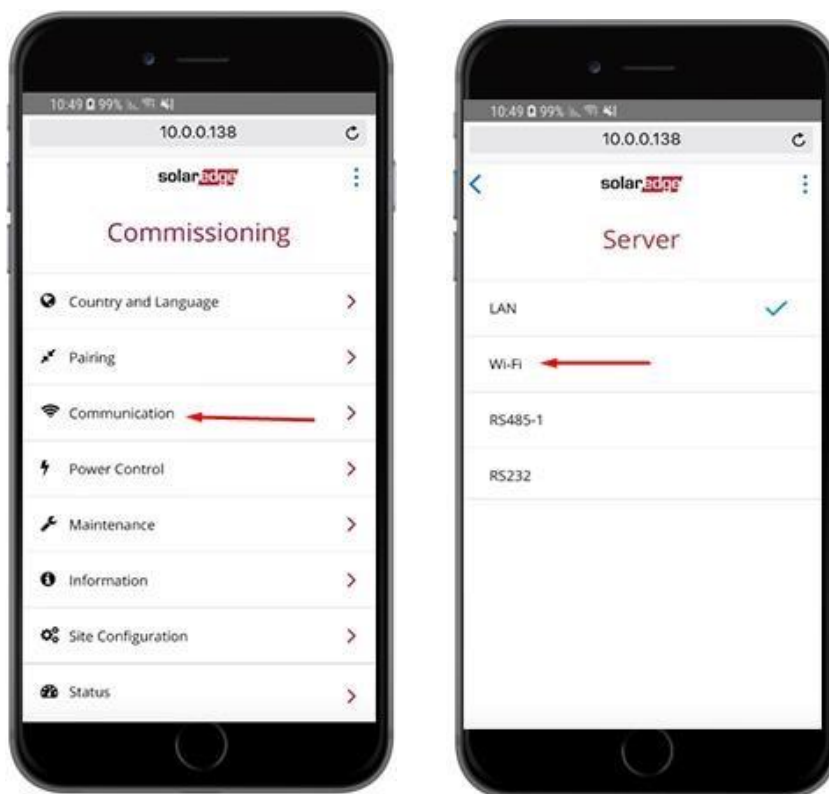

1. Vous arrivez sur la page **Commissioning**. Vous pouvez changer la langue de cette dernière avec la première option.
2. Cliquez ensuite sur l'onglet **Communication**
3. Ici, sélectionnez le mode **Wi-Fi**
4. Choisissez ensuite le réseau de votre domicile et saisissez-y son mot de passe.
5. Retournez ensuite dans **Communication**, sélectionnez **Serveur** et cochez **Wi-Fi**.

Configuration effectuée avec succès !

Vous pouvez maintenant quitter **SetApp** et reconnecter votre appareil à votre wifi.

Maintenant que la connexion a été réalisée, attendez environ 30 minutes avant de voir le site de suivi à distance en ligne s'actualiser.


Pour accéder au suivi, rendez-vous sur le site www.monitoring.solaredge.com/. Vous pouvez également télécharger l'application mobile.

Pour **iPhone** : <https://apps.apple.com/il/app/solaredge-monitoring/id384374347>

Pour **Android** :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaregde.apps.monitoring>

Une fois sur le portail, rentrez les identifiants et mot de passe que vous avez reçus par email.

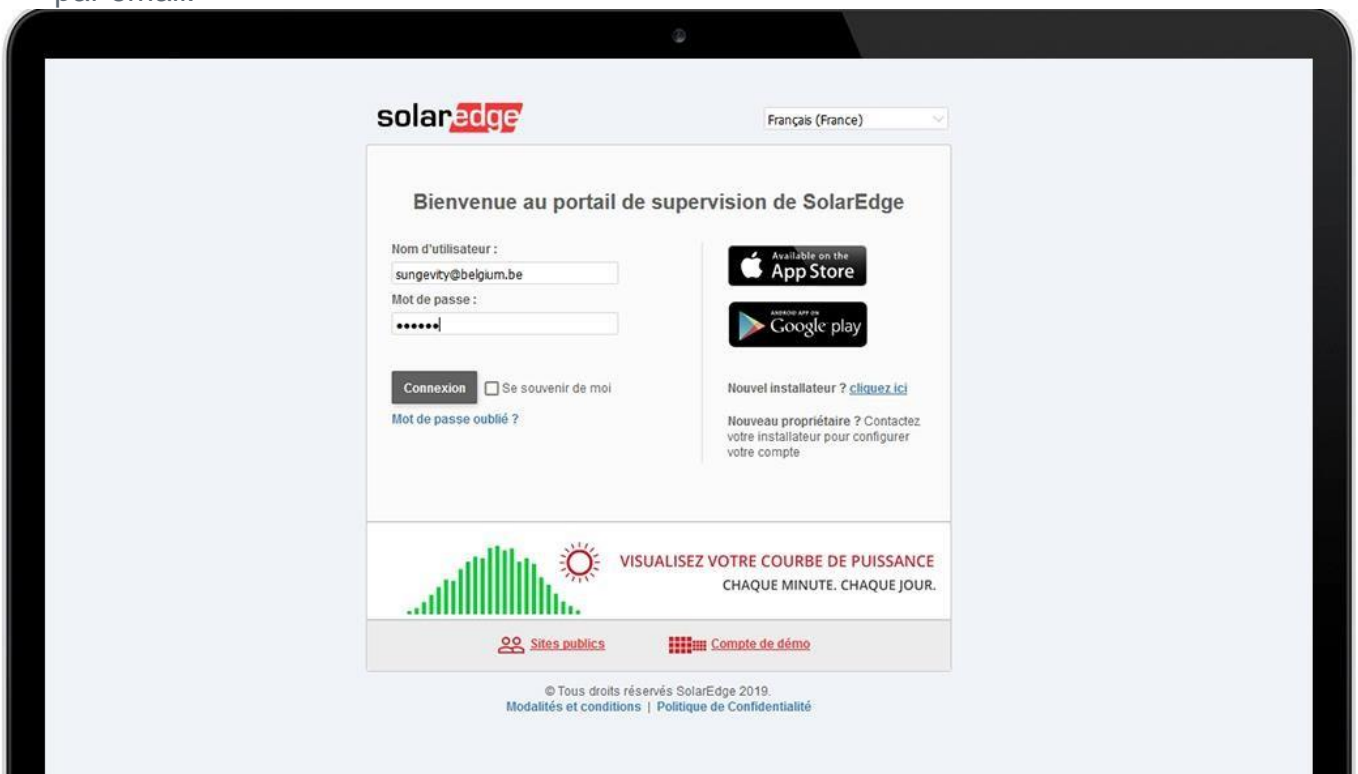

Et voilà, vous avez maintenant accès au suivi à distance de votre installation, et nous aussi !

Si un problème est survenu pendant la réalisation de la configuration, n'hésitez pas à nous contacter !