


## Handleiding

### Herstellen wifi-verbinding SolarEdge HD Wave

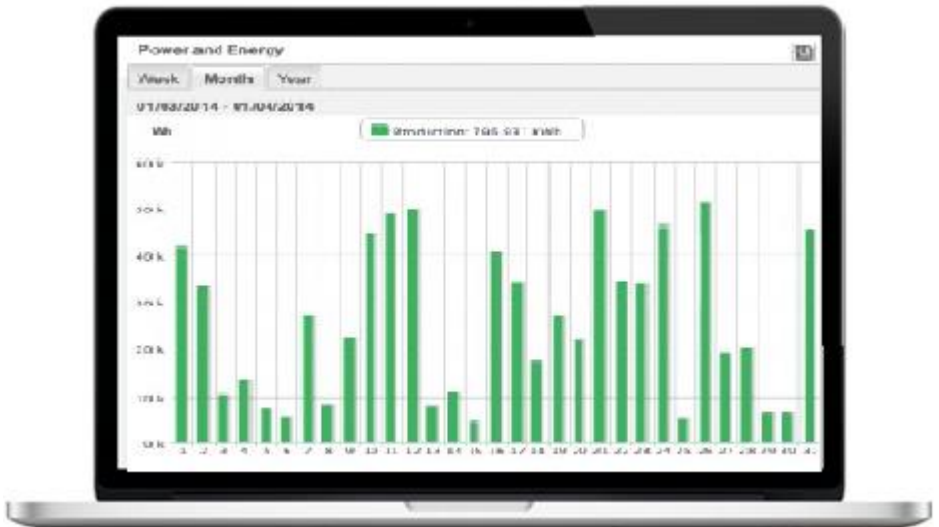

---

Beste klant,

Met deze handleiding kunt u de wifi-verbinding tussen uw SolarEdge omvormer en uw router herstellen. Indien er - na een uur van het uitvoeren van de handleiding - nog geen actuele productiegegevens te zien zijn op de SolarEdge monitoring website, dan raden wij u aan om contact op te nemen met het Sungevity Monitoring team.

Het Sungevity Monitoring team is per e-mail te bereiken op [energieinzicht@sungevity.com](mailto:energieinzicht@sungevity.com) of telefonisch via het nummer 020-3090929.

Met vriendelijk groet,

Sungevity Monitoring



Scrollen door het menu doet u door kort op de ▲- of ▼-knop te drukken, selecteren van een optie door op de **OK-knop** te drukken.

Stap 1: Zet de omvormer uit door het palletje onderop de omvormer op 0 te zetten.

Stap 2: Zet daarna in de meterkast de groep van de zonnepanelen (aangeduid met een Sungevity sticker) uit, wacht 30 seconden, zet deze vervolgens weer aan.

Stap 3: Zet de omvormer weer aan door het palletje onderop de omvormer op 1 te zetten.

Stap 4: Terwijl de omvormer aan staat, druk voor een paar seconden op de **OK-knop** totdat er 'Please enter password' in het scherm staat.

Stap 5: Toets dan het wachtwoord 12312312 in. De ▲-knop correspondeert met 1, ▼ met 2, en **OK** met 3, type dus ▲ ▼ **OK** ▲ ▼ **OK** ▲ ▼ in.



Stap 3: Scroll door het menu totdat '**Communication**' geselecteerd is, klik hier vervolgens op.



Stap 4: Scrol door het menu en selecteer '**Wi-Fi Conf**' (Wifi-instellingen).



Stap 5: Scrol door het menu en selecteer '**Load Defaults**' (Standaardinstellingen laden). Er wordt dan om een bevestiging gevraagd, scroll naar 'Yes' en selecteer deze optie.

Stap 6: Zoek op een smartphone of laptop naar wifi-netwerken. Selecteer het wifi-netwerk dat begint met **xbee** (gevolgd door een reeks cijfers). Indien het netwerk niet getoond wordt, raden wij u aan om met

uw computer of ander toestel dichterbij de omvormer te gaan staan en het nogmaals te proberen.



Stap 7: Open een web browser en typ **192.168.1.10** in de URL adresregel, hierna drukt u op enter of gaan. Het scherm **XBee Wi-Fi Provisioning** Tool verschijnt.



Stap 8: Selecteer ‘**Network Access**’.

Stap 9: Type vervolgens uw wifi router-naam in het ‘**SSID**’ veld. Selecteer bij ‘**Encryption Enable**’ de juiste encryptie methode (in de meeste gevallen is dit WPA2) en type het wachtwoord van uw wifi router in het veld ‘**Passphrase**’.

Stap 10: Klik op ‘**Apply**’. U kunt nu dit venster sluiten.

Stap 11: Bekijk na ongeveer één uur uw portaal (op <https://monitoring.solaredge.com> met uw

persoonlijke inloggegevens) of de productiedata zichtbaar zijn.

In de onderstaande link kunt u een filmpje vinden, waarin alle stappen in deze handleiding te zien zijn. U kunt deze eventueel gebruiken: <https://www.youtube.com/watch?v=uUPVlawqWvc>

---

**Heeft u een vraag over het wijzigen van uw instellingen?**  
Stuur een e-mail naar [energieinzicht@sungevity.com](mailto:energieinzicht@sungevity.com) of bel direct naar 020-3090929

