




TOILET INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you for selecting our products. To help ensure that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, review the recommended tools and materials list; carefully unpack and examine your new plumbing fixture.


RECOMMENDED TOOLS & MATERIALS



Putty Knife




Adjustable Wrench




Sponge



Flexible Supply Tube



Closet Bolts



Wax Ring



Regular Screwdriver



Phillips Screwdriver




Sealant



Level



Tape Measure



Hacksaw



CAUTION: Risk of personal injury. Handle with care. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

NOTICE: Risk of product damage. Do not overtighten connections. Overtightening may break or chip the toilet.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1

Remove Old Toilet

- Close toilet supply valve and flush tank completely. Towel or sponge remaining water from tank and bowl.
- Disconnect and remove supply line.

NOTE: If replacing valve, first shut off main water supply!


- Remove old mounting hardware, remove toilet and plug floor waste opening to prevent escaping sewer gases.
- Remove closet bolts from flange and clean away old wax, putty, etc. from base area.

NOTE: Mounting surface must be clean and level before new toilet is installed!

2

Roughing-In Dimensions


NOTE: Distance from wall to closet flange centerline must be as below:

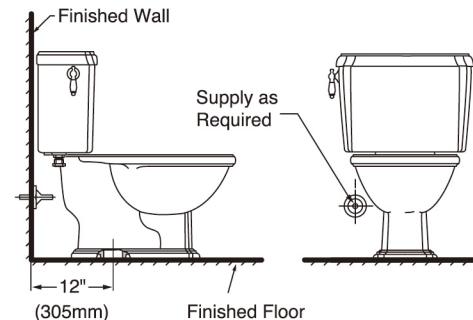

3

Install Closet Bolts


Install closet bolts in flange channel and slide into place parallel to wall.

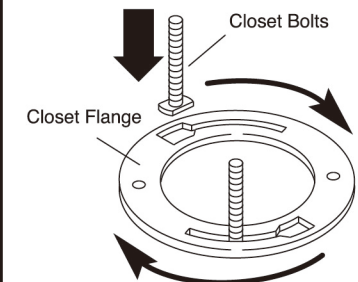

4


Install Wax Seal

Invert toilet on floor (cushion to prevent damage), and install wax ring evenly around waste flange (horn), with tapered end of ring facing toilet. Apply a thin bead of sealant around toilet base.

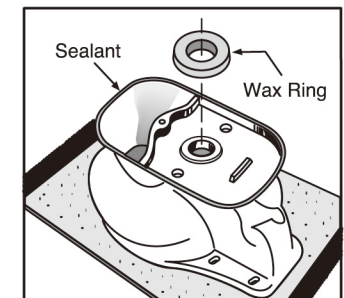

5 Position Toilet on Flange

- Unplug floor waste opening and install toilet on closet flange so bolts project through mounting holes.
- Loosely install retainer washers and nuts. Side of washers marked "THIS SIDE UP" must face up!

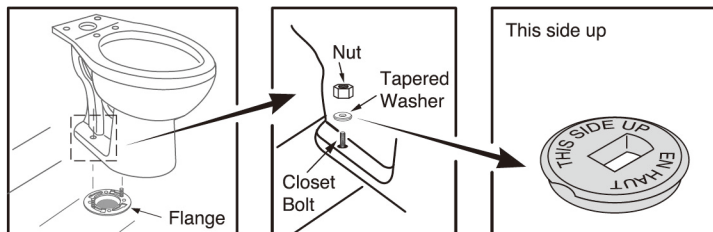


6 Install Toilet

- Position toilet squarely to wall and, with a rocking motion, press bowl down fully on wax ring and flange. Alternately tighten nuts until toilet is firmly seated on floor.




CAUTION:
DO NOT OVERTIGHTEN NUTS
OR BASE MAY BE DAMAGED!

- Install caps on washers.
(If necessary, cut bolt height to size before installing caps.)
- Smooth off the bead of sealant around base. Remove excess sealant.

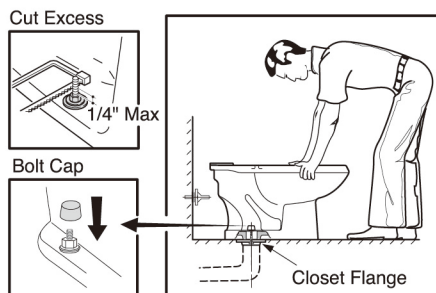

7 Install Tank

- Install large rubber gasket over threaded outlet on bottom of tank and lower tank onto bowl so that tapered end of gasket fits evenly into bowl water inlet opening.
- Insert tank mounting bolts and rubber washers from inside tank, through mounting holes, and secure with metal washers and nuts.
- With tank parallel to wall, alternately tighten nuts until tank is snugged down evenly against bowl surface.

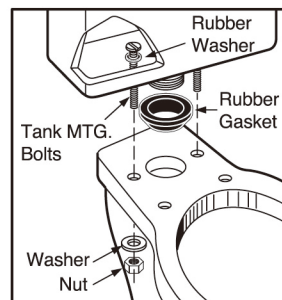

CAUTION:
DO NOT OVERTIGHTEN NUTS MORE THAN REQUIRED FOR A SNUG FIT!


8 Install Toilet Seat

Install toilet seat in accordance with manufacturer's directions.

9 Connect Water Supply


- Connect water supply line between shutoff valve and tank water inlet fitting. Tighten coupling nut 1/4 turn beyond hand tight. Check that refill tube is inserted into overflow tube.
- Turn on supply valve and allow tank to fill until float rises to shutoff position.
- Check for leakage at fittings, tighten or correct as needed.

CAUTION: Do not use plumber's putty, pipe dope, or any other sealant on the water supply connection to this tank. If the connection leaks after hand tightening, replace the supply line.

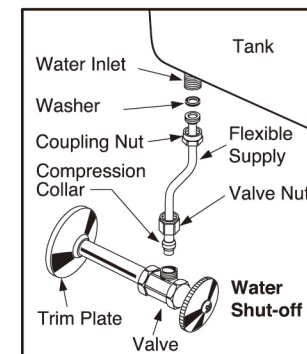


10 Adjustments

- Adjust water level. Water level should be adjusted to level indicated on tank by adjusting float cup. See **step 11** for water level adjustment method.
- If bowl fails to siphon, an adjustment may be required with the lift chain. Simply remove the bead chain from the retainment clip (see **Fig.10A**) and take up slack on the chain, and reinsert on lift rod. Make sure the chain is not too taught.

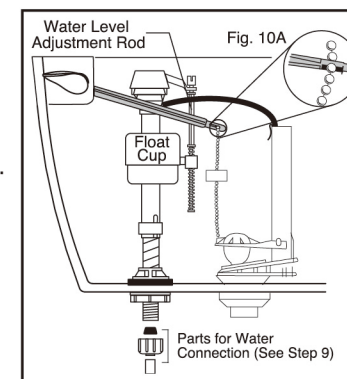

11 Adjust Water Level

Turn on water supply. Submerge the **Float Cup** under the water for 30 seconds. Adjust the water to desired level by turning **Water Level Adjustment Rod** and moving **Float Cup** up or down.

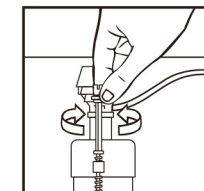

When cleaning your toilet, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water and dry with a soft, dampened sponge or cloth. Avoid detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. NEVER use abrasive scouring powders or abrasive pads on your toilet.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL INODORO

Gracias por seleccionar nuestros productos. Para asegurar que el proceso de instalación se realice sin contratiempos, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar. Revise también la lista de herramientas y materiales recomendados.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS



Espátula




Llave ajustable




Esponja



Tubo flexible de
suministro



Pernos de fijación
(Closet bolts)



Anillo de cera



Destornillador plano



Destornillador Phillips




Sellador



Nivel



Cinta métrica



Sierra para metales



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Manipule con cuidado.

El producto puede romperse, astillarse o causar lesiones si se manipula sin cuidado. Solicite ayuda para levantar el lavabo.

AVISO: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado las conexiones. Apretar demasiado podría romper o astillar el inodoro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1 QUITAR EL INODORO VIEJO

- Cierre la válvula de suministro del inodoro y descargue completamente el tanque. Limpie con una toalla o esponja el agua restante del tanque y la taza.
- Desconecte y retire la línea de suministro.


NOTA: Si va a reemplazar la válvula, primero cierre el suministro principal de agua.

- Retire los herrajes de montaje antiguos, retire el inodoro y tape la abertura de desagüe del piso para evitar fugas de gases de alcantarillado.
- Retire los pernos del inodoro de la brida y limpie la cera, masilla, etc., viejas de la base.

NOTA: La superficie de montaje debe estar limpia y nivelada antes de instalar el inodoro nuevo.


2 DIMENSIONES DE DESBASTE

NOTA: La distancia desde la pared hasta la línea central de la brida del armario debe ser la siguiente:

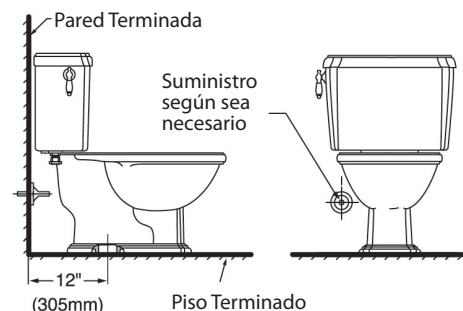


3 INSTALACIÓN DE LOS PERNOS DE FIJACIÓN

Instale los pernos de fijación en el canal de la brida y deslícelos paralelos a la pared.

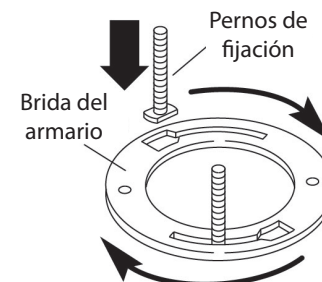


4 INSTALACIÓN DEL SELLO DE CERA

Invierta el inodoro sobre el suelo (acolche el inodoro para evitar daños) e instale el sello de cera uniformemente alrededor de la brida de desagüe (cuerno), con el extremo cónico del sello hacia el inodoro. Aplique una fina capa de sellador alrededor de la base del inodoro.

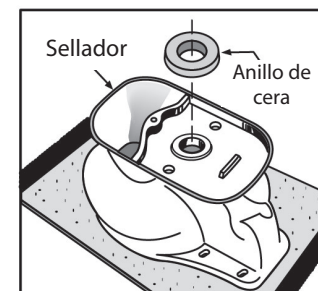

5 COLOQUE EL INODORO SOBRE LA BRIDA

- Desconecte la abertura de desagüe del piso e instale el inodoro sobre la brida del inodoro de manera que los pernos sobresalgan por los orificios de montaje.
- Instale las arandelas y tuercas de retención sin apretar. El lado de las arandelas marcado con "ESTE LADO HACIA ARRIBA" debe estar hacia arriba.

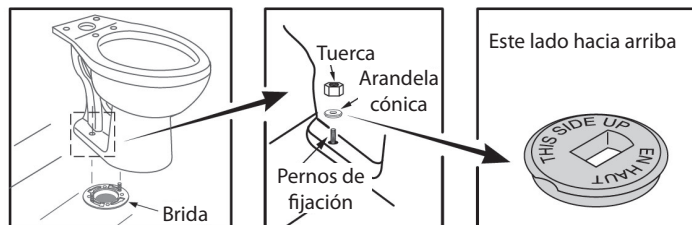

6 INSTALAR INODORO

- Coloque el inodoro directamente sobre la pared y, con un movimiento de balanceo, presione la taza completamente sobre el anillo de cera y la brida. Alternativamente, apriete las tuercas hasta que el inodoro quede firmemente asentado en el suelo.


CAUTION:
DO NOT OVERTIGHTEN NUTS
OR BASE MAY BE DAMAGED!



- Instalar tapas en las arandelas.
- Alise el cordón de sellador alrededor de la base. Retire el exceso de sellador.

7 INSTALAR EL TANQUE

- Instale una junta de goma grande sobre la salida roscada en la parte inferior del tanque y bájelo sobre la taza de modo que el extremo cónico de la junta encaje uniformemente en la abertura de entrada de agua de la taza.
- Inserte los pernos de montaje del tanque y las arandelas de goma desde el interior del tanque, a través de los orificios de montaje, y fíjelos con arandelas metálicas y tuercas.
- Con el tanque paralelo a la pared, apriete las tuercas alternadamente hasta que el tanque quede bien ajustado contra la superficie de la taza.

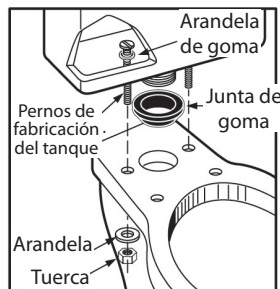

PRECAUCIÓN:
NO APIRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS MÁS DE LO NECESARIO PARA
LOGRAR UN AJUSTE PERFECTO.


8 INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL INODORO

Instale el asiento del inodoro siguiendo las instrucciones del fabricante.

9 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

- Conecte la línea de suministro de agua entre la válvula de cierre y la conexión de entrada de agua del tanque. Apriete la tuerca de acoplamiento 1/4 de vuelta más que con la mano. Compruebe que el tubo de llenado esté insertado en el tubo de rebose.
- Abra la válvula de suministro y deje que el tanque se llene hasta que el flotador suba a la posición de cierre.
- Compruebe si hay fugas en las conexiones y apriételas o corrijalas según sea necesario.

PRECAUCIÓN: No utilice masilla de plomero, sellador de tuberías ni ningún otro sellador en la conexión de suministro de agua a este tanque. Si la conexión presenta fugas después de apretarla con la mano, reemplace la línea de suministro.

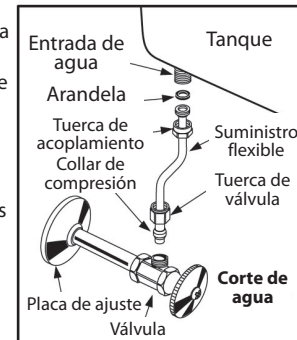


10 AJUSTES

- Ajuste el nivel del agua. El nivel del agua debe ajustarse al nivel indicado en el tanque ajustando la copa del flotador.


Consulte el paso 11 para ver el método de ajuste del nivel de agua.

- Si la taza no sifona, podría ser necesario ajustar la cadena de elevación. Simplemente retire la cadena de cuentas del clip de retención (Fig. 10A), ténsela y vuelva a insertarla en la varilla de elevación. Asegúrese de que la cadena no esté demasiado tensa.

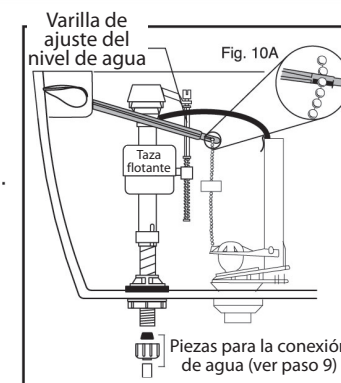

11 AJUSTE EL NIVEL DEL AGUA

- Abra el suministro de agua. Sumerja el **flotador** durante 30 segundos. Ajuste el nivel de agua al deseado girando la varilla de ajuste y moviendo el flotador hacia arriba o hacia abajo.

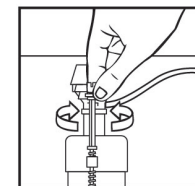

AL LIMPIAR EL INODORO, LÁVELO CON AGUA JABONOSA SUAVE, ENJUÁGUELO BIEN CON AGUA LIMPIA Y SÉQUELO CON UNA ESPONJA O PAÑO SUAVE HUMEDECIDO. EVITE DETERGENTES, DESINFECTANTES O PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN AEROSOL. NUNCA USE POLVOS ABRASIVOS NI ESTROPAJOS EN EL INODORO.